MANUAL MULTIMÍDIA

- SISTEMA DE NAVEGAÇÃO
- SISTEMA DE ÁUDIO
- BLUETOOTH® (TELEFONE VIVA-VOZ)

Índice

Configuração do Sistema P. 17

Início 18
Configurações da Interface 19
Informações pessoais 27
Rota e orientação 37
Ajuste do relógio 44
Veículo 47
Restaurar Dados 50

Navegação P. 53

Entrada de Destino 54
Cálculo da Rota 76
Condução ao Seu Destino 79
Menu mapa 84
Mudança de Rota 99
Mudança de Destino 106
Para Retomar sua Rota 110

Sistema de Áudio com NAVI P. 111

Sistema de Áudio 112
Para ouvir o Rádio FM/AM 114
Para Reproduzir um CD 119
Para Reproduzir um iPod® 123
Para Reproduzir um Dispositivo USB 127
Reprodução de Áudio Bluetooth® 131
Ajuste do Áudio 134
Controles Remotos do Sistema de Áudio 135

Bluetooth® Telefone Viva-voz com NAVI P. 137

Bluetooth® Telefone Viva- voz 138
Para Parear um Telefone 139
Ajuste da Discagem Rápida 144
Edição de Informações de Telefone 147
Configuração do Telefone 148
Para Realizar uma Chamada 149
Recebimento de Chamada 152
Menus de Viva-voz 153

Sistema de Áudio sem NAVI P. 157

Sistema de Áudio 158
Funcionamento Básico do Sistema de Áudio 162
Mensagens de Erro do Sistema de Áudio 176
Controles Remotos do Sistema de Áudio 178
Informações Gerais sobre o Sistema de Áudio 179
Bússola* 182

Bluetooth® Telefone Viva-voz sem NAVI P. 185

Sistema Hands-Free Telephone 186

Outras Funções P. 211

Computador de viagem 212
Funções de Informação 213
Câmera de Ré 214

Diagnóstico de Falhas P. 215

Diagnóstico de Falhas 216
Mensagens de Erro 222

Informações para Referência P. 227

Inicialização do Sistema 228
Limitações do Sistema 230
Assistência ao Consumidor 232
Informação Legal 234
Lista de Categorias 236

Guia de Referência Rápida P. 2
Configuração do Sistema P. 17
Navegação P. 53
Sistema de Áudio com NAVI P. 111
Bluetooth® Telefone Viva-voz com NAVI P. 137
Sistema de Áudio sem NAVI P. 157
Bluetooth® Telefone Viva-voz sem NAVI P. 185
Outras Funções P. 211
Diagnóstico de Falhas P. 215
Informações para Referência P. 227
Índice P. 237

Indice Alfabético

Visão Geral

Navegação

Você pode selecionar qualquer local/ponto de referência utilizando a tela de toque. O sistema de navegação fornece direções de curva-a-curva ao seu destino.

Armazena endereços residenciais
P. 33
Registra 2 endereços residenciais.

Armazena contatos
P. 28
Armazena até **200** contatos em **2** listas de endereços.

Entrada de destino
P. 54
Seleciona seu destino usando **11** métodos.

Seleção de rota
P. 78
Define preferências de rota e seleciona uma das **3** rotas.

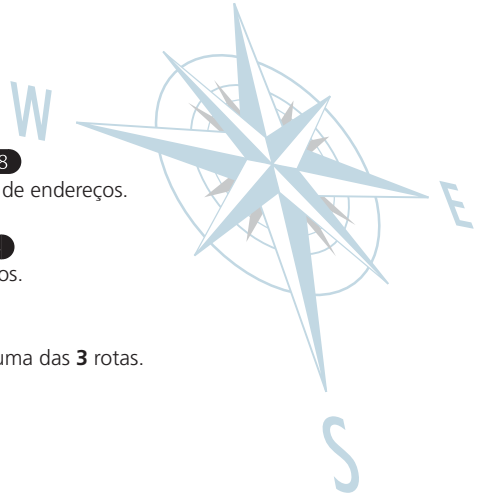

Rastreamento de rota
P. 79
Segue sua rota em tempo real com guia de voz

Tráfego FM
P.218
Visualiza e evita congestionamento e incidentes de tráfego

Evita certas áreas
P. 100
Define vias e áreas para desviar.

Adição de pontos de passagem
P. 101
Adiciona até **4** "paradas" ao longo da rota.

Áudio

O sistema de áudio avançado fornece som claro bem definido e aproveita sua música ao máximo.
Aproveite uma variedade de fontes de mídia, como:

Rádio FM/AM P. 114

CD P. 119

iPod® P. 123

Dispositivo USB P. 127

Áudio Bluetooth® P. 131

Bluetooth® Telefone Viva-voz P. 138

Realiza o pareamento de um telefone móvel compatível para receber e fazer chamadas. Você pode operar as funções do telefone sem tirar as mãos do volante.

Outras Funções P. 211

Câmera de Ré

Ajuda a verificar obstáculos ao redor do veículo na tela de navegação ao utilizar a marcha à ré.

Controles do Sistema

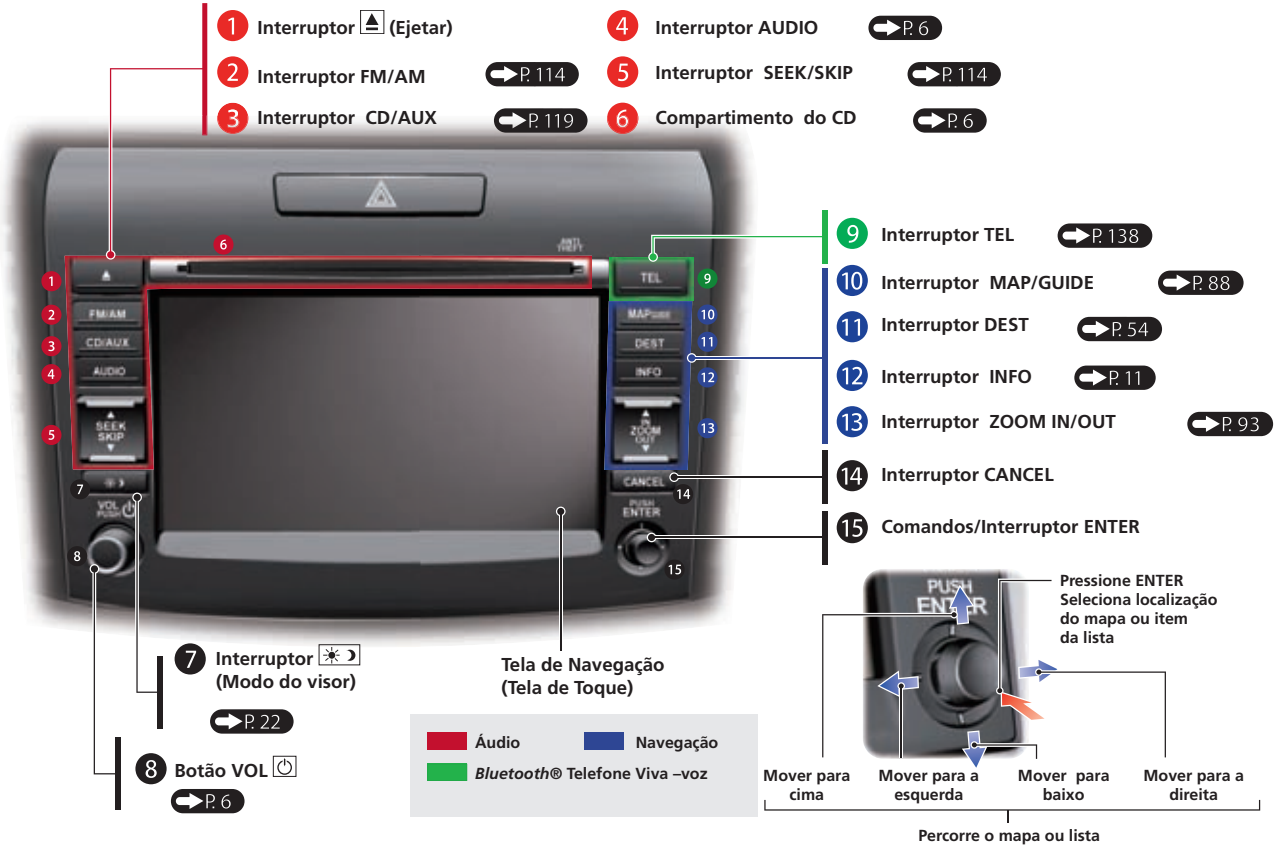

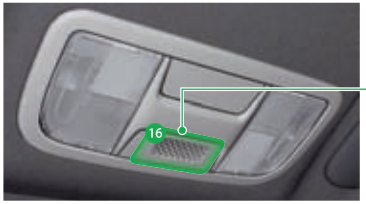

16 Microfone

Esta ilustração é para modelos sem teto-solar.

17 Interruptor (Visor/ Informação) P. 136

18 Interruptor SOURCE P. 135

19 Interruptor ◀ ▶ (Canal) P. 136

20 Interruptor + − (Volume) P. 136

21 Interruptor (Atender) P. 152

22 Interruptor (Desligar/ Voltar) P. 152

23 Interruptor (Falar) P. 5

Chamada por Voz (*Bluetooth*® Telefone Viva-voz)

Você pode fazer chamadas por viva-voz.

1 Pressione e solte o interruptor (Falar).

O ícone de controle de voz é exibido e o sistema emite um sinal sonoro.

2 Diga a palavra armazenada na entrada de discagem rápida para realizar uma chamada (ex.: diga "José").

3 Pressione o interruptor (Desligar/Voltar) para terminar a chamada.

- Para usar o viva-voz, seu telefone compatível com Bluetooth deve estar pareado
  Para Parear um Telefone P. 139
- Para fazer uma chamada, você deve definir algumas chamadas rápidas com uma etiqueta de voz.
  Ajuste da Discagem Rápida P. 144
- O sistema de áudio ficará mudo ao usar o sistema de controle de voz.

Sistema de Áudio

Você pode reproduzir músicas a partir de uma variedade de fontes de mídia.

Operação Básica

1. Pressione o botão VOL ⏻ para ligar ou desligar o sistema.
2. Pressione o interruptor AUDIO e selecione **FONTE** na tela.
3. Selecione a fonte de áudio.

Ou, pressione o interruptor FM/AM ou CD/AUX repetidamente para selecionar a fonte de áudio.

4. Gire o botão VOL ⏻ (Volume/Liga/Desliga) para ajustar o volume.

Visor de Controle de Áudio

Pressione o interruptor AUDIO para exibir o sistema de áudio na tela de navegação.

Indice Geral Indice Alfabético

Rádio FM/AM P. 114

CD P. 119, iPod® P. 123, Dispositivo USB P. 127

Áudio *Bluetooth*® P. 131

Legenda da Tela do Mapa

Orientação do mapa
P. 95

- Direção norte
- Direção atual

Escala do mapa P. 93

Ícones de Incidente de tráfego P. 97

- Incidente
- Clima
- Construção
- Via Fechada

Indicador de fluxo de tráfego P. 97

- Pesado (aprox.) superfície: 0 a 32 km/h rodovia: 0 a 40 km/h
- Moderado (aprox.) superfície: 33 a 48 km/h rodovia: 40 a 83 km/h

Força do sinal do GPS

- Melhor recepção
- Boa recepção de GPS

Sem ícone: Sem recepção ou recepção pobre

Indicador de status de tráfego P. 97

- Informação de tráfego disponível
- Dados de fluxo ou incidente não disponíveis
- Informação de tráfego não disponível
- Sem informação de tráfego ou escala do mapa muito grande

Escala do mapa atual

Função de áreas

- Parque
- Hospital
- Shopping
- Campo de golfe
- Aeroporto
- Corpos de Água
- Cemitério
- Universidade

Posição Atual do Veículo P. 96

Nome da via atual/controle de áudio (Selecione AUDIO / VIA para mudar de visor).

Menu mapa P. 84

- Rodovias Estaduais e Federais
- Outras vias principais
- Via
- Via não verificada
- Mão única

Ícones de ponto de referência P. 90

- Concessionária Autorizada Honda
- Caixa 24h
- Escola
- Estacionamento
- Mercearia
- Hotel/Alojamento
- Posto de gasolina
- Hospital
- Agência de Correio
- Restaurante

Orientação Durante o Percurso

Durante a orientação de rota, a informação da rota é exibida na tela do mapa/orientação e display multi-informativo.
Pressione o interruptor MENU MAPA para retornar à tela do mapa.

Tela do mapa

Tela de Orientação

Modo Dia ou Noite

Pressione o interruptor ☀☽ (Modo do visor) para mudar manualmente entre os modos dia e noite.

Display Multi-Informativo

Direções de Curva-a-Curva

O ponto de orientação seguinte aparece no display de multi-informação.

Próxima manobra se aproximando.

Como Inserir Informação

Você pode inserir informações (por ex., nomes, vias e negócios) quando solicitado nas telas de entrada via toque.

Para Utilizar o Teclado na Tela

■ Na Tela de Entrada de Pesquisa
Selecione um caractere.

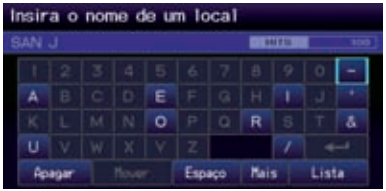

- Selecione **Apagar** para remover último caractere inserido.
- Selecione **Mover** para exibir caracteres acentuados e caixa alta/ baixa.
- Selecione **Espaço** para inserir espaço.
- Selecione **Mais** para exibir símbolos.

Nas telas de entrada de pesquisa, o número de ocorrências no banco de dados do mapa é exibido. Selecione Pesquisar para exibir uma lista de ocorrências.

OBSERVAÇÃO: Você também pode utilizar o joystick para inserir informação

➔ **Controles do Sistema** P. 4

■ Na Tela Insira o Nome

Selecione um caractere.

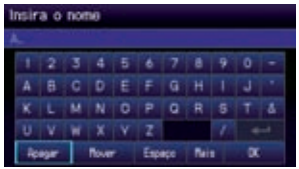

- Selecione **Mover** para exibir caixa alta/baixa.
- Selecione **Mais** para exibir os caracteres adicionais.
- Selecione **OK** ao terminar.

Navegação-Endereço Residencial e Ir Para Casa

A função "casa" o guia automaticamente para seu endereço residencial a partir de qualquer localização ao selecionar **Ir para casa 1** ou **2**.

Você pode armazenar dois endereços residenciais como **Endereço da casa 1** e **Endereço da casa 2**. P. 33

Armazenamento de Seu Endereço Residencial

1. Pressione o interruptor **INFO**.

2. Selecione **Configuração**.

3. Selecione **Informações pessoais**.
4. Selecione **Endereço da casa 1**.

5. Selecione **Editar Nome**.

6. Insira um nome e selecione **OK**.

7. Selecione **Editar Endereço**.
8. Selecione o **Endereço**.
9. Insira um endereço.
10. Selecione **Editar No. de telefone**.

11. Insira um número de telefone e selecione **OK**

12. Selecione **OK**

Ir para Casa

1. Pressione o interruptor **DEST**.

2. Selecione **Ir para casa 1**.

3. Selecione **Config. como Destino**.

Navegação-Entrada de Destino

Insira seu destino utilizando um dos métodos, então siga a orientação da rota no mapa ou tela de orientação ao seu destino.

1. Pressione o interruptor **DEST**.

2. Selecione **Endereço**.

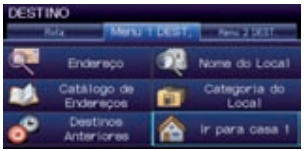

3. Selecione **Via**.

4. Insira o nome da via de destino e selecione **Pesquisar** se necessário.

5. Selecione a via de destino da lista.

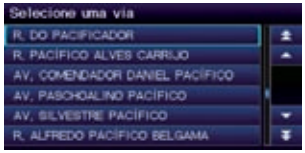

6. Insira um número da via. Selecione **OK** ao terminar.

7. Se houver mais de uma cidade com a via especificada, uma lista de cidades será exibida. Selecione a cidade desejada da lista.

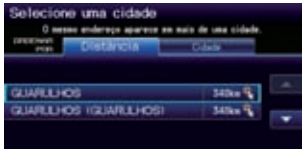

8. Selecione **Definir como Destino**. As orientações de rota ao seu destino iniciam.

- **Ver rotas:** Escolha uma das rotas

- **Preferências de Rota:** Escolha MÁX. ou MÍN. para as três configurações.

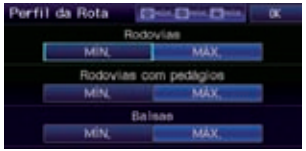

Navegação-Mudança de Rota ou Destino

Você pode alterar sua rota adicionando pontos de passagem, adicionando vias a evitar ou alterando seu destino durante a orientação de rota.

Para Adicionar um Ponto de Passagem ("Parada")

Você pode adicionar até quatro pontos de passagem ao longo da rota. P.101

1. Pressione o interruptor **DEST**.
2. Selecione **Ponto de passagem**.
3. Selecione um método de busca.

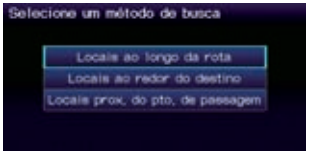

Ao selecionar **Locais prox. do pto. de passagem**, selecione o ponto de passagem desejado.

4. Selecione a categoria do ícone e local para adicionar à lista de destino se necessário.

Mudança de Destino

Existem dois métodos para especificar um novo destino durante orientação de rota.

- Seleção de Destino no Mapa P.107

1. Percorra o mapa para posicionar o cursor no destino desejado, ajustando a escala do mapa conforme necessário. Pressione o interruptor **ENTER**.
   - ► Se o endereço exibido não for o local desejado, pressione o interruptor **CANCEL** e repita o procedimento.
2. Pressione o interruptor **ENTER** novamente.
3. Selecione um local.
4. Selecione **Definir como Destino**.

➲ **Cálculo da Rota P. 76**

- Entrada de Destino Novo P.108
  Pressione o interruptor **DEST**. Selecione **Menu 1 DEST**. ou **Menu 2 DEST**. e insira um novo destino.

Cancelamento da Rota

1. Pressione o interruptor **DEST**.
2. Selecione **Cancelar rota**.

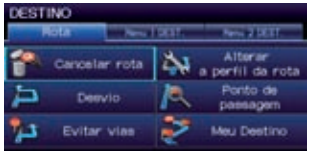

A partir da tela do mapa:

1. Selecione **MENU MAPA**.
2. Selecione **Cancelar rota**.

Diagnóstico de falhas

Para mais informações P.215

P Por que o ícone de posição do veículo no mapa "atrasa" uma pequena distância atrás de minha posição atual, especialmente em cruzamentos?

R Isso é normal. O sistema de navegação não percebe a largura dos cruzamentos. Grandes diferenças na posição do veículo podem indicar uma perda temporária do sinal do GPS.

P Por que o visor "tempo até o destino" às vezes aumenta mesmo que se aproximando do destino?

R O visor "tempo até o destino" baseia-se nas sinalizações de velocidade das estradas e na velocidade permitida de sua estrada atual para estimar melhor o tempo de chegada.

P Por que o relógio adianta ou atrasa uma hora frequentemente?

R A configuração é atualizada automaticamente baseada na localização do GPS. Se você normalmente dirige entre dois fusos horários o relógio pode ficar ajustando o horário.
Esta função pode ser desligada.

➔ **Ajuste do relógio P. 44**

P Como é possível especificar um destino quando uma cidade ou via não pode ser encontrada?

R Tente inserir primeiro a via. Algumas cidades estão agrupadas com uma área metropolitana maior. Em áreas rurais "não verificadas" ou novas subdivisões, as vias podem estar faltando ou parcialmente numeradas.

P Como ligar as orientações de voz do sistema de navegação?

R Pressione o interruptor de **Seleção de Telas**. Selecione **Configuração**. Verifique se o Volume está desligado.

P Minha bateria desconectou ou acabou e o sistema de navegação está pedindo por um código. Onde encontrá- lo?

R Na maioria das vezes não é necessário um código. Apenas pressione e segure o interruptor VOL ⏻ (Volume/Ligar/Desligar) por dois segundos; o sistema deve religar.

➔ **Inicialização do Sistema P. 228**

Como Usar Este Manual

Esta seção explica métodos diferentes para encontrar informações facilmente neste manual.

Procurando a Tabela de Conteúdo

P. 1

Dois tipos de Tabelas o ajudam a encontrar a informação desejada.

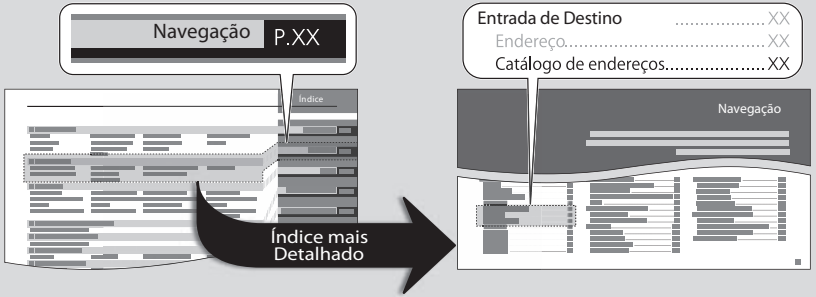

Tabela de Conteúdo

Primeiro, encontre o capítulo geral relacionado com o que você está procurando (ex.: inserir um destino a partir do Catálogo de Endereços). Então, visualize no capítulo uma tabela mais específica.

Capítulos de Conteúdos

Esta tabela mais específica mostra exatamente qual informação está listada por seção e título.

Procurando o Índice

P.237

Itens do menu exibidos na tela de navegação (ex.: Catálogo de Endereços) podem ser encontrados individualmente no Índice.

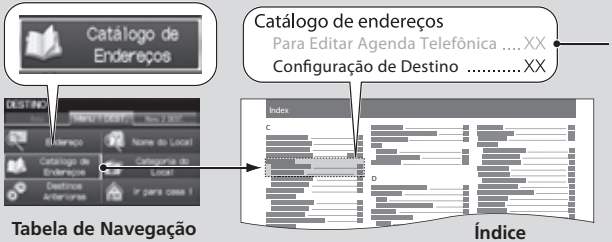

Tabela de Navegação

Índice

O Índice consiste em termos principais e sub- entradas. As sub- entradas o ajudam a encontrar a página desejada dependendo do que estiver procurando.

Tela de Navegação

Vá para Próxima Página

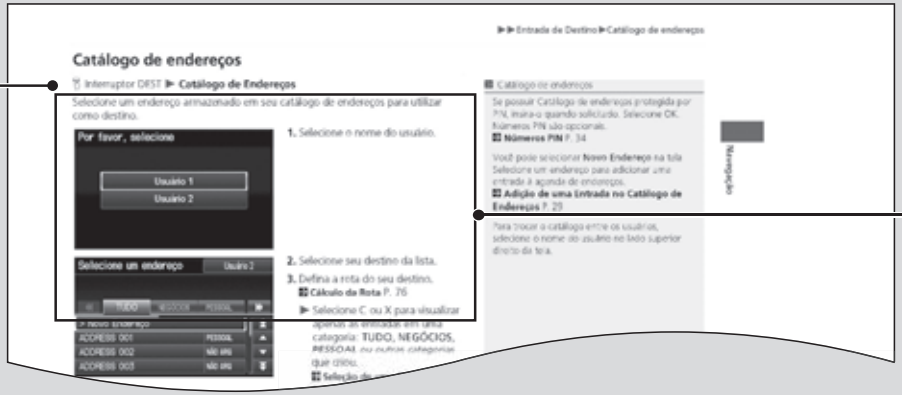

Após seguir o menu diretório, instruções passo a passo explicam como alcançar o resultado desejado.

Menu Diretório

O menu diretório o guia pelas opções de menu do sistema. Para conseguir as funções desejadas, siga o menu diretório na ordem dos passos mostrados.

Interruptor DEST ▶ **Catálogo de Endereços**

Pressione o botão no painel de controle do sistema.

Pressione o Interruptor **DEST**

Selecione a opção do menu.

Selecione **Catálogo de endereços**.

* Páginas de exemplificação nesta seção podem divergir das reais.

Configuração do Sistema

Os procedimentos de inicialização, navegação e funções da configuração são descritos nesta seção.

Início..... 18
Configurações da Interface 19
Configurações do Visor e de Volume 19
Orientações de assistência 20
Configurações básicas. 21
Cor 22
Idioma 26
Informações pessoais 27
Catálogo de endereços 28
Endereços Residenciais 33
Números PIN 34
Nome de usuário 35
Destinos Anteriores 36
Rota e orientação 37
Recalcular rota 38
Rota de área não verificada 39
Editar a área a evitar 41
Editar a área de busca do ponto de passagem..... 43
Ajuste do relógio 44
Ajuste da Hora 45
Para Restaurar as Configurações do Relógio 45
Ajuste do Tipo de Relógio 46
Veículo 47
Monitoramento fora de via 48
Posição correta do veículo 49
Restaurar Dados..... 50
Restaurar Configurações Predefinidas 50
Apagar todas as discagens rápidas 51

O sistema de navegação inicia automaticamente ao colocar a chave de ignição na posição ACESSÓRIOS (I) ou LIGADA (II). No início, a tela Confirmação a seguir será exibida.

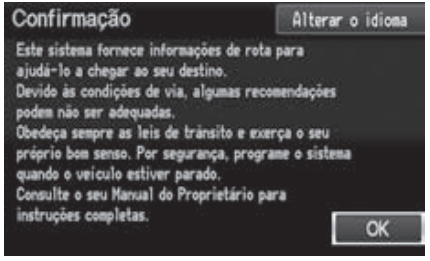

1. Selecione Alterar o idioma.
   ► Se você não precisar mudar o idioma do sistema, siga para o passo 3.

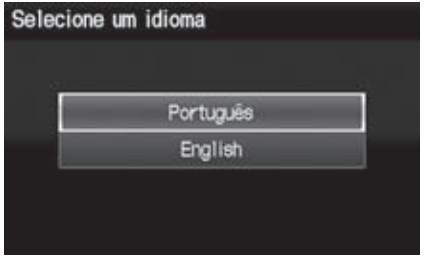

2. Selecione o idioma do sistema.

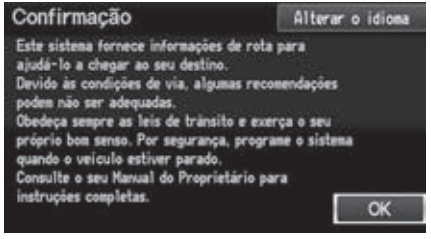

3. Selecione **OK**.
   ► Sua posição atual será exibida na tela do mapa.

Início

Se o sistema de navegação perder a energia a qualquer momento, pode ser necessário pressionar e segurar o botão VOL (Volume/ Liga/Desliga) por mais de dois segundos, ou será pedido o código de segurança de 5 dígitos.

Inicialização do Sistema P. 228

O idioma do sistema poderá ser alterado a qualquer momento.

Idioma P. 26

Se OK não for selecionado em 30 segundos, a tela se tornará preta. Pressione qualquer interruptor da navegação para continuar.

Ajuste do relógio P. 44

Ajuste do Tipo de Relógio P. 46

Configurações do Visor e de Volume

Interruptor **INFO** ► **Configurações**

Use a tela Configurações para justar o visor e volume.

Selecione ◀ ou ▶ para ajustar o item desejado.

Os seguintes itens estão disponíveis:

- **Brilho**: Ajusta a intensidade da iluminação da tela.
- **Contraste**: Ajusta o contraste da tela.
- **Nível de escurecimento**: Ajusta o nível de escurecimento da tela.
- **Volume**: Ajusta o volume do sistema de navegação.

Configurações do Visor e de Volume

É possível fazer configurações diferentes para dia e noite para Brilho, Contraste e Nível de escurecimento. Ajuste cada definição quando o visor estiver nos modos diurno ou noturno.

Volume

Se o Volume estiver em Des, não será possível ouvir a orientação da rota ou confirmações do comando de voz. Ao selecionar **VOZ** na tela do mapa, a orientação de rota será feita com o volume predefinido na fábrica.

Orientações de assistência

Interruptor **INFO** ► **Configurações**

Define o número de mensagens de orientação antes de chegar ao ponto de passagem.

Selecione uma opção.

Os seguintes itens estão disponíveis:

Ítens	Distância do Ponto de Orientação		
	Aproximadamente 500 m	Aproximadamente 300 m	Um pouco antes
MÍN.		Sim	
NORMAL (Predefnido)	Sim	Sim	Sim
MÁX.	Sim*	Sim*	Sim

* Fornece informação de orientação de voz adicional (ex.: "Pegue a segunda saída em direção a São Paulo").

➲ Orientações de assistência

Para ouvir as orientações de voz novamente, selecione **VOZ** na tela do mapa.

➲ Para Ouvir as Orientações de Voz P. 83

É possível desligar a orientação de voz se preferir.

➲ Configurações do Visor e de Volume P. 19

Configurações básicas

Interruptor **INFO** ▶ **Configuração** ▶ **Outro** ▶ **Configurações básicas**

Defina as unidades do mapa para milhas ou quilômetros, e controle as orientações de voz do sistema de navegação.

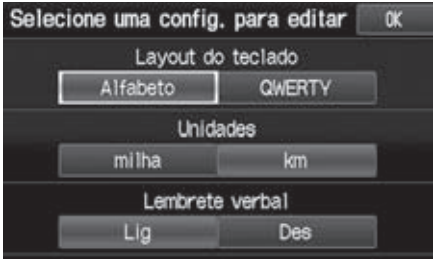

Selecione um item.

Os seguintes itens estão disponíveis:

- **Layout do teclado**: Define o tipo de teclado para Alfabeto (predefinido) ou QWERTY.
- **Unidades**: Define as unidades de medida para milhas (predefinido) ou quilômetros.
- **Lembrete verbal**: Liga ou desliga as mensagens de voz.
  Lig (predefinido): Fornece alertas de mensagens de voz ao:
  - Dirigir com o freio de estacionamento acionado.
  - Dirigir sem o cinto de segurança do motorista e/ou passageiro

  Des: Desativa a função.

Cor

Interruptor **INFO** ▶ **Configuração** ▶ **Outro** ▶ **Cor**

Seleciona a cor do mapa de navegação e menus do sistema.

Selecione um item.

Os seguintes itens estão disponíveis:

- Mapa: Define a cor da tela do mapa.
  ➔ **Cor do Mapa P. 23**
- Menu: Define a cor da tela do mapa.
  ➔ **Cor do Menu P. 23**

Cor do Mapa

Interruptor **INFO** ► **Configuração** ► **Outro** ► **Cor Mapa**

Define as cores do mapa para os modos Dia e Noite.

Define a cor da tela do mapa.

Cor do Menu

Interruptor **INFO** ► **Configuração** ► **Outro** ► **Cor Menu**

Define as cores do mapa para os modos Dia e Noite.

Selecione uma cor para as telas do menu.

Cor do Mapa

Para o modo Dia

Selecione Branco (a cor predefinida é Bege) para obter o melhor contraste do visor durante o dia.

Para o modo Noite

Selecione Preto (predefinido) para obter o melhor contraste do visor durante a noite.

Cor do Menu

Para o modo Dia

Selecione Preto (a cor predefinida é Azul) para obter o melhor contraste do visor durante o dia.

Para o modo Noite

Selecione Preto (a cor predefinida é Azul) para obter o melhor contraste do visor durante a noite.

Mudança Manual do Modo do Visor

Defina a intensidade da iluminação da tela separadamente para os modos Dia e Noite. Pressione o interruptor ☀☽ (modo do visor) para mudar os modos do visor (**Dia** para **Noite** para **Des**).

1. Pressione o interruptor ☀☽.
   - ► A barra da Intensidade da iluminação do painel de instrumentos aparece por alguns segundos.
2. Pressione o interruptor ☀☽ novamente.
   - ► Repita o procedimento para mudar os modos do visor.
   - ► Selecione ◀ ou ▶ para ajustar a intensidade da iluminação.

Mudança Manual do Modo do Visor

Um guia visual facilita a percepção da diferença entre os modos Dia e Noite.

Modo Dia ou Noite P. 9

Configurações Recomendadas

- Selecione a iluminação intermediária do painel de instrumentos.
- Selecione Branco para o visor do mapa Dia e Preto para o visor do mapa Noite.

Controle da Iluminação	Prioridade	Funcionamento
Interruptor ☀☽	1	Seleciona o modo do visor Dia, Noite ou Des. Este interruptor possui prioridade máxima e supera outros ajustes de controle do visor listados abaixo.
Sensor solar* (consulte o Manual do Proprietário para saber a localização)	2	Se o sensor solar detectar a luz do dia e os faróis ligarem, o sistema cancelará o visor Noite automaticamente e exibirá o modo Dia. **Lembre-se**: Se desejado, use o interruptor ☀☽ para cancelar esta escolha automática.
Botões de ajuste de iluminação do painel de instrumentos (consulte o Manual do Proprietário para saber a localização)	3	Se ao ligar os faróis você quiser o modo Dia, ajuste a iluminação total (aviso sonoro) . **Lembre-se**: Retome a luminosidade do painel para a posição intermediária para permitir que o sistema automático da iluminação perceba se os faróis estão ligados ou desligados.
Faróis Faróis (Auto*/ On/ Off)	4	Quando ligado, o visor muda para o modo Noite. Os três comandos listados anteriormente podem "cancelar" esta função. **Lembre-se**: Use o interruptor ☀☽, ou ajuste a iluminação do painel em iluminação total, para definir o visor conforme sua escolha.
Escolha da cor da tela	N/D	O usuário pode selecionar a cor da tela que será mostrada nos modos Dia e Noite do visor descritos acima. **Lembre-se**: Para um melhor contraste, certifique-se que a cor do mapa é branca para Dia e preta para Noite.

» Controle de Iluminação

* Não disponível em todos os modelos.

Idioma

Interruptor **INFO** ► **Configuração** ► **Outro** ► **Idioma**

Define o idioma a ser usado em todas as telas. Você pode escolher dois idiomas: Português, Inglês.

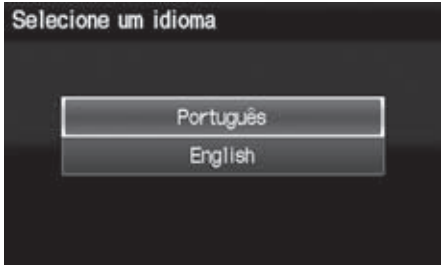

Selecione o idioma do sistema.

Idioma

Confirmação de voz para cidades e vias acontecem apenas se o idioma do sistema for inglês.

Ao selecionar português algumas mensagens continuarão em inglês.

Informações Pessoais

Interruptor **INFO** ► **Configuração** ► **Informações Pessoais**

Utilize o menu de informações pessoais para selecionar e adicionar suas agendas de endereços, endereços residenciais e números PIN. Destinos não desejados também podem ser excluídos da lista antiga de destinos.

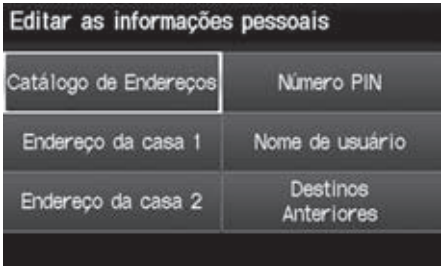

Selecione um item.

Os seguintes itens estão disponíveis:

- Catálogo de endereços: Armazena endereços novos ou edita sua agenda de endereços.

  Catálogo de endereços P. 28
- Endereço da casa 1: Configura ou edita seu endereço residencial.

  Endereços Residenciais P. 33
- Endereço da casa 2: Configura ou edita seu endereço residencial.

  Endereços Residenciais P. 33
- Número PIN: Define ou altera seu número PIN.

  Números PIN P. 34
- Nome de usuário: Define ou altera seu nome de usuário.

  Nome de usuário P. 35
- Destinos Anteriores: Exclui o histórico de destinos.

  Destinos Anteriores P. 36

Informações Pessoais

As informações pessoais não podem ser copiadas ou movidas para outro Sistema de Navegação.

Catálogo de Endereços

Interruptor **INFO** ► **Configuração** ► **Informações Pessoais** ► **Catálogo de Endereços**

Armazena até 200 entradas de endereços em duas listas (Usuário 1 e Usuário 2)
Você pode adicionar, editar e excluir informações nas listas de endereços.

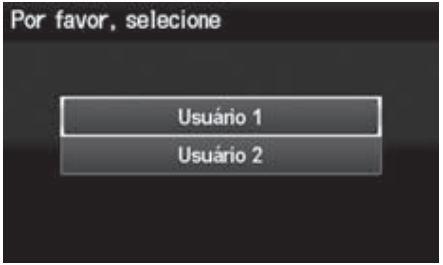

Selecione o nome do usuário para editar sua lista.

O catálogo de endereços é exibido.

- ► Selecione o nome do usuário para editar sua lista.
- ► Selecione a aba da categoria para exibir apenas o endereço na categoria selecionada.

Catálogo de Endereços

O número de endereços é compartilhado pelos dois catálogos. Por exemplo, se o Usuário 1 possuir 150 endereços, o Usuário 2 poderá ter apenas 50.

Se possuir agenda de endereços protegida por PIN, insira-o quando solicitado. Selecione **OK**. Números PIN são opcionais.

Números PIN P. 34

Qualquer categoria do catálogo de endereços que for criada também é mostrada na tela Selecione o endereço.

Seleção de uma Categoria do Catálogo de Endereços P. 31

Adição de uma Entrada no Catálogo de Endereços

Interruptor **INFO** ► **Configuração** ► **Informações Pessoais** ► **Catálogo de Endereços** ► **Usuário 1 e 2**

Esta seção explica como adicionar um nome e endereço.

1. Selecione Novo Endereço.

2. Selecione um item.

Os seguintes itens estão disponíveis:

- **Editar Nome**: Edita o nome da entrada.
- **Editar Endereço**: Edita o endereço da entrada.
- **Editar No. telefone**: Edita o número de telefone da entrada.
- **Editar Categoria**: Edita o endereço da entrada.

Continua

Adição de uma Entrada no Catálogo de Endereços

Se não for dado um nome para o endereço, será designado um automaticamente (por exemplo, Indefinido). É possível refazer uma entrada, editar ou fazer alterações a qualquer entrada. "Endereço" é o único campo requerido.

- Apagar: Exclui a entrada.

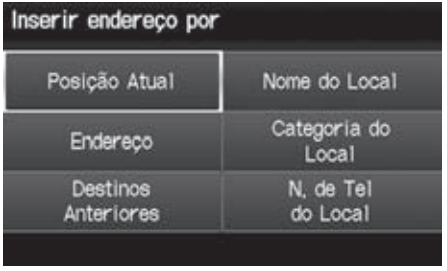

3. Selecione Editar Nome:
4. Adicione um nome ou título. Selecione **OK**.
5. Selecione **Novo Endereço**.
6. Selecione um item para especificar o endereço.

Os seguintes itens estão disponíveis:

- **Posição Atual**: Seleciona sua localização atual.
- **Endereço**: Insere um endereço na tela de inserção de caracteres quando solicitado.

  ➔ **Endereço P. 56**
- **Destinos Anteriores**: Seleciona um destino antigo.

  ➔ **Destinos Anteriores P. 62**
- **Nome do Local**: Adiciona o nome de um local/ponto de referência.

  ➔ **Nome do Local P. 63**
- **Categoria do Local**: Seleciona uma categoria para procurar por um local/ponto de referência (por exemplo, banco, alojamento).

  ➔ **Categoria do Local P. 65**
- **N. de Tel do Local**: Adiciona o nome de um local/ponto de referência.

  ➔ **Telefone do Local P. 70**

Adição de uma Entrada no Catálogo de Endereços

Ao utilizar Nome do Local ou Categoria do Local, o nome e o número do telefone são automaticamente inseridos.

Edição da Entrada no Catálogo de Endereços

Interruptor **INFO** ► **Configuração** ► **Informações Pessoais** ► **Catálogo de Endereços** ► **Usuário 1 e 2**

1. Selecione o endereço a editar.
2. Insira o nome, endereço, número do telefone e campos das categorias.

   ➡ **Adição de uma Entrada no Catálogo de Endereços P. 29**
3. Selecione **OK**.

Seleção de uma Categoria do Catálogo de Endereços

Interruptor **INFO** ► **Configuração** ► **Informações Pessoais** ► **Catálogo de Endereços** ► **Usuário 1 e 2**

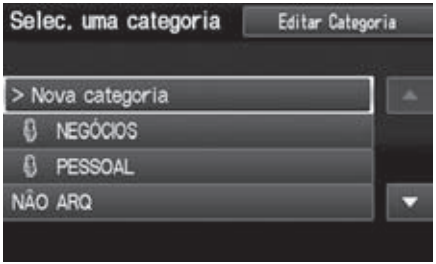

1. Selecione um endereço.
2. Selecione **Editar Categoria**.
3. Selecione **NEGÓCIOS, PESSOAL** ou uma categoria que criou.

Continua

Edição da Entrada no Catálogo de Endereços

O conteúdo adicionado é mostrado na tela de endereços Editar o endereço.

Seleção de uma Categoria do Catálogo de Endereços

É possível adicionar até 100 categorias (incluindo "Indefinido"). Estas categorias podem ser compartilhadas entre o Usuário 1 e 2. Por exemplo, Se o Usuário 1 possuir 150 endereços, o Usuário 2 poderá ter apenas 50.

Ao excluir uma categoria utilizada por outros endereços, o tipo de categoria para estes endereços se altera para "INDEFINIDO".

Ícones de Categoria

Os seguintes itens podem ser selecionados para uma categoria:

■ **Criação de uma Nova Categoria**

1. Selecione **Nova Categoria**.
2. Insira um nome e selecione um ícone quando solicitado. Selecione **OK**.
   ► A categoria criada é exibida na lista de categorias.

■ **Para Excluir ou Editar uma Categoria**

1. Selecione **Editar Categoria**.
2. Selecione **Editar Categoria** ou **Apagar**.
3. Exclua uma categoria existente ou altere o nome e ícone.

■ Apagar uma Entrada do Catálogo de Endereços

Interruptor **INFO** ► **Configuração** ► **Informações Pessoais** ► **Catálogo de Endereços** ► **Usuário 1 e 2**

1. Selecione o endereço a excluir.
2. Selecione **Apagar**.
3. Selecione **Sim**.

Apagar uma Entrada do Catálogo de Endereços

Ao transferir o veículo a outra pessoa, exclua todas as entradas da agenda de endereços.

Endereços Residenciais

Interruptor **INFO** ► **Configuração** ► **Informações Pessoais** ► **Casa 1** ou **Casa 2**

Defina dois endereços residenciais que você usa frequentemente.

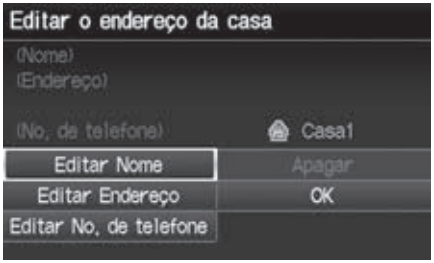

1. Edite o nome, endereço e número do telefone da mesma maneira que um endereço na agenda.

   Adição de uma Entrada no Catálogo de Endereços P. 29

2. Selecione **OK**.

Endereços Residenciais

Se possuir agenda de endereços protegida por PIN, insira-o quando solicitado. Selecione OK. Números PIN são opcionais.

Números PIN P. 34

Se seu endereço residencial não estiver no banco de dados do sistema, estacione na via verificada mais próxima da sua casa. Ao preencher o campo "Endereço", selecione **Posição Atual** para usar sua localização atual como endereço residencial.

Um endereço pode ser excluído se necessário. Selecione **Apagar**. Selecione **Sim**.

Ao transferir o veículo para outra pessoa, exclua todos os endereços residenciais.

O ícone casa é exibido na tela do mapa em escala 80 e 200 m.

Número PIN

Interruptor **INFO** ► **Configuração** ► **Informações Pessoais** ► **Número PIN**

Defina um PIN de 4 dígitos para proteger endereços pessoais e residenciais. Uma vez que um PIN for definido, ele será solicitado sempre que acessar um endereço pessoal ou residencial.

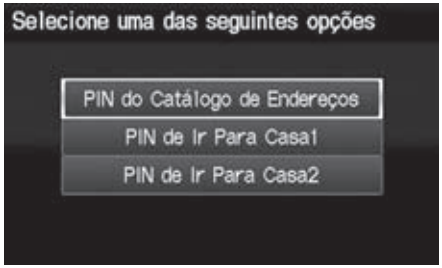

1. Selecione PIN para criar um.
2. Selecione o nome do usuário (ao selecionar PIN do Catálogo de Endereços).

3. Insira um PIN de 4 dígitos.
4. Insira novamente o novo **PIN** quando solicitado para confirmar o número que acabou de inserir.
   ► Se não for inserido o mesmo número as duas vezes, uma mensagem **"PIN INCORRETO"** será mostrada. Insira seu PIN novamente.

Número PIN

PIN

Número de Identificação Pessoal (PIN) é uma senha usada para acessar alguns dados pessoais.

Números PIN são opcionais. Se optar por utilizar um PIN, anote este número em um local seguro. Se esquecer seu PIN, uma Concessionária Autorizada Honda terá de zerar o sistema de navegação e todos os dados armazenados serão excluídos. Não há PIN predefinido.

PINs para ir para casa

Estas categorias podem ser compartilhadas entre o Usuário 1 e 2. Se qualquer um dos usuários definir um PIN de ir para casa, ambos precisarão inserir o PIN quando:

- selecionar Ir para casa como destino
- selecionar Endereço da casa para editá-lo

Se quiser parar de utilizar um PIN, selecione **Não utilize o PIN**.

Nome de Usuário

Interruptor **INFO** ► **Configuração** ► **Informações Pessoais** ► **Nome de Usuário**

Substitua o nome do usuário (“Usuário 1” ou “Usuário 2”) para o nome desejado.

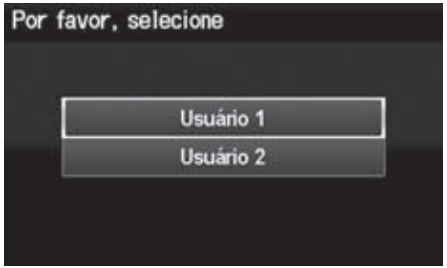

1. Selecione o nome a substituir.
2. Insira um nome. Selecione **OK**.

Destinos Anteriores

Interruptor **INFO** ► **Configuração** ► **Informações Pessoais** ► **Destinos Anteriores**

O sistema de navegação mantém uma lista das rotas de destinos antigos como um atalho se o mesmo destino for procurado no futuro. Alguns ou todos os destinos antigos poderão ser excluídos da lista.

1. Selecione um destino a excluir.
   - ► Repita o procedimento se necessário.
   - ► Itens a excluir serão indicados com um ícone lixeira.

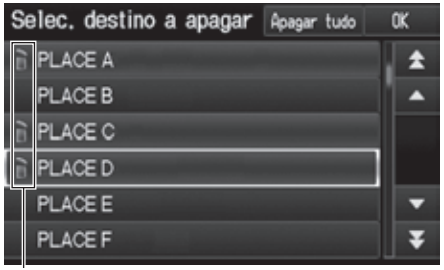

Ícone lixeira

2. Selecione **OK** para excluir os destinos selecionados.

Destinos Anteriores

É possível armazenar até 50 destinos.

A lista de destinos anteriores é compartilhada com os dois usuários. Por exemplo, se o usuário 1 excluir alguns destinos anteriores, eles serão excluídos do usuário 2 também.

Para cancelar a seleção de um destino antigo, selecione-o novamente.

Selecionar **Apagar Tudo** permite excluir todos os destinos.

Nome de Usuário

Interruptor **INFO** ▶ **Configuração** ▶ **Outro** ▶ **Rota e Orientação**

Escolhe diversas configurações que determinam a funcionalidade do sistema de navegação durante a orientação da rota.

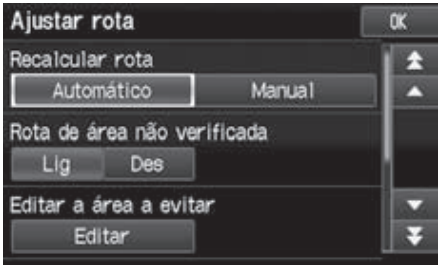

Selecione um item.

Os seguintes itens estão disponíveis:

- **Recalcular rota**: Define como automático ou manual o recálculo da rota.

  Recalcular rota P. 38

- **Rota de área não verificada**: Define se uma orientação de rota será utilizada em áreas não verificadas.

  Rota de área não verificada P. 39

- **Editar a área a evitar**: Especifica áreas a evitar ao calcular uma rota.

  Editar a área a evitar P. 41

- **Editar a área de busca do ponto de passagem**: Define a distância da rota para encontrar pontos de passagem.

  Editar a área de busca do ponto de passagem P. 43

- **Modo Guia**: Define se irá exibir apenas uma tela do mapa ou uma tela dupla de orientação do mapa.

  Modo Guia P. 88

Recalcular Rota

Interruptor **INFO** ▶ **Configuração** ▶ **Outro** ▶ **Rota e Orientação**

Define se prefere recalcular a rota automaticamente ou manualmente durante a orientação da rota.

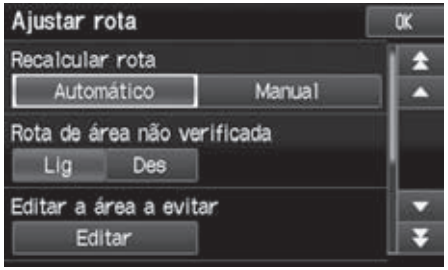

Selecione uma opção.

Os seguintes itens estão disponíveis:

- **Automático** (predefinido): O sistema calcula uma nova rota automaticamente ao desviar da rota. É extremamente recomendado definir a configuração do sistema como Automático.
- **Manual**: Desativa a função de recalcular a rota. O sistema emite um sinal sonoro e aparece "Fora da rota" ao desviar da rota.

Recalcular Rota

Se você mora em uma área com mapeamento pobre, você pode redefinir Recalcular rota como Manual para evitar que o sistema recalcule constantemente. Você precisará selecionar Recalcular Rota Manual para fazer o sistema recalcular sua nova rota.

Rota de área não verificada

Interruptor **INFO** ▶ **Configuração** ▶ **Outro** ▶ **Rota e Orientação**

Receba um mapa com curva-a-curva e orientações de voz em áreas não verificadas.

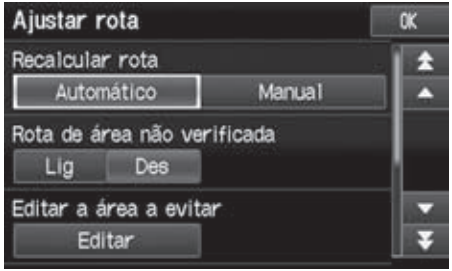

Selecione **Lig** ou **Des**.

Diferenças	Des:	Lig (predefinido):
Lig ou Des?	O motorista deseja navegar manualmente utilizando o mapa de navegação e escolher as vias que conduzirão ao destino.	O motorista escolhe deixar o sistema de navegação sugerir rotas possíveis, sabendo que a orientação pode não ser precisa.
Cálculo da Rota	A rota é geralmente mais longa, utilizando estradas verificadas sempre que possível.	A rota é mais curta, mas utiliza vias não verificadas (em roxo) que podem não ser precisas.
Linha da Rota	Uma linha vetor azul pontilhada é exibida no mapa apontando continuamente para seu destino.	Uma linha de rota azul/rosa tracejada destaca vias não verificadas sugeridas no mapa durante o percurso ao seu destino.
Mensagens de cuidado	Telas pop-up de cuidado e lembretes de voz o lembram de obedecer todas as restrições de tráfego.	Telas pop-up de cuidado e lembretes de voz o lembram de tomar cuidado adicional e obedecer todas as restrições de tráfego.

Continua

Rota de área não verificada

Estradas não verificadas são encontradas em áreas rurais, e incluem tipicamente vias residenciais distantes do centro da cidade. Elas podem não ser precisas e conter erros na localização, nomes e faixa de endereço.

Linha vetor (pontilhada)

Linha da rota azul-rosa

Diferenças	Des:	Lig (predefinido):
Orientação (mapa/voz)	Não há mapa com curva-a-curva ou orientação de voz.	Comandos de orientação de voz terminam com a frase "se possível" para lembrá-lo de verificar todas as restrições de trânsito.
Meu Destino (lista de direções)	Uma lista de direções não é tipicamente disponível. Entretanto, dependendo da rota, as direções são fornecidas para ajudá-lo a alcançar a primeira estrada verificada disponível.	Uma lista de direção é fornecida mostrando nomes de vias não verificadas em caixas azuis e muda os símbolos para rosa.

Editar a área a evitar

Interruptor **INFO** ▶ **Configuração** ▶ **Outro** ▶ **Rota e Orientação** ▶ **Editar a área a evitar**

Especifique até cinco áreas a evitar (por exemplo, estrada em construção, vias fechadas), se possível, quando o sistema calcula rotas para seu destino.

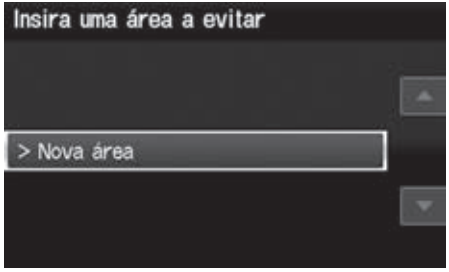

1. Selecione **Nova área** ou uma área existente para editar.

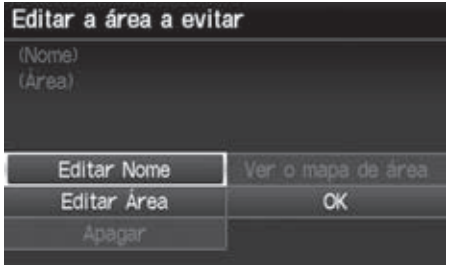

2. Selecione **Editar a área a evitar**.
3. Adicione um nome ou título. Selecione **OK**.
4. Selecione **Editar Área** para definir a área a evitar.

Os seguintes itens estão disponíveis (após definir uma área):

- **Ver o mapa de área**: Mostra a área a evitar selecionada no mapa.
- **Apagar**: Apaga a área a evitar selecionada.

Continua

Editar a área a evitar

As áreas a evitar podem ser compartilhadas entre o Usuário 1 e 2. Por exemplo. Se o Usuário 1 criar algumas categorias, o Usuário 2 poderá usar também.

A dimensão máxima da "área a evitar" é 500.000 metros quadrados.

Se sua área selecionada possuir uma rodovia, aparecerá a pergunta "Deseja evitar rodovias?" Ao responder "Não" é possível usar a rota por uma área a ser evitada em uma rodovia sem nenhuma mensagem pop-up.

É possível selecionar áreas a evitar, porém não é possível selecionar estradas ou áreas que você queira que o sistema utilize como rota.

Você pode inserir caracteres para o nome até que o campo esteja completo.

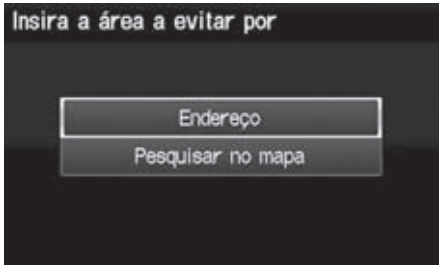

5. Selecione um método para especificar a área.

Os seguintes itens estão disponíveis:

- **Endereço**: Especifica uma área geral adicionando um endereço.
  ➔ **Endereço P. 56**
- **Pesquisar no mapa**: Especifica uma área geral pela entrada de um mapa.
  ➔ **Pesquisar no mapa P. 74**

6. Percorra o mapa para posicionar o cursor em seu ponto de partida inicial, ajustando a escala do mapa conforme necessário. Pressione o interruptor **ENTER** para marcar o ponto de partida.
   ► Para refazer a seleção da área, pressione o interruptor **CANCEL**.
7. Percorra o mapa para "desenhar" a área. Pressione o interruptor **ENTER** para marcar o ponto de partida.
8. Selecione **OK**.
   ► A área que você especificar será mostrada na lista de áreas a evitar.

Editar a área de busca do ponto de passagem

Interruptor **INFO** ▶ **Configuração** ▶ **Outro** ▶ **Rota e Orientação** ▶ **Editar a área de busca do ponto de passagem "Editar"**

Selecione a distância de sua linha de rota destacada (no dois lados da rota) que o sistema irá procura por um ponto de passagem.

Para Adicionar Pontos de Passagem P. 101

É possível especificar uma distância de busca diferente para rodovias e vias de superfície.

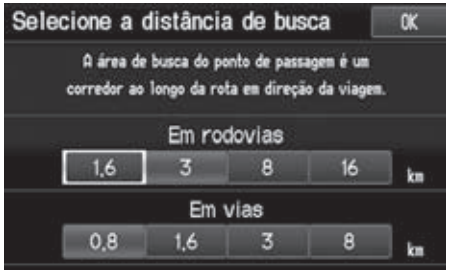

1. Selecione uma distância de busca.
2. Selecione **OK**.

Os seguintes itens estão disponíveis:

- **Em rodovia**s: 1,6 km, 3 km, 8 km ou 16 km podem ser definidos. A predefinição é de 3 km.
- **Em vias**: 0,8 km, 1,6 km, 3 km ou 8 km podem ser definidos. A predefinição é de 0,8 km.

Interruptor **INFO** ▶ **Configuração** ▶ **Outro** ▶ **Ajuste do Relógio** ▶ **Ajuste do Relógio**

Define o ajuste automático do relógio do sistema para horário de verão e fusos horários internacionais.

Selecione um item.

Os seguintes itens estão disponíveis:

- **Horário de Verão**: O sistema de navegação ajusta o relógio automaticamente (adianta ou atrasa uma hora) quando há uma mudança para o horário de verão.
  Lig: Ajusta o relógio automaticamente.
  Des (predefinido): Desativa a função.
- **Fuso Horário Automático**: O sistema de navegação ajusta o relógio automaticamente ao dirigir por diferentes fusos horários.
  Lig (predefinido): Ajusta o relógio automaticamente.
  Des: Desativa a função.
- **Formato de Relógio**: Define a apresentação de hora em 12h (predefinido) ou 24h.
- **Ajuste da hora**: Ajusta a hora atual manualmente:

  ➔ **Ajuste da Hora P. 45**
- **Restaurar**: Zera as configurações predefinidas.

  ➔ **Para Restaurar as Configurações do Relógio P. 45**

Ajuste do Relógio

Fuso Horário Automático

Se você mora e trabalha em diferentes fusos horários, você pode desligar o Fuso Horário Automático. Ao dirigir próximo de uma fronteira entre fusos horários, o fuso exibido poderá oscilar entre as duas faixas.

Ajuste da Hora

Interruptor **INFO** ▶ **Configuração** ▶ **Outro** ▶ **Ajuste do Relógio** ▶ **Ajuste do Relógio**

Ajusta a hora atual (horas e minutos).

1. Selecione + ou − para ajustar o número.
2. Selecione **OK** no lado superior direito da tela.

Para Restaurar as Configurações do Relógio

Interruptor **INFO** ▶ **Configuração** ▶ **Outro** ▶ **Ajuste do Relógio** ▶ **Ajuste do Relógio**

Restaura todas as configurações do relógio predefinidas na fábrica.

Selecione **OK** abaixo de **Restaurar**.

Ajuste do Tipo do Relógio

Interruptor **INFO** ▶ **Configuração** ▶ **Outro** ▶ **Ajuste do Relógio** ▶ **Ajuste do Relógio**

Define a característica da tela do relógio.

1. Selecione **Tipo de relógio** ou **Plano de Fundo**.
2. Selecione uma opção para alterar as características.
3. Selecione **OK**.

Veículo

Interruptor **INFO** ▶ **Configuração** ▶ **Outro** ▶ **Veículo**

Define a função de rastreamento fora de estrada e corrige a posição do veículo exibida no mapa.

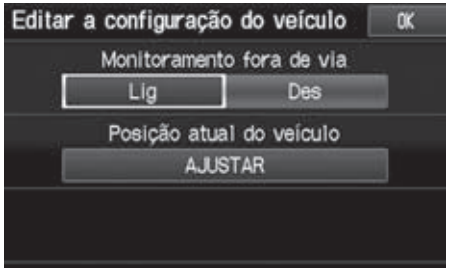

Selecione um item.

Os seguintes itens estão disponíveis:

- **Monitoramento fora de via**: Define se quiser exibir os pontos de rastreamento no mapa.

  Monitoramento fora de via P. 48
- **Posição correta do veículo**: Ajusta a posição do veículo no mapa.

  Posição correta do veículo P. 49

Monitoramento fora de via

Interruptor **INFO** ▶ **Configuração** ▶ **Outro** ▶ **Veículo**

O sistema de navegação pode ser definido para exibir tracejados em branco quando sair da rota verificada em uma área de aproximadamente 800 m fora da rota mapeada.

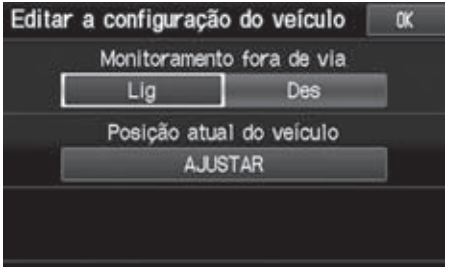

Selecione uma opção.

As seguintes opções estão disponíveis:

- **Lig**: O sistema exibe os pontos brancos de rastreamento.

  Condução Fora de Estrada P. 82
- **Des** (predefinido): Desativa a função.

Monitoramento fora de via

Para apagar os tracejados em branco, desligue o Monitoramento fora de via, saia da tela de Configuração e, então, ligue o Monitoramento fora de via novamente.

Posição correta do veículo

Interruptor **INFO** ► **Configuração** ► **Outro** ► **Veículo**

Ajuste manualmente a posição atual do veículo conforme mostrado no mapa se a posição parecer estar incorreta.

1. Estacione o veículo em local seguro.
2. Selecione **AJUSTAR** abaixo da posição atual do veículo.
3. Percorra o mapa para posicionar a ponta da seta em sua posição correta.
4. Selecione ou para posicionar a ponta da seta na direção para a qual o veículo está se direcionando.
5. Selecione **OK**.

Posição correta do veículo

Uma posição aparente de erro pode acontecer onde prédios, túneis e outros objetos refletirem os sinais do GPS, forçando o sistema a usar um mapa que esteja na memória para determinar sua localização e direção.

Não é recomendado utilizar esta função para ajustar a posição do veículo. Ao recuperar o sinal do GPS, o sistema colocará o veículo na localização correta.

Se a posição do veículo tiver de ser ajustada continuamente, poderá haver problemas na recepção do GPS ou erros no banco de dados.

Limitações do Sistema P. 230

Restaurar Configurações Predefinidas

Interruptor **INFO** ▶ **Configuração** ▶ **Outro** ▶ **Restaurar Padrão de Fábrica**

Restaura as configurações das telas para as configurações predefinidas.

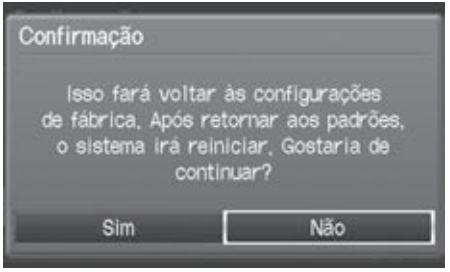

Selecione **Sim**.

Restaurar Configurações Predefinidas

As seguintes opções estão disponíveis:

- Brilho, Contraste, Nível de Preto, Volume, Comandos de direções
- **Configurações básicas**: Layout do teclado, Unidades, Lembrete verbal
- **Rota e orientação**: Recalcular rota, Rota em área não verificada, Editar a área de busca do ponto de passagem, Modo Guia
- **Ajuste de relógio**: Horário de Verão, Fuso Horário Automático, Formato de Relógio, Tipo de relógio
- **Veículo**: Rastrear fora da estrada
- **Cor**: Cor do Mapa, Cor do Menu

Ao transferir o veículo para outra pessoa, restaure as configurações para as predefinidas e exclua todos os dados pessoais.

- **Apagar uma Entrada do Catálogo de Endereços P. 32**
- **Endereços Residenciais P. 33**
- **Números PIN P. 34**
- **Nome de usuário P. 35**
- **Destinos Anteriores P. 36**
- **Editar a área a evitar P. 41**
- **Para Apagar um Telefone Pareado P. 142**

Apagar todas as discagens rápidas

Interruptor **INFO** ► **Configuração** ► **Outro** ► **Apagar todas as discagens rápidas**

Exclui todas as discagens rápidas armazenadas no Bluetooth® Telefone Viva-voz.

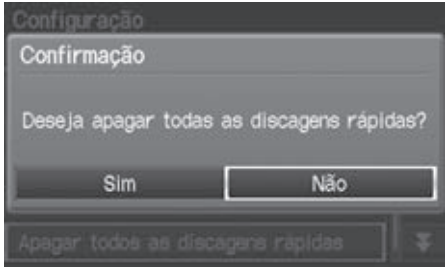

Selecione **Sim**.

Apagar todas as discagens rápidas

Também é possível excluir uma discagem rápida individualmente.

Ajuste da Discagem Rápida P. 144

Navegação

A descrição de como incluir um destino, selecionar uma rota a tomar e segui-la até seu destino são descritos nesta seção. Assim como alterar a rota ou destino ao longo do caminho.

Entrada de Destino 54
- Endereço 56
- Catálogo de endereços 61
- Destinos Anteriores 62
- Nome do Local 63
- Categoria do Local 65
- Telefone do Local..... 70
- Coordenada 71
- Cruzamento 73
- Pesquisar no mapa 74

Cálculo da Rota 76
- Para Alterar Preferências da Rota 77
- Visualização das Rotas 78
- Cálculo da Rota no Mapa de Destino 78

Condução ao Seu Destino 79
- Visualização da Rota 79
- Para Ouvir as Orientações de Voz 83

Menu mapa 84
- Visualização do Menu do Mapa 84
- Menu de guia 86
- Visualização de Ícones no Mapa 90
- Legenda do mapa 92
- Tráfego FM 97

Mudança de Rota 99
- Cancelamento da Rota 100
- Para fazer um Desvio..... 100
- Para Evitar Vias..... 100
- Para Adicionar Pontos de Passagem 101
- Para Editar Meu Destino 105

Mudança de Destino..... 106
- Para Encontrar o Ponto Mais Próximo . 106
- Seleção de Destino no Mapa 107
- Entrada de Destino Novo..... 108

Para Retomar sua Rota 110

Interruptor **DEST**

Esta seção descreve como adicionar um destino para orientações de rota.

Selecione um item.

▶ Selecione **Menu 2 DEST**. para visualizar entradas adicionais do menu.

Os seguintes itens estão disponíveis:

- **Endereço**: Define um destino adicionando um endereço.
  ➔ **Endereço P. 56**
- **Catálogo de endereços**: Define um destino selecionando um endereço armazenado em seu Catálogo de Endereços.
  ➔ **Catálogo de endereços P. 61**
- **Destinos Anteriores**: Define um destino selecionando um destino antigo.
  ➔ **Destinos Anteriores P. 62**

Entrada de Destino

Ao pressionar o interruptor DEST durante o percurso, a tela Menu da Rota será exibida.

➔ **Mudança de Rota P. 99**

Antes da partida, você pode definir áreas a evitar ao longo da rota.

➔ **Para Evitar Vias P. 100**

- **Nome do Local**: Define um destino adicionando o nome do local.

  ➔ **Nome do Local P. 63**

- **Categoria do Local**: Define um destino selecionando um local/ponto de referência.

  ➔ **Categoria do Local P. 65**

- **Telefone do Local**: Define um destino adicionando o número de telefone do local/ponto de referência.

  ➔ **Telefone do Local P. 70**

- **Coordenada**: Define um destino adicionando latitude e longitude.

  ➔ **Coordenada P. 71**

- **Cruzamento**: Define um destino (cruzamento) adicionando duas vias.

  ➔ **Cruzamento P. 73**

- **Pesquisar de mapa**: Define um destino ao percorrer o mapa.

  ➔ **Pesquisar no mapa P. 74**

- **Ir para casa 1 ou 2**: Define seu endereço residencial como um destino.

  ➔ **Ir para Casa P. 11**

Endereço

Interruptor **DEST** ▶ **Endereço**

Adiciona um endereço para usar como destino. O estado em que você estiver no momento será exibido.

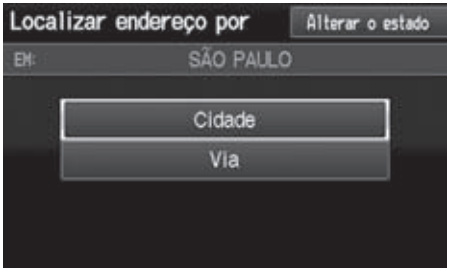

Selecione um item.

Os seguintes itens estão disponíveis:

- **Cidade**: Seleciona a cidade do destino.
  ➔ **Para Selecionar uma Cidade P. 58**
- **Via**: Seleciona a via do destino.
  ➔ **Para Selecionar uma Via P. 59**
- **Alterar estado**: Seleciona o estado ou província.
  ➔ **Para Selecionar um Estado P. 57**

Para Selecionar um Estado

Interruptor **DEST** ▶ **Endereço** ▶ **Alterar Estado**

1. Coloque o nome do estado.
   ▶ Selecione Lista para visualizar uma lista de estados.

2. Selecione um estado da lista.

Para Selecionar uma Cidade

Interruptor **DEST** ► **Endereço** ► **Cidade**

O nome da cidade em que você está localizado no momento é exibido.

1. Adicione o nome de uma cidade diferente ou selecione Lista para a cidade atual.
   ► Selecione **Lista** para visualizar uma lista de cidades.

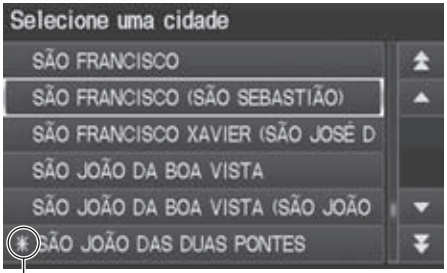

Marcação de área não detalhada: Tente colocar a via primeiro e então selecione a cidade.

2. Selecione sua cidade de destino da lista.
   ► Uma lista de ocorrências será automaticamente exibida ao escrever algumas letras, com a ocorrência mais parecida no topo da lista.
   ► A seguir será solicitado adicionar o nome da via.

Para Selecionar uma Via P. 59

Seleção da Cidade pelo Nome

A posição do veículo pode não ser visualizada se:

- O automóvel estiver fora de estrada.
- Os dados da posição do veículo não puderem ser atualizados.

Se sua cidade não estiver na lista, ela pode ser parte de uma área metropolitana maior. Tente inserir primeiro a via.

Para Selecionar uma Via

Interruptor **DEST** ► **Endereço** ► **Via**

1. Coloque o nome da via de destino.
   - ► Não coloque o tipo de via (ex.: via, estrada, avenida) ou direção (ex.: norte, sul, leste, oeste).
   - ► Selecione **Lista** para visualizar uma lista de vias.

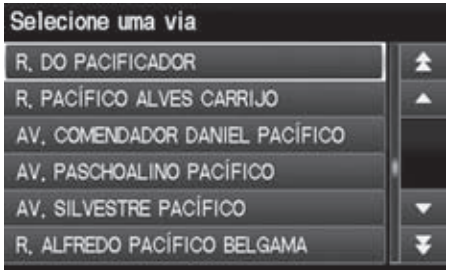

2. Selecione a via de destino da lista.
   - ► Uma lista de ocorrências será automaticamente exibida ao escrever algumas letras, com a ocorrência mais parecida no topo da lista.

Continua

Para Selecionar uma Via

Ao inserir os nomes de autoestradas maiores, você pode utilizar as seguintes abreviações. Para autoestradas estaduais, utilize a designação de estado de dois caracteres (ex.: BR-116). Para estradas vicinais, use designação adequada (ex.: SP-101).

3. Insira um número da via. Selecione **OK**.
   ► Apenas números válidos podem ser inseridos.
4. Defina a rota do seu destino.
   Cálculo da Rota P. 76

Para Selecionar uma Via

Se você não selecionar uma cidade primeiro e houver mais de uma cidade com a via especificada, uma lista de cidades será mostrada.

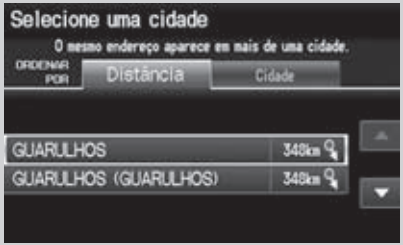

Selecione a cidade desejada da lista.

Catálogo de endereços

Interruptor **DEST** ► **Catálogo de Endereços**

Selecione um endereço armazenado em seu catálogo de endereços para utilizar como destino.

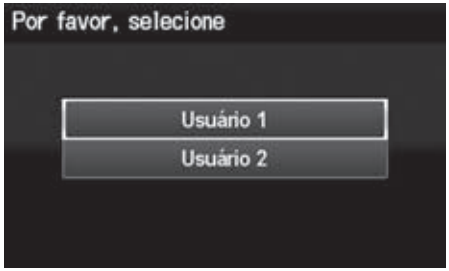

1. Selecione o nome do usuário.

2. Selecione seu destino da lista.
3. Defina a rota do seu destino.

Cálculo da Rota P. 76

► Selecione ◄◄ ou ►► para visualizar apenas as entradas em uma categoria: **TUDO, NEGÓCIOS, PESSOAL** ou outras categorias que criou.

Seleção de uma Categoria do Catálogo de Endereços P. 31

Catálogo de endereços

Se possuir Catálogo de endereços protegida por PIN, insira-o quando solicitado. Selecione **OK**.
Números PIN são opcionais.

Números PIN P. 34

Você pode selecionar Novo Endereço na tela Selecione um endereço para adicionar uma entrada à agenda de endereços.

Adição de uma Entrada no Catálogo de Endereços P. 29

Para trocar o catálogo entre os usuários, selecione o nome do usuário no lado superior direito da tela.

Destinos Anteriores

Interruptor **DEST** ▶ **Destinos Anteriores**

Selecione um endereço da lista de seus 50 destinos mais recentes para usar como destino. A lista será exibida com o destino mais recente no topo.

1. Selecione um destino da lista.
2. Defina a rota do seu destino.

➔ **Cálculo da Rota P. 76**

Destinos Anteriores

Seus endereços residenciais e endereços armazenados em seu catálogo de endereços não estão adicionados na lista de destinos antigos.

É possível excluir destinos antigos não desejados da lista.

➔ **Destinos Anteriores P. 36**

Nome do Local

Interruptor **DEST** ► **Nome do Local**

Escreva o nome do local (ex.: negócio, hotel, restaurante) armazenado no banco de dados do mapa a ser utilizados como destino.

1. Escreva o nome do local.
2. Selecione **Lista** para exibir uma lista de ocorrências.

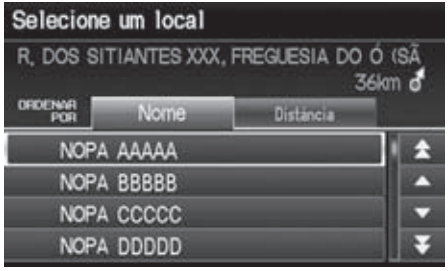

3. Selecione um nome da lista.
   ► Se o nome do local estiver em categorias múltiplas, as categorias serão mostradas ao selecionar o local.
   Nome do Local em Categorias Múltiplas P. 64
4. Defina a rota do seu destino.
   Cálculo da Rota P. 76

Nome do Local

Esta opção é conveniente se você souber o nome exato de um local.

Selecione Mais para colocar símbolos e letras acentuadas, selecione **Espaço** para adicionar o caractere de espaço, ou selecione **Apagar** para remover o último caractere.

Uma vez que um nome é escrito e selecionado, selecione **ORDENAR POR Nome** ou **ORDENAR POR Distância**. Letras similares aparecem em amarelo.

Nome do Local em Categorias Múltiplas

Se o nome do local estiver em categorias múltiplas no banco de dados do mapa, a seguinte tela será mostrada.

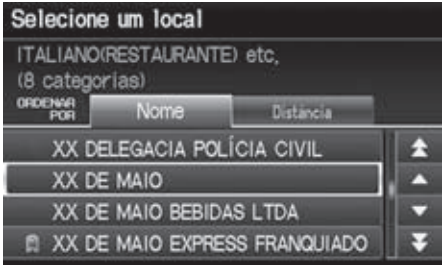

1. Selecione o nome do local.

2. Selecione uma sub-categoria.
3. Defina a rota do seu destino.

➔ **Cálculo da Rota P. 76**

Nome do Local em Categorias Múltiplas

Selecione **ORDENAR POR Nome** ou **ORDENAR POR Distância**. Letras similares aparecem em amarelo.

Categoria do Local

Interruptor **DEST** ▶ **Categoria do Local**

Escreva a categoria de um local (ex.: Bancos, Alojamentos, Restaurantes) armazenado no banco de dados do mapa para procurar o destino.

1. Selecione uma categoria.

2. Selecione uma sub-categoria.
   - ▶ Selecione ◀ ou ▶ para mudar de categoria principal.

Lista de Categorias P. 236

Categoria do Local

Esta opção é conveniente se souber o nome exato do local ou se quiser restringir o número de ocorrências dadas para locais com nomes comuns.

Você pode armazenar até 30 sub-categorias favoritas. Selecione Favoritos para acessar seus favoritos.

Sub-categorias Favoritas P. 67

Avançado ajuda a procurar a sub-categoria. Ao escrever uma palavra chave e selecionar Lista, a lista de sub-categorias será mostrada.

Continua

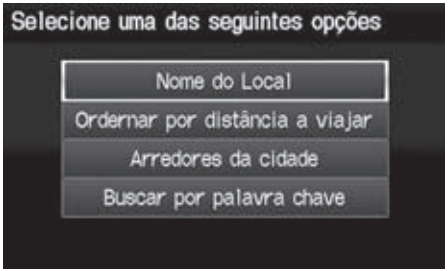

3. Selecione um item.

Os seguintes itens estão disponíveis:

- **Nome do Local**: Procura por um local na sub-categoria por nome. Escreva o nome da cidade quando solicitado.
- **Ordenar por distância a viajar**: Mostra todos os locais na sub-categoria classificados pela distância de sua localização atual. O local mais próximo é mostrado no topo.
- **Arredores da cidade**: Procura por um local na sub-categoria dentro de um raio de 32 km da cidade especificada. Escreva o nome da cidade e então o nome do local quando solicitado. Apenas as primeiras 1000 ocorrências de locais/pontos de referência serão exibidos.
- **Buscar por palavra chave**: Procura por um local utilizando uma palavra chave quando você não sabe a categoria exata. Selecione **Ordenar por distância a viaja**r para locais próximos à sua localização atual, ou selecione **Arredores da cidade** para localizações em uma cidade específica. Escreva a palavra chave quando solicitado. Selecione Lista para visualizar uma lista de localizações possíveis se não encontrar uma automaticamente.

Categorias do Local

Buscar por palavra chave

Você pode selecionar Mais para aumentar o alcance da pesquisa. O número de locais aumenta para 100, 200 e até aproximadamente 1000. Quando o número de locais for 100 ou menos, você pode aumentar o alcance para 800 km, 1600 km ou todo o país.

4. Selecione um nome da lista.
5. Defina a rota do seu destino.

➡ **Cálculo da Rota P. 76**

Sub-categorias Favoritas

Interruptor **DEST** ▶ **Categoria do Local** ▶ **Favoritos**

Armazena até 30 sub-categorias favoritas.

Categoria do Local

Uma distância em linha reta (não a distância que se dirige) e direção ao destino são exibidos para o local destacado.

Continua

■ Para armazenar uma sub-categoria em favoritos:

1. Selecione uma categoria na tela Categoria.
2. Selecione **Adicionar aos favoritos**.

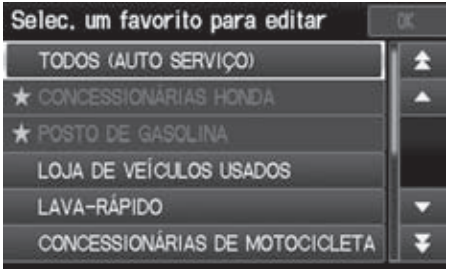

3. Selecione a sub-categoria favorita a adicionar. Selecione **OK**.

Sub-categorias Favoritas

Categorias armazenadas

Uma sub-categoria armazenada em Favoritos apresenta uma estrela no final da linha.

■ Para excluir uma sub-categoria de favoritos:

1. Selecione **Apagar** na tela Sub-categorias Favoritas.

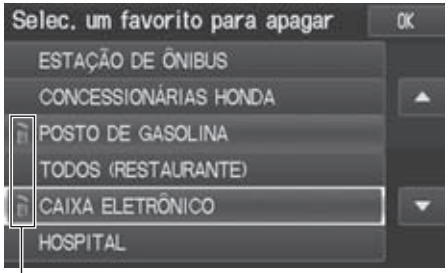

Ícone Lixeira

2. Selecione as sub-categorias a excluir.
   - ► Repita o procedimento se necessário.
   - ► Itens a excluir serão indicados com um ícone lixeira.
3. Selecione **OK**.

» Sub-categorias Favoritas

Para excluir uma categoria

Você também pode excluir uma sub-categoria favorita de qualquer tela sub-categoria. Selecione ▲ ou ▼ para selecionar uma sub-categoria favorita (com uma estrela no final da linha) e selecione **Excluir de Sub-categorias Favoritas**.

Telefone do Local

Interruptor **DEST** ► **Menu 2 DEST.** ► **N. de Tel do local**

Selecione um destino pelo número do telefone. Apenas números de telefone no banco de dados são reconhecidos.

1. Escreva o código de área e o número do telefone. Selecione **OK**.
2. Defina a rota do seu destino.

➔ **Cálculo da Rota P. 76**

Telefone do Local

Todos os 8 dígitos devem ser inseridos.

Números de telefones residenciais inseridos no catálogo de endereços não serão armazenados no banco de dados e, assim, não poderão ser usados para procurar um destino.

Uma lista será mostrada se houver múltiplos locais no banco de dados com o mesmo número de telefone. Selecione um local da lista.

Coordenada

Interruptor **DEST** ► **Menu 2 DEST.** ► **Coordenada**

Especifique uma localização utilizando coordenadas de mapa de latitude e longitude.

1. Selecione **S** ou **N**.

2. Insira a latitude. Selecione **OK**.
3. Insira a longitude. Selecione **OK**.

Coordenada

A latitude e longitude devem ser inseridos até o valor de segundos.

Uma caixa amarela (Exibida em escala de 500 m) denota a área que será visualizada ao pressionar o interruptor **ENTER** no mapa atual.

Ícones de local/ponto de referência são exibidos em 200 m ou menos. Estradas são exibidas em 200 m ou menos.

Ao selecionar múltiplos ícones dentro do raio do cursor, você será solicitado a selecionar um dos itens da lista.

Continua

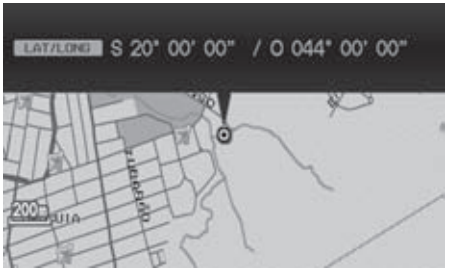

4. Percorra o mapa para posicionar o cursor no destino desejado, ajustando a escala do mapa conforme necessário. Pressione o interruptor **ENTER**.
   ► Se o endereço não for da localização desejada, procure outra localização e tente novamente.

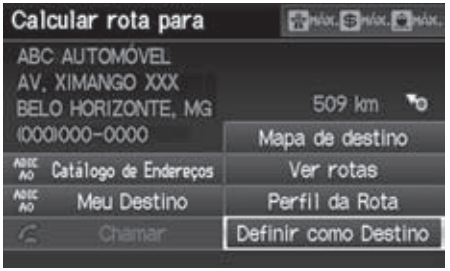

5. Pressione o interruptor **ENTER** novamente para mostrar o menu de cálculo da rota.
   ➔ **Cálculo da Rota P. 76**
6. Selecione **Definir como Destino**.

Cruzamento

Interruptor **DEST** ► **Menu 2 DEST.** ► **Cruzamento**

Selecione o cruzamento de duas vias como destino. O estado em que você estiver será mostrado no topo da tela (ex.: SÃO PAULO).

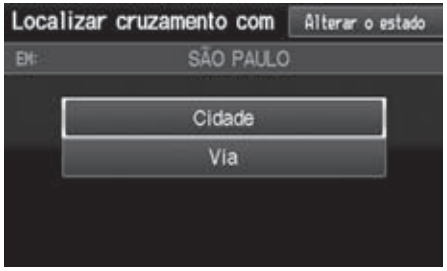

1. Selecione **Localizar cruzamento com**.
2. Defina a rota do seu destino.

➔ **Cálculo da Rota P. 76**

Os seguintes itens estão disponíveis:

- **Cidade**: Seleciona a cidade onde o cruzamento se localiza. Será pedido para escrever o nome do cruzamento entre duas vias.

  ➔ **Para Selecionar uma Cidade P. 58**

- **Via**: Seleciona o cruzamento entre duas vias. A cidade, ou cidades, em que as vias se localizam são mostradas.

  ➔ **Para Selecionar uma Via P. 59**

- **Alterar estado**: Seleciona o estado ou província.

  ➔ **Para Selecionar um Estado P. 57**

» Cruzamento

Geralmente é mais fácil selecionar Via para encontrar a via primeiro. A cidade, ou cidades, em que as vias se localizam serão exibidas. Se ao selecionar Cidade sua cidade não estiver na lista, ela pode ser parte de uma área metropolitana maior. Tente inserir primeiro a via.

Se o cruzamento estiver fora do estado em que você está no momento, selecione **Alterar estado**

➔ **Para Selecionar um Estado P. 57**

Se houver mais de um cruzamento, será solicitado que você selecione o cruzamento. Se duas vias selecionadas não cruzarem, não foi inserido um cruzamento.

Pesquisar no Mapa

Interruptor **DEST** ► **Menu 2 DEST.** ► **Pesquisar no Mapa**

Use os comandos para selecionar manualmente um ícone ou uma localização na tela do mapa como destino.

Será solicitado que você defina a área do mapa a ser mostrada.

1. Selecione um item.

Os seguintes itens estão disponíveis:

- **Posição Atual**: Sua posição atual é centralizada no mapa.
- **Cidade**: Será solicitado que você selecione a cidade.

  ➔ **Para Selecionar uma Cidade P. 58**
- **Estado**: Será solicitado que você selecione o estado.

  ➔ **Para Selecionar um Estado P. 57**

2. Percorra o mapa para posicionar o cursor no destino desejado, ajustando a escala do mapa conforme necessário. Pressione o interruptor **ENTER**.
   ► Se o endereço não for da localização desejada, procure outra localização e tente novamente.

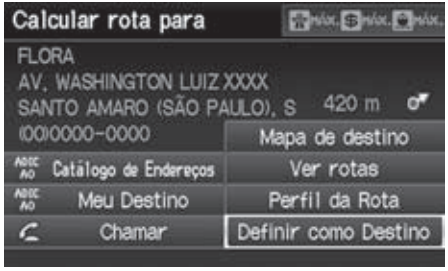

3. Pressione o interruptor **ENTER** novamente para mostrar o menu de cálculo da rota.
   ➔ **Cálculo da Rota P. 76**
4. Selecione Definir como Destino.

» Cruzamento

Uma caixa amarela (Exibida em escala de 500 m) denota a área que será visualizada ao pressionar o interruptor **ENTER** no mapa atual.

Ícones de local/ponto de referência são exibidos em 200 m ou menos. Estradas são exibidas em 200 m ou menos.

Ao selecionar múltiplos ícones dentro do raio do cursor, você será solicitado a selecionar um dos itens da lista.

➔ **Seleção de Destino no Mapa P. 107**

Cálculo de Rota

Esta seção descreve como calcular sua rota.

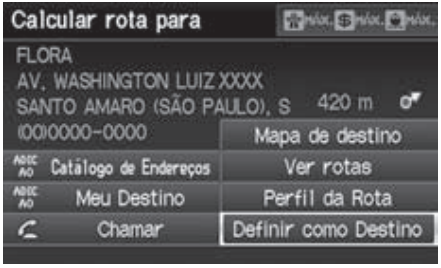

1. Selecione Definir como Destino.
   - ► O sistema calcula e mostra a linha de rota na tela do mapa.
   - ➔ **Linha da Rota P. 81**

Os seguintes itens estão disponíveis:

- **Preferências de Rota**: Altera as preferências da rota (método de cálculo).

➔ **Para Alterar Preferências da Rota P. 77**

- **Ver rotas**: Mostra três rotas diferentes.

➔ **Visualização das Rotas P. 78**

- **Mapa de destino**: Mostra o mapa do destino.

➔ **Cálculo da Rota no Mapa de Destino P. 78**

2. Siga as orientações de rota para seu destino.
   - ➔ **Condução ao Seu Destino P. 79**
   - ► O sistema fornece mensagens pop-up se suas rotas passam por áreas não verificadas, áreas a evitar ou áreas com restrições de trânsito.

Cálculo de Rota

As preferências de rotas atuais são exibidas como ícones na região superior direita da tela Calcular rota para. Uma distância em linha reta (não a distância que se dirige) e direção ao destino são exibidos.

ADIC AO Catálogo de Endereços

Você pode adicionar o endereço de destino à agenda de endereços.

➔ **Adição de uma Entrada no Catálogo de Endereços P. 29**

ADIC AO Meu Dest.

Você pode adicionar o endereço à lista de destinos.

➔ **Para Editar Meu Destino P. 105**

Chamar

Uma chamada de telefone pode ser inserida ao número de telefone do destino.

➔ **Bluetooth® Telefone Viva-voz P. 138**

Se seu celular possuir escolha do código da operadora automática, selecione **Discagem** na seguinte tela. Caso contrário, será necessário inserir o código da operadora na tela, então selecione **Discagem** para fazer a chamada.

Navegação

Indice Geral | Indice Capítulo

Para Alterar Preferências da Rota

Altere a preferência da rota selecionando os métodos de dirigir mínimo ou máximo.

1. Selecione **MIN** ou **MAX** para cada item.
2. Selecione **OK**.

Para Alterar Preferências da Rota

A rota calculada pode não ser a rota que você escolheria. Por motivos de segurança, o sistema geralmente utiliza as seguintes regras para sua rota:

- Atalhos por áreas residenciais são evitados.
- Conversões à direita são favorecidas em relação às para a esquerda em retornos.
- Conversões com restrições de horário (conversões proibidas em determinados horários) não são utilizadas.

Visualização das Rotas

Verifique três rotas diferentes para seu destino.

1. Selecione uma rota na lista.
   - ► A distância e o tempo estimados do percurso são mostrados para cada rota.
   - ► O sistema calcula e mostra a linha de rota na tela do mapa.

   ➔ **Linha da Rota P. 81**
2. Selecione **OK**.

Cálculo da Rota no Mapa de Destino

Calcula a rota do mapa do endereço de destino.

Selecione **Calcular a rota**.

- ► O sistema calcula e mostra a linha de rota na tela do mapa.

➔ **Linha da Rota P. 81**

Visualização das Rotas

Não é comum que algumas opções de rota sejam idênticas.

Esta seção descreve como seguir a orientação de rota para seu destino, receber informações de trânsito e escolher os ícones mostrados na tela do mapa.

Visualização da Rota

Tela do Mapa

Após calcular a rota do seu destino, a rota será exibida na tela.

Legenda da Tela do Mapa P. 8

Ao dirigir, o sistema rastreia sua posição no mapa em tempo real e fornece orientações conforme você se aproxima de cada ponto de orientação na rota.

Visualização da Rota

A escala do mapa também pode ser alterada usando o interruptor **ZOOM**.

Ao percorrer o mapa durante o percurso, os indicadores de tempo e distância são substituídos por um indicador que mostra a distância da posição do veículo atual.

A tela do mapa pode ser visualizada como tela única ou tela dividida.

Modo Guia P. 88

Tela de Orientação

A tela de orientação oferece uma maneira alternativa de visualizar sua rota.

- Em modo de tela única, pressione o interruptor **MENU MAPA** para trocar entre o mapa e as telas de orientação.
- Em modo de tela dividida, pressione o interruptor **MENU MAPA** para trocar entre a próxima direção da orientação e uma lista de direções de orientação.

Tela de Orientação

Um guia visual auxilia a verificar a tela de orientação.

Tela de Orientação P. 9

Direções de Curva-a-Curva

O ponto de orientação seguinte aparece no visor de multi-informação.

Direções de Curva-a-Curva P. 9

Você pode ligar ou desligar esta função usando o visor de multi-informação. Consulte o Manual do Proprietário para instruções.

Linha da Rota

Ao dirigir por vias verificadas, a linha da rota será azul claro. A linha da rota mostra alterações ao dirigir em vias não verificadas:

Linha vetor (pontilhada)

- Se a opção Rota de área não verificada estiver desligada, a linha de rota utilizará apenas vias verificadas (quando possível). Uma "linha vetor" pontilhada apontando diretamente para seu destino também é exibida.

Linha da rota azul-rosa

- Se a função Rota de área não verificada estiver ligada, a linha muda para uma linha tracejada azul-rosa para indicar que a linha da rota utiliza vias não verificadas.

Linha da Rota

Você pode definir Área não verificada em Off (desligado) para seguir sua própria rota ao seu destino. Se esta função estiver ligada lembre-se que vias não verificadas podem não ser mostradas precisamente.

Rota de área não verificada P. 39

A linha da rota também consiste em segmentos em vermelho ou laranja quando a linha da rota exibe informações de tráfego.

Legenda da Tela do Mapa P. 8

Tráfego FM P. 97

Desvio da Rota planejada

Ao deixar a rota calculada, o sistema automaticamente recalcula uma rota para o destino desejado baseado em sua localização e direção atuais.

➔ **Recalcular rota P. 38**

Condução Fora de Estrada

Ao deixar as estradas mapeadas (digitalizadas), o sistema inicia a exibir automaticamente uma série de pontos para rastrear o caminho que estiver seguindo Se necessário, você pode seguir os pontos de volta para a estrada mapeada em que estava.

➔ **Monitoramento fora de via P. 48**

Desvio da Rota planejada

Se Recalcular estiver definido como Manual e você sair da rota, o sistema aguarda você iniciar a função Recalcular manualmente. Selecione **Recalcular**.

➔ **Recalcular rota P. 38**

Condução Fora de Estrada

Uma mensagem "Em via não digitalizada" pode aparecer se estiver 500 m afastado de uma estrada mapeada.

Os tracejados em branco podem ser exibidos em áreas urbanas, como em estacionamentos grandes, shoppings centers, novas subdivisões onde as vias ainda não estão no banco de dados, ou em áreas onde o sinal do GPS não está disponível, como em garagens.

Os tracejados em branco são limitados a aproximadamente 240 km. Ao exceder essa distância, eles serão apagados no início da rota.

Tracejados em branco são exibidos em 500 m ou menos.

Para Ouvir as Orientações de Voz

VOZ (no mapa)

Ao se aproximar de cada ponto de orientação, uma janela pop-up é visualizada na tela do mapa com instruções a serem seguidas. Orientações de voz para cada ponto de orientação também são fornecidas.

Tipicamente, se ouve três frases:

- 500 m do ponto de orientação (3 km na estrada)
- 300 m do ponto de orientação (1,5 km na estrada)
- Antes do ponto de orientação

Para ouvir as orientações de voz novamente, selecione **VOZ** na tela do mapa.

Ao selecionar **VOZ** entre pontos de orientação, será fornecida orientação de voz para o próximo ponto.

Para Ouvir as Orientações de Voz

É possível desligar a orientação de voz se preferir.

Configurações do Visor e de Volume P. 19

Ao dirigir em áreas não verificadas, as palavras "se possível" são inseridas antes de cada frase de orientação.

VOZ na tela do mapa pode estar em cinza se o veículo estiver se aproximando ou se estiver em uma área com Rota de área não verificada.

O tempo da orientação de voz varia dependendo do tipo de estrada em que você está e a distância para o próximo ponto de orientação.

Visualização no Menu do Mapa

Utilize o Menu Mapa para controlar os ícones exibidos na tela e visualizar informações de trânsito. Para encontrar localizações ou cancelar a rota também é possível utilizar o Menu Mapa.

1. Na tela do mapa, selecione MENU MAPA (se exibido).
   ► O Menu Mapa é exibido na tela do mapa.

2. Selecione um item.

Os seguintes itens estão disponíveis:

- **Cancelar rota**: Cancela sua rota atual.
  ➔ **Cancelamento da Rota P. 100**
- **Visualização de ícone no mapa**: Seleciona os itens que serão visualizados no mapa.
  ➔ **Visualização de Ícones no Mapa P. 90**

Menu mapa

Ao percorrer o mapa durante a rota, pressione o interruptor **MENU MAPA** (ou **CANCELAR**) para retornar à tela do mapa na posição atual, então selecione **MENU MAPA**.

Incidentes de trânsito

Você deve estar em ou perto de uma cidade com tráfego habilitado para receber cobertura para aquela área. Tráfego FM está disponível no Brasil.

Os ícones de incidentes são exibidos em uma escala do mapa de 8 km.

➔ **Escala e Funções do Mapa P. 93**

- **Incidentes de trânsito**: Mostra uma lista de incidentes de trânsito ao redor de sua localização atual em sua rota atual.

  Tráfego FM P. 97

- **Legenda do mapa**: Mostra uma visão geral das funções do mapa.

  Legenda do mapa P. 92

- **Menu de guia**: Permite configurar ou confirmar os pontos de orientação e saídas das estradas para sua rota.

  Menu de guia P. 86

- **Mudança de destino**: Permite encontrar o local/ponto de referência mais próximo (ex.: o posto de gasolina mais próximo) especificando uma categoria.
  Então, é possível adicionar uma localização à lista de destinos, definir como ponto da rota ou como seu destino.

  Mudança de Destino P. 106

Menu de Guia

MENU MAPA (no mapa) ▶ **Menu de Guia**

Exibe os pontos de orientação e saídas de autoestradas para sua rota e define o modo de visualização do mapa e telas de orientação.

Selecione um item.

Os seguintes itens estão disponíveis:

- **Direções**: Mostra uma lista de saídas da autoestrada.
  ➔ **Direções P. 87**
- **Modo Guia**: Seleciona o modo do visor de orientação.
  ➔ **Modo Guia P. 88**

Direções

MENU MAPA (no mapa) ► **Menu de Guia** ► **Direções**

Mostra uma lista de pontos de orientação em sua rota para sua confirmação.

Selecione ▲ ou ▼ para percorrer a lista.

► Pressione o interruptor **MENU MAPA** para retornar à tela do mapa.

Direções

As informações de orientação da rota são automaticamente excluídas ao chegar a seu destino.

Modo Guia

MENU MAPA (no mapa) ► **Menu de Guia** ► **Modo Guia**

Selecione o modo do visor durante a guia da rota: modo tela única (predefinido) ou tela dupla.

Selecione uma opção.

As seguintes opções estão disponíveis:

- **Modo de Tela Única**: Mostra o mapa e telas de orientação em telas separadas.

Modo Guia

O modo orientação também pode ser selecionado do menu Configuração do Sistema.

Rota e orientação P. 37

- **Modo de Tela Dividida**: Mostra o mapa e informações de orientação na tela do mapa simultaneamente.

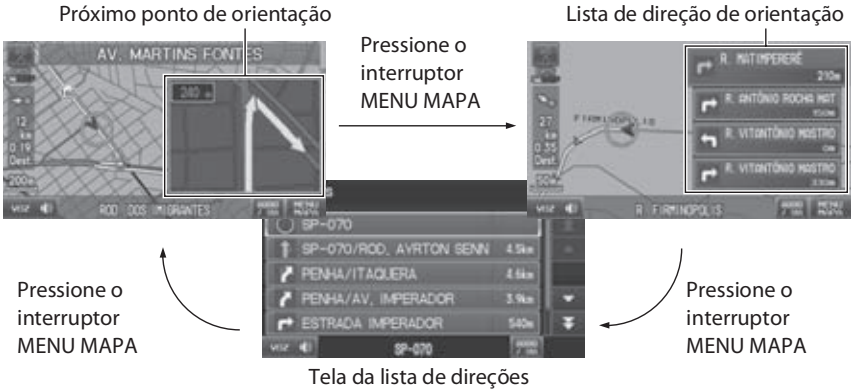

Modo Guia

Próximo ponto de orientação

O próximo ponto de orientação (janela pop-up) é visualizado na tela do mapa conforme você se aproxima do ponto de orientação no modo de tela única.

O ponto de orientação seguinte também é exibido no Display Multi-Informativo.

Direções de Curva-a-Curva P. 9

Visualização de ícones no Mapa

MENU MAPA (no mapa) ▶ **Mostrar ícone no mapa**

A barra de ícones ao longo da parte inferior da tela permite selecionar os ícones mostrados no mapa.

Selecione um ícone na barra de ícones.

- ▶ Alternando a seleção o ícone do visor liga e desliga.
- ▶ Repita o procedimento se necessário.

As seguintes opções estão disponíveis:

- **Caixas de verificação de ícone**: Mostra ou esconde os ícones de trânsito ou pontos de referência.
  - ➔ **Legenda da Tela do Mapa P. 8**
  - ➔ **Tráfego FM P. 97**
- **SEM ÍCONES**: Esconde todos os ícones.
- **Opções de ícone**: Afina a exibição do ícone.
  - ➔ **Para ajustar a exibição dos Ícones P. 91**

Para ajustar a exibição dos ícones

MENU MAPA (no mapa) ► **Mostrar ícone no mapa** ► **Opções do ícone**

Ícones de algumas categorias podem ser ajustados de forma fina para serem exibidos ou ocultos.

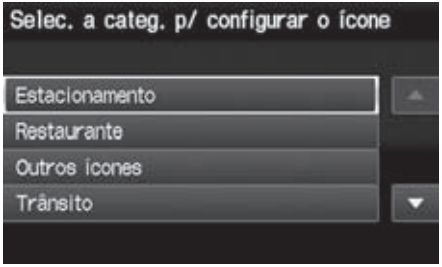

1. Selecione uma categoria de ícone da lista (ex.: **Outros Ícones**).

2. Selecione os itens que serão visualizados no mapa.
   - ► Alternando a seleção o ícone do visor liga e desliga.
   - ► Repita o procedimento se necessário.
3. Selecione **OK**.

Para ajustar a exibição dos ícones

Para visualizar "Outros Ícones", tenha certeza de ligar **OUTROS ÍCONES** na barra de ícones.

Legenda do Mapa

MENU MAPA (no mapa) ▶ **Legenda do mapa**

Tenha uma visão geral das linhas do mapa, áreas, rotas, informações de trânsito e ícones de navegação.

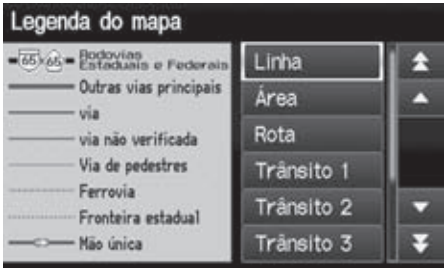

Selecione um item.

▶ O sistema disponibiliza a legenda do mapa.

Legenda do Mapa

Um guia visual o auxilia a ver a legenda do mapa.

Legenda da Tela do Mapa P. 8
Tráfego FM P. 97

Escala e Funções do Mapa

As funções disponíveis na tela do mapa dependem de sua escala.

Função	Página	Escala do mapa (superior: km, inferior: milha)											
		0,05	0,1	0,2	0,5	1	2	5	10	20	50	200	1500
		1/32	1/16	1/8	1/4	1/2	1	3	6	12	30	120	900
Exibição do ícone													
Ícone de ponto de referência	8	✓	✓										
Tráfego de sentido único	8	✓											
"Bandeira" ponto de rota	9	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Incidente de tráfego	8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
Orientação do mapa													
Direção atual	95	✓	✓	✓	✓	✓							
Direção norte	95	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Outros													
Pontos em branco	82	✓	✓	✓	✓								
Via não verificada	8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Funções do mapa	8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Área a evitar	41	✓	✓	✓									
Velocidade do tráfego	8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					

Escala e Funções do Mapa

Você pode alterar para milhas ou quilômetros.

Configurações básicas P. 21

Ícones e Funções do Mapa

Exibe ou esconde ícones na tela do mapa, com exceção dos ícones da Concessionária Honda que estão sempre na tela.

■ Ícone de ponto de referência

Tipo	Controle de visor do ícone	Ícone que pode ser selecionado	Ícone que pode ser pesquisado
Concessionária Honda	Sempre ligado	Sim	Sim
Hospital	Sim	Sim	Sim
Escola	Sim	Sim	Sim
Caixa 24h	Sim	Sim	Sim
Posto de gasolina	Sim	Sim	Sim
Restaurante	Sim	Sim	Sim
Agência de Correio	Sim	Sim	Sim
Mercearia	Sim	Sim	Sim
Hotel/ Alojamento	Sim	Sim	Sim
Delegacia	Sem ícone	Não	Sim
Compras, Atração turística, Banco	Sem ícone	Não	Sim
Estacionamento	Sim	Sim	Sim

» Ícones e Funções do Mapa

Alguns ícones, como delegacias, não são exibidos.

Controle de visor do ícone

Ícones que podem ser mostrados ou escondidos.

Ícone que pode ser selecionado

Os ícones podem ser selecionados usando os comandos.

■ Ícone de trânsito

Tipo	Controle de visor do ícone	Ícone que pode ser selecionado	Ícone que pode ser pesquisado
Velocidade do tráfego	Sim	Não	Não
Incidente de tráfego	Sim	Sim	Não

Orientação do Mapa

Selecione o ícone de orientação do mapa para alterar a orientação do mapa.

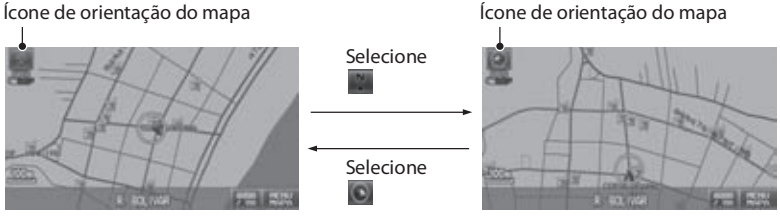

Direção norte: Mostra o mapa com o Norte sempre apontando para cima.

Direção atual: Exibe o mapa de forma que a direção do seu percurso sempre aponta para cima.

» Incidente de tráfego

Ao utilizar os comandos para posicionar o cursor (círculo vermelho) sobre o ícone de incidente de tráfego, é possível visualizar um resumo do incidente.

Ao pressionar o interruptor **ENTER** para selecionar o ícone de incidente de tráfego, é possível visualizar uma mensagem pop-up descrevendo o incidente em detalhes.

» Orientação do mapa

A seta vermelha no símbolo sempre aponta para o Norte. Em escalas maiores que 2km, o modo Direção norte acima será sempre utilizado.

Localização Atual

Exiba e salve sua localização atual para utilizar futuramente como um destino. O endereço, latitude, longitude e altitude de sua localização atual são visualizados.

■ Para salvar sua localização atual na agenda de endereços:

1. Selecione o ícone do veículo no mapa.

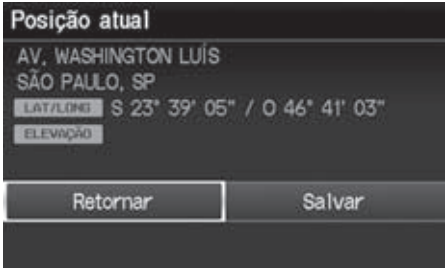

2. Selecione **Salvar**.
3. Edite o nome, número do telefone e categoria.

Catálogo de endereços P. 28

4. Selecione **OK**.

Localização Atual

Se possuir agenda de endereços protegida por PIN, insira-o quando solicitado.
Selecione OK.
Números PIN são opcionais.

Números PIN P. 34

A altitude não é mostrada se o sistema estiver recebendo informações insuficientes do GPS. Se a altitude for exibida, ela poderá ser diferente da sinalização de altitude da via em 30 m ou mais.

Salvar sua localização atual não altera nem cancela sua rota atual.

Tráfego FM

MENU MAPA (no mapa) ► **Incidentes de trânsito**

Visualize e evite incidentes em específico e/ou congestionamento em sua rota:

1. Selecione um incidente da lista.
   ► O sistema mostra a tela do mapa e a localização do incidente.

2. Selecione **Detalhe de trânsito**.

Tráfego FM

Você deve estar em ou perto de uma cidade com tráfego habilitado para receber cobertura para aquela área. Tráfego FM está disponível no Brasil.

Uma rota de tráfego automática pode não fornecer uma rota de desvio dependendo das circunstâncias.

Os incidentes de tráfego também podem ser visualizados da tela **INFO**.

Continua

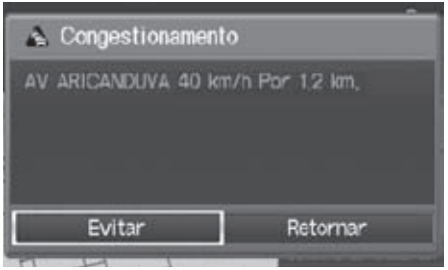

3. Selecione Evitar.
   ► Repita os passos de 1 a 3 conforme necessário.

4. Selecione Refazer rota.
   ► O sistema recalcula uma rota de desvio que evita incidentes de tráfego.

Tráfego FM

Você pode escolher para evitar até 10 incidentes. O sistema nem sempre pode calcular uma rota que evita todos os incidentes ou incidentes específicos selecionados.

A aba "Na Rota" na tela Listar trânsito só está disponível durante a orientação de rota.

Não é possível selecionar um incidente a evitar da aba "Tudo".

Desviar de um tráfego manualmente também é possível ao encontrar um obstáculo inesperado.

Para fazer um Desvio P. 100

Mudança de Rota

Interruptor **DEST** (durante o percurso)

Esta seção descreve com alterar a rota, adicionar um "ponto de passagem" (parada), escolher um destino diferente, cancelar sua rota atual e retomar o percurso.

Selecione um item.

Os seguintes itens estão disponíveis:

- **Cancelar rota**: Cancela a orientação da rota.
  Cancelamento da Rota P. 100
- **Desvio**: Calcula uma rota de desvio.
  Para fazer um Desvio P. 100
- **Evitar vias**: Evita vias ao longo de sua rota.
  Para Evitar Vias P. 100
- **Alterar o perfil da rota**: Altera as preferências da rota (método de cálculo).
  Para Alterar Preferências da Rota P. 77
- **Ponto de passagem**: Define pontos da rota ao longo de sua rota.
  Para adicionar Pontos de Passagem a partir do Menu da Rota P. 102
- **Meu Destino**: Exibe uma lista de pontos da rota. É possível excluir pontos da rota ou editar sua ordem.
  Para Editar Meu Destino P. 105

Mudança de Rota

Ao pressionar o interruptor **DEST** durante o percurso, a tela Destino será exibida.

Entrada de Dest

Cancelamento da Rota

Interruptor **DEST** (durante o percurso) ► **Cancelar Rota**

Cancela a orientação de rota e remove o destino e todos os pontos de rota da lista de destinos. Então, o sistema retorna à tela do mapa.

Para fazer um Desvio

Interruptor **DEST** (durante o percurso) ► **Desvio**

Calcula um desvio da rota manualmente. O sistema tenta calcular a nova rota evitando os próximos 8 km (em uma autoestrada) ou 1,6 km (em uma via de superfície).

Para Evitar Vias

Interruptor **DEST** (durante o percurso) ► **Evitar Vias**

Selecione uma via ou vias a evitar ao longo de sua rota.

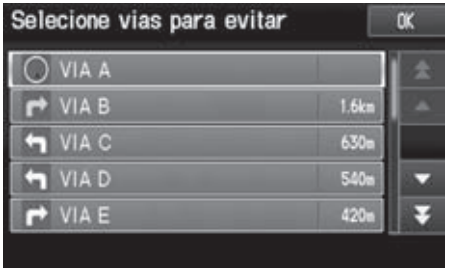

1. Selecione a via que deseja evitar.
   - ► Repita o procedimento para evitar outras vias.
   - ► Vias a serem evitadas serão indicadas com um ícone lixeira.

Cancelamento da Rota

A rota também pode ser cancelada do Menu Mapa.

Menu mapa P. 84

Para fazer um Desvio

A opção de desvio é conveniente caso um obstáculo inesperado seja encontrado como uma via fechada ou congestionamento pesado.

Para Evitar Vias

Evitar certas vias é conveniente se souber de construções, vias fechadas ou trânsito excessivo ao longo da rota.

Não é possível escolher vias específicas para usar, apenas aquelas para evitar. Entretanto, é possível selecionar cruzamentos ou pontos de rota (locais/ pontos de referência) que o sistema irá utilizar em sua rota.

Para Adicionar Pontos de Passagem P. 101

É possível armazenar até 10 vias para evitar. Não será possível evitar a via em que você estiver ou as vias de seus pontos de rota ou destino (o sistema emite um sinal sonoro ao selecionar uma destas vias).

2. Selecione **OK**.
   ► O sistema calcula uma nova rota.

Para Adicionar Pontos de Passagem

Adicione até quatro pontos de passagem (paradas) ao longo da rota até seu destino.

Pontos de passagem são exibidos na tela de mapa como pequenas bandeiras vermelhas numeradas. A rota segue os pontos de passagem na ordem em que estão listados na lista e destinos.

Para Adicionar Pontos de Passagem

Os pontos de passagem permitem que você pare para abastecer ou se alimentar, por exemplo, e então continue em seu destino.

Pressione o interruptor **MENU MAPA** para retornar à tela do mapa sem adicionar ponto de passagem em nenhum momento.

O corredor de busca utilizado para adicionar pontos de passagem pode ser ajustado.

Editar a área de busca do ponto de passagem P. 43

Os pontos de passagem podem ser excluídos ou ter sua ordem editada na lista de destino

Para Editar Meu Destino P. 105

Para adicionar Pontos de Passagem a partir do Menu da Rota

Interruptor **DEST** (durante o percurso) ► **Ponto de Passagem**

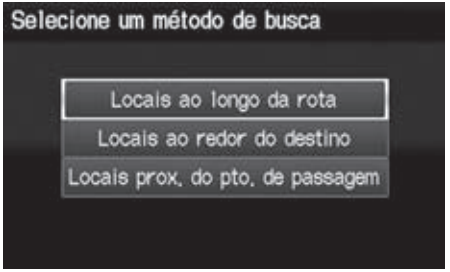

1. Selecione um método de busca para adicionar um ponto de passagem.

Os seguintes itens estão disponíveis:

- **Locais ao longo da rota**: Busca dentro de um "corredor" nos dois lados da rota.
- **Locais ao redor do destino**: Busca em um padrão em espiral ao redor do destino.
- **Locais prox. do ponto de passagem**: Busca em um padrão em espiral ao redor da localização selecionada.

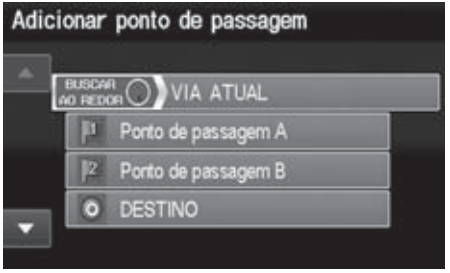

2. Seleciona o local ao selecionar locais prox. do ponto. de passagem.

Para Adicionar Pontos de Passagem

Método de busca

Método de "busca ao redor"

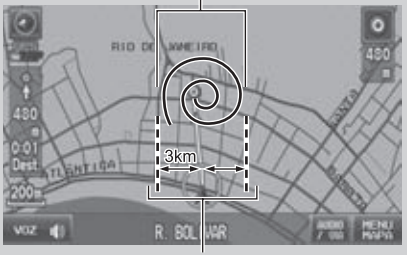

Método de "busca ao longo de"

O corredor de busca utilizado para adicionar pontos de passagem pode ser ajustado.

Editar a área de busca do ponto de passagem P. 43

3. Selecione uma categoria de pontos de passagem (ex.: Auto Serviço).
4. Selecione uma sub-categoria de ponto de passagem (ex.: **POSTO DE GASOLINA)**.

5. Selecione um local.
   - ► O ponto de passagem foi adicionado à lista de destinos.
   - ► A rota é recalculada automaticamente e exibida na tela do mapa.

Para adicionar Pontos de Passagem a partir da Tela Cálculo da Rota

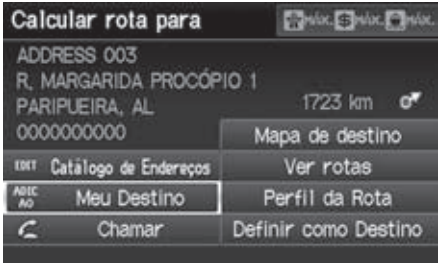

1. Selecione um novo endereço ou localização.
2. Selecione **ADIC AO Meu Destino**.

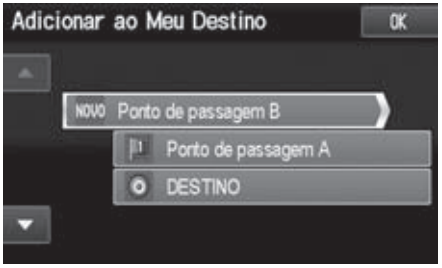

3. Utilize ▲ ou ▼ para selecionar uma localização na lista de destinos. Selecione **OK**.

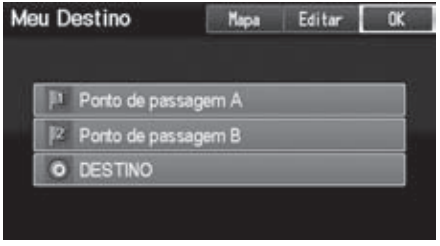

4. Selecione OK.
   ► A rota é recalculada automaticamente e exibida na tela do mapa.

Para Editar Meu Destino

Interruptor **DEST** (durante o percurso) ► **Meu Destino**

Exclui ou edita a ordem dos pontos de passagem.

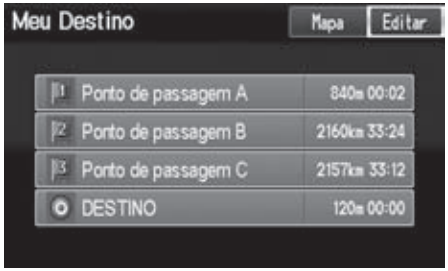

1. Selecione Editar.
   ► Selecione Mapa para exibir o destino e pontos de passagem na tela do mapa.

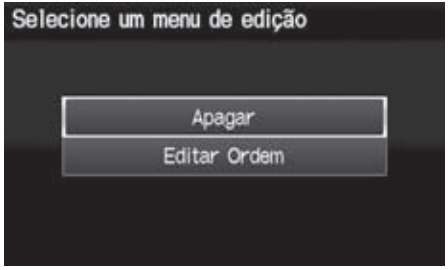

2. Selecione um item.
3. Selecione **OK**.
   ► A rota é recalculada automaticamente e exibida na tela do mapa.

Os seguintes itens estão disponíveis:

- **Apagar**: Selecione um item da lista para excluir.
- **Editar Ordem**: Selecione um item da lista para mover, utilize ▲ ou ▼ para selecionar um novo local.

Há diversos métodos para alterar o destino da rota.

Para Encontrar o Ponto Mais Próximo

MENU MAPA (no mapa) ► **Encontrar Próximo**

Procure pelo local/ponto de referência mais próximo na tela do mapa e o defina como seu destino.

1. Selecione Encontrar Próximo.
2. Selecione um tipo de categoria.
3. Selecione uma sub-categoria.
4. Selecione um local.
5. Selecione Definir como Destino.
6. Selecione um item para definir o local como destino ou adicionar à lista de destinos.

► O sistema calcula a rota.

Cálculo da Rota P. 76

Seleção de Destino do Mapa

Selecione um novo destino durante o percurso selecionando uma localização no mapa.

1. Percorra o mapa para posicionar o cursor no destino desejado, ajustando a escala do mapa conforme necessário. Pressione o interruptor **ENTER**.
   ► Se o endereço exibido não for o local desejado, pressione o interruptor **CANCEL** e repita o procedimento.

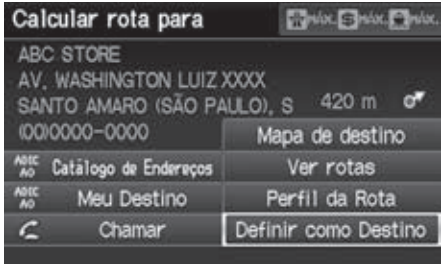

2. Pressione o interruptor **ENTER** novamente.
3. Selecione um local.
4. Selecione **Definir como Destino**.

Cálculo da Rota P. 76

Seleção de Destino do Mapa

Se houver mais que um ícone ou via embaixo do cursor, será solicitado selecionar o item da lista.

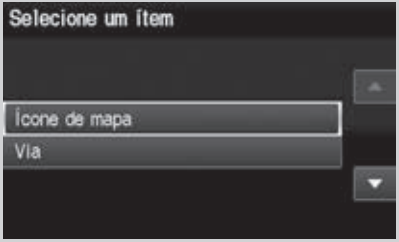

- Selecione um item.
- Se selecionar Ícone de mapa, selecione um local.

Continua

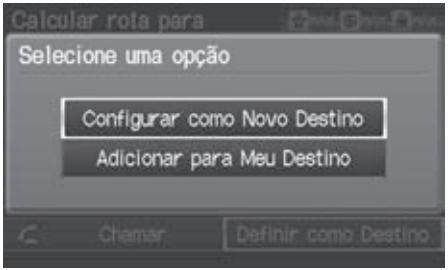

5. Selecione uma opção.
   ► A rota é recalculada automaticamente e exibida na tela do mapa.

As seguintes opções estão disponíveis:

- **Configurar como Novo Destino**: Define a localização como seu novo destino.
- **Adicionar para Meu Destino**: Define a localização como um novo ponto da rota.

Entrada de Destino Novo

Interruptor **DEST** (durante o percurso) ► **Menu 1 DEST. ou Menu 2 DEST.**

Insira um novo destino utilizando a tela Meu Destino mesmo se estiver no percurso.

1. Selecione um método para inserir um novo destino.
   Entrada de Destino P. 54
   ► Após inserir um novo destino, o endereço é exibido na tela Calcular Rota.
2. Selecione **Definir como Destino**.

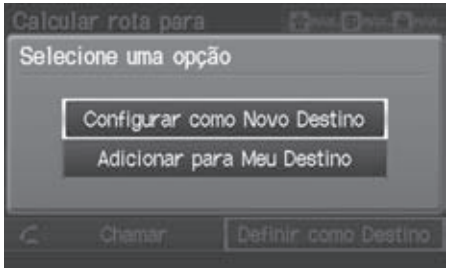

3. Selecione uma opção.
   ► A rota é recalculada automaticamente e exibida na tela do mapa.

As seguintes opções estão disponíveis:

- **Configurar como Novo Destino**: Define a localização como seu novo destino.
- **Adicionar para Meu Destino**: Define a localização como um novo ponto da rota.

Para Retomar Sua Rota

Pare seu veículo durante o percurso (ex.: para descansar, para abastecer, etc.), e continue na mesma rota.

Se não completar sua rota, a tela Continuar o trajeto para será exibida ao religar o veículo.

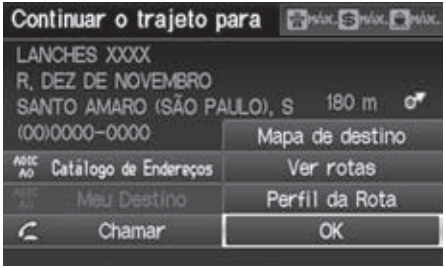

Selecione **OK**.

► Você pode continuar na mesma rota.

- **Perfil da Rota**: Altera as preferências da rota (método de cálculo).
  ➔ **Para Alterar Preferências da Rota P. 77**
- **Ver rotas**: Mostra três rotas diferentes.
  ➔ **Visualização das Rotas P. 78**
- **Mapa de destino**: Exibe o mapa do destino.
  ➔ **Cálculo da Rota no Mapa de Destino P. 78**

Para Retomar Sua Rota

A tela Continuar o trajeto possui as mesmas opções de quando a rota é calculada.

➔ **Cálculo da Rota P. 76**

Para cancelar seu destino, pressione o interruptor **CANCEL**.

ADIC AO Catálogo de Endereços

Você pode adicionar o endereço de destino à agenda de endereços.

➔ **Adição de uma Entrada no Catálogo de Endereços P. 29**

Chamar

Uma chamada de telefone pode ser inserida ao número de telefone do destino.

➔ **Bluetooth® Telefone Viva-voz P. 138**

Sistema de Áudio com NAVI

Esta seção descreve como operar o sistema de áudio. As músicas podem ser reproduzidas de uma grande diversidade de fontes de mídia e o sistema de áudio pode ser controlado pelos interruptores de áudio ou a tela de toque.

Sistema de Áudio 112
Sobre o seu Sistema de Áudio 112
Entrada Auxiliar 112
Sistema de Proteção Antifurto 113
Para ouvir o Rádio FM/AM 114
Para Selecionar o Modo FM/AM 114
Controle da Tela de Áudio 115
Menu do Áudio 116
Sistema de Dados de Rádio (RDS) 117
Para Reproduzir um CD 119
Para Selecionar o Modo CD 119
Controle da Tela de Áudio 120
Reprodução de Arquivos MP3/WMA/AAC 121
Discos Recomendados 122
Para Reproduzir um iPod® 123
Para Selecionar o Modo iPod® 124
Controle da Tela de Áudio 125
Para Procurar Música 126
Para Reproduzir um Dispositivo USB 127
Para Selecionar o Modo USB 128
Controle da Tela de Áudio 129
Reprodução de Faixas em Pastas 130
Reprodução de Áudio Bluetooth® 131
Seleção de Áudio Bluetooth® 131
Mudança para o Modo Viva-voz 132
Controle da Tela de Áudio 133
Ajuste do Áudio 134
Controles Remotos do Sistema de Áudio 135
Controles do Volante de Direção 135

Sobre o seu Sistema de Áudio

O sistema de áudio apresenta um rádio AM/FM. O sistema também pode reproduzir CDs, arquivos WMA/MP3/AAC, iPods®, dispositivos USB, e dispositivos Bluetooth®.

O sistema de áudio pode ser operado a partir dos botões e interruptores no painel ou dos controles remotos no volante de direção.

➔ **Controles Remotos do Sistema de Áudio P. 135**

➔ **Sistema de Áudio P. 6**

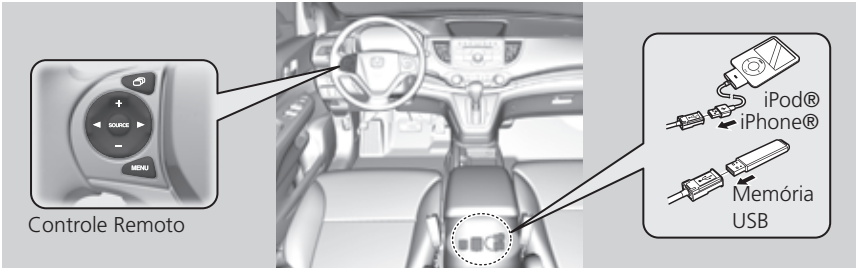

Entrada Auxiliar

Use a entrada no compartimento do console para conectar dispositivos de áudio padrão.

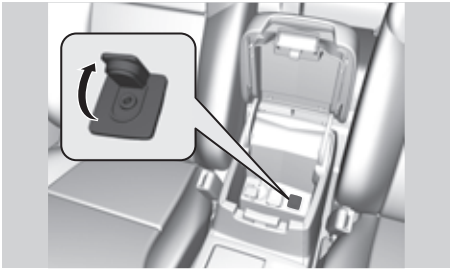

1. Abra a tampa AUX.
2. Conecte um dispositivo de áudio padrão na tomada de entrada usando um miniplugue estéreo de 3,5 mm (1/8 pol).
   ► O sistema de áudio comuta automaticamente para o modo AUX.

Sobre o seu Sistema de Áudio

Não oferece suporte a CDs, DVDs de vídeo, e mini CDs de 8 cm (3 polegadas).

Não deixe o iPod® ou o dispositivo USB no veículo. Eles podem ser danificados por luz solar direta e temperaturas altas.

iPod® e iPhone® é uma marca registrada de propriedade da Apple Inc.

MP3 e AAC são formatos padrão de compressão de áudio. WMA é um formato de compressão de áudio desenvolvido pela Microsoft Corporation.

Plays Windows Media™

Entrada Auxiliar

Para alternar o modo, pressione qualquer outro interruptor do modo de áudio. Você pode voltar para o modo **AUX** pressionando o interruptor **AUX**.

Sistema de Proteção Antifurto

O sistema será desativado se for desconectado da fonte de alimentação, por exemplo, quando a bateria for desconectada ou estiver descarregada.

■ Reativação do sistema

1. Gire a chave de ignição na posição LIGADA (II) e ligue o sistema de áudio.
   - ▶ Se você girar a chave de ignição para a posição ACESSÓRIOS (I) o sistema solicitará a entrada do código de segurança. Consulte o passo 3.
2. Pressione e segure o interruptor VOL ⏻ (Volume/Ligar/Desligar) novamente por mais de dois segundos.
   - ▶ O sistema será reativado quando sua unidade de controle reconhecer a presença do sistema no veículo.
   - ▶ Se a unidade de controle não reconhecer, a mensagem **"ENTER CODE"** aparecerá na tela de navegação.
3. Insira o código de segurança. Se o código de segurança não for inserido corretamente após 10 tentativas, deixe o sistema por uma hora antes de tentar novamente, ou visite uma Concessionária Autorizada Honda para reiniciar o sistema.

» Sistema de Proteção Antifurto

Localize o código de segurança do sistema de áudio e a etiqueta do número de série na pasta do Manual do Proprietário.

Não guarde a etiqueta no veículo. Se perdê-la será necessário recuperar primeiro o número de série, e depois obter o código em uma Concessionária Autorizada Honda.

Para Selecionar o Modo FM/AM

1. Pressione o interruptor FM/AM.
   - ▶ Pressione o interruptor FM/AM novamente, se necessário, para selecionar a faixa de frequência (FM1, FM2, AM).
   - ▶ A faixa e frequência são exibidas.

Números de pré seleção

2. Selecione **AUDIO/VIA** até que AUDIO apareça em azul.
   - ▶ Os números de pré-seleção são mostradas na parte inferior da tela.
3. Selecione um número de pré-seleção.
   - ▶ Uma estação de rádio pode ser selecionada usando o 1 Para ouvir o Rádio FM/AM

Para ouvir o Rádio FM/AM

Um guia visual o auxilia a operar o sistema de áudio.

Controles do Sistema P. 4

Operação Básica P. 6

O indicador ST aparece no visor para as transmissões em FM estéreo. Em AM, não é possível a reprodução em estéreo.

O rádio pode receber as faixas completas de AM e FM:

Faixa AM: 530 a 1710 kHz

Faixa FM: 87,7 a 107,9 MHz

Podem ser armazenadas até seis estações AM e doze estações FM nos interruptores de pré-definição. FM1 e FM2, permitem, cada um, armazenar seis estações.

Controle da Tela de Áudio

Interruptor **ÁUDIO** (no modo FM/AM)

Controla o sistema de áudio através da tela de navegação.

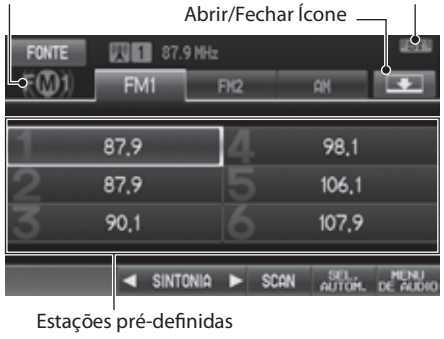

1. Selecione uma faixa de frequência (AM, FM1 ou FM2)
2. Selecione uma estação predefinida.
   ► Toque e segure o número de pré-seleção até ouvir um aviso sonoro para armazenar a estação atual.

Os seguintes itens estão disponíveis:

- **SINTONIA**: Sintoniza o rádio na frequência selecionada. Selecione ◀ ou ▶ para selecionar a frequência.
- **SCAN**: Busca estações com sinal forte na faixa atual e as sintoniza por dez segundos. Selecione Parar para parar de buscar e reproduzir a seleção atual.
- **SEL. AUTOM.**: Explora e armazena automaticamente até seis estações AM e doze estações FM com um sinal forte nos interruptores de pré-definição.
- **MENU DE ÁUDIO**: Define as opções de RDS e preferências de áudio.
- **FONTE**: Altera o modo da fonte.
- **Ícone Abrir/Fechar**: Exibe/esconde as informações detalhadas.

Controle da Tela de Áudio

A informação de áudio também é exibida no Display Multi-Informativo. Consulte o Manual do Proprietário para mais informações.

O indicador A. SEL aparece no visor ao ligar **AUTO SELEÇÃO**. Se não gostar das estações selecionadas automaticamente, você pode alterar as frequências armazenadas manualmente nos interruptores pré-definidos.

Menu do Áudio

Interruptor **ÁUDIO** (no modo FM) ► **MENU DO AUDIO**

Selecione um item.

Os seguintes itens estão disponíveis:

- **Busca RDS**: Procura por programas por categoria RDS.
  Procura por Programas por Categoria RDS P. 117
- **Texto de rádio**: Exibe as informações de texto da transmissão da estação RDS atual.
  Visor de Texto do Rádio P. 118
- **NFO RDS**: Define a visualização da Informação RDS na tela.
  Visor de Informação RDS P. 117
- **Áudio**: Exibe a tela de preferências de áudio.
  Ajuste do Áudio P. 134

Sistema de Dados de Rádio (RDS)

Fornece informações de dados de texto relacionadas à estação FM com capacidade para RDS.

Visor de Informações RDS

Ao ligar o INFO RDS, o nome da estação FM é exibida. Ao desligá-lo, a frequência da estação é exibida.

Procura por Programas por Categoria RDS

Interruptor **ÁUDIO** (no modo FM) ► **MENU DO AUDIO** ► **Busca RDS**

Procura estações FM com sinal forte que transmite as informações da categoria RDS selecionada.

1. Selecione um método de busca **(Procurar abaixo, SCAN, Procurar acima).**
2. Selecione uma categoria.
   - ► O sistema começa a explorar as estações nesta categoria. Ao encontrar uma estação RDS, ela começa a reproduzir.
   - ► Se não houver estações com capacidade para RDS na região, aparecerá "NADA" rapidamente no visor.

Visor de Texto do Rádio

Interruptor **ÁUDIO** (no modo FM) ► **MENU DO AUDIO** ► **Busca RDS**

Exibe as informações de texto da transmissão da estação RDS selecionada.

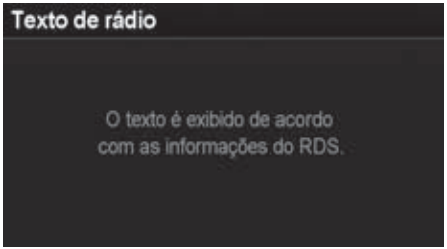

Visor de Texto do Rádio

O indicador RDS aparece na tela quando a estação RDS selecionada estiver transmitindo dados de texto.

Para Selecionar o Modo CD

Controle do áudio

1. Pressione o interruptor **CD/AUX.**
2. Insira um disco no compartimento do CD.
   - ► O CD começa a ser reproduzido automaticamente.
3. Selecione **AUDIO/VIA** até que AUDIO apareça em azul.
4. Selecione ⏮ ou ⏭ para selecionar a música.
   - ► Uma faixa pode ser selecionada usando o interruptor **SEEK/SKIP.**
   - ► O número da faixa e o tempo decorrido são exibidos no visor. Informações de texto armazenadas em arquivos MP3/WMA/AAC também são exibidas.

» Para Reproduzir um CD

Um guia visual o auxilia a operar o sistema de áudio.

Controles do Sistema P. 4

Operação Básica P. 6

Em alguns casos os nomes do artista, do álbum ou da música podem não ser exibidos corretamente.

Não use CDs com etiquetas adesivas. A etiqueta pode fazer com que o CD fique preso na unidade.

Não é possível reproduzir arquivos WMA protegidos por gerenciamento digital de direitos autorais (DRM). O sistema de áudio exibe Arquivo ilegível e pula para o próximo arquivo.

Se existir um problema, o visor exibirá uma mensagem de erro.

Mensagens de Erro P. 222

Se você ejetar o CD, mas não removê-lo do compartimento, o sistema recarregará o CD automaticamente após vários segundos.

Controle da Tela de Áudio

Interruptor **ÁUDIO** (no modo CD)

Controla o sistema de áudio através da tela de navegação.

Selecione uma música.

► Selecione a aba de uma Pasta para visualizar a lista de pastas de arquivos MP3/WMA/AAC com estrutura de pasta.

➔ **Reprodução de Arquivos MP3/WMA/AAC P. 121**

Os seguintes itens estão disponíveis dependendo do tipo de CD:

- **PASTA**: Selecione ◀ ou ▶ para selecionar uma pasta nos arquivos MP3/WMA/AAC com estrutura de pasta.
- **SCAN**:
- **Escanear Faixa**: Busca todas as músicas do arquivo (ou na pasta selecionada) na ordem em que foram gravadas (armazenadas) e as reproduz por dez segundos. Selecione Parar para parar de buscar e reproduzir a seleção atual.
  (**Escanear Pasta**: Busca a primeira música de cada pasta do arquivo e as reproduz por dez segundos. Selecione Parar para parar de buscar e reproduzir a seleção atual.

Controle da Tela de Áudio

A informação de áudio também é exibida no Display Multi-Informativo. Consulte o Manual do Proprietário para mais informações.

Repetição e Reprodução Aleatória

Para parar a repetição ou reprodução aleatória, toque em **PLAY MODE**.

- **PLAY MODE**:

Tudo aleatório: Reproduz todas as músicas no arquivo atual em ordem aleatória.

Aleatório na pasta: Reproduz todas as músicas na pasta atual em ordem aleatória.

Repetir 1 Música: Repete a música atual.

Repetir 1 Pasta: Repete todas as músicas da pasta atual.

- **Áudio**: Exibe a tela de preferências de áudio.
  Ajuste do Áudio P. 134
- **FONTE**: Altera o modo da fonte.
- **Ícone Abrir/Fechar**: Exibe/esconde as informações detalhadas.

Reprodução de Arquivos MP3/WMA/AAC

Interruptor **ÁUDIO** (no modo CD) ► **Pasta**

Altera a pasta nos arquivos MP3/WMA/AAC que possuem músicas armazenadas em uma estrutura de pasta.

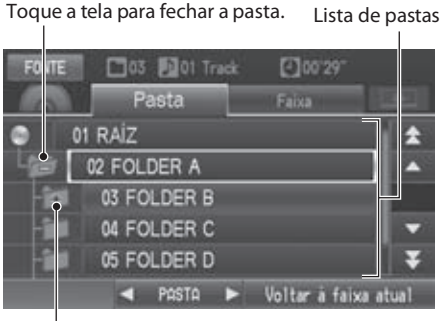

1. Selecione uma pasta.
   ► O sistema disponibiliza a lista de músicas.
2. Selecione uma música.
   ► O sistema inicia a reprodução da música selecionada.

Reprodução de Arquivos MP3/WMA/AAC

Lista de Pastas

- Faixas que não estiverem em uma pasta serão automaticamente adicionadas à pasta "RAIZ", que é exibida no topo da Lista de Pastas.
- Se a pasta raiz possuir pastas adicionais em num nível inferior, elas serão listadas na tela.

Voltar à música atual: Exibe a música atual no topo da lista.

Discos Recomendados

- Use somente discos CD-R ou CD-RW de alta qualidade identificados para uso de áudio.
- Use somente discos CD-R ou CD-RW nos quais as gravações estão fechadas.
- Reproduza somente CDs padrão no formato circular.

Os pacotes de CD ou as caixas devem ter uma destas marcas.

■ CDs com Faixas MP3, WMA ou AAC

- Alguns arquivos de software podem não permitir a reprodução de áudio ou dados de texto.
- Algumas versões dos formatos MP3, WMA ou AAC podem não ser suportadas.
  Se uma música não suportada for encontrada, a unidade de áudio exibirá Não Suportado e pulará para a próxima música.

Discos Recomendados

Essa unidade de áudio não reproduz discos duplos. Dependendo das condições de gravação, também não será possível reproduzir um CD-R ou CD-RW.

Para Conectar um iPod®

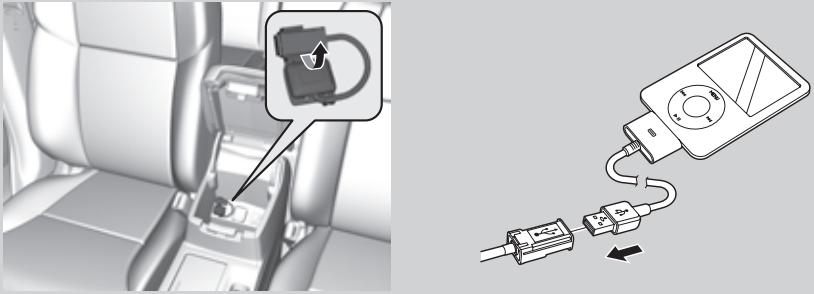

1. Desprenda o conector USB no centro do console e solte o cabo adaptador.
2. Instale o conector de suporte do iPod® ao conector USB.

Compatibilidade de Modelo

Modelo
iPod (5ª geração)
iPod clássico 80GB/ 160GB
iPod clássico 120GB
iPod clássico 160GB (lançado em 2009)
iPod nano
iPod touch
iPhone 3GS
iPhone 4

Para Conectar um iPod®

- Não use um cabo de extensão com o cabo adaptador USB.
- Não conecte o iPod® usando um Hub USB.
- Não use um leitor de cartão ou uma unidade de disco rígido, pois esses dispositivos ou suas faixas podem ser danificados.
- Recomendamos que você faça uma cópia de segurança dos seus dados antes de usar o dispositivo no veículo.
- As mensagens exibidas podem variar de acordo com o modelo do dispositivo e a versão de software.

O sistema de áudio pode não funcionar com todas as versões de software desses dispositivos.

Se o sistema de áudio não reconhecer o iPod®, tente reconectá-lo várias vezes ou reiniciar o dispositivo.

Para Selecionar o Modo iPod®

1. Conecte o iPod® ao cabo do adaptador USB no centro do console.
2. Pressione o interruptor **CD/AUX** até entrar no modo iPod®.

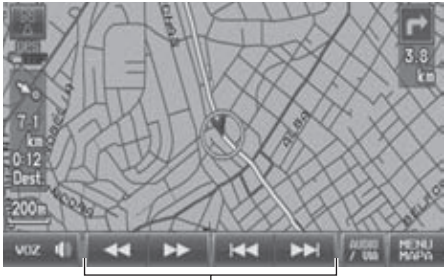

Controle do áudio

3. Selecione **AUDIO/VIA** até que AUDIO apareça em azul.
4. Selecione ⏮ ou ⏭ para selecionar a música.
   - ► Uma música pode ser selecionada usando o interruptor **SEEK/SKIP**.
   - ► O número da música atual é exibida.

Para Reproduzir um iPod®

Um guia visual o auxilia a operar o sistema de áudio.

➔ **Controles do Sistema P. 4**

➔ **Operação Básica P. 6**

Em alguns casos os nomes do artista, do álbum ou da música podem não ser exibidos corretamente.

As funções disponíveis variam em termos de modelos ou versões. Algumas funções podem não estar disponíveis no sistema de áudio do seu veículo.

Se existir um problema, o visor exibirá uma mensagem de erro.

➔ **Mensagens de Erro P. 222**

Controle da Tela de Áudio

Interruptor **ÁUDIO** (no modo iPod®)

Controla a tela de áudio através do sistema de navegação.

Selecione uma música

► Selecione a aba do menu para mudar de música na lista de faixas.

➔ **Para Procurar Música P. 126**

Os seguintes itens estão disponíveis:

- **PLAY MODE:**

Misturar tudo: Reproduz todas as músicas na pasta atual em ordem aleatória.

Misturar álbum: Reproduz todas as faixas na pasta atual em ordem aleatória por álbum. Cada música do álbum é reproduzida na ordem correta e apenas a ordem dos álbuns é aleatória.

Repetir 1 Música: Repete a música atual.

- **Áudio**: Exibe a tela de preferências de áudio.
  ➔ **Ajuste do Áudio P. 134**
- **FONTE**: Altera o modo da fonte.
- **Ícone Abrir/Fechar**: Exibe/esconde as informações detalhadas.

Controle da Tela de Áudio

A informação de áudio também é exibida no Display Multi-Informativo. Consulte o Manual do Proprietário para mais informações

Repetição e Reprodução Aleatória

Para parar a repetição ou reprodução aleatória, toque em **PLAY MODE**.

Para Procurar Música

Interruptor **ÁUDIO** (no modo iPod®)

Para procurar música utilizando o menu iPod®.

Aba do iPod® no menu

1. Selecione a aba do menu.
2. Selecione uma categoria de busca (ex.: **Álbum**).

3. Selecione um item.
   ► A seleção começa a ser reproduzida.

Para Procurar Música

A ordem das músicas exibida ao selecionar "Tudo" no Menu do iPod® varia dependendo do modelo e software do iPod®.

Voltar à música atual: Exibe a música atual no topo da lista.

Para Conectar um Dispositivo USB

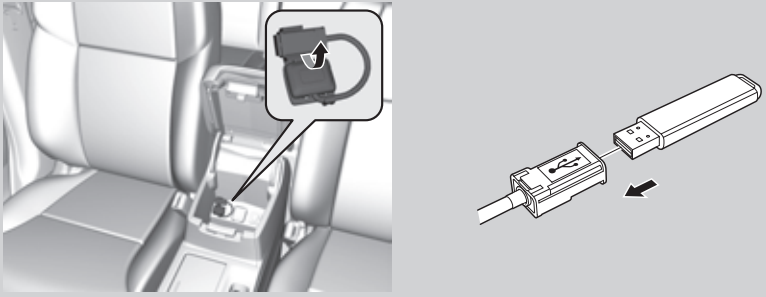

1. Desprenda o conector USB no centro do console e solte o cabo adaptador.
2. Instale o dispositivo USB ao conector USB.

Dispositivos USB

Use um dispositivo USB recomendado de 256 MB ou superior.

Alguns aparelhos de áudio digitais podem não ser compatíveis.

Alguns dispositivos USB (p.ex., dispositivos com bloqueio de segurança) podem não funcionar.

Alguns arquivos de software podem não permitir a reprodução de áudio ou dados de texto.

Algumas versões dos formatos MP3, WMA ou AAC podem não ser suportadas.

Para Conectar um Dispositivo USB

- Não use um cabo de extensão com o cabo adaptador USB.
- Não conecte o dispositivo UBS usando um concentrador.
- Não use um leitor de cartão ou uma unidade de disco rígido, pois esses dispositivos ou suas faixas podem ser danificados.
- Recomendamos que você faça uma cópia de segurança dos seus dados antes de usar o dispositivo no veículo.

Para Selecionar o Modo USB

1. Conecte o dispositivo USB ao cabo do adaptador USB no centro do console.
2. Pressione o interruptor **CD/AUX** até entrar no modo USB.

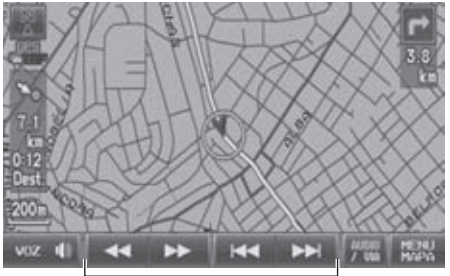

Controle do áudio

3. Selecione **AUDIO/VIA** até que AUDIO apareça em azul.
4. Selecione ⏮ ou ⏭ para selecionar a música.
   - ► Uma música pode ser selecionada usando o interruptor **SEEK/SKIP.**
   - ► O número da música atual é exibida

Para Reproduzir um Dispositivo USB

Um guia visual o auxilia a operar o sistema de áudio.

➔ **Controles do Sistema P. 4**

➔ **Operação Básica P. 6**

Em alguns casos os nomes do artista, do álbum ou da música podem não ser exibidos corretamente.

As faixas nos dispositivos USB são reproduzidas na ordem em que foram armazenadas. Essa ordem pode ser diferente da ordem exibida no seu PC ou dispositivo.

O sistema de áudio exibe Arquivo ilegível, e pula para o próximo arquivo quando as seguintes faixas são reproduzidas:

- Faixas no formato WMA protegidos por gerenciamento digital de direitos autorais (DRM).
- Faixas em formato não suportados.

Se existir um problema, o visor exibirá uma mensagem de erro.

➔ **Mensagens de Erro P. 222**

Controle da Tela de Áudio

Interruptor **ÁUDIO** (no modo USB)

Controla a tela de áudio através do sistema de navegação.

Selecione uma música.

► Selecione a aba da Pasta para exibir a lista de pastas.

➡ **Reprodução de Faixas em Pastas P. 130**

Os seguintes itens estão disponíveis:

- **PASTA**: Selecione ◀ ou ▶ para selecionar a pasta.
- **SCAN**:
- **Escanear Música**: Busca todas as Músicas na pasta atual na ordem em que foram armazenadas e as reproduz por dez segundos. Selecione Parar para parar de buscar e reproduzir a seleção atual.
  (**Escanear Pasta**: Busca a primeira música de cada pasta do dispositivo USB e as reproduz por dez segundos. Selecione Parar para parar de buscar e reproduzir a seleção atual.

Continua

Controle da Tela de Áudio

A informação de áudio também é exibida no Display Multi-Informativo. Consulte o Manual do Proprietário para mais informações.

- **PLAY MODE**:

Tudo aleatório: Reproduz todas as músicas no Dispositivo USBl em ordem aleatória.

Aleatório na pasta: Reproduz todas as músicas na pasta atual em ordem aleatória.

Repetir 1 Música: Repete a música atual.

Repetir 1 Pasta: Repete todas as músicas da pasta atual.

- **Áudio**: Exibe a tela de preferências de áudio.
  ➡ **Ajuste do Áudio P. 134**
- **FONTE**: Altera o modo da fonte.
- **Ícone Abrir/Fecha**r: Exibe/esconde as informações detalhadas.

Reprodução de Faixas em Pastas

Interruptor **ÁUDIO** (no modo CD) ► **Pasta**

Substitui a pasta se as músicas estiverem armazenadas em um estrutura de pasta.

1. Selecione uma pasta.
   ► O sistema disponibiliza a lista de músicas.
2. Selecione uma música.
   ► O sistema inicia a reprodução da música selecionada.

Repetição e Reprodução Aleatória

Para parar a repetição ou reprodução aleatória, toque em **PLAY MODE.**

Reprodução de Faixas em Pastas

Lista de Pastas

- Músicas que não estiverem em uma pasta serão automaticamente adicionadas à pasta "RAIZ", que é exibida no topo da Lista de Pastas.
- Se a pasta raiz possuir pastas adicionais em num nível inferior, elas serão listadas na tela.

Voltar à música atual: Exibe a música atual no topo da lista.

O seu sistema de áudio permite ouvir música armazenadas em seu telefone compatível com *Bluetooth*®.

Essa função estará disponível ao vincular o telefone ao sistema *Bluetooth*® Telefone Viva-Voz do veículo.

Bluetooth® Telefone Viva-voz P. 137

Seleção de Áudio *Bluethooth®*

1. Certifique-se de que o seu telefone esteja ligado, pareado e configurado ao Viva-voz.

   Para Parear um Telefone P. 139

2. Pressione o interruptor **CD/AUX** até entrar no modo Áudio Bluetooth®.

   ► Uma mensagem e ícone Bluetooth® são exibidos no visor e tela.

3. Selecione **AUDIO/VIA** até que AUDIO apareça em azul.

Continua

Reprodução de Áudio *Bluethooth®*

Nem todos os telefones habilitados com Bluetooth, com capacidades de fluxo de áudio, são compatíveis. Para verificar se seu telefone é compatível:

- Visite *www.globalhondahandsfree.com/br*

Em alguns estados, a realização de algumas funções do dispositivo de dados pode ser ilegal ao dirigir o veículo.

Em alguns casos os nomes do artista, do álbum ou da música podem não ser exibidos corretamente.

Apenas um telefone por vez pode ser usado com Viva-voz. Se houver mais de um telefone pareado com o veículo, o primeiro a ser encontrado pelo sistema será automaticamente vinculado.

Controle do áudio

4. Selecione ⏮ ou ⏭ para selecionar uma música.
5. Se necessário, siga as instruções do telefone para reproduzir faixas de áudio.

Verifique o seguinte se o telefone não for reconhecido:

- Outro telefone compatível com Viva-voz, que não é compatível com Áudio Bluetooth®, já foi conectado.

Mudança para o Modo Viva-voz

1. Se receber uma ligação enquanto o Áudio Bluetooth® está sendo reproduzido, pressione o interruptor (Atender) no volante de direção para atender a chamada.

Bluetooth® Telefone Viva-voz P. 138

2. Pressione o interruptor (Desligar/Voltar) para finalizar a chamada e voltar para o Áudio Bluetooth®.

Reprodução de Áudio *Bluetooth*®

Se mais de um telefone for pareado ao sistema, haverá um atraso antes do início da reprodução.

Uma mensagem "Dispositivo desconectado" será exibida se:

- O telefone não estiver vinculado ao Viva-voz.
- O telefone não estiver ligado.
- O telefone não estiver no veículo.
- Um telefone não compatível estiver conectado.

Controle da Tela de Áudio

Interruptor **ÁUDIO** (no modo BT)

Controla a tela de áudio através do sistema de navegação.

Os seguintes itens estão disponíveis:

- **GRUPO**: Selecione ◀ ou ▶ para selecionar uma lista de reprodução, álbum, gênero, etc.
- **ÁUDIO**: Exibe a tela de preferências de áudio.
  ➲ **Ajuste do Áudio P. 134**
- **FONTE**: Altera o modo da fonte.

» Controle da Tela de Áudio

A informação de áudio também é exibida no Display Multi-Informativo. Consulte o Manual do Proprietário para mais informações.

Os itens do visor variam no dispositivo conectado.

As seguintes funções podem não estar disponíveis em alguns dispositivos:

- Função de pausa
- Seleção de grupo

Interruptor **AUDIO (► MENU DE AUDIO) ► AUDIO**

Ajusta o BAS (graves), TRE (agudos), FAD (ajuste do alto-falantes dianteiros e traseiros) e BAL (ajuste do alto-falantes esquerdos e direitos). Além disso, você pode definir o Controle de Volume Sensível à Velocidade (SVC).

1. Selecione a aba para ajustar o modo de áudio desejado.
2. Ajuste o nível desejado.

Ajuste do Áudio

FAD ajusta o volume dianteiro e traseiro, enquanto BAL ajusta o volume de lado a lado.

O **SVC** possui quatro modos: **Off, Baixo, Médio e Alto**. O SVC ajusta o nível de volume com base na velocidade do veículo. Quanto mais rápido o volume aumenta. Na medida em que a velocidade diminui, o volume diminui. Se o áudio estiver muito alto, escolha Baixo e vice-versa

Controles do Volante de Direção

Controla funções básicas do sistema de áudio usando controles montados no volante da direção.

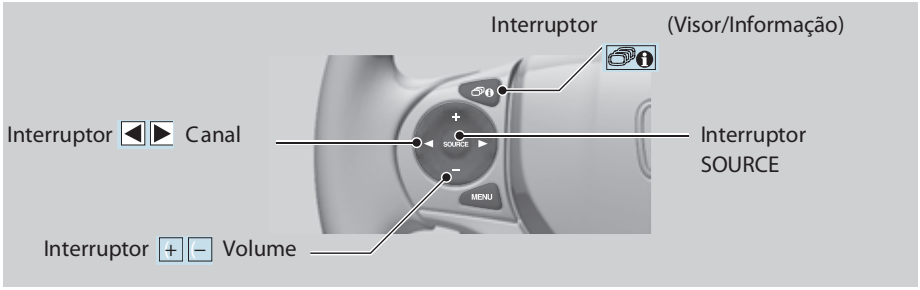

Interruptor SOURCE

Percorre através dos modos de áudio da seguinte maneira:

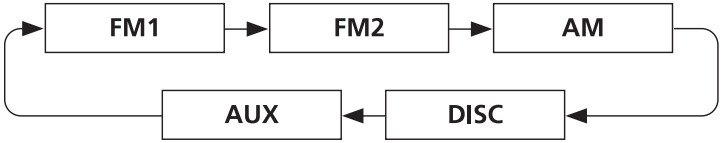

Interruptor SOURCE

O modo CD aparece somente quando um CD está carregado.

Quando se está no modo AUX, as seguintes funções podem ser acionadas pelos controles do áudio:

- Dispositivo USB/iPod® conectado ao cabo adaptador USB.
- Áudio Bluetooth® (nem todos os telefones possuem esta função).

Interruptor + − (Volume)

Ajusta o volume.

- Pressione o interruptor + (Volume) para aumentar o volume.
- Pressione o interruptor − (Volume) para diminuir o volume.

Interruptor ◀ ▶ (Volume)

FM/AM

- Pressione o interruptor ▶ (Canal) para selecionar a próxima estação selecionada (canal).
- Pressione o interruptor ◀ (Canal) para selecionar estação selecionada anterior (canal).
- Pressione e segure o interruptor ▶ para pular para a próxima estação na frequência.

DISC, iPod®, USB ou Áudio Bluetooth®

- Pressione o interruptor ▶ para pular para a próxima música.
- Pressione o interruptor ◀ para pular para o início da música atual. Pressione o interruptor ◀ novamente para ir para o início da música anterior.
- Pressione e segure o interruptor ◀ ou ▶ para selecionar uma pasta (DISC/USB) para cima ou para baixo.

Interruptor (Visor/Informação)

Pressione o interruptor (Visor/Informação) para excluir temporariamente a tela de direções curva-a-curva.

Bluetooth® Telefone Viva-voz com NAVI

Esta seção descreve como operar o Bluetooth® Telefone Viva-voz. Você pode fazer e receber ligações utilizando o sistema de áudio de seu veículo sem manusear seu telefone.

Bluetooth® Telefone Viva-voz 138
Para Parear um Telefone 139
Ajuste da Discagem Rápida 144
Edição de Informações de Telefone 147
Configuração do Telefone 148
Para Realizar uma Chamada 149
Recebimento de Chamada 152
Menus de Viva-voz 153

Interruptor **TEL**

Selecione um item.

Os seguintes ítens estão disponíveis:

- **Rediscar:** Disca o último número.
- **Histórico de chamadas**: Exibe o histórico de chamadas.
  ➔ **Para Usar o Histórico de Chamadas P. 151**
- **Agenda Telefônica**: Exibe a agenda telefônica importada do telefone móvel.
  ➔ **Para utilizar a Agenda Telefônica P. 150**
- **Discagem**: Faz uma ligação inserindo o número do telefone.
  ➔ **Para Inserir um Número de Telefone P. 150**
- **Configuração do Telefone**: Define as funções do Viva-voz.
  ➔ **Para Parear um Telefone P. 139**
- **Discagem rápida** 1 e Discagem rápida 2: Faz uma ligação para números de discagem rápida armazenados.
  ➔ **Utilização da Discagem Rápida P. 151**
  ➔ **Ajuste da Discagem Rápida P. 144**

Bluetooth® Telefone Viva-voz

Para usar o sistema, o seu telefone móvel precisa ser compatível com Bluetooth®. Para obter uma lista de telefones compatíveis, procedimentos de pareamento e funções especiais:

- Visite *www.globalhondahandsfree.com/br*

Atendimento ao Cliente Honda HandsFree

Tel: 0800-047-4711
Segunda a Sexta - 09:00 às 22:00 horas

Tecnologia Sem Fio Bluetooth®

O nome e os logotipos Bluetooth® são marcas registradas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc., e o uso de tais marcas está licenciado para a Honda Motors Co., Ltd. Outras marcas registradas e nomes comerciais pertencem aos seus respectivos proprietários.

Limitações do Viva-voz

Uma chamada recebida no Viva-voz interromperá o Áudio Bluetooth® quando ele estiver sendo reproduzido. O sistema de áudio continuará ao término da chamada.

Para Parear um Telefone

Interruptor **TEL**

Se um telefone não compatível com Bluetooth for pareado com o sistema, a seguinte tela irá aparecer:

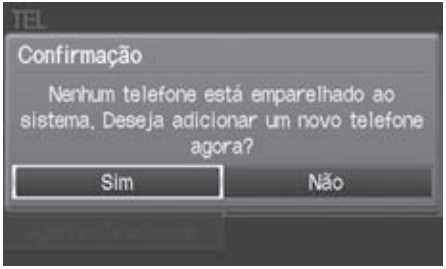

1. Selecione **SIM**.
2. Coloque seu telefone no modo **"Discovery","Search"** ou **"Pesquisar"**.
3. Selecione **OK**.
   ► O sistema começará a procurar seu telefone.

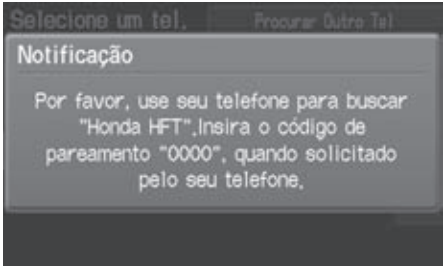

4. Selecione seu telefone na lista.
   ► Selecione **Procurar Outro Tel** se seu telefone não for encontrado.
   ► Consulte o manual do seu telefone para instruções sobre como procurar um dispositivo Bluetooth®.
5. Insira um código de emparelhamento de 4 dígitos em seu telefone quando solicitado para completar o processo de emparelhamento.

Para Parear um Telefone

O seu telefone compatível com Bluetooth® deve ser pareado com o Viva-voz antes que você possa fazer e receber chamadas viva-voz.

O alcance máximo entre o seu telefone e o veículo é de 10 metros (30 pés).

Dicas para Pareamento do Telefone

- Você não pode parear o telefone com o veículo em movimento.
- Para que seja pareado, o seu telefone deve estar no modo "Discovery", "Search" ou "Pesquisar". Consulte o manual do seu telefone.
- Podem ser pareados até seis telefones.
- Quando pareado ao Viva-voz, a bateria do seu telefone pode descarregar mais rapidamente.
- Se o telefone não estiver pronto para ser pareado ou não for encontrado pelo sistema em até três minutos, o sistema desligará automaticamente e retornará para o modo livre.
- Por pré-definição, o código de pareamento é 0000, até que seja alterado.

Código de pareamento

Você pode alterar o código de pareamento.

Para alterar o Código de Pareamento P. 141

Para Apagar um Telefone

Um telefone pareado pode ser excluído.

Para Apagar um Telefone Pareado P. 142

Para Parear a partir das Configurações do Telefone

Interruptor **TEL** ▶ **Configuração do Telefone**

Use a tela **Config de telefone** para parear um telefone compatível com Bluetooth® se outro telefone foi pareado previamente.

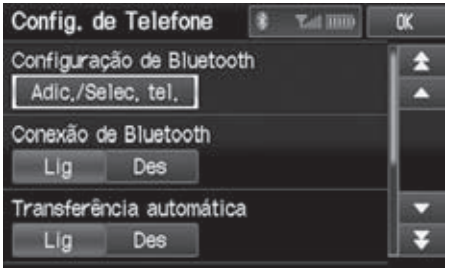

1. Selecione **Adic./Selec. tel.** abaixo de Configuração de Bluetooth®.
2. Selecione **Buscar**.

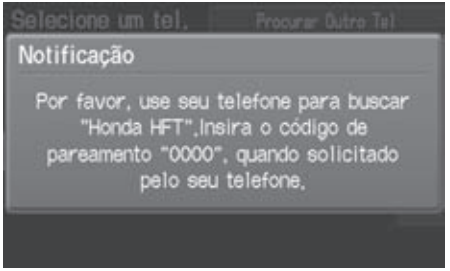

3. Coloque seu telefone no modo **"Pesquisar"** ou **"Procurar"**.
4. Selecione **OK**.
   - ▶ O sistema começará a procurar seu telefone.
5. Selecione seu telefone na lista.
   - ▶ Selecione **Procurar Outro Tel** se seu telefone não for encontrado.
   - ▶ Consulte o manual do seu telefone para instruções sobre como procurar um dispositivo Bluetooth®.
6. Insira um código de pareamento de 4 dígitos em seu telefone quando solicitado para completar o processo de pareamento.

Para Parear a partir das Configurações do Telefone

Se aparecer uma mensagem pedindo para conectar com um telefone , selecione **Não** e proceda com o passo 1.

Para Alterar o Código do Pareamento

Interruptor **TEL** ► **Configuração do Telefone** ► **Adic./ Selec. tel.**

1. Selecione **Editar** abaixo de **Cód. de emparelhamento.**

2. Selecione um item.

Os seguintes itens estão disponíveis:

- **Aleatório**: Utiliza um código de pareamento gerado aleatoriamente.
- **Fixo**: Cria seu próprio código de pareamento.

Continua

3. Ao selecionar **Fixo**, insira um novo código de pareamento. Selecione **OK**.
   ▶ Selecione **Apagar** para remover o código de pareamento atual.

Para Apagar um Telefone Pareado

Interruptor **TEL** ▶ **Configuração do Telefone** ▶ **Adic./Selec. tel.**

1. Selecione **Lista** abaixo de **Lista de Telefones Pareados.**
2. Selecione um telefone a excluir.
   ▶ O ícone Bluetooth® indica o telefone configurado atualmente.

Para Apagar um Telefone Pareado

Ao transferir o veículo para outra pessoa, exclua todos os telefones pareados

3. Selecione **Apagar este telefone**.
4. Selecione **SIM**.

Para Alterar o Telefone pareado Atual

Interruptor **TEL** ► **Configuração do Telefone** ► **Adic./ Selec. tel.**

1. Selecione **Lista** abaixo de **Lista de Telefones Pareados**.
2. Selecione um telefone a conectar.
3. Selecione **Conectar**.
   ► O Viva-voz desconecta o telefone pareado e começa a procurar por outro telefone pareado.

Para Alterar o Telefone pareado Atual

Se outros telefones não forem encontrados ou pareados ao tentar mudar de telefone, o HFT informará que o telefone original foi pareado novamente.

Ajuste da Discagem Rápida

Interruptor **TEL** ► **Discagem Rápida 1** ou **Discagem Rápida 2**

Gera entradas de discagem rápida com etiquetas de voz para facilitar a ligação.

1. Selecione **Adic. Novo**.

2. Selecione uma opção de entrada.
3. Selecione um número.
4. Selecione **Comando de voz.**
   ► Selecione **OK** para armazenar a discagem rápida sem uma etiqueta de voz.
5. Siga a orientação para inserir uma etiqueta de voz.

As seguintes opções estão disponíveis:

- **Agenda Telefônica**: Adiciona um número da agenda de endereços importada.
- **Histórico**: Adiciona um número dos últimos 20 números.
- **Número de Telefone**: Insere um número manualmente.

Ajuste da Discagem Rápida

Até 15 entradas de discagem rápida podem ser armazenadas por telefone.

Para Registrar uma Etiqueta de Voz em uma Entrada de Discagem Rápida

Interruptor **TEL** ► **Discagem Rápida 1** ou **Discagem Rápida 2**

1. Selecione uma entrada de discagem rápida.
2. Selecione **Editar a discagem rápida.**
3. Selecione Comando de voz.

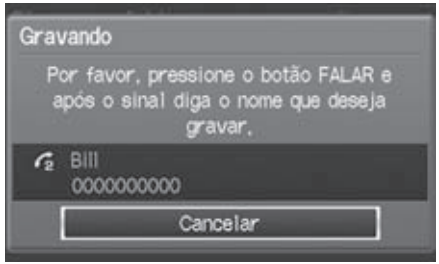

4. Siga a orientação para inserir uma etiqueta de voz.

Para Registrar uma Etiqueta de Voz em uma Entrada de Discagem Rápida

Etiquetas de voz permitem que você utilize suas entradas de Discagem Rápida com sua voz (Ex.: diga "José Carlos").

- Evite o uso de etiquetas de voz duplicadas.
- Evite o uso de "casa" como sendo uma etiqueta de voz.
- Evite usar etiquetas de voz que contenham apenas números.
- É mais fácil para o Viva-voz reconhecer um nome mais longo (por exemplo, "José Carlos" ao invés de "José").

Selecione uma Entrada de Discagem Rápida

1. Selecione **Apagar discagem rápida**.
2. Selecione **SIM**.

Dicas para Controle de Voz

- Direcione os difusores para longe do teto e feche os vidros, pois o ruído proveniente dos difusores pode interferir no microfone.
- Pressione e solte o interruptor quando quiser chamar um número usando a etiqueta de voz armazenada. Fale clara e naturalmente após o sinal.
- Se o microfone captar outras vozes além da sua, o comando pode ter sido interpretado de forma incorreta.
- Para mudar o nível de volume, use o botão de controle de volume do sistema de áudio ou os controles remotos de áudio no volante da direção.

Para Editar uma Etiqueta de Voz

Interruptor **TEL** ▶ **Discagem Rápida 1** ou **Discagem Rápida 2**

1. Selecione uma entrada de discagem rápida.
2. Selecione **Editar a discagem rápida**.
3. Selecione **Comando de voz.**

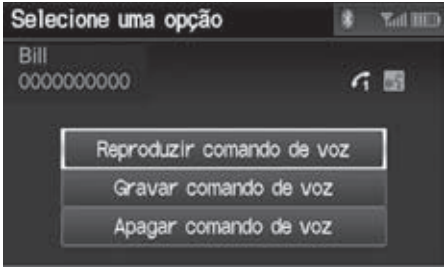

4. Selecione um item.

Os seguintes itens estão disponíveis:

- **Reproduzir comando de voz**: Execute a etiqueta de voz.
- **Gravar comando de voz**: Armazena uma etiqueta de voz. Siga a orientação para inserir uma etiqueta de voz.
- **Apagar comando de voz**: Exclui a etiqueta de voz armazenada. Selecione **SIM**.

Edição de Informações de Telefone

Interruptor **TEL** ► **Configuração do Telefone** ► **Adic./ Selec. tel.** ► **Lista.**

Edite o nome de usuário do telefone pareado e proteja a agenda de telefones e entradas de números de discagem rápida com um **PIN**.

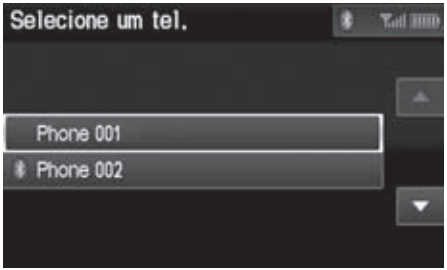

1. Selecione um telefone a editar

2. Selecione um item.

Os seguintes itens estão disponíveis:

- **Conectar**: Conecta o telefone selecionado ao Viva-voz.
- **Editar Nome**: Insira um nome.
- **PIN**: Insira um PIN de 4 dígitos. Insira novamente para confirmar. Você pode selecionar **Não Utilize o PIN** para remover um PIN.
- **Substituir este telefone**: Exclui o telefone selecionado e adiciona um telefone novo.
  Para Parear um Telefone P. 139
- **Apagar este telefone**: Exclui o nome do usuário, histórico de ligações e agenda de telefone.

Para Alterar o Telefone pareado Atual

É possível armazenar até seis usuários de Viva- voz. Cada um pode ser protegido por PIN e ter sua agenda de telefones própria, entradas de discagens rápidas e histórico das ligações.

Configuração do Telefone

Interruptor **TEL** ▶ **Configuração do Telefone**

Defina opções e funções de Viva-voz.

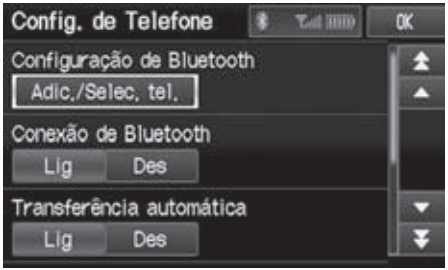

1. Selecione um item.
2. Selecione **OK**.

Os seguintes itens estão disponíveis:

- Configuração de Bluetooth: Emparelha seu telefone com o sistema.
  ➔ **Para Parear um Telefone P. 139**
- **Conexão de Bluetooth**: Liga ou desliga a conexão do Bluetooth®.
  Lig (predefinido): Conecta seu dispositivo compatível com Bluetooth ao sistema.
  Des: Desativa a função.
- **Transferência automática**: Define a transferência automática de uma ligação de seu telefone para o Viva-voz ao entrar no veículo e ligá-lo.
  Lig (predefinido): Transfere sua ligação automaticamente para o Viva-voz.
  Des: Desativa a função.
- **Atendimento Automático**: Define para atender automaticamente uma chamada recebida.
  Lig: Conecta uma chamada recebida automaticamente após cinco segundos.
  Des (predefinido): Desativa a função.
- **Volume**: Selecione + ou − para ajustar o fone e o volume do toque. Ao mudar o volume durante uma ligação, ela será mantida neste nível até ser alterada novamente.

Para Realizar uma Chamada

Faz ligações inserindo um número ou usando uma agenda de telefones importada, histórico de chamada ou entrada de discagem rápida.

- **Para utilizar a Agenda Telefônica P. 150**
- **Para Inserir um Número de Telefone P. 150**
- **Para Usar o Histórico de Chamadas P. 151**
- **Utilização da Discagem Rápida P. 151**

Para Realizar uma Chamada

Você pode realizar uma chamada para uma entrada de discagem rápida com uma etiqueta de voz usando um comando de voz (ex.: diga "José Carlos").

- **Chamada por Voz (Bluetooth® Telefone Viva-voz) P. 5**
- **Para Registrar uma Etiqueta de Voz em uma Entrada de Discagem Rápida P. 145**

Apenas um telefone por vez pode ser usado com Viva-voz. Se houver mais de um telefone pareado com o veículo, o primeiro a ser encontrado pelo sistema será automaticamente vinculado.

Para utilizar a Agenda Telefônica

Interruptor **TEL** ► **Agenda Telefônica**

1. Selecione um nome.
   ► Selecione as abas alfabéticas para exibir as entradas no grupo.
2. Selecione um número.
3. Selecione **Chamar** para começar a discar.

Para Inserir um Número de Telefone

Interruptor **TEL** ► **Discagem**

1. Insira um número de telefone.
2. Selecione **Discagem** para começar a discar.

Para utilizar a Agenda Telefônica

Cada entrada de agenda de telefones possui até três ícones. Se houver mais de três números para cada entrada, será exibido "...".

	Residência		Fax
	Móvel		Telefone do carro
	Outro		Voz
	Trabalho		Preferência
	Pager		

Esta função não está disponível em todos os telefones.

Para Usar o Código de Chamadas

Interruptor **TEL** ► **Configuração do Telefone**

1. Selecione uma chamada.
   ► Selecione **Tudo, Discadas, Recebidas, Perdidas** para visualizar o histórico de chamadas por categoria.
2. Selecione **Chamar** para começar a discar.

Utilização da Discagem Rápida

Interruptor **TEL** ► **Discagem Rápida 1** ou **Discagem Rápida 2**

1. Selecione uma entrada de discagem rápida.
2. Selecione **Chamar** para começar a discar.

Para Usar o Código de Chamadas

O histórico mostra as últimas 20 chamadas do seu telefone.

Utilização da Discagem Rápida

Para fazer chamadas utilizando a discagem rápida é necessário gerar entradas de chamadas rápidas.

Ajuste da Discagem Rápida P. 144

Mais Listas de Discagem Rápida

Uma chamada utilizando Mais Listas de Discagem Rápida pode ser feita em outros telefones.

1. Selecione outro telefone pareado na lista.
2. Selecione uma entrada de discagem rápida.
3. Selecione **Chamar** para começar a discar.

Se o outro telefone estiver protegido por PIN, insira-o quando solicitado. Selecione **OK**. Números PIN são opcionais.

Edição de Informações de Telefone P. 147

Recebimento de Chamada

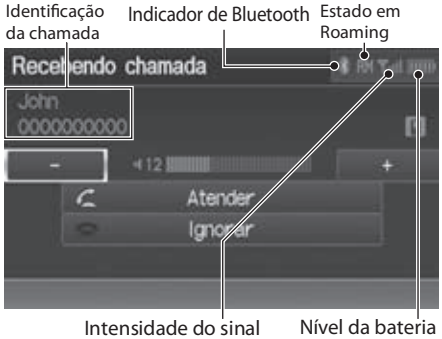

1. Pressione o interruptor (Atender) para atender uma chamada e exibir a tela Chamando.

2. Pressione o interruptor (Desligar) para terminar a chamada.

As opções a seguir estão disponíveis durante uma chamada:

- **MUDO**: Permite emudecer sua voz.
- **Tons de toque** (disponível em alguns telefones): Permite enviar números ou nomes durante uma chamada. Isso é útil ao realizar chamada para um sistema telefônico orientado por menu.
- **Transferir**: Permite transferir uma chamada do Viva-voz para seu telefone ou do seu telefone para o Viva-voz.

Recebimento de Chamada

Uma notificação de recebimento de chamada aparece na tela de navegação e no Display Multi-Informativo e pode-se ouvir um toque audível.

Se seu telefone possui Chamada em Espera, pressione o interruptor para colocar a chamada original em espera e atender a chamada recebida. Para retornar à ligação original, pressione o interruptor novamente. Se quiser desligar a chamada original e atender a chamada nova, pressione o interruptor .

Para mudar o volume do Viva-voz, use o interruptor do sistema de áudio ou os controles de volume no volante de direção.

Alguns telefones podem enviar informações de bateria, força de sinal e status em roaming.

Agenda Telefônica

Exibe a agenda telefônica importada do telefone móvel.

Para utilizar a Agenda Telefônica P. 150

Menus de Viva-voz

Use o Viva-voz quando a chave de ignição estiver na posição **ACESSÓRIOS** (I) ou **LIGADA** (II).

Segue um fluxograma que mostra os comandos de voz disponíveis.

Menus de Viva-voz

Para usar o Viva-voz, é necessário configurar primeiro no sistema o seu telefone móvel compatível com Bluetooth® com o veículo estacionado.

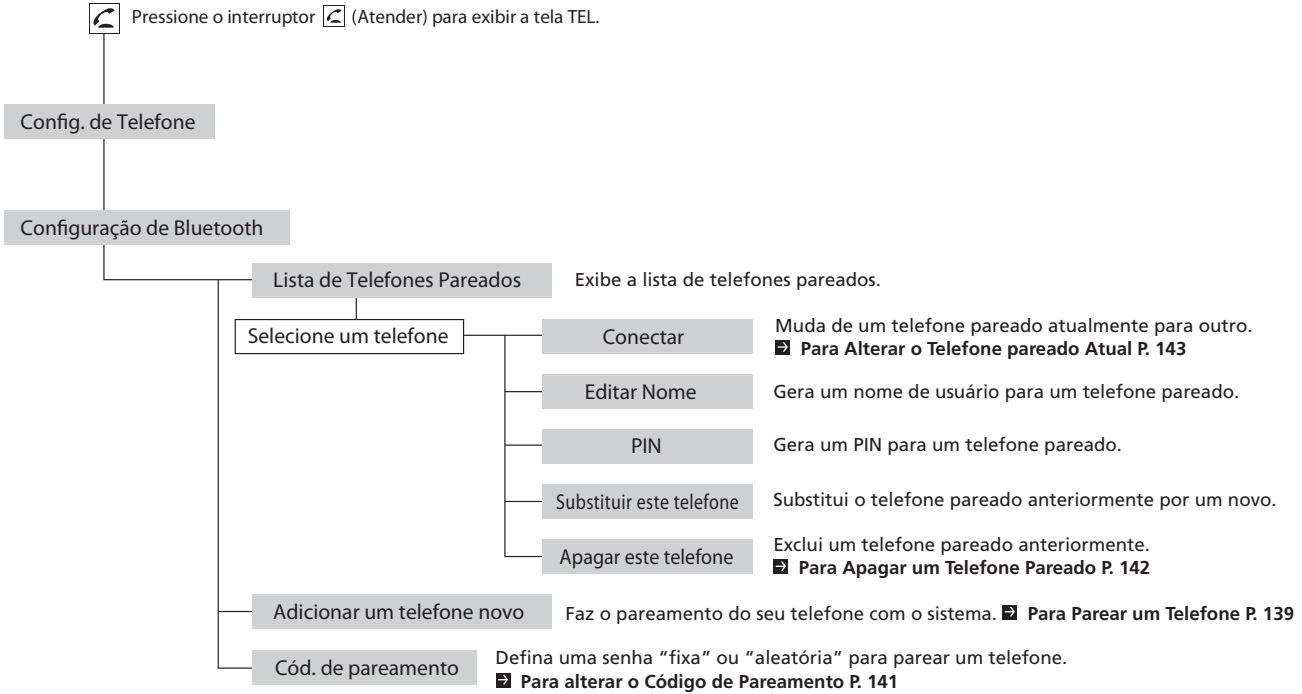
Pressione o interruptor (Atender) para exibir a tela TEL.
Config. de Telefone
Configuração de Bluetooth
Lista de Telefones Pareados
Exibe a lista de telefones pareados.
Selecione um telefone
Conectar
Muda de um telefone pareado atualmente para outro.
Para Alterar o Telefone pareado Atual P. 143
Editar Nome
Gera um nome de usuário para um telefone pareado.
PIN
Gera um PIN para um telefone pareado.
Substituir este telefone
Substitui o telefone pareado anteriormente por um novo.
Apagar este telefone
Exclui um telefone pareado anteriormente.
Para Apagar um Telefone Pareado P. 142
Adicionar um telefone novo
Faz o pareamento do seu telefone com o sistema. Para Parear um Telefone P. 139
Cód. de pareamento
Defina uma senha "fixa" ou "aleatória" para parear um telefone.
Para alterar o Código de Pareamento P. 141

Pressione o interruptor (Atender) para exibir a tela TEL.

- **Config. de Telefone**
  - **Configuração do Telefone P. 148**
  - Conexão de Bluetooth — Liga ou desliga a conexão do Bluetooth®.
  - Transferência automática — Liga ou desliga a conexão do Bluetooth®.
  - Atendimento Automático — Liga ou desliga o auto answer.
  - Volume — Ajusta o volume do HFT.
- **Rediscar** — Disca o último número.
- **Histórico de chamadas** — Exibe as últimas 20 chamadas recebidas encaminhadas ou perdidas.
  Para Usar o Histórico de Chamadas P. 151
- **Agenda Telefônica** — Exibe a agenda importada de telefones pareados (ou importa uma nova).
  Para utilizar a Agenda Telefônica P. 150
- **Discagem** — Digite o número do telefone a ser discado.
  Para Inserir um Número de Telefone P. 150
  - MUDO — Para emudecer sua voz durante uma chamada.
  - Tons de toque — Envia números ou nomes durante uma chamada.
  - Transferir — Transfere uma chamada do Viva-voz para seu telefone ou do seu telefone para o Viva-voz.

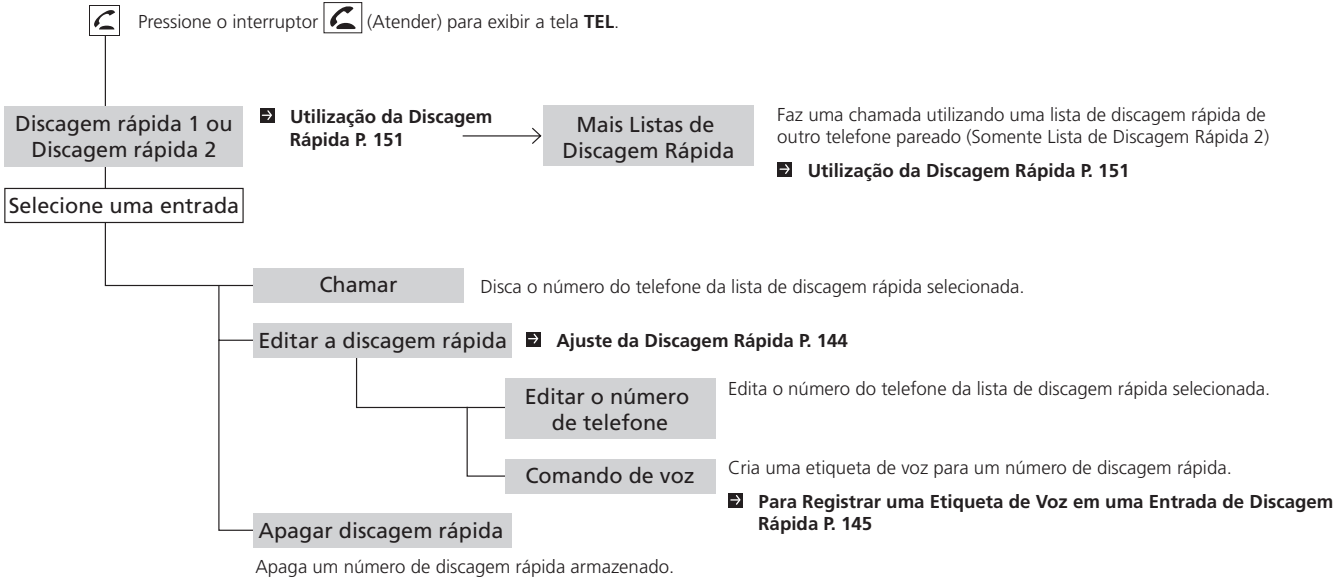
Pressione o interruptor (Atender) para exibir a tela **TEL**.
Discagem rápida 1 ou Discagem rápida 2
Utilização da Discagem Rápida P. 151
Mais Listas de Discagem Rápida
Faz uma chamada utilizando uma lista de discagem rápida de outro telefone pareado (Somente Lista de Discagem Rápida 2)
Utilização da Discagem Rápida P. 151
Selecione uma entrada
Chamar
Disca o número do telefone da lista de discagem rápida selecionada.
Editar a discagem rápida
Ajuste da Discagem Rápida P. 144
Editar o número de telefone
Edita o número do telefone da lista de discagem rápida selecionada.
Comando de voz
Cria uma etiqueta de voz para um número de discagem rápida.
Para Registrar uma Etiqueta de Voz em uma Entrada de Discagem Rápida P. 145
Apagar discagem rápida
Apaga um número de discagem rápida armazenado.

Sistema de Áudio sem NAVI

Este capítulo descreve como operar o sistema de áudio e outros dispositivos tecnológicos

Sistema de Áudio
- Sobre o seu Sistema de Áudio 158
- Cabo Adaptador USB 159
- Entrada Auxiliar 160
- Antena de Áudio 160
- Proteção Antifurto do Sistema de Áudio. 161

Funcionamento Básico do Sistema de Áudio*
- Ajuste do Som 163
- Para ouvir o Rádio AM/FM 164
- Para reproduzir um CD 167
- Para reproduzir um iPod 170
- Para Reproduzir um Dispositivo USB 173

Mensagens de Erro do Sistema de Áudio
- CD Player 176
- iPod/Dispositivo USB 177
- Controles Remotos do Sistema de Áudio. 178

Informações Gerais sobre o Sistema de Áudio
- CDs Recomendados 179
- iPod e Dispositivos de Memória Flash USB Compatíveis 181

Bússola* 182
- Calibração da Bússola 182
- Escolha da Área da Bússola 183

Sobre o Sistema de Áudio

Nos modelos equipados com sistema de navegação, consulte o Manual do Sistema de Navegação para a operação do sistema de áudio e do sistema de Telefone Viva-voz (HFT).

O sistema de áudio apresenta um rádio AM/FM. O sistema também pode reproduzir CDs, arquivos WMA/MP3/AAC, iPods®, iPhone®, dispositivos USB e dispositivos Bluetooth®.

É possível operar o sistema de áudio com os botões e interruptores no painel ou controles remotos no volante de direção.

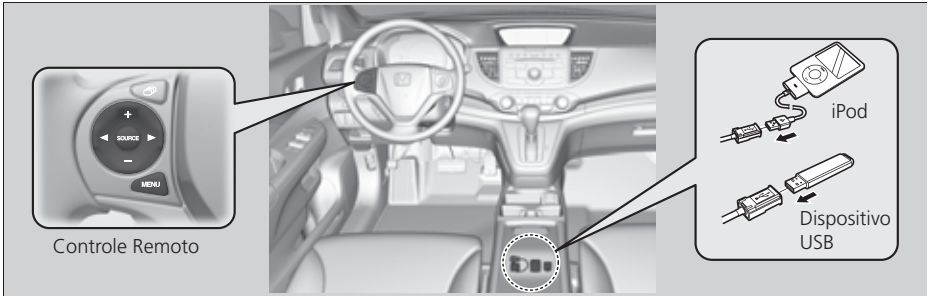

* Não disponível em todos os modelos.

Sobre o Sistema de Áudio

Não oferece suporte a CDs e DVDs de vídeo, e mini-CDs de 8 cm.

iPod e iPhone são marcas registradas de propriedade da Apple Inc.

MP3 e AAC são formatos-padrão de compressão de áudio. WMA é um formato de compressão de

áudio desenvolvido pela Microsoft Corporation.

Plays Windows Media™

Cabo Adaptador USB

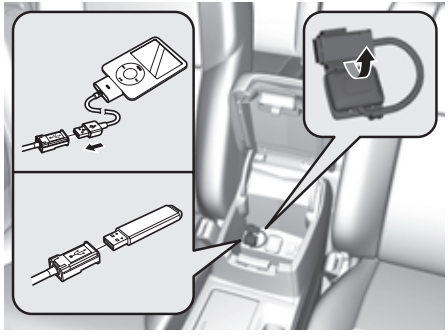

1. Desprenda o conector USB e solte o cabo adaptador.
2. Instale o conector do iPod ou do dispositivo USB no conector USB.

Cabo Adaptador USB

- **Não deixe o iPod nem o dispositivo USB no veículo. Eles podem ser danificados devido à incidência de luz solar direta e temperaturas altas.**
- **Não use um cabo de extensão com o cabo adaptador USB.**
- **Não conecte o iPod ou dispositivo USB usando um Hub USB.**
- **Não use um leitor de cartão ou unidade de disco rígido, pois esses dispositivos ou seus arquivos podem ser danificados.**
- **Recomendamos que faça uma cópia de segurança dos seus dados antes de usar o dispositivo no veículo.**
- **As mensagens exibidas podem variar de acordo com o modelo do dispositivo e versão de software.**

Se o sistema de áudio não reconhecer o iPod, tente reconectá-lo várias vezes ou reiniciar o dispositivo. Para reiniciar, siga as instruções do fabricante que acompanham o iPod.

Entrada Auxiliar

Use a entrada auxiliar para conectar dispositivos de áudio-padrão.

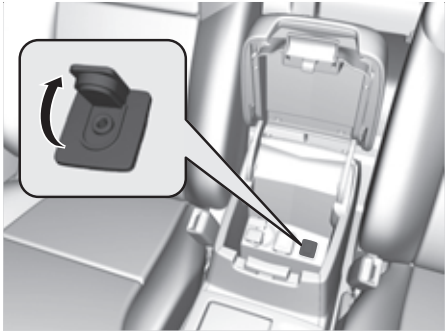

1. Abra a tampa **AUX**.
2. Conecte um dispositivo de áudio-padrão na entrada auxiliar, usando um miniplugue estéreo de 3,5 mm (1/8 pol).
   ► O sistema de áudio mudará automaticamente para o modo **AUX**.

Entrada Auxiliar*

Para alternar o modo, pressione qualquer dos interruptores do modo de áudio. É possível retornar para o modo **AUX** pressionando o interruptor **AUX**.

Não será possível usar a entrada auxiliar se você substituir o sistema de áudio.

Antena de Áudio

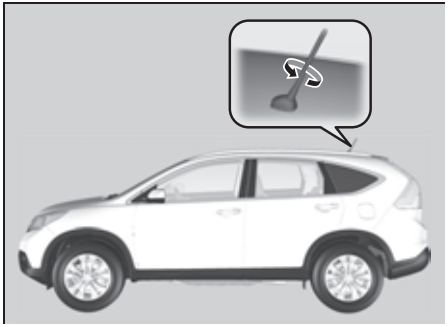

O seu veículo está equipado com uma antena removível na parte traseira do teto.

Antena de Áudio*

ATENÇÃO

Antes de usar um serviço de lavagem automática (“drive-through”), remova a antena desparafusando- a manualmente. Isso evitará danos à antena causados pelas escovas do túnel de lavagem.

* Não disponível em todos os modelos.

Proteção Antifurto do Sistema de Áudio

O sistema de áudio será desativado se for desconectado da fonte de alimentação, por exemplo, quando a bateria for desconectada ou estiver descarregada.

Reativação do sistema de áudio

1. Gire a chave de ignição para a posição **LIGADA** (II) e ligue o sistema de áudio.
   - ► Se girar a chave de ignição para a posição **ACESSÓRIOS** (I), o sistema solicitará a entrada do código de segurança do rádio. Consulte o passo 3.
2. Pressione e segure o interruptor liga/desliga novamente por mais de dois segundos.
   - ► O sistema de áudio será ativado quando a unidade de controle do sistema reconhecer a presença do sistema no veículo.
     Se a unidade de controle não reconhecer o sistema de áudio, a mensagem **ENTER CODE** aparecerá no display multi-informativo.
3. Digite o código de segurança do rádio usando as teclas de memória. Se inserir um dígito incorreto, continue até o último dígito e tente novamente. Se o código não for inserido corretamente após 10 tentativas, deixe o sistema inativo por uma hora antes de tentar novamente, ou visite uma Concessionária Autorizada Honda no Território Nacional para reiniciar o sistema.

» Proteção Antifurto do Sistema de Áudio*

Localize o código de segurança do sistema de áudio e a etiqueta do número de série no estojo porta-manuais.

Recomendamos que anote o número de série contido no manual do proprietário.

Não guarde a etiqueta no veículo. Se perder a etiqueta, será necessário recuperar primeiro o número de série e depois obter o código.

Informações sobre o número de série e o código de segurança podem ser obtidas junto a uma Concessionária Autorizada Honda no Território Nacional.

Entrada Auxiliar

Para usar as funções do sistema de áudio, o interruptor de ignição precisa estar na posição **ACESSÓRIOS** I ou **LIGADA** II.

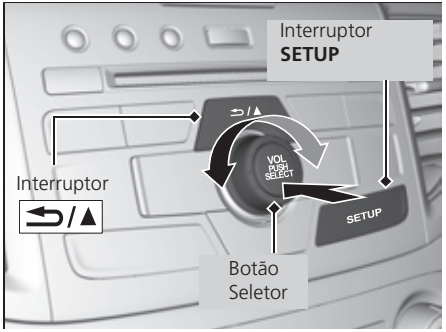

Use o botão seletor ou o interruptor **SETUP** para acessar algumas funções de áudio.

Pressione para alternar entre o visor normal e estendido para algumas funções.

Botão seletor: Gire para a esquerda ou direita para rolar através das opções disponíveis.

Pressione o botão seletor para confirmar sua seleção.

Interruptor SETUP: Pressione qualquer modo como **Seleção automática (A.SEL), Sistema de Dados do Rádio (RDS), Modo de reprodução, Ajuste do Relógio ou Visor do Título.**

Interruptor : Pressione para voltar para a tela anterior.

Funcionamento Básico do Sistema de Áudio

As indicações abaixo são usadas para mostrar como operar o botão seletor.

Gire para selecionar.

Pressione para confirmar a seleção.

Pressione o interruptor **SOURCE** / / / no volante de direção para alterar qualquer dos ajustes de som.

Controles Remotos do Sistema de Áudio P. 135

Itens SETUP

- **Seleção Automática (A.SEL) P. 165**
- **Sistema de Dados do Rádio (RDS) P. 117**
- **Modo de Reprodução P. 169**
- **Ajuste do Relógio P. 44**

Ajuste do Som

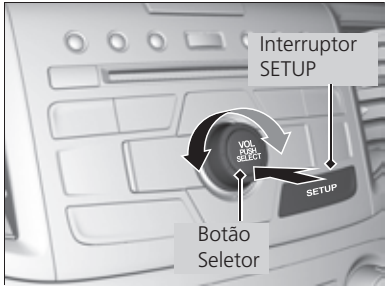

Pressione o interruptor **SETUP** e gire o botão seletor para selecionar **Config som** e pressione o botão seletor . Gire o botão para percorrer as seguintes opções:

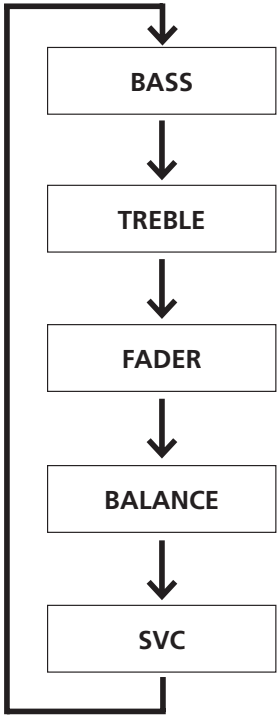

Compensação de Volume Sensível à Velocidade

Ajuste do Som

O SVC possui quatro modos: **OFF** (desligado), **LOW** (baixo), **MID** (médio) e **HIGH** (alto).

O SVC ajusta o nível de volume com base na velocidade do veículo. Na medida em que a velocidade aumenta, o volume também aumenta. Na medida em que a velocidade diminui, o volume também diminui.

Para Ouvir o Rádio AM/FM

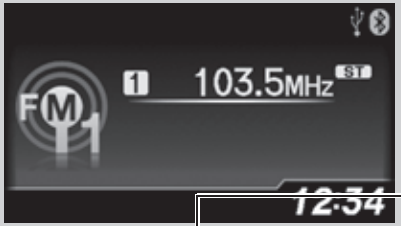

Interruptor (Liga/Desliga)
Pressione para ligar e desligar o sistema de áudio.

Interruptor ⮌/▲ ▼
Pressione para exibir e selecionar uma categoria RDS.

Interruptores de memória (1-6)
Para armazenar uma estação:
1. Sintonize na estação desejada.
2. Pressione um interruptor de memória e mantenha-o pressionado até ouvir um sinal.

Para ouvir uma estação de rádio memorizada, selecione uma faixa e pressione o interruptor de memória.

Interruptor AM
Interruptor FM
Pressione para selecionar uma faixa.

Interruptor SCAN
Pressione para obter uma amostra das estações com sinal mais forte na faixa selecionada, por 10 segundos. Para desativar a função pressione novamente o interruptor.

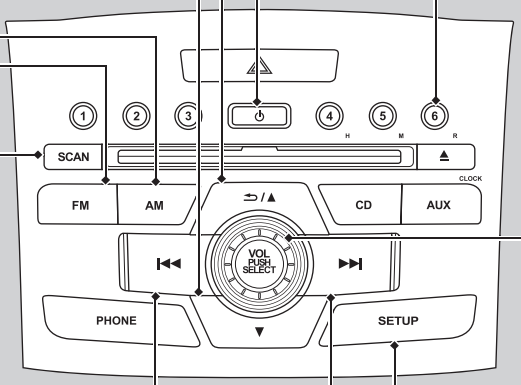

Botão Seletor
Gire para ajustar o volume. Pressione e gire para sintonizar as estações de rádio.

Interruptor ⏮ ⏭ (Sintonia)
Pressione para sintonizar as estações de rádio com sinal forte.

Interruptor SETUP
Pressione para exibir os itens do menu.

Seleção Automática

Use a função de seleção automática para explorar ambas as faixas AM e FM, e armazenar a estações com sinal mais forte em cada interruptor de memória.

1. Pressione o interruptor **SETUP**.
2. Gire o botão seletor para escolher **Seleção auto** e então pressione botão seletor ▼.

Para desligar a seleção automática, pressione o interruptor **SETUP**, gire o botão seletor para escolher **Seleção auto** e, a seguir, pressione o botão seletor ▼.

Para Ouvir o Rádio AM/FM

O indicador ST aparece na tela indicando as transmissões em FM estéreo.

Em AM, não é possível a reprodução em estéreo.

Para mudar o modo do sistema de áudio, pressione o interruptor **SOURCE** no volante de direção.

➲ **Controles Remotos do Sistema de áudio P. 178**

Até seis estações AM e doze estações FM podem ser armazenadas nos interruptores de memória.

FM1 e FM2 permitem, cada uma, armazenar seis estações.

A função de **seleção automática** explora e armazena até seis estações AM e doze estações FM com sinal forte nos interruptores de memória.

Se não gostar das estações selecionadas automaticamente, é possível armazenar manualmente as estações de sua preferência.

Sistema de Dados do Rádio (RDS)

Fornece informações de dados de texto relacionadas a estações FM com capacidade para RDS.

Informação RDS

1. Pressione o interruptor **SETUP** e gire o botão seletor para selecionar **Info estação rádio**.
2. Sempre que pressionar o botão seletor , na tela do display, a mensagem **Info estação rádio** alternará entre ligado e desligado.

Para localizar uma estação RDS na categoria de programas selecionada

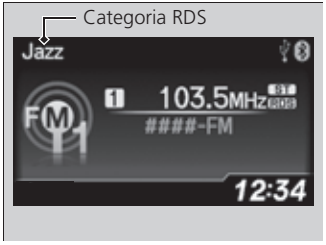

1. Pressione o interruptor ⮌/▲/▼ para exibir e selecionar a categoria RDS.
2. Use os interruptores de sintonia ou interruptor **SCAN** para selecionar uma estação RDS.

Para Reproduzir um CD

O sistema de áudio oferece suporte a CDs, CD-Rs e CD-RWs de áudio em qualquer dos formatos MP3 ou WMA. Com o CD carregado, pressione o interruptor CD.

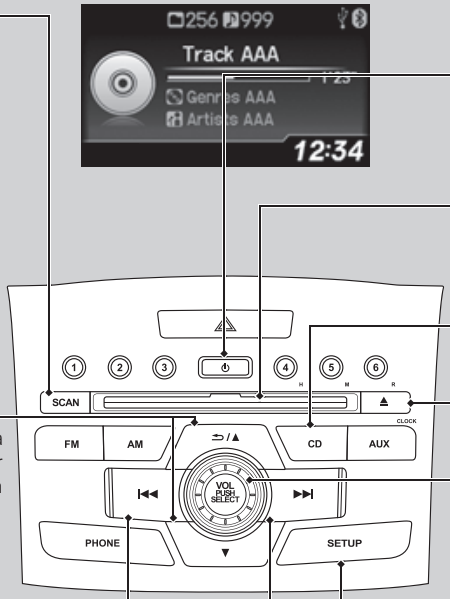

Interruptor SCAN
É possível obter uma amostra de 10 segundos de cada música.
- Pressione para obter uma amostra de todas as músicas no CD (todos os arquivos na pasta atual em MP3 ou WMA).
- Pressione duas vezes para obter uma amostra do primeiro arquivo em cada uma das pastas principais (MP3 ou WMA).
- Para desativar essa função, pressione e segure o interruptor.

Interruptor ⏻ (Liga/Desliga)
Pressione para ligar e desligar o sistema de áudio.

Compartimento do CD
Insira um CD até a metade no compartimento de CD.

Interruptor CD
Pressione para reproduzir um CD.

Interruptor de Ejeção do CD ⏏
Pressione para ejetar um CD.

Interruptor ⮌/▲ / ▼
Pressione ⮌/▲ para avançar para a próxima pasta e ▼ para retroceder para o início da pasta anterior em MP3 ou WMA.

Botão Seletor
Gire para ajustar o volume. Pressione e gire para selecionar um item a seguir, pressione para confirmar sua seleção.

Interruptor (Busca/Pular) ⏮ / ⏭
Pressione ⏮ ou ⏭ para mudar as trilhas (arquivos em MP3 ou WMA).

Interruptor SETUP
Pressione para exibir os itens do menu.

Como Selecionar um Arquivo em uma Pasta com o Botão Seletor (MP3/WMA)

1. Pressione o botão seletor para alterar o display para uma lista de pastas.
2. Gire o botão seletor para selecionar uma pasta.
3. Pressione o botão seletor para mudar a tela do display para uma lista de arquivos na pasta correspondente.
4. Gire o botão seletor para selecionar um arquivo, e então pressione o botão seletor .

Para Reproduzir um CD

ATENÇÃO

Não use CDs com etiquetas adesivas. A etiqueta pode fazer com que o CD fique preso na unidade.

Não é possível reproduzir arquivos WMA protegidos por gerenciamento digital de direitos autorais (DRM).

O sistema de áudio exibe **Unsupported** e pula para o próximo arquivo.

Os dados de texto aparecerão na tela do display nas seguintes circunstâncias:

- Ao selecionar uma nova pasta, arquivo ou música.
- Ao mudar o modo de áudio para CD.
- Ao inserir um CD.

Se ejetar o CD, mas não removê-lo do compartimento, o sistema recarregará o CD automaticamente após alguns segundos.

Como Selecionar um Modo de Reprodução

Ao reproduzir uma música ou arquivo, você pode selecionar os modos de repetição, reprodução aleatória e exploração.

1. Pressione o interruptor **SETUP**.
2. Gire o botão seletor para selecionar **Modo reprodução** e então pressione o botão seletor .
3. Gire o botão seletor para selecionar um modo e então pressione o botão seletor .

Para desativar um modo de reprodução

1. Pressione o interruptor **SETUP**.
2. Gire o botão seletor para selecionar **Modo reprodução** e então pressione o botão seletor .
3. Gire o botão seletor para selecionar **Reprodução norma**l e então pressione o botão seletor .

Para Ouvir o Rádio AM/FM

Pressione o interruptor ⮌/▲ para voltar para a tela anterior e pressione o interruptor **SETUP** para cancelar o modo de ajuste correspondente.

Itens de menu no **Modo Reprodução**:

Reprodução Normal

Repetir uma faixa: Repete a faixa/arquivo atual.

Repetir uma Pasta (MP3/WMA): Repete todos os arquivos na pasta atual.

Aleatório na pasta (MP3/WMA): Reproduz todos os arquivos na pasta atual em ordem aleatória.

Aleatório no disco: Reproduz todas as faixas/arquivos em ordem aleatória.

Para Reproduzir um iPod

Conecte o iPod usando o conector do suporte ao cabo adaptador USB, e pressione o interruptor AUX.

Cabo Adaptador USB P. 159

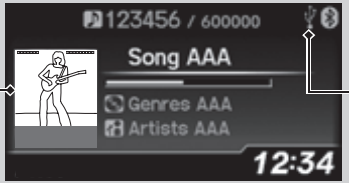

Álbum Artista

Indicador USB
Acende quando um iPod está conectado.

Interruptor ⮌/▲ / ▼
Pressione ⮌/▲ para voltar para a tela anterior.
Pressione ▼ para confirmar a seleção.

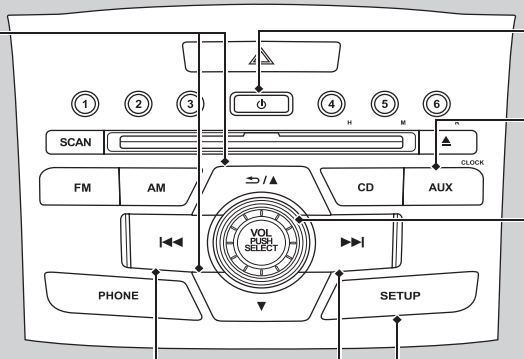

Interruptor (Liga/Desliga)
Pressione para ligar e desligar o sistema de áudio.

Interruptor AUX
Pressione para selecionar o iPod (se conectado).

Botão Seletor
Gire para ajustar o volume. Pressione e gire para selecionar um item a seguir, pressione para confirmar sua seleção.

Interruptor (Avanço/Retrocesso) ⏮ / ⏭
Pressione ⏮ ou ⏭ para mudar a música.

Interruptor SETUP
Pressione para exibir os itens do menu.

Como Selecionar um Arquivo do Menu do iPod

Ao reproduzir uma música ou arquivo, você pode selecionar os modos de repetição, reprodução aleatória e exploração.

1. Pressione para exibir o menu do iPod.
2. Gire para selecionar um menu.
3. Pressione para exibir os itens no menu correspondente.
4. Gire para selecionar um item e então pressione o botão seletor .

Como Selecionar um Arquivo do Menu do iPod

As funções disponíveis variam de acordo com os modelos ou versões. Algumas funções podem não estar disponíveis no sistema de áudio do seu veículo.

Se existir um problema, o display multi-informativo exibirá uma mensagem de erro.

iPod/Dispositivo USB P. 177

Como Selecionar um Modo de Reprodução

Ao reproduzir um arquivo, é possível selecionar os modos de repetição e reprodução aleatória.

1. Pressione o interruptor **SETUP**.
2. Gire o botão seletor para selecionar **Modo reprodução** e então pressione o botão seletor .
3. Gire o botão seletor para selecionar um modo e então pressione o botão seletor .

Para desligar um modo de reprodução

1. Pressione o interruptor **SETUP**.
2. Gire o botão seletor para selecionar **Modo reprodução** e então pressione o botão seletor .
3. Gire o botão seletor para selecionar **Reprodução normal** e então pressione o botão seletor .

Como Selecionar um Modo de Reprodução

Itens de menu do **Modo Reprodução**:

Reprodução normal

Mistura deslig: Desliga o modo de reprodução aleatória.

Misturar: Reproduz todos os arquivos disponíveis em uma lista selecionada (listas de reprodução, artistas, álbuns, músicas, gêneros ou compositores) em ordem aleatória.

Misturar álbuns: Reproduz todos os álbuns disponíveis em uma lista selecionada (listas de reprodução, artistas, álbuns, músicas, gêneros ou compositores) em ordem aleatória.

Desligar repetir: Desativa o modo repetir

Repetir uma faixa: Repete a faixa atual.

Para Reproduzir um Dispositivo USB

O sistema de áudio lê e reproduz arquivos de áudio gravados em um dispositivo UBS nos formatos MP3, WMA ou AAC*[1].

Conecte o dispositivo USB ao cabo adaptador USB e pressione o interruptor **AUX**.

➲ **Cabo Adaptador USB P. 159**

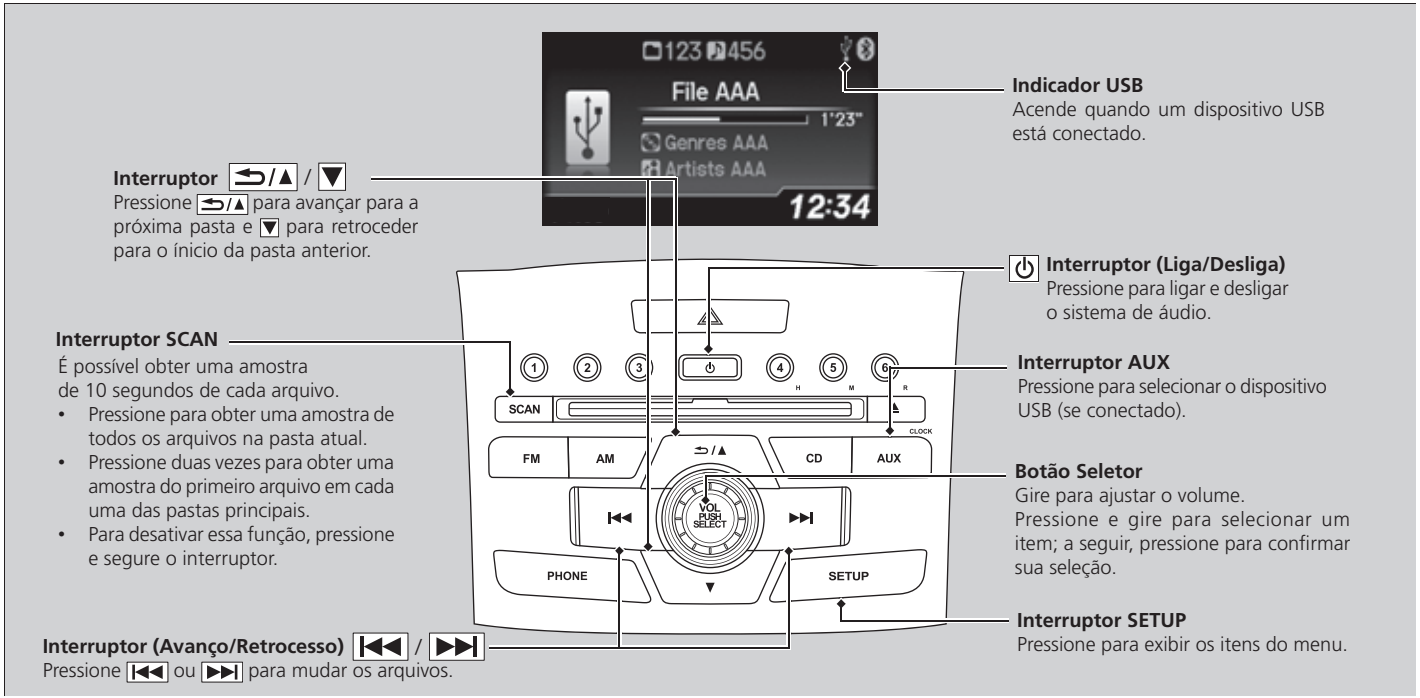

Indicador USB
Acende quando um dispositivo USB está conectado.

Interruptor ⮌/▲ / ▼
Pressione ⮌/▲ para avançar para a próxima pasta e ▼ para retroceder para o ínicio da pasta anterior.

Interruptor (Liga/Desliga)
Pressione para ligar e desligar o sistema de áudio.

Interruptor SCAN
É possível obter uma amostra de 10 segundos de cada arquivo.
- Pressione para obter uma amostra de todos os arquivos na pasta atual.
- Pressione duas vezes para obter uma amostra do primeiro arquivo em cada uma das pastas principais.
- Para desativar essa função, pressione e segure o interruptor.

Interruptor AUX
Pressione para selecionar o dispositivo USB (se conectado).

Botão Seletor
Gire para ajustar o volume.
Pressione e gire para selecionar um item; a seguir, pressione para confirmar sua seleção.

Interruptor (Avanço/Retrocesso) ⏮ / ⏭
Pressione ⏮ ou ⏭ para mudar os arquivos.

Interruptor SETUP
Pressione para exibir os itens do menu.

*[1]: Esta unidade reproduz somente arquivos no formato AAC gravados no iTunes.

Como Selecionar um Arquivo em uma Pasta com o Botão Seletor

1. Pressione o botão seletor para alterar o display para uma lista de pastas.
2. Gire o botão seletor para selecionar uma pasta.
3. Pressione o botão seletor para mudar a tela do display para uma lista de arquivos na pasta correspondente.
4. Gire o botão seletor para selecionar um arquivo e então pressione o botão seletor .

Para Reproduzir um Dispositivo USB

Use os dispositivos USB recomendados.

Informações Gerais sobre o Sistema de Áudio P. 179

Não é possível reproduzir arquivos no formato WMA protegidos por gerenciamento digital de direitos autorais (DRM). O sistema de áudio exibe Arquivo irreproduzível e pula para o próximo arquivo.

Se existir algum problema, o display multi-informativo exibirá uma mensagem de erro.

iPod/Dispositivo USB P. 177

Como Selecionar um Modo de Reprodução

1. Pressione o interruptor **SETUP**.
2. Gire o botão seletor para selecionar o Modo reprodução e então pressione o botão seletor .
3. Gire o botão seletor para selecionar um modo e então pressione o botão seletor .

Para desligar um modo de reprodução

1. Pressione o interruptor **SETUP**.
2. Gire o botão seletor para selecionar **Modo reprodução** e então pressione o botão seletor .
3. Gire o botão seletor para selecionar **Reprodução normal** e então pressione o botão seletor .

Como Selecionar um Modo de Reprodução

Itens de menu do **Modo Reprodução**:

Reprodução normal

Repetir uma faixa: Repete o arquivo atual.

Repetir uma Pasta: Repete todos os arquivos na pasta atual.

Aleatória na Pasta: Reproduz todos os arquivos na pasta atual em ordem aleatória.

Todos aleatórios: Reproduz todos os arquivos em ordem aleatória.

Ao reproduzir um arquivo ou arquivos, é possível selecionar os modos de repetição, reprodução aleatória e exploração.

CD Player

Se ocorrer um erro do disco, serão apresentadas as mensagens a seguir.

Mensagem de Erro	Causa	Solução
ERRO AQUEC	Alta temperatura	• Desligue o sistema de áudio e deixe a unidade esfriar até que a mensagem de erro seja apagada.
IRREPRODUZÍVEL/ Não suportado	Formato de arquivo/trilha não suportado	• O arquivo/faixa atual será pulado. O próximo arquivo/faixa será reproduzido automaticamente.
Bad Disc VER O MANUAL DO USUÁRIO APERTAR EJETAR	Erro mecânico	• Pressione o interruptor ⏏ para remover o disco e verifique se a mensagem de erro desaparece. • Verifique se o disco está danificado ou deformado e reinsira-o somente se estiver em boas condições. ➔ **Proteção de CDs P. 180** • Se a mensagem de erro reaparecer, pressione o interruptor ⏏ e retire o disco. • Insira um disco diferente. Se o novo disco tocar, o primeiro disco estará com problema. • Se a mensagem de erro reaparecer, ou se não for possível remover o disco, entre em contato com uma Concessionária Autorizada Honda no Território Nacional. Não tente forçar o disco para retirá-lo da unidade. ➔ **Proteção de CDs P. 180**
ERRO MECÂNICO		
VERIFIQUE A CARGA DO DISCO		
Bad Disc VER O MANUAL DO USUÁRIO	Erro do servomecanismo	
VER DISCO	Erro do disco	• Confirme se o disco não está danificado ou deformado.

iPod/Dispositivo USB

Se ocorrer um erro durante a reprodução de um iPod ou dispositivo USB, o display exibirá as mensagens de erro a seguir. Se não for possível apagar a mensagem de erro, entre em contato com uma Concessionária Autorizada Honda no Território Nacional.

Mensagem de Erro	Solução
Erro USB	Aparece quando há um problema no adaptador USB. Verifique se o dispositivo é compatível com o adaptador USB.
Dispositivo USB ruim Ver o Manual do Usuário	Aparece quando um dispositivo incompatível é conectado. Desconecte o dispositivo. A seguir, desligue e ligue novamente o sistema de áudio. Não reconecte o dispositivo que originou o erro.
Sem Música	Aparece quando o iPod ou dispositivo USB está vazio. Verifique se há arquivos compatíveis armazenados no dispositivo.
Versão Não Suportada	Aparece quando um iPod não suportado é conectado. Se a mensagem aparecer quando um iPod suportado for conectado, atualize o software do iPod com a versão mais recente.
Tentar Conexão Novamente	Aparece quando o sistema não reconhece o iPod.
Arquivo Irreproduzível	Aparece quando os arquivos no dispositivo USB são DRM ou num formato não suportado. Essa mensagem de erro aparece durante cerca de 3 segundos a seguir, reproduz a próxima música.
Sem Dados	Aparece quando o dispositivo USB está vazio ou não há arquivos MP3, WMA ou AAC no dispositivo USB. Verifique se há arquivos compatíveis armazenados no dispositivo.
Não Suportado	Aparece quando um dispositivo não suportado é conectado. Se aparecer quando um dispositivo suportado estiver conectado, reconecte o dispositivo.

CD Player

Permitem acionar o sistema de áudio durante a condução.

Interruptor SOURCE

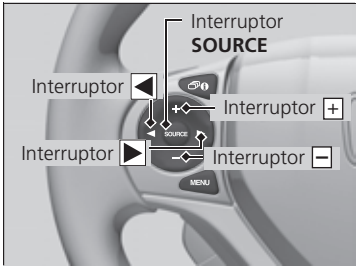

Alterna os modos de áudio na seguinte ordem:

FM1 ⟶ FM2 ⟶ AM ⟶ CD ⟶ AUX

Interruptor + - (Volume)

Pressione + : Aumenta o volume.

Pressione - : Diminui o volume.

Interruptor ◀ ▶

- Quando estiver ouvindo o rádio

  Pressione ▶ : Seleciona a próxima estação de rádio memorizada.

  Pressione ◀ : Seleciona a estação de rádio anterior memorizada.

  Pressione e segure ▶ : Seleciona a próxima estação com sinal forte.

  Pressione e segure ◀ : Seleciona a estação anterior com sinal forte.

- Quando estiver ouvindo um CD, iPod ou dispositivo USB ou Áudio Bluetooth®*

  Pressione ▶ : Avança para a próxima música.

  Pressione ◀ : Retrocede para o início da música atual ou para a música anterior.

  Pressione e segure ▶ : Avança para a próxima pasta.

  Pressione e segure ◀ : Retrocede para a pasta anterior.

Controles Remotos do Sistema de Áudio*

O modo CD aparece somente quando um CD está carregado.

Quando estiver no modo AUX, as seguintes funções poderão ser ativadas pelos controles remotos:

- Dispositivo USB/iPod conectado ao cabo adaptador USB
- Áudio Bluetooth® (somente em alguns telefones)

CDs Recomendados

- Use somente discos CD-R ou CD-RW de alta qualidade identificados para uso de áudio.
- Use somente discos CD-R ou CD-RW nos quais as gravações são fechadas.
- Reproduza somente CDs-padrão no formato circular.

Os pacotes de CD ou tomadas devem ter uma destas marcas.

CDs com arquivos MP3 ou WMA

- Alguns arquivos de software podem não permitir a reprodução de áudio ou dados de texto.
- Algumas versões dos formatos MP3 ou WMA podem não ser suportadas.

CDs Recomendados

A unidade de áudio não reproduz discos duplos. Dependendo das condições de gravação, também não será possível reproduzir um CD-R ou CD-RW.

■ Proteção de CDs

Siga estas precauções ao manusear ou armazenar CDs:

- Guarde o CD na caixa quando não estiver sendo reproduzido.
- Use um pano macio para limpar o CD, do centro para a borda externa.
- Segure o CD pela borda. Nunca toque em qualquer das superfícies.
- Nunca introduza objetos estranhos no CD player.
- Mantenha os CDs protegidos contra luz solar direta e calor extremo.
- Não coloque anéis estabilizadores ou etiquetas no CD.
- Evite impressões digitais, líquidos e canetas hidrográficas no CD.

» Proteção de CDs

ATENÇÃO

Não insira um CD danificado. Ele poderá ficar preso e danificar a unidade.

Exemplos:

- CDs abaulados, enrugados, etiquetados ou muito grossos


Abaulados/ Enrugados


Com Etiqueta/ Adesiva

Com Etiqueta Impressa


Selado


Com Anel Plástico

- CDs danificados


Riscado/Trincado


Empenado

- CDs de baixa qualidade


Com Rebarbas

- CDs pequenos

CD de 8 cm

iPod e Dispositivos USB Compatíveis

Compatibilidade do Modelo do iPod

Modelo
iPod (5ª geração)
iPod clássico 80GB/160GB
iPod clássico 120GB
iPod clássico 160GB (lançado em 2009)
iPod nano
iPod touch
iPhone 3G / iPhone 3GS / iPhone 4 / iPhone 4S

Compatibilidade do Modelo do iPod

O sistema pode não funcionar com todas as versões de software dos dispositivos.

Dispositivos USB

- Use um dispositivo USB recomendado de 256 MB ou superior.
- Alguns aparelhos de áudio digitais podem não ser compatíveis.
- Alguns dispositivos USB (como dispositivos com bloqueio de segurança) podem não funcionar.
- Alguns arquivos de software podem não permitir a reprodução de áudio ou dados de texto.
- Algumas versões dos formatos MP3, WMA ou AAC podem não ser suportadas.

Dispositivos USB

Os arquivos dos dispositivos USB são reproduzidos na ordem de gravação. Essa ordem pode ser diferente da ordem exibida no seu PC ou dispositivo.

Ao colocar o interruptor de ignição em LIGADO, a bússola se autocalibra e seu display aparece.

Calibração da Bússola

Se a bússola indicar a direção errada, ou o indicador **LIGADO** piscar, é preciso calibrar manualmente o sistema.

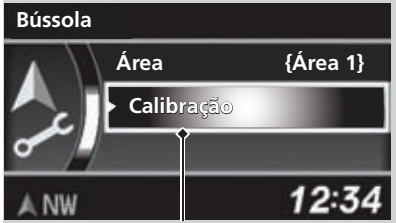

Itens do menu de ajuste da bússula

1. Coloque o interruptor de ignição em **LIGADO.**
2. Pressione e segure o botão **SETUP** (Ajuste) até que o display mostre o menu de ajuste da bússola.
3. Gire para selecionar Calibração e então pressione .

4. Quando o display mudar para Iniciar Calibração, pressione .
5. Dirija o veículo lentamente em dois círculos.
   ▶ A bússola começa a mostrar uma direção após a calibração. O indicador CAL apaga.

Bússola*

A operação da bússola pode ser afetada nas seguintes condições:

- Dirigir perto de linhas de transmissões ou subestações
- Cruzar uma ponte
- Ultrapassar um veículo grande ou dirigir perto de um objeto grande que possa causar distúrbio magnético.
- Quando acessórios tais como antenas e bagageiros de teto estiverem instalados com ímãs.

Calibração da Bússola

Calibre a bússola em local aberto.

Enquanto configura a bússola:

- O botão retorna à tela anterior.
- O botão **AJUSTE** cancela o modo de configuração.

Escolha da Área da Bússola

Número da Área

1. Coloque o interruptor de ignição em **II LIGADO**.
2. Pressione e segure o botão **SETUP** (Ajuste) até que o display mostre o menu de ajuste da bússola.
3. Gire para selecionar **ZONE** (Área) e então pressione . O display mostra o número da área atual.
4. Gire para selecionar o número da área (Veja o Mapa da Área) e então pressione .

Mapa de Áreas

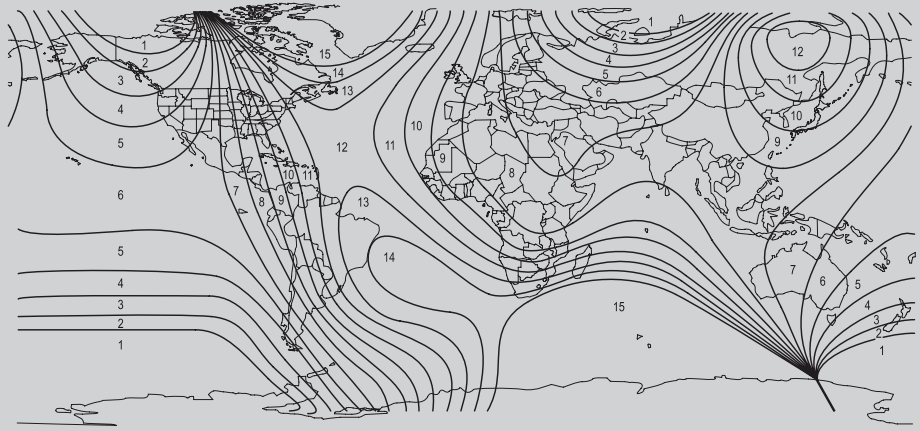

Escolha da Área da Bússola

A escolha da área é feita para compensar a variação entre o norte magnético e o norte verdadeiro.

Se a calibração começar enquanto o sistema de áudio estiver sendo usado, o display retorna ao normal após finalizar a calibração.

Bluetooth® Telefone Viva-voz sem NAVI

Para um consulta rápida veja o Guia Resumido no ínicio deste manual.
O Manual completo do Bluetooth Telephone Viva-Voz, está disponível na internet.
Utilize os meios abaixo para acessá-lo.

Sistema Hands-Free Telephone

Botões do HFL/HFT 187
Display do HFL/HFT 188
Menus HFT 189
Configuração do Celular 193
Criação de um PIN de segurança 198
Transferência Automática 199
Informações da LIgação 199
Apagando o Sistema 200
Importação Automática da Agenda Telefônica e Histórico de Ligações do Celular 201
Discagem Rápida 202
Fazendo uma Ligação 205
Recebendo uma Ligação 209
Opções Durante uma Ligação 210

NOTAS:

- Para veículos com sistema de navegação, consulte o manual do Sistema de Navegação para saber como operar o sistema HFT (Telefone Viva-Voz).
- Para veículos sem sistema de navegação consulte as páginas (**157** a **180**) deste manual para saber como operar o sistema de HFT (Telefone viva-voz).

Sistema Hands-Free Telephone

Para usar o sistema, é necessário um celular compatível com Bluetooth®. Para obter a lista de telefones compatíveis, procedimentos de pareamento e características especiais, consulte uma Concessionária Autorizada Honda no Território Nacional ou o site www.globalhondahandsfree.com/br.

Dicas para controle por voz:

- Direcione os difusores de ventilação para longe do teto e feche os vidros, pois o ruído vindo deles pode interferir com o microfone.
- Pressione e solte o botão para fazer uma ligação usando um arquivo de voz armazenado. Fale com clareza e naturalidade após o bipe.
- Se o microfone captar outras vozes, o comando pode ser interpretado erroneamente.
- Para mudar o nível do volume, use o botão de volume do sistema de áudio ou os controles remotos do áudio no volante de direção.

Indice Geral Indice Capítulo

Uso do HFL/HFT

Botões do HFL/HFT

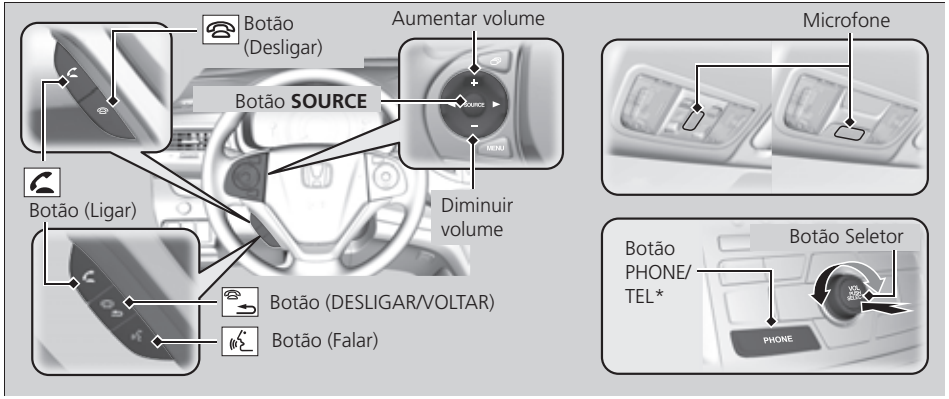

Botão (Ligar): Pressione para ir diretamente à tela **Phone** (telefone) ou atender uma ligação.

Botão (Desligar/Voltar): Pressione para finalizar uma ligação ou cancelar um comando.

Botão (Falar): Pressione para ligar para um número com comando de voz armazenado.

Botão PHONE*: Pressione para ir diretamente à tela **Phone** (telefone).

Botão Seletor: Gire para selecionar um item na tela e então pressione .

Display do HFL/HFT

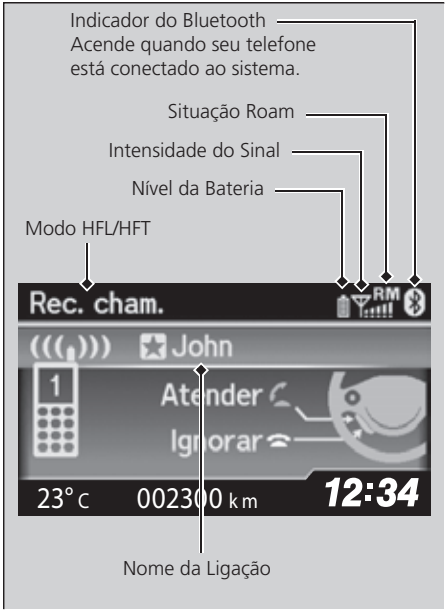

O display multi-informativo indicará quando uma ligação estiver sendo recebida.

Sistema Hands-Free Telephone

A marca da palavra e os logotipos Bluetooth® são marcas registradas de propriedade da Bluetooth SIG Inc., e seu uso pela Honda Automóveis Ltda. é sob licença. Outras marcas e nomes comerciais pertencem a seus respectivos proprietários.

Limitações do HFL/HFT

Uma ligação recebida no HFL/HFT interromperá o sistema de áudio, caso esteja ligado. O modo de áudio será restabelecido quando a ligação terminar.

Display do HFL/HFT

Tecnologia Sem-Fio Bluetooth®

As informações que aparecem no display multi-informativo variam conforme o modelo do telefone.

É possível mudar o idioma do sistema para português ou inglês.

Funções Personalizadas P.158

Menus HFT

O interruptor de ignição deve estar em **ACESSÓRIOS** I ou **LIGADA** II para usar o sistema

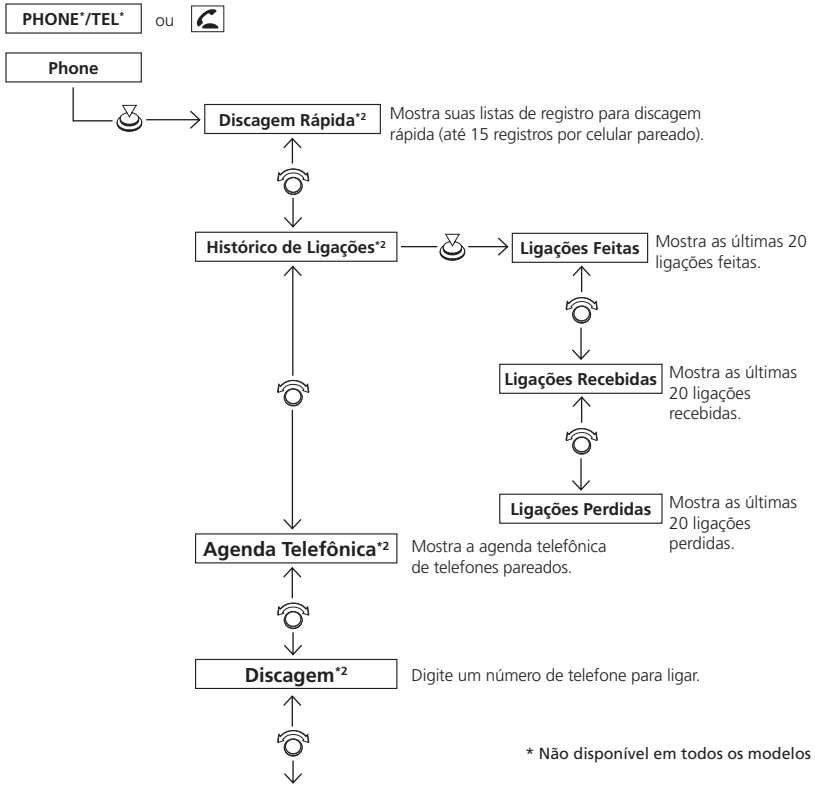

* Não disponível em todos os modelos

*2: Aparece somente quando um telefone está conectado ao sistema.

Menus HFT

Para usar o HFT, é necessário primeiro parear seu celular compatível com Bluetooth ao sistema enquanto o veículo estiver estacionado.

Algumas funções são limitadas durante a condução. Nesse caso, aparecerá uma mensagem na tela quando o veículo estiver em movimento e a operação será cancelada.

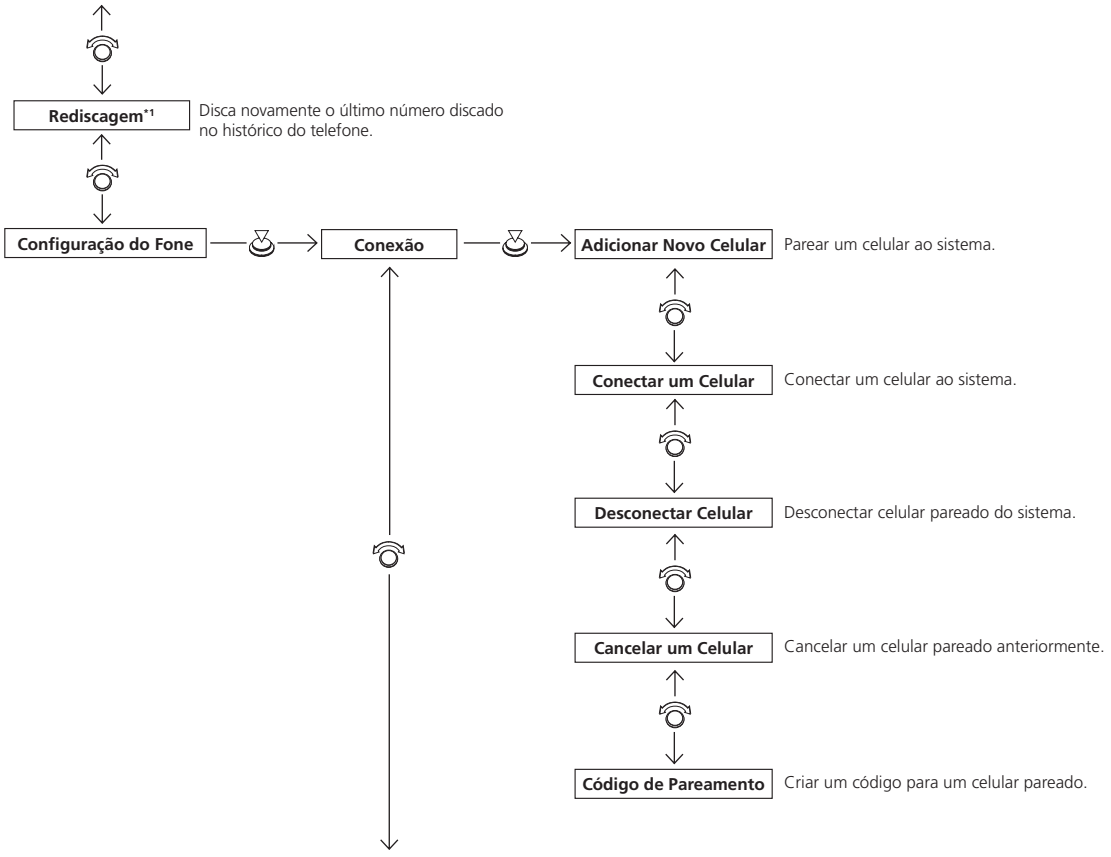

*1: Aparece somente quando um telefone está conectado ao sistema.

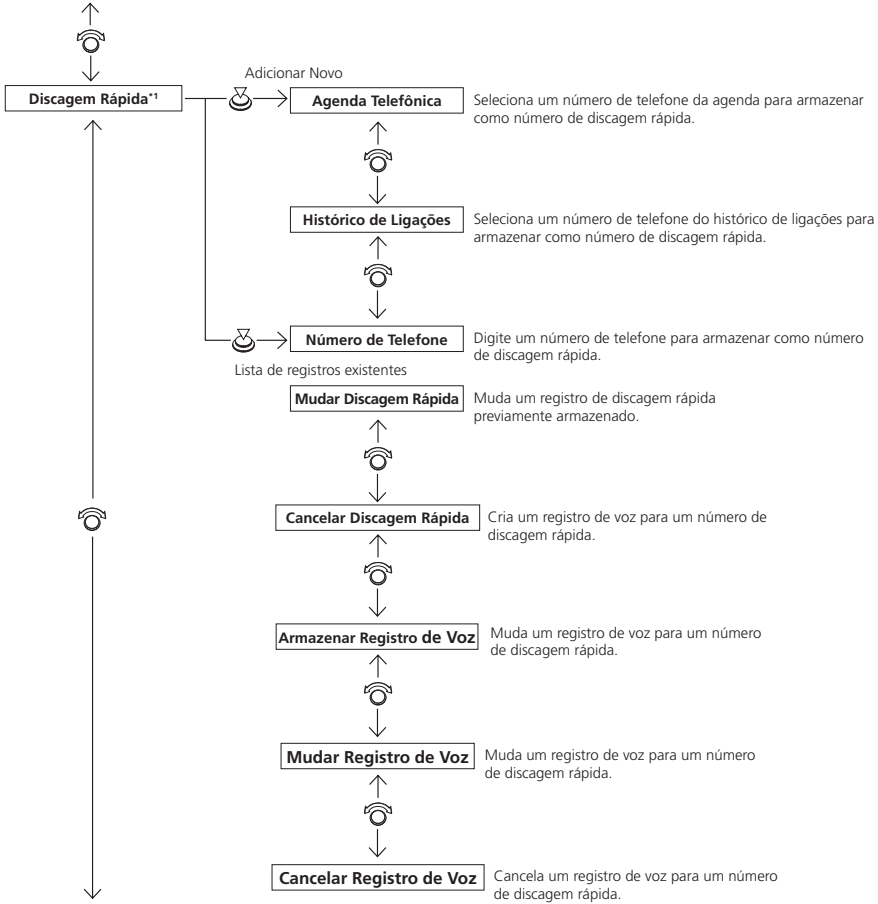
Discagem Rápida*1
Adicionar Novo
Agenda Telefônica
Seleciona um número de telefone da agenda para armazenar como número de discagem rápida.
Histórico de Ligações
Seleciona um número de telefone do histórico de ligações para armazenar como número de discagem rápida.
Número de Telefone
Digite um número de telefone para armazenar como número de discagem rápida.
Lista de registros existentes
Mudar Discagem Rápida
Muda um registro de discagem rápida previamente armazenado.
Cancelar Discagem Rápida
Cria um registro de voz para um número de discagem rápida.
Armazenar Registro de Voz
Muda um registro de voz para um número de discagem rápida.
Mudar Registro de Voz
Muda um registro de voz para um número de discagem rápida.
Cancelar Registro de Voz
Cancela um registro de voz para um número de discagem rápida.

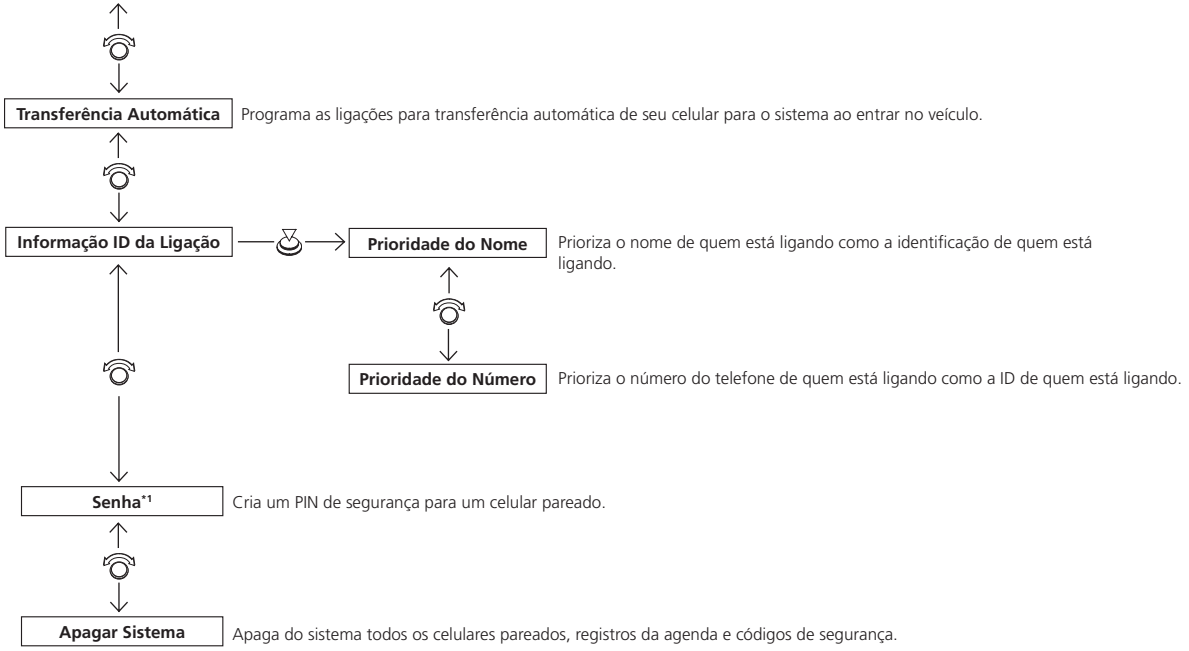

*1: Aparece somente quando um telefone está conectado ao sistema.

Configuração do Celular

Parear um celular (quando não existe nenhum celular pareado no sistema)

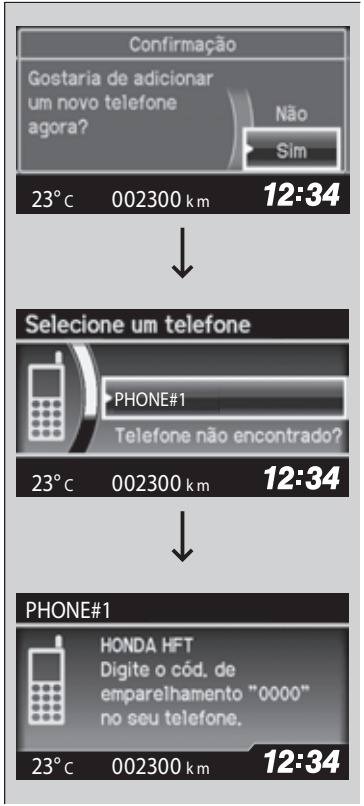

1. Pressione o botão **PHONE*** ou o botão .
2. Gire para selecionar **Sim** e então pressione.
3. Certifique-se de que seu celular esteja no modo busca ou que pode ser localizado e então pressione .
   ► O HFL procurará automaticamente um dispositivo Bluetooth.
4. Quando seu celular aparecer na lista, selecione pressionando .
   ► Se seu celular não aparecer, selecione **Celular não encontrado** e procure dispositivos Bluetooth usando seu celular. No seu celular, selecione **HandsFreeLink/Honda HFT.**
5. O sistema apresentará um código de pareamento de quatro dígitos para colocar em seu celular.
   Quando seu celular solicitar, coloque o código de pareamento de quatro dígitos.
6. Será apresentada uma notificação na tela se o pareamento for bem-sucedido.

Menus HFL/HFT

Seu celular compatível com Bluetooth® deve estar pareado com o sistema antes que você possa fazer e receber ligações viva-voz.

Dicas para Parear o Celular

- Não é possível parear seu celular enquanto o veículo estiver em movimento.
- Até seis celulares podem ser pareados.
- A bateria do seu celular pode descarregar mais rapidamente quando estiver pareado ao sistema.
- Se seu celular não estiver pronto para o pareamento ou não for encontrado pelo sistema dentro de três minutos, o sistema esgotará o tempo e voltará à espera.

Uma vez pareado, será possível ver o celular na tela através de um ou dois ícones do lado direito.

Os ícones indicam o seguinte:

O celular pode ser usado com HFL/HFT.

O celular é compatível com Bluetooth® Áudio.

■ Parear um celular (quando não há um celular pareado no sistema)

1. Pressione o botão **PHONE*** ou o botão .
2. Gire para selecionar **Config Telefone** e então pressione .
3. Gire para selecionar **Conexão** e então pressione .
4. Gire para selecionar **Adicionar** um **Novo telefone** e então pressione .
   ► A tela mudará para **Selecionar localização**.
5. Gire para selecionar **Vazio** e então pressione .

6. Certifique-se de que seu celular esteja no modo de busca ou que possa ser localizado e então pressione .
   ► O sistema procurará automaticamente um dispositivo Bluetooth.

7. Quando seu celular aparecer na lista, selecione pressionando .
   ► Se seu celular não aparecer, selecione **Telefone não encontrado** e procure dispositivos Bluetooth usando seu celular. No seu celular, selecione **HandsFreeLink/ Honda HFT**.

8. O sistema apresentará um código de pareamento de quatro dígitos para colocar em seu celular.
   Quando seu celular solicitar, coloque o código de pareamento de quatro dígitos.
9. Será apresentada uma notificação na tela se o pareamento for bem-sucedido.

■ Mudança do ajuste do código de pareamento

1. Pressione o botão **PHONE*** ou o botão .
   ► Gire para selecionar **Config telefone** e então pressione .
2. Gire para selecionar **Conexão** e então pressione .
3. Gire para selecionar **Código de Emparelhamento** e então pressione .
4. Gire para selecionar **Fixo** ou **Aleatório** e então pressione .

» Mudança do ajuste do código de pareamento

O código-padrão de pareamento é **0000**.

Para criar seu próprio código, selecione **Fixo** e cancele o código atual, registrando então um novo.

Para obter um código de pareamento gerado aleatoriamente a cada vez que você parear um celular, selecione **Aleatório**.

■ Excluir um celular pareado

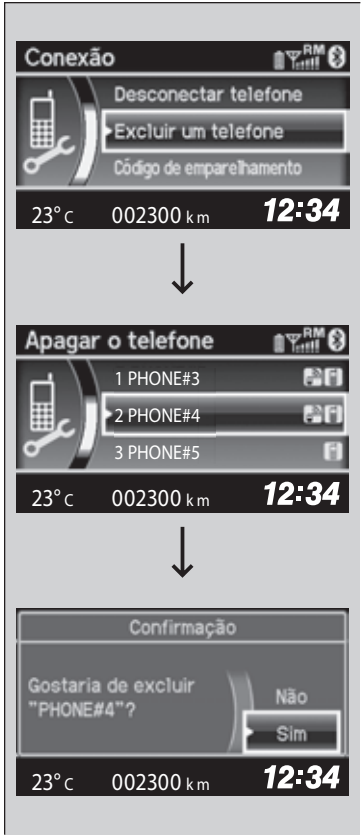

1. Pressione o botão **PHONE*** ou o botão .
2. Gire para selecionar **Config telefone** e então pressione .
   ► Repita o procedimento para selecionar **Conexão** e então **Excluir um telefone**.
3. Gire para selecionar um celular que você quer excluir e então pressione .
4. Será exibida uma mensagem de confirmação na tela. Gire para selecionar **Sim** e então pressione .
   ► Será exibida uma notificação na tela se a exclusão for bem-sucedida.

Criação de um PIN de segurança

Você pode proteger cada um dos seis celulares com um PIN de segurança.

1. Pressione o botão **PHONE*** ou o botão .
2. Gire para selecionar **Config telefone** e então pressione .
   - ► Repita o procedimento para selecionar **Passcode** (Senha).
3. Selecione um celular ao qual deseja adicionar um PIN de segurança.
   - ► Gire para selecionar um celular ao qual você deseja adicionar um PIN de segurança e então pressione .
4. Será exibida uma mensagem de confirmação na tela.
   - ► Gire para selecionar **Sim** e então pressione .
5. Coloque um novo número de quatro dígitos.
   - ► Gire para selecionar e então pressione . Pressione para cancelar. Pressione para colocar o PIN de segurança.
6. Coloque novamente o número de quatro dígitos.
   - ► A tela retornará à tela da etapa 2.

Criação de um PIN de segurança

Se o celular já for protegido por um PIN de segurança, você precisa colocar o PIN de segurança atual antes de apagar o PIN ou criar um novo.

Transferência Automática

Se você entrar no veículo enquanto estiver conversando ao celular, a ligação pode ser transferida automaticamente para o sistema.

1. Pressione o botão **PHONE*** ou o botão .
2. Gire para selecionar **Config telefone** e então pressione .
   ► Repita o procedimento para selecionar Auto Transfer (Transferência Automática).
3. Gire para selecionar **Ligada** e então pressione .
4. Será exibida uma notificação na tela se a transferência for bem-sucedida.

Informações da Ligação

É possível exibir as informações de uma ligação enquanto a estiver recebendo.

1. Pressione o botão **PHONE*** ou o botão .
2. Gire para selecionar **Config telefone** e então pressione .
   ► Repita o procedimento para selecionar **Caller ID Info** (Informação ID da Ligação).
3. Gire para selecionar o modo desejado e então pressione .
4. É possível uma notificação na tela se a seleção for bem-sucedida.

» Informação ID da Ligação

Modo Prioridade do Nome: aparece o nome de quem está ligando se ele estiver armazenado na agenda telefônica.

Modo Prioridade do Número: aparece o número de quem está ligando.

Apagando o Sistema

Os códigos de segurança, telefones pareados, todos os registros de voz armazenados, todos os registros de discagem rápida e todos os dados importados da agenda telefônica são apagados.

1. Pressione o botão **PHONE*** ou o botão .
2. Gire para selecionar **Config telefone** e então pressione .
   ► Repita o procedimento para selecionar **System Clear** (Apagar o sistema).
3. Gire para selecionar **Sim** e então pressione .
4. Será exibida uma mensagem de notificação na tela.
   Gire para selecionar **Sim** e então pressione .
5. Será exibida uma mensagem de confirmação na tela.
   Pressione para finalizar .

Importação Automática da Agenda Telefônica e Histórico de Ligações do Celular

Quando seu celular estiver pareado, o conteúdo da agenda telefônica e do histórico de ligações será automaticamente importado para o sistema.

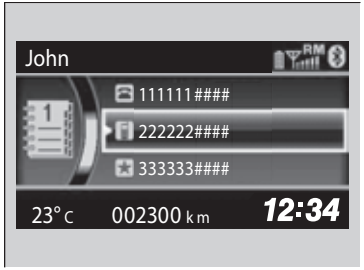

Importação Automática da Agenda Telefônica e Histórico de Ligações do Celular

Quando selecionar uma pessoa da lista da agenda telefônica do celular, serão exibidos até três ícones de categorias. Os ícones indicam que tipos de números estão armazenados com aquele nome.

Pref	Fax
Casa	Carro
Celular	Mensagem
Trabalho	Outro
Pager	Voz

Em alguns celulares, pode não ser possível importar os ícones de categorias para o sistema.

A agenda telefônica é atualizada após cada conexão.

O histórico de ligações é atualizado após cada conexão ou ligação.

Discagem Rápida

Até 15 números de discagem rápida podem ser armazenados por celular.

Para armazenar um número na discagem rápida:

1. Pressione o botão **PHONE*** ou o botão .
2. Gire para selecionar **Config telefone** e então pressione .
   - ► Repita o procedimento para selecionar **Speed Dial** (Discagem Rápida) e então Add New (Adicionar novo).
3. Gire para selecionar de onde escolherá o número e então pressione .

Por **Agenda Telefônica:**

- ► Selecione um número da agenda telefônica importada do celular conectado.

Por **Histórico de Ligações:**

- ► Selecione um número do histórico de ligações.

Por **Número de Celular:**

- ► Adicione o número manualmente.

4. Quando a discagem rápida for armazenada com sucesso, será possível criar um registro de voz para o número. Gire para selecionar **Sim** ou **Não** e então pressione .
5. Usando o botão , siga os comandos para dizer o nome do registro da discagem rápida.

Discagem Rápida

Você pode usar os botões de memória do áudio durante uma ligação para armazenar um número na discagem rápida:

1. Pressione e segure o botão de memória do áudio desejado durante uma ligação.
2. A informação de contato para a ligação ativa será armazenada para a discagem rápida correspondente.

Quando um registro de voz for armazenado, pressione o botão para discar o número usando o registro de voz.

■ Mudança do ajuste do código de pareamento

1. Pressione o botão **PHONE*** ou o botão .
2. Gire para selecionar **Config telefone** e então pressione .
   ► Repita o procedimento para selecionar **Speed Dial** (Discagem Rápida).
3. Selecione um registro de discagem rápida existente.
4. Gire para selecionar **Armazenar Identif. de Voz** e então pressione .
5. Usando o botão , siga os comandos para completar o registro de voz.

» Discagem Rápida

Evite usar um registro de voz duplicado.

Evite usar "home" (residência) como registro de voz.

É mais fácil o sistema reconhecer um nome mais comprido.

Por exemplo, use "João da Silva" ao invés de "João".

Adicionar um registro de voz a um número de discagem rápida armazenado.

■ Para excluir um registro de voz

1. Pressione o botão **PHONE*** ou o botão .
2. Gire para selecionar **Config telefone** e então pressione .
   ► Repita o procedimento para selecionar **Speed Dial** (Discagem Rápida).
3. Selecione um registro de discagem rápida existente.
4. Gire para selecionar **Excluir Identif. de Voz** e então pressione .
   ► Será ixibida uma mensagem de confirmação na tela. Gire para selecionar **Sim** e então pressione .

■ Para excluir um número da discagem rápida

1. Pressione o botão **PHONE*** ou o botão .
2. Gire para selecionar **Config telefone** e então pressione .
   ► Repita o procedimento para selecionar **Speed Dial** (Discagem Rápida).
3. Selecione um registro de discagem rápida existente.
4. Gire para selecionar **Excluir discagem rápida** e então pressione .
   ► Será exibida uma mensagem de confirmação na tela. Gire para selecionar Sim e então pressione .

Fazendo uma ligação

É possível fazer ligações colocando um número de telefone ou usando a agenda telefônica importada, histórico de ligações, registros de discagem rápida ou da rediscagem.

Fazendo uma ligação

Qualquer registro da discagem rápida acionado por voz pode ser discado por voz a partir de qualquer tela.

Pressione o botão e siga os comandos.

A distância máxima entre seu celular e o veículo é de 10 metros.

Uma vez conectada a ligação, é possível ouvir a voz da pessoa para quem você está ligando através dos alto-falantes do sistema de áudio.

■ Fazendo uma ligação através da agenda telefônica importada

Quando seu celular estiver pareado, o conteúdo da agenda telefônica será importado automaticamente para o sistema.

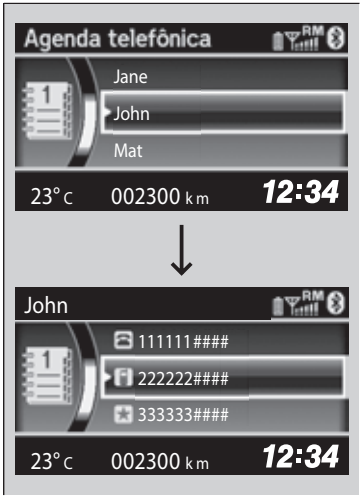

1. Pressione o botão **PHONE*** ou o botão .
2. Gire para selecionar **Agenda telefônica** e então pressione .
3. A agenda telefônica será armazenada em ordem alfabética.
   ► Gire para selecionar a **inicial** e então pressione .
4. Gire para selecionar um nome e então pressione .
5. Gire para selecionar um número e então pressione .
   ► A discagem começará automaticamente.

■ Fazendo uma ligação usando um número de telefone

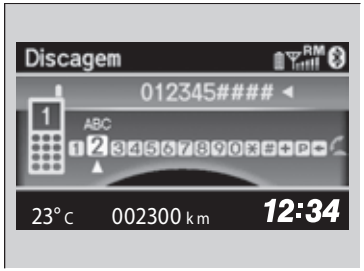

1. Pressione o botão **PHONE*** ou o botão .
2. Gire para selecionar **Discagem** e então pressione .
3. Gire para selecionar um número e então pressione .
4. Gire para selecionar e então pressione .
   ► A discagem começará automaticamente.

■ Fazendo uma ligação usando a rediscagem

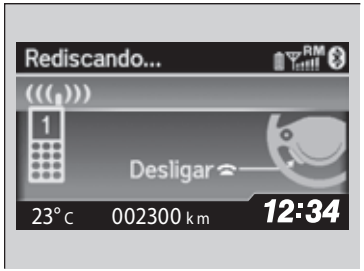

1. Pressione o botão **PHONE*** ou o botão .
2. Gire para selecionar Rediscar e então pressione .
   ► A rediscagem começará automaticamente.

■ Fazendo uma ligação usando o histórico de ligações

Quando seu celular estiver pareado, o conteúdo da agenda telefônica será importado automaticamente para o sistema.

1. Pressione o botão **PHONE*** ou o botão .
2. Gire para selecionar **Histórico de Ligações** e então pressione .
3. Gire para selecionar **Chamadas Discadas, Chamadas Recebidas** ou **Chamadas Perdidas** e então pressione .
4. Gire para selecionar um número e então pressione .
   ► A discagem começará automaticamente.

■ Fazendo uma ligação usando o registro de discagem rápida

1. Pressione o botão **PHONE*** ou o botão .
2. Gire para selecionar **Discagem rápida** e então pressione .
3. Gire para selecionar um número e então pressione .
   ► A discagem começará automaticamente.

» Fazendo uma ligação usando o histórico de ligações

O histórico de ligações mostra as últimas 20 chamadas discadas, recebidas ou perdidas.

(Aparece somente quando um celular está conectado ao sistema.)

» Fazendo uma ligação usando o registro de discagem rápida

Na tela **Phone**, são diretamente selecionadas as primeiras seis discagens rápidas pressionando os botões correspondentes de memória do áudio (1-6).

Selecione **Mais Dial Lista Rápida** para visualizar a lista de discagem rápida de outro telefone pareado.

É possível fazer uma ligação dessa lista usando o celular conectado atualmente.

Quando um registro de voz estiver armazenado, pressione o botão para ligar para o número usando o registro de voz.

➡ **Discagem Rápida P. 202**

Qualquer registro de discagem rápida acionado por voz pode ser discado por voz a partir de qualquer tela.

Pressione o botão e siga os comandos.

O histórico de ligações é armazenado por Ligações Discadas, Ligações Recebidas e Chamadas Perdidas.

Recebendo uma Ligação

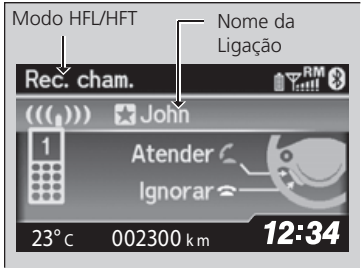

Quando receber uma ligação, uma notificação sonorá será emitida (se ativada) e a tela Rec. chamada aparecerá.

Pressione o botão para atender a ligação.

Pressione o botão para recusar ou finalizar a ligação.

Recebendo uma Ligação

Ligação em Espera

Pressione o botão para colocar a ligação atual em espera, para atender outra ligação.

Pressione novamente o botão para retornar à ligação atual.

Ignore a ligação que está entrando se não quiser atendê-la.

Pressione o botão para finalizar a ligação atual.

Opções Durante uma Ligação

As seguintes opções estão disponíveis durante uma ligação.

Mute (Muda): Emudece sua voz.

Transfer Call (Transferir Ligação): Transfere uma ligação do sistema para seu celular.

Touch Tones (Tons de Toque): Envia números durante uma ligação. Isso pode ser útil quando for acessar um sistema telefônico acionado por menu.

1. Para visualizar as opções disponíveis, pressione o botão **PHONE*.**
2. Gire para selecionar a opção e então pressione .
   ► A caixa de verificação é marcada quando estiver selecionado Mute (muda). Selecione novamente Mute (muda) para desligar.

Opções Durante uma Ligação

Touch Tones (Tons de Toque): Disponível em alguns celulares.

Outras Funções

Esta seção descreve funções úteis incorporadas ao sistema de navegação.

Computador de viagem 212
Funções de Informação 213
Informações do sistema/dispositivo 213
Atualização de mapa 213
Câmera de Ré 214

Interruptor **INFO** ▶ **Computador de Viagem**

Exibe a distância percorrida e a média do consumo de combustível.

Selecione um item.

Os seguintes itens estão disponíveis:

- **Viagem atual**: Exibe informações do percurso atual.
- **Hist. Hodômetro A**: Exibe informações dos três últimos históricos. As informações são armazenadas sempre que Trip A for zerado.
- **Apagar histórico**: Exclui informações do percurso. Selecione **SIM**.

Computador de Viagem

Exibe informações do próximo percurso.

- **Consumo instantâneo**: Consumo instantâneo estimado de combustível.
- **Consumo médio:** A média de consumo de combustível na última condução.
- **1, 2, 3** Anterior(es): A média de consumo de combustível anterior.
- **ALCANCE**: A distância estimada que pode ser percorrida com o combustível restante.

Estes valores são apenas estimativas.

Indice Geral Indice Capítulo

Informações do sistema/dispositivo

Interruptor **INFO** ▶ **Informações do sistema/dispositivo**

Visualização do banco de dados, software, dispositivos e informações de identificação do veículo.

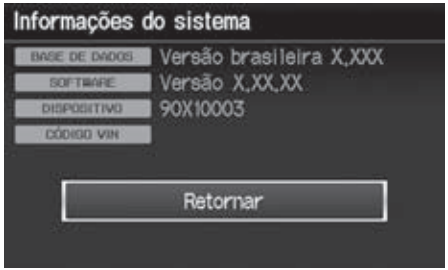

Atualização de mapa

Interruptor **INFO** ▶ Atualização de mapa

Atualiza o banco de dados do mapa.

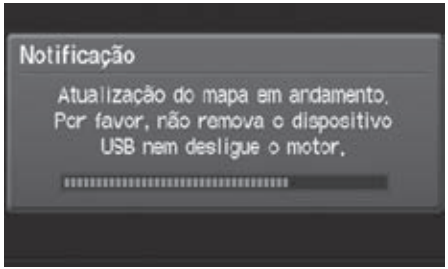

Informações do sistema/dispositivo

Procure uma Concessionária Autorizada Honda para obter informações sobre atualização do mapa.

Para Obter Atualização dos Dados da Navegação P. 233

Atualização de mapa

Procure uma Concessionária Autorizada Honda para obter informações sobre atualização do mapa.

Para Obter Atualização dos Dados da Navegação P. 233

Câmera de Ré

O seu veículo está equipado com câmera de ré. Ao engatar a marcha à ré, a visão traseira é exibida na tela do Sistema de Navegação. A extremidade do para-choque e linhas-guia de estacionamento também são exibidas.

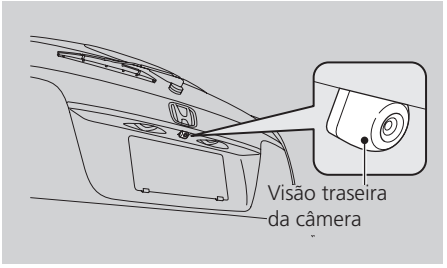

Para ligar ou desligar as linha-guia, pressione e segure o interruptor **CANCEL** até que elas liguem ou desliguem.

Pressione o interruptor **ZOOM IN/ OUT** para ajustar a iluminação da tela.

Tela de exibição

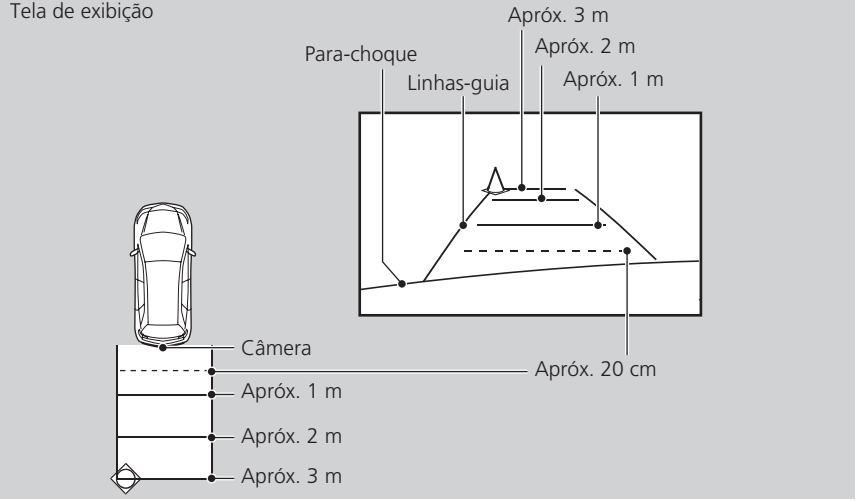

Câmera de Ré

Sempre mantenha a lente da câmera limpa e desobstruída. A câmera de ré possui uma lente que faz com que as distâncias pareçam diferentes da realidade. Sempre tome cuidado ao utilizar a marcha à ré e procure objetos atrás de você.

Os controles do Sistema de Navegação são desativados ao utilizar a marcha à ré.

Ao desligar as linhas-guia, elas continuarão desligadas até você ligá-las novamente.

O ajuste da luminosidade da câmera de ré não afeta a luminosidade da tela do Sistema de Navegação.

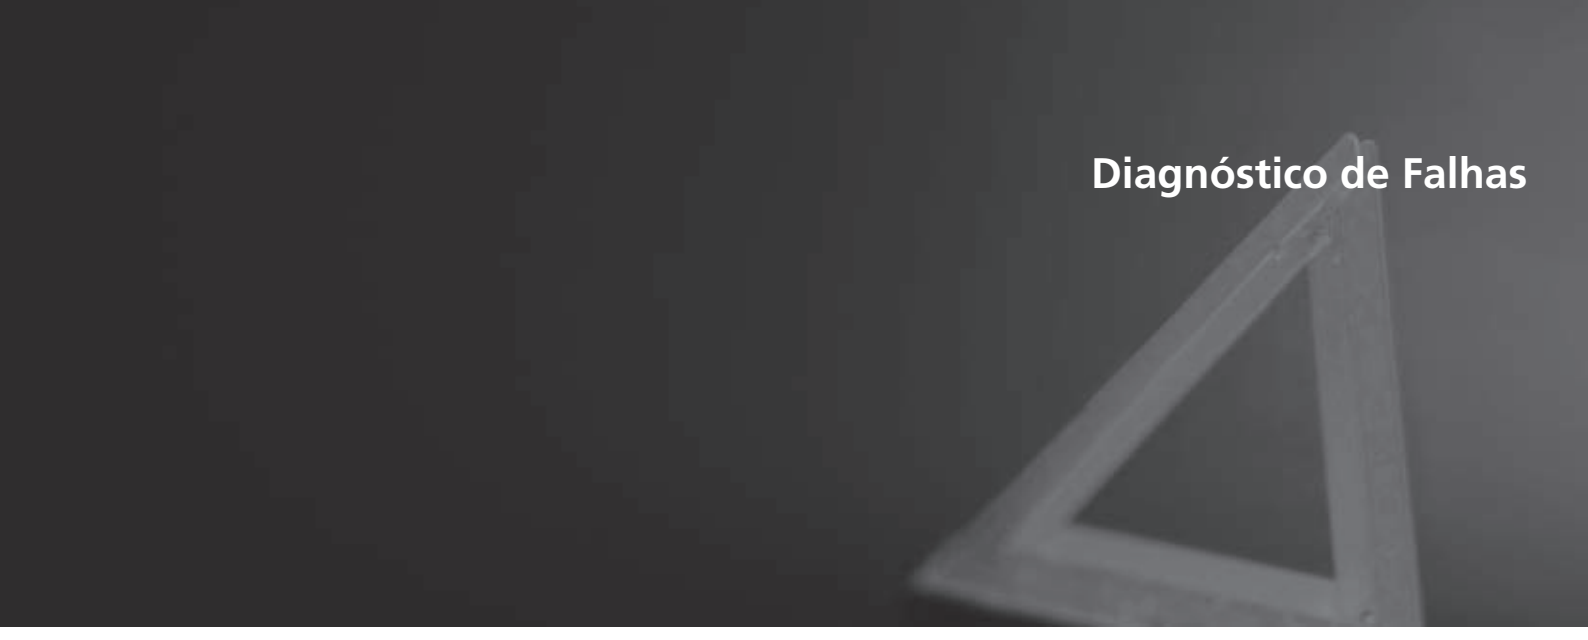

Diagnóstico de Falhas

Diagnóstico de Falhas..... 216
Mapa, Voz, Entrada de Destinos 216
Tráfego 218
Orientação, Rota 218
Atualização, Cobertura, Erros do Mapa 220
Visor, Acessórios 220
Câmera de Ré 220
Perguntas Variadas 221
Mensagens de Erro 222
Sistema de Navegação 222
Aparelho de CD 223
iPod® 224
Dispositivo USB 225

Mapa, Voz, Entrada de Destinos

Problema	Solução
A Tela de Confirmação de Início é exibida sempre que o carro é ligado.	Isso é normal. A Tela de Confirmação de Início lembra você e outro motorista para sempre operar o sistema de navegação de maneira segura.
O sistema de navegação reinicia sozinho (volta para a tela de abertura).	Isso pode ser causado por temperaturas extremas ou choques com o solo, não necessariamente indica um problema. Se acontecer com muita frequência, consulte uma Concessionária Autorizada Honda.
Como é possível especificar um destino quando uma cidade ou via não pode ser encontrada?	• Tente inserir primeiro a via. Algumas cidades estão agrupadas a uma área metropolitana maior. Em áreas rurais "não verificadas" ou novas subdivisões, as vias podem estar faltando ou parcialmente numeradas. • Tente selecionar o destino diretamente do mapa. ➡ **Pesquisar no mapa P. 74**
Por que algumas letras tornam-se cinzas ao inserir um endereço?	Ao inserir cada letra em um endereço ou local/ponto de referência, o sistema de navegação procura no banco de dados quais letras são possíveis e exibe em cinza as que não se aplicam.
Como excluir Endereço Pessoal, Destinos Anteriores, ou Endereço Residencial?	1. Pressione o interruptor de **Seleção de Telas**. Selecione **Configuração** > **Informações Pessoais** para exibir os tipos de informações. 2. Selecione o tipo endereço a excluir. 3. Selecione **Apagar**.
Não é possível ouvir a voz do sistema de navegação.	Pressione o interruptor de **Seleção de Telas**. Selecione **Configuração** e verifique se o Volume está desligado. ➡ **Configurações do Visor e de Volume P. 19**
A pronúncia dos nomes de cidades do sistema de navegação soa estranho.	As frases de orientações básicas utilizam voz gravada em estúdio, mas os nomes de vias são pronunciados usando voz gerada por máquina. Consequentemente, às vezes, o nome pode ser pronunciado errado ou soar estranho.
A tela fica clara ao dirigir à noite.	1. Verifique se o controle de luminosidade do painel de instrumentos para noite não está definido como máximo. 2. Pressione o interruptor de **Seleção de Telas**. Selecione **Configuração** > **Outro** > **Cor** > **Mapa**. Defina a cor do modo **Noite** em Preto para um melhor contraste. ➡ **Mudança Manual do Modo do Visor P. 24**

Problema	Solução
A tela fica escura ao dirigir durante o dia.	Pressione o interruptor de **Seleção de Telas**. Selecione **Configuração** > **Outro** > **Cor** > **Mapa**. Defina a cor do modo Dia em Branco para um melhor contraste. ➔ **Mudança Manual do Modo do Visor P. 24**
Como alterar ou remover o número PIN?	1. Pressione o interruptor de **Seleção de Telas**. Selecione **Configuração** > **Informações pessoais** > **Número PIN** > **PIN Ir Para Casa1** ou **PIN Ir Para Casa 2** ou **PIN** do Catálogo de Endereços. 2. Insira o PIN existente. Aparecerá a opção de alterar ou remover o PIN. ➔ **Números PIN P. 34**
Eu esqueci meu número PIN. Como zerar o PIN para Casa ou Endereços Pessoais (Usuário 1 ou Usuário 2)?	Uma Concessionária Autorizada Honda deverá zerar o número PIN para você.
Por que chamar fica em cinza na tela Cálculo da Rota?	O telefone móvel não está configurado ao Bluetooth® Telefone Viva-voz ou, se configurado, o telefone está sendo utilizado.

Tráfego

Problema	Solução
O Tráfego FM não disponível ou não exibido adequadamente. O que está errado?	Verifique: • O Tráfego FM é baseado em um sinal claro de FM. Se o sinal estiver fraco, os dados de tráfego podem não estar disponíveis. • Verifique o ícone para tráfego na barra de ícones e suas opções. ➔ **Visualização de Ícones no Mapa P. 90** • Pode haver um problema técnico temporário em sua área metropolitana. Pode-se consultar uma Concessionária Autorizada Honda se houver algum excesso. ➔ **Informações de Contato do Serviço de Atendimento ao Cliente Honda Automóveis P. 232** • Se a situação não alterar, consulte uma Concessionária Autorizada Honda.

Orientação, Rota

Problema	Solução
O sistema não me dá uma rota que eu usaria ou parecida com outros sistemas de mapeamento.	O sistema de navegação tenta gerar a melhor rota. As preferências de rota podem ser alteradas ao calcular a rota. ➔ **Para Alterar Preferências da Rota P. 77**
A via em que estou não é exibida na tela do mapa.	O banco de dados do mapeamento passa por revisão constantemente. As informações mais recentes podem ser acessadas na internet. ➔ **Cobertura do Mapa P. 233**
O ícone de posição do veículo não segue a estrada e o texto do ícone do GPS no canto superior esquerdo da tela está em branco ou faltando.	• Verifique se a antena do GPS (localizada no painel de instrumentos) está bloqueada. Para uma melhor recepção, remova itens do painel de instrumentos, como detectores de radar, telefones móveis ou objetos soltos. • Películas metálicas ou outros acessórios podem interferir na recepção do GPS. Consulte uma Concessionária Autorizada Honda. ➔ **Sistema GPS P. 230**
A rota azul destacada e orientação de voz parou ou tornou-se uma linha azul/rosa antes de chegar ao destino definido.	A rota entrou em uma área não verificada. ➔ **Rota de área não verificada P. 39**

Problema	Solução
Como fazer o mapa parar de rodar ao dirigir.	Selecione o ícone de orientação do mapa na tela do mapa para alterar a orientação do mapa.
Às vezes, não é possível selecionar entre as orientações do mapa Norte acima e Cabeçalho acima.	A orientação Direção norte pode ser exibida apenas em escalas menores (80 - 1600 m). ➔ **Escala e Funções do Mapa P. 93**
O visor "**tempo estimado para o destino**" às vezes aumenta mesmo que se aproximando do destino.	Se a velocidade reduzir devido ao tráfego mais lento, o sistema de navegação atualiza "**tempo estimado para o destino**" baseado na velocidade da estrada atual para dar uma estimativa melhor do horário de chegada.
O ícone de posição do veículo no mapa, "atrasa" um pouco, principalmente ao chegar em um cruzamento.	Isso é normal. O sistema de navegação não percebe a largura dos cruzamentos. Grandes diferenças na posição do veículo podem indicar uma perda temporária do sinal do GPS. ➔ **Sistema GPS P. 230**
A tela mostra pontos brancos conforme eu dirijo.	Os pontos chamados "tracejados em branco" são exibidos se a função "Monitoramento fora de via" estiver ligada e você dirigir mais que 80 m em vias mapeadas. ➔ **Monitoramento fora de via P. 48**
Como remover os pontos brancos da tela?	Pressione o interruptor **INFO**. Selecione **Configuração > Outro > Veículo**, e desligue Monitoramento fora de via, então retorne ao mapa. ➔ **Monitoramento fora de via P. 48**
Uma via selecionada para ser evitada está sendo usada como rota.	Ao "desenhar" a área a evitar, certifique-se de selecionar seções de vias que incluam, pelo menos, um cruzamento. ➔ **Para Evitar Vias P. 100**
A altitude (exibida ao mostrar a posição atual) parece flutuar mesmo que não seja real.	Isso é normal. A altitude pode variar ±30 m devido a erros de cálculo do GPS. ➔ **Sistema GPS P. 230**
A altitude não está sendo exibida na tela "Posição atual".	A altura só é exibida se a antena do GPS conseguir receber sinais de, pelo menos, quatro satélites. Tente posicionar o veículo em uma área aberta. A altitude também não é exibida se a elevação calculada for zero ou abaixo do nível do mar.

Atualização, Cobertura, Erros do Mapa

Problema	Solução
Minha cidade não faz parte de uma cobertura de área verificada detalhadamente.	O banco de dados do mapeamento passa por revisão constantemente. As informações mais recentes podem ser acessadas na internet. ➔ **Cobertura do Mapa P. 233**
O sistema de navegação funciona fora do Brasil?	O sistema de navegação contém mapas para o Brasil. O sistema de Navegação não funciona em outros países. ➔ **Cobertura do Mapa P. 233**
É possível reproduzir DVDs em meu sistema de navegação?	Não. O sistema de navegação é designado apenas para ler discos de música. Ao encontrar problemas que não conseguir resolver, entre em contato com uma Concessionária Autorizada Honda.
Como relatar erros encontrados no banco de dados?	Erros pequenos possuem uma maior possibilidade de ocorrer em um banco de dados grande. Ao encontrar erros graves, consulte ➔ **Para Relatar Erros P. 232**

Visor, Acessórios

Problema	Solução
O display aparece fraco ao ligar o carro em clima frio.	Isso é normal. O visor ficará mais claro após alguns minutos

Câmera de Ré

Problema	Solução
Ao mudar de marchas, o visor da câmera de ré possui um atraso.	Isso é normal. Ao engatar ou desengatar a marcha à ré, pode ocorrer um atraso enquanto a tela da imagem muda entre a tela de navegação e a imagem da câmera de ré.
A imagem da câmera de ré está muito escura ou muito clara. Como ajustar a luminosidade?	Durante a exibição da imagem da câmera, pressione o interruptor **ZOOM IN/OUT** para ajustar a luminosidade. Este ajuste não altera a luminosidade da tela do sistema de navegação.

Perguntas Variadas

Problema	Solução
O relógio adianta ou atrasa uma hora frequentemente.	A configuração é atualizada automaticamente baseada na localização do GPS. Se você mora ou trabalha na fronteira entre dois fusos horários, esta função poderá ser desligada. ➔ **Ajuste do relógio P. 44**
O relógio altera mesmo se eu não estiver próximo de uma fronteira com fuso horário.	As fronteiras de fusos horários são apenas aproximadas no sistema de navegação. Dependendo da geografia do limite do fuso horário, a alteração para um fuso diferente pode estar incorreta. ➔ **Ajuste do relógio P. 44**
Meu estado não adotou o horário de verão. Como desligar esta função?	Pressione o interruptor de **Seleção de Telas**. Selecione **Configuração** > **Outro** > **Ajuste de relógio** > **Ajuste de relógio**, e desligue o **Horário de Verão**. ➔ **Ajuste do relógio P. 44**
O relógio do sistema de navegação mudou em uma hora por motivo não aparente.	Você deve estar dirigindo próximo a uma fronteira com fuso horário. ➔ **Ajuste do relógio P. 44**
Minha bateria desconectou ou acabou e o sistema de navegação está pedindo por um código.	Pressione e segure o interruptor **VOL** ⏻ **(Volume/Ligar/Desligar)** por dois segundos. O sistema deve reiniciar. Se instalou um sistema acessório, consulte uma Concessionária. ➔ **Para Inserir o Código de Segurança P. 228**
Como alterar o idioma da interface?	Pressione o interruptor de **Seleção de Telas**. Selecione **Configuração** > **Outro** > **Idioma**, e defina o idioma em Português ou English.

Sistemas de Navegação

Mensagem de Erro	Solução
A temperatura da tela está muito alta! Por proteção, a tela será desligada.	Esta mensagem aparece rapidamente se a temperatura do visor estiver muito alta. O sistema de navegação desliga até o visor esfriar. O sistema liga novamente quando o visor estiver frio.
O sistema de navegação é incapaz de iniciar devido o excesso de calor. O sistema iniciará após o sistema esfriar.	O sistema de navegação tem dificuldade em acessar o mapa do banco de dados quando a temperatura está muito alta. O sistema de navegação inicia automaticamente quando o sistema esfria.
A rota não foi concluída. Por favor, tente novamente de um local diferente.	Esta mensagem aparece quando estiver indo ou vindo de uma rota que não está no banco de dados. Tente planejar uma rota diferente. Se o erro persistir ou for exibido para uma grande área, consulte uma Concessionária Autorizada Honda.
Nenhum ponto de interesse (POI) encontrado…	Este destino não foi encontrado no banco de dados. Tente outro destino próximo, ou selecione o destino do mapa usando os comandos. Se o erro persistir ou for exibido para uma grande área, consulte uma Concessionária Autorizada Honda.

Aparelho de CD

Mensagem de Erro	Causa	Solução
Disco Defeituoso. Por favor, verifique o Manual do Usuário	Erro do servomecanismo	• Pressione o interruptor ⏏ Ejetar e remova o disco, e verifique se a mensagem de erro desaparece. • Verifique se o disco está danificado ou deformado, e insira novamente o disco. ➡ **Discos Recomendados P. 122** • Se a mensagem de erro reaparecer pressione o interruptor ⏏, e retire o disco. • Insira um novo disco. Se o novo disco tocar, o primeiro disco está com problema. • Se a mensagem de erro repetir, ou se não for possível remover o disco, entre em contato com uma Concessionária Autorizada Honda. Não tente forçar o disco para retirá-lo do aparelho.
	Erro mecânico	
Erro Mecân.	Erro mecânico	
Verif. Disco	Erro no foco Disco viola direito autoral Disco não suportado	
	Erro de carregamento	
Não Suporta	Aparece quando um disco não suportado é inserido	• Se aparecer quando um disco suportado for inserido, reinsira o disco.
Arquivo ilegível	Aparece quando os arquivos no disco são DRM ou de um formato não suportado.	• Essa mensagem de erro aparece durante cerca de 3 segundos, a seguir, reproduz a próxima música.
	O sistema não lê a(s) faixa(s).	• Verifique as faixas no disco. Há uma possibilidade que as faixas foram danificadas.
Erro Aquec	Alta temperatura	• Desligue o sistema de áudio e deixe o aparelho esfriar até que a mensagem de erro seja apagada.

iPod®

Mensagem de Erro	Causa	Solução
Não Suporta	Aparece quando um iPod® não suportado é conectado.	• Atualize para a última versão do software do iPod®/iPhone®. • Se aparecer quando um iPod®/iPhone® suportado estiver conectado, reconecte o iPod®/ iPhone®.
Reconectar	Aparece quando o iPod®/ iPhone® não pode ser autenticado.	Reconecte o iPod®/iPhone®.
Sem Dados	Aparece quando não há faixas no iPod®/iPhone®.	Armazene faixas no iPod®/iPhone®.
Defeito de dispositivo Verificar Manual do Usuário	Aparece quando uma função de proteção de sobrecorrente do sistema para de suprir energia ao USB, pois um iPod®/iPhone® incompatível foi conectado.	Desconecte o iPod®/iPhone®. Desligue e ligue novamente o sistema de áudio. Não reconecte o iPod®/iPhone® que originou o erro.
Erro USB	Aparece quando ocorre um erro interno no USB.	Tente um iPod®/iPhone® diferente.

Dispositivo USB

Mensagem de Erro	Causa	Solução
Não Suporta	Aparece quando um dispositivo não suportado é conectado.	Se aparecer quando um dispositivo suportado estiver conectado, reconecte o dispositivo.
Arquivo ilegível	Aparece quando os arquivos no dispositivo USB são DRM ou um formato não suportado.	Essa mensagem de erro aparece durante cerca de 3 segundos, a seguir, reproduz a próxima música.
	O sistema não lê a(s) faixa(s).	Verifique as faixas do dispositivo USB. As faixas podem ter sido danificadas.
Sem Dados	Aparece quando o dispositivo USB está vazio ou não há arquivos MP3, WMA ou AAC no dispositivo USB.	Armazene faixas em MP3, WMA ou AAC no dispositivo USB.
Defeito de dispositivo Verificar Manual do Usuário	Aparece quando uma função de proteção de sobrecorrente do sistema para de suprir energia ao USB, pois um dispositivo incompatível foi conectado.	Desconecte o dispositivo. Desligue e ligue novamente o sistema de áudio. Não reconecte o dispositivo que originou o erro.
Erro USB	Aparece quando ocorre um erro interno no USB ROM.	Tente um dispositivo USB diferente.

Informações para Referência

Inicialização do Sistema 228
Para Inserir o Código de Segurança 228
Para Adquirir Informações do GPS 228
Tela de Confirmação de Início 229
Seleção de Mapa 229
Limitações do Sistema 230
Sistema GPS 230
Cálculo do Endereço 230
Banco de Dados 230
Assistência ao Consumidor 232
Resolução de Problemas 232
Para Relatar Erros 232
Informações de Contato do Serviço de Atendimento ao Cliente Honda Automóveis..... 232
Visita à sua Concessionária Autorizada Honda 232
Cobertura do Mapa 233
Atualização da Base de Dados 233
Informações de Tráfego 233
Informação Legal 234
TERMOS E CONDIÇÕES DE USO PARA O USUÁRIO FINAL 234
Lista de Categorias 236

O sistema de navegação deverá ser inicializado se sua energia for interrompida por qualquer motivo (por exemplo, se a bateria for desconectada).

Para Inserir o Código de Segurança

Localize o código de segurança do sistema de navegação e a etiqueta do número de série no estojo porta manuais. Não guarde a etiqueta no veículo. Se você perder a etiqueta, será necessário recuperar primeiro o número de série, e depois obter o código. Informações sobre o número de série e o código de segurança podem ser obtidas junto a uma Concessionária Autorizada Honda.

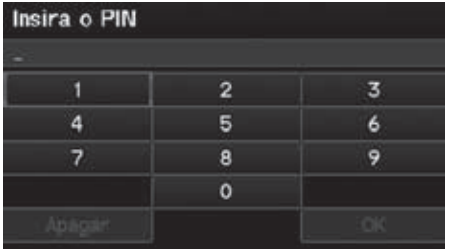

1. Gire a chave de ignição para a posição LIGADA (II) e ligue o sistema de áudio.
   - ► Se você girar a chave de ignição para a posição ACESSÓRIOS (II) o sistema solicitará a entrada do código de segurança. Consulte o passo 3.
2. Pressione e segure o interruptor VOL ⏻ (Volume/Ligar/Desligar) por mais de dois segundos.
   - ► O sistema será reativado quando sua unidade de controle reconhecer a presença do sistema no veículo Se a unidade de controle não reconhecer, a mensagem "Inserir Código" aparecerá na tela de navegação.
3. Insira a código de segurança.
   - ► Se o código de segurança não for inserido corretamente após 10 tentativas, deixe o sistema por uma hora antes de tentar novamente, ou visite uma Concessionária Autorizada Honda para reiniciar o sistema.

Para Adquirir Informações do GPS

Dependendo do tempo em que a energia ficou interrompida, o sistema pode pedir a inicialização do GPS.

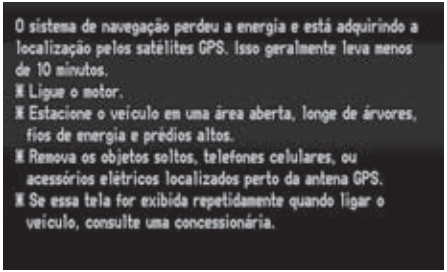

Se a inicialização não for necessária, o sistema segue diretamente para a tela Confirmação de início.

Se o sistema não conseguir localizar um número suficiente de satélites para localizar sua posição em 10 minutos, a seguinte tela será exibida.

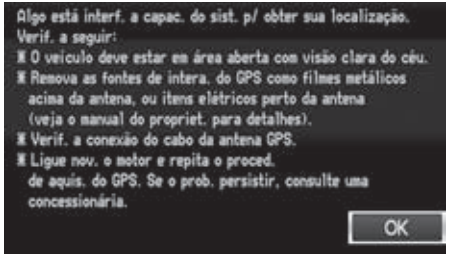

Se houver problemas na recepção do GPS:

Sistema GPS P. 230

Tela de Confirmação de Início

A tela de Confirmação de Início é exibida quando a inicialização foi completada com sucesso. Ela é exibida toda vez que você ligar seu veículo. Selecione **OK** para continuar.

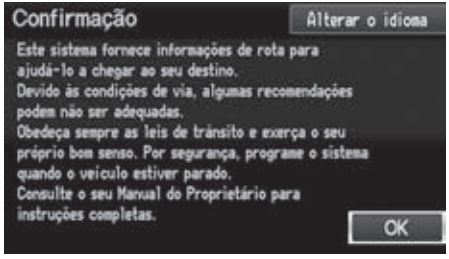

Seleção de Mapa

Seleção de mapa é o processo de usar informação obtida do GPS para localizar a sua posição numa tela de mapa. Em uma estrada mapeada, o nome da via é apresentado na parte inferior da tela do mapa quando a seleção do mapa estiver completa. Não insira um destino até que o nome da via seja exibida.

O sistema pode, inicialmente, mostrar sua localização em uma via diferente (por exemplo, em áreas urbanas onde vias são muito próximas), pode exibir uma altitude errada ou pode ter um atraso na exibição do ícone do veículo em cruzamentos. Isso é normal; o sistema se auto corrige enquanto o veículo é conduzido.

Sistema GPS

Os sinais recebidos dos satélites de GPS são extremamente fracos (menos de um milionésimo da capacidade de uma estação FM local) e requer uma visão desobstruída do céu. A antena do GPS localiza-se no painel de instrumentos. A recepção do sinal pode ser facilmente interrompida ou interferida por:

- Películas de proteção solar metalizadas nos vidros dianteiros e laterais.
- Telefones móveis, PDAs ou outros dispositivos eletrônicos nos compartimentos ou soltos no painel de instrumentos.
- Equipamentos de partida remota ou sistemas de rastreamento de veículos montados "escondidos" perto da unidade de navegação.
- Dispositivos eletrônicos de áudio perto da unidade de navegação.
- Árvores, edifícios altos, passagens elevadas ou fiação elétrica suspensa.

O GPS é operado pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos.

Por motivos de segurança, há algumas inexatidões construídas no GPS para o qual o sistema de navegação precisa compensar constantemente. Isso pode causar erros de posição ocasionais até erros de centenas de metros.

Cálculo do Endereço

O ícone de destino mostra apenas a localização aproximada de um endereço de destino. Isso ocorre se um número de endereços possíveis for diferente do número atual de endereços do quarteirão.

Por exemplo, o endereço 1425 em um quarteirão 1400 com 100 endereços possíveis (por que ele é seguido de um quarteirão 1500) será exibido no quarto inferior do quarteirão pelo sistema. Se houver apenas 25 dos endereços atuais do quarteirão, a localização atual do endereço 1425 será no final do quarteirão.

Banco de Dados

O banco de dados do mapa digitalizado reflete as condições existentes em diversos pontos antes de sua produção. De acordo com seu banco de dados pode conter dados ou informações incorretos ou incompletos devido ao tempo que passou, construções de vias, mudança nas condições, ou outras causas.

Por exemplo, alguns locais/pontos de referência podem estar faltando ao serem procurados no banco de dados, pois o nome pode ter sido escrito errado, o local foi colocado na categoria incorreta ou ele(s) ainda não está no banco de dados. Isso também ocorre com delegacias, hospitais e outras instituições públicas. Não confie no sistema de navegação se precisar de reforço da lei ou serviços hospitalares. Sempre verifique com fontes de informação locais.

Além disso, o banco de dados do mapa contêm áreas verificadas e não verificadas. Vias não verificadas podem não estar no mapa, estar na localização errada ou possuir um nome ou faixa de endereços errada. Uma mensagem o avisará se sua rota inclui vias não verificadas. Tenha cuidado adicional ao dirigir em áreas não verificadas.

O banco de dados não inclui, analisa, processa, considera ou reflete nenhuma das categorias de informação:

- Qualidade ou segurança da vizinhança
- Densidade populacional
- Disponibilidade ou proximidade de reforço da lei
- Assistência de emergência, resgate, médica ou outra
- Trabalhos de construção, zonas ou perigos
- Fechamento de vias ou faixas
- Restrições legais (como tipo veicular, peso, carga, altura e restrições de velocidade)
- Declive ou degrau na estrada
- Altura, largura, peso ou outros limites de pontes
- Facilidades de segurança de tráfego
- Eventos especiais
- Características ou condições do pavimento

Todos os esforços tem sido feitos para verificar a precisão do banco de dados. O número de imprecisões aumenta quanto mais tempo você ficar sem atualizar o banco de dados do mapa.

Para Obter Atualização dos Dados da Navegação P. 233

A Honda Automóveis do Brasil Ltda. não assume nenhuma responsabilidade por qualquer incidente de que tenha sido resultado de erro no programa ou alterações nas condições não notificadas acima.

Resolução de Problemas

Se acontecer algum problema específico que não puder ser resolvido, consulte as seguintes fontes:

- Para problemas do sistema de navegação:
  ➔ **Diagnóstico de Falhas P. 216**
- Para questões a respeito de Bluetooth® Telefone Viva-voz:
  ➔ **Bluetooth® Telefone Viva-voz P. 138**
- Para assuntos relacionados ao tráfego:
  ➔ **Tráfego P. 218**
- Para um relatório do banco de dados ou locais/ pontos de referência:
  ➔ **Para Relatar Erros P. 232**
- Entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente Honda Automóveis.
  ➔ **Informações de Contato do Serviço de Atendimento ao Cliente Honda Automóveis P. 232**

Para Relatar Erros

Você pode ajudar a aperfeiçoar a precisão do banco de dados relatando quaisquer erros que encontrar.

- Relate erros em autoestradas e estradas principais "verificadas" exibidas em preto no mapa em *http:// mapreporter.navteq.com/*.
- Por favor, não relate erros de estradas "não verificadas" em roxo. Mapas dessas áreas são fornecidos apenas para referência.
  ➔ **Rota de área não verificada P. 39**
- Por favor não relatar erros em locais/ pontos de referência, como mudança de nomes. Informações sobre pontos de interesse estão sendo atualizados constantemente. Um banco de dados atualizado para compra está disponível periodicamente.
  ➔ **Para Obter Atualização dos Dados da Navegação P. 233**
- Para erros dos ícones de posição do veículo, exiba mensagens de erro ou outros erros relacionados ao GPS.
  ➔ **Diagnóstico de Falhas P. 216**
  ➔ **Limitações do Sistema P. 230**

Informações de Contato do Serviço de Atendimento ao Cliente Honda Automóveis

Honda Automóveis do Brasil Ltda.

Serviço de Atendimento ao Cliente Honda Automóveis

Tel: 0800-017-1213

Segunda a Sexta (dias úteis)

08:30 às 18:00 horas

Visita à sua Concessionária Autorizada Honda

Se os recursos disponíveis não responderem suas dúvidas, consulte uma Concessionária Autorizada Honda. Por favor identifique o problema específico (por exemplo, erros que ocorrem ao inserir um endereço específico, ao dirigir por uma certa estrada ou apenas quando estiver frio) assim o técnico em serviço pode reportar o problema à fábrica para encontrar uma solução.

Cobertura do Mapa

O sistema de navegação contém mapas para o Brasil. A cobertura do mapa consiste em áreas metropolitanas (verificadas) precisamente mapeadas e um banco de dados de área rural (não verificada) menos preciso. Perceba que as áreas não verificadas estão sendo constantemente revisadas e convertidas em áreas verificadas todos os anos.

Brasil

Atualização da Base de Dados

As informações e mapas disponíveis na base de dados do sistema de navegação refletem as condições existentes até a data da sua produção.

Porém, em razão das mudanças frequentes na orientação das vias (sentido de circulação, restrição ao tráfego, etc.) a Honda poderá, quando julgar necessário, disponibilizar novas versões da base de dados com as atualizações necessárias.

Para consultar a última versão disponível para seu veiculo bem como as informações necessárias para sua atualização, visite:

www.honda.com.br/navegador

Importante: as atualizações estão sujeitas a cobrança.

Informações de Tráfego

- Informações de tráfego continuamente atualizados estão disponíveis em áreas metropolitanas grandes ao longo do país.

TERMOS E CONDIÇÕES DE USO PARA O USUÁRIO FINAL

A informação ("Informação") é fornecida para seu uso pessoal e interno, e não para revenda, sendo protegida por direitos autorais. O uso da Informação está sujeito aos termos e condições acordados, de um lado, por você e, de outro lado, pela NAVTEQ North America, LLC ("NT") e seus licenciados (incluindo seus respectivos licenciados e fornecedores).

© 2010 NAVTEQ. Todos os direitos reservados.

TERMOS E CONDIÇÕES

Uso Estritamente Pessoal: Você concorda a usar a Informação somente para uso pessoal. A Informação não será utilizada como service bureau, isto é, você não usará a Informação a fim de receber contraprestação por meio de comissões ou taxas, nem como time-sharing, vale dizer, você não utilizará a Informação de modo a permitir que múltiplos usuários a compartilhem), nem para propósitos similares. De acordo com as restrições relacionadas nos parágrafos seguintes, você poderá copiar a Informação nos limites necessários ao seu uso pessoal, a fim de (i) visualizá-la, e (ii) salvá-la/gravá-la, desde que você não remova nenhum dos avisos de direitos autorais existentes e que não modifique a Informação de nenhuma maneira. Você concorda a não reproduzir, por nenhum meio ou forma, a não copiar, modificar, separar, descomprimir, desmontar ou reverter por meio de qualquer técnica nenhuma parte ou porção da Informação, e a não transferi-la ou distribuí-la de nenhuma forma, para nenhum propósito, exceto nos termos permitidos pela legislação de regência. Conjuntos de discos ("multi-disc") só podem ser transferidos ou vendidos como um conjunto único e completo, tal como estabelecido pela NT e não como subconjuntos.

Restrições: A não ser que você tenha obtido licença específica do NT, você não poderá usar a Informação (a) em conjunto com nenhum produto, sistema ou aplicativo que esteja instalado ou esteja de outra forma conectado ou que se comunique com veículos, capazes de navegação, posicionamento, despacho/expedição, orientação de rota em tempo real, gerenciamento de frota ou aplicações similares; nem (b) em conjunto ou em conexão ou comunicação com nenhum dispositivo de posicionamento nem dispositivos eletrônicos ou de informática móveis ou sujeitos a conexão sem fio, tais como (mas não apenas) telefones celulares, palmtops, computadores portáteis de mão (handhelds), pagers nem PDAs. A presente restrição não será interpretada como limitativa do parágrafo precedente.

Aviso: A Informação pode conter dados inexatos ou incompletos devido ao passar do tempo, à mudança das circunstâncias, às fontes usadas e à natureza da coleta compreensiva de dados e informações geográficas, podendo cada uma dessas razões conduzir a resultados incorretos.

Ausência de Garantia: A Informação é fornecida para você da forma como se apresenta e você concorda a usá-la sob sua própria responsabilidade e a seu exclusivo risco. NT e seus licenciados (incluindo seus respectivos licenciados e fornecedores) não se responsabilizam nem fornecem qualquer garantia legal ou de qualquer outra natureza, expressa ou implícita, relativamente a fatores tais como (mas não limitados a): satisfação, qualidade, exatidão, completude, efetividade, confiabilidade, adequação a um determinado propósito, utilidade, nem garantem que o uso ou resultados obtidos a partir da Informação, ou que a Informação ou servidor operarão ininterruptamente ou que não estarão sujeitos a taxa de erro.

Isenção de Garantia: NT e seus licenciados (incluindo seus respectivos licenciados e fornecedores) se isentam de quaisquer responsabilidades e garantias, expressas ou implícitas, relativas à qualidade, à performance, à aptidão para comercialização, à adequação a um propósito específico ou à não violação/ infração. Alguns Estados, Territórios e Países não permitem certas isenções/ exclusões de responsabilidade, de modo que a exclusão acima pode não se aplicar a você.

Isenção de Responsabilidade: NT e seus licenciados (incluindo seus respectivos licenciados e fornecedores) não serão responsabilizados por nenhuma queixa, demanda ou ação de qualquer natureza em que se alegue perdas, avarias, danos ou prejuízos, diretos ou indiretos, que possam resultar do uso ou posse da Informação; nem por lucros cessantes, perda de faturamento, perda de contratos ou investimentos, ou nenhum outro dano direto, indireto, incidental, especial ou que advenham como conseqüência ou que resultem do uso da Informação ou da inabilidade em usá-la, nem por defeitos/ falhas na Informação, nem pela violação dos presentes termos e condições, mesmo que tais ações aleguem quebra contratual, responsabilidade civil ou se baseiem em garantias e ainda que o NT ou seus licenciados tenham sido cientificados da possibilidade da ocorrência de tais danos.

Controle de Exportações: Você concorda a não exportar de nenhum lugar nenhuma parte da Informação fornecida a você e nenhum produto obtido a partir da Informação, exceto nos termos das licenças e aprovações necessárias, das normas aplicáveis às exportações.

Completude do presente Acordo: Os presentes termos e condições refletem integralmente o quanto acordado entre a NT e seus licenciados (incluindo seus respectivos licenciados e fornecedores) e você, relativamente à matéria ora abordada, e se sobrepõe em sua inteireza a todo e qualquer acordo previamente existente, oral ou escrito, que diga respeito a presente matéria.

Lei de Regência: Os presentes termos e condições serão regidos pelas leis do Estado de Illinois não se lhes aplicando ou (i) suas provisões sobre conflitos de leis nem (ii) a Convenção das Nações Unidas para Contratos de Venda Internacional de Bens, cuja aplicação fica expressamente excluída. Você concorda a submeter-se à jurisdição do Estado de Illinois para toda e qualquer demanda, queixa ou ação resultante ou relativa à Informação ora disponibilizada.

Lista de Categorias

Auto Serviço

- Todos (Auto Serviço)
- Concessionárias Honda*
- Posto de Gasolina
- Loja de veículos usados
- Lava-rápido
- Concessionária de Motocicletas
- Outras Concessionárias
- Estacionamento coberto
- Estacionamento aberto
- Locadora de veículos
- Conserto

Financeiro

- Todos (Financeiro)
- Caixa Eletrônico*
- Banco

Comunidade

- Comunidade (Todos)
- Advogado
- Negócios
- Igreja
- Prefeitura
- Centro cívico/ Comunitário
- Centro de convenções/ Exposições
- Palácio da Justiça
- Embaixada
- Passagem da Fronteira
- Setor Funerário
- Instalações governamentais
- Educação Superior
- Biblioteca
- Serviço Médico
- Locais de culto
- Agência de correio
- Escola

Emergência

- Todos (Emergência)
- Dentista
- Hospital*
- Médico
- Delegacia
- Veterinário

Alojamento

- Todos (Alojamento)
- Hotel

Lazer

- Todos (Lazer)
- Parque de diversões
- Boliche
- Campo de Golfe
- Monumento histórico
- Pista de patinação no gelo
- Marina
- Cinema
- Museu
- Parque/Área de recreação
- Artes cênicas
- Camping
- Complexo esportivo
- Atração turística
- Locadora de vídeo e jogos

Restaurante

- Todos (Restaurantes)
- Africano
- Norte-americano
- Argentino
- Austríaco
- Bar ou Pub
- Churrasco
- Boêmio
- Brasileiro
- Café/ cafeteria
- Caribenho
- Chinês
- Continental
- Holandês
- Fast Food
- Francês
- Alemão
- Grego
- Havaiano/ Polinesiano
- Sorvete/ Sobremesa
- Indiano
- Internacional
- Irlandês
- Italiano
- Japonês
- Coreano
- Latino-americano
- Mexicano
- Oriente médio
- Marroquino
- Pizza
- Polonês
- Português
- Russo
- Frutos do mar
- Sul-americano
- Sudeste asiático
- Espanhol
- Loja de alimentos especiais
- Surinamês
- Suíço
- Tailandês
- Turco
- Vegetariano
- Adega
- Outro

Compras

- Todos (Compra)
- Jóias e Acessórios
- Livros/ Música/ Vídeo
- Vestuário/ Calçados/ Bolsas
- Computadores e Software
- Entretenimento eletrônico
- Móveis/Mobílias para a casa
- Mercearia/ Supermercado
- Loja de periféricos para computadores
- Shopping
- Farmácia/ Drogaria
- Fotografia
- Artigos espportivos
- Brinquedos/Artes/Artesanatos
- Loja de variedades
- Vinho e Licor

Viagens

- Todos (Viagens)
- Aeroporto
- Estação de ônibus*
- Camping
- Terminal de balsas
- Hotel
- Lugar indicado
- Estacionamento coberto
- Estacionamento aberto
- Locadora de veículos
- Atração turística
- Informações turísticas
- Estação de trem
- Agência de viagens

* Armazenado em "Favoritos" por predefinição de fábrica.

Índice

A

ADIC AO Catálogo de Endereços 110
ADIC AO Meu Dest. 104
Adicionar para Meu Destino 108
Agenda Telefônica
Para utilizar 150
Ajuste de relógio
Ajuste da Hora 45
Ajuste do Relógio
Horário de Verão 44
Ajuste do relógio 44
Formato 44
Fuso Horário Automático 44
Apagar todas as discagens rápidas 51
Atualização de mapa
Para Obter Atualização de Dados 233
Áudio 111
Ajuste 134
Controles Remotos 135
Entrada auxiliar 112
Operação Básica 6

B

Bluetooth® Telefone Viva-voz
Ajuste da Discagem Rápida 144
Apagar um telefone pareado 142
Atendimento Automático 148
Configuração do Telefone 148
Edição das Informações de Telefone 147
Para Parear um Telefone 139
Para Realizar uma Chamada 149
Recebimento de Chamada 152
Transferência Automática 148
Botão r (Volume) 136

C

Cálculo da rota
Para alterar preferências 77
Cálculo da Rota no Mapa de Destino 78
Câmera de Ré 160
Cancelamento da Rota 100
Catálogo de Endereços
Edição da Entrada 31
Editar a área a evitar 41
Catálogo de endereços
Edição do Catálogo de Endereços 28
Categoria
Lista de Categoria de Local 236
Categoria do Local
Arredores da cidade 66
Buscar por palavra chave 66
Lista de Categoria de Local 236
Nome do Local 66
Ordenar por distância 66
CD
Para Reproduzir 119
Para Selecionar o Modo CD 119
Cidade 58
Código de pareamento 141
Código de Segurança PIN 198
Comando de voz
Edição 146
Para Registrar uma Etiqueta de Voz em uma Entrada de Discagem Rápida 145
Registro 145
Computador de viagem 212
Configuração do Telefone 148
Configuração de Bluetooth 148
Volume 148
Configurações básicas 21
Layout do teclado 21
Lembrete verbal 21
Unidades 21
Configurações da Interface
Brilho 19
Contraste 19
Cor 22
Idioma 26
Nível de escurecimento 19
Orientações de assistência 20
Volume 19
Controle da tela de áudio
Seleção automática 115
Coordenada 71
Cor
Cor do Mapa 23
Cor do Menu 23
Cruzamento 73

D

Destinos Anteriores 62
Apagar 36
Desvio 100
Detalhe de trânsito 97
Direção atual 95
Direção norte 95
Discagem 150
Discagem Rápida
Para Realizar uma Chamada 151
Dispositivo USB
Conectar, Desconectar 127
Reprodução 127

E

Editar a área de busca do ponto de passagem 43
Endereço
Configuração de destino 56
Endereço da casa 1 11
Endereço da casa 2 11
Endereços Residenciais 33
Entrada de Destino 54
Pesquisar no mapa 74
Posição Atual 74
Selecionar Via 59
Subcategorias Favoritas 67
Evitar vias 100

F

Funções de Informação
Informações do sistema/dispositivo 213

H

Histórico de chamadas 151

I

Informações pessoais 27
Interruptor (Atender) 5, 152, 153
Interruptor (Canal) 136
Interruptor (Desligar/Voltar) 5
Interruptor (Falar) 5
Interruptor (Modo do Visor) 24
Interruptor (Visor/Informação) 5, 136
Interruptor (SEEK/SKIP) 4
Interruptor ÁUDIO 4
Interruptor CD/AUX 6, 124, 128, 131
Interruptor DEST
Entrada de destino 54
Mudança de Rota 99
Interruptor FM/AM 6, 114
Interruptor MAP/GUIDE 88
Interruptor MENU MAPA 9
Interruptor SOURCE 135
Interruptor TEL 4
Interruptor ZOOM IN/OUT 4, 93
iPod®
Conectar, Desconectar 123
Para Reproduzir 123
Ir para casa 1 11
Ir para casa 2 11

L

Legenda do mapa 92
Lista de Pastas
CD 121
Dispositivo USB 130
Localização Atual 96

M

Mensagens de Erro 222
Aparelho de CD 223
Dispositivo USB 225
iPod® 224
Sistema de Navegação 222
Menu (Rota) 99
Menu de Guia
Modo de Tela Dividida 89
Modo de Tela Única 88
Menu de guia 86
Direções 87
Modo guia 88
Menu do Áudio
Bluetooth® Áudio 133
Rádio FM/AM 116
Menu mapa 84
Meu Destino
Adição de Pontos de Passagem 101
Edição 105
Modo Guia 88
Monitoramento fora de via
Condução 82
Mudança de Destino
Encontrar o Ponto Mais Próximo 106

N

Nome do Local
Configuração de Destino 63
Números PIN 34
Informação Pessoal 34

O

Opções de Ícone 91

P

Ponto de Passagem
Excluir, Ordenar 105
Pontos de Passagem
Adição 101
Posição correta do veículo 49
Procurar Música
iPod® 126

R

Rádio FM/AM
Para ouvir 114
Recalcular rota 38
Automático 38
Manual 38
Recebimento de Chamada
MUDO 152
Tons de toque 152
Transferir 152
Repetir
Dispositivo USB 130
iPod® 125
Reprodução de Áudio Bluetooth®
Reprodução 131
Restaurar Configurações Predefinidas 50
Retomar Rota 110
Rota (Menu) 99
Rota de área não verificada 39
Rota e orientação 37

S

Scan
Dispositivo USB 129
Rádio FM/AM 115
Selecionar estado 57
Serviço de Atendimento ao Cliente Honda Automóveis 232
Sintonia
Rádio FM/AM 115
Sistema de Dados de Rádio (RDS)
Procura por Programas por Categoria 117
Software de Atualização do Sistema
Para Obter Atualização de Dados 233

T

Tela do Mapa
Escala 93
Ícone 94
Legenda do mapa 8
Orientação 95
Visualizar ícone no mapa 90
Tela do mapa 79
Telefone do Local
Configuração de Destino 70
Trafego FM 97

V

Veículo 47
Ver o mapa de área 41
Visor de Texto do Rádio 118
Visualização de Rotas 78
Volume
Orientação 19
VOZ
Menu mapa 83

HONDA

The Power of Dreams

© 2013 Honda Automóveis do Brasil Ltda - Todos os Direitos Reservados