

CIVIC

GUIA DE CONSULTA RÁPIDA



HONDA

GUIA DE CONSULTA RÁPIDA

O Guia de Consulta Rápida foi desenvolvido para auxiliar você a familiarizar-se com seu novo Honda e fornecer instruções básicas sobre alguns dos itens tecnológicos.

Este guia cobre as versões:

- **LXS** e **LXR**, com Display Multi-informativo, i-MID
- **EXR**, com Sistema de Navegação


Este guia não substitui o Manual do Proprietário e o Manual do Sistema de Navegação. Para informações completas sobre controle e operações, consulte as respectivas seções no Manual do Proprietário e no Manual do Sistema de Navegação.

CONTEÚDO

Índice Ilustrado	3
Indicadores do Painel de Instrumentos	4
Indicador de Preeaquecimento.....	6
Botão ECON.....	7
Travamento Automático das Portas	8
Display Multi-informativo (i-MID).....	10
Sistema de Áudio	12
Bluetooth® Telefone Viva-voz (HFT.....	14
Reconhecimento de Voz para Telefone Viva-voz	17
Áudio Bluetooth®	18
iPod® ou Dispositivo de Memória USB	19
Sistema de Navegação	20
Pós-Venda.....	24
Informações Importantes sobre Segurança.....	25
Recomendação de Combustível.....	25



INDICADORES DO PAINEL DE INSTRUMENTOS

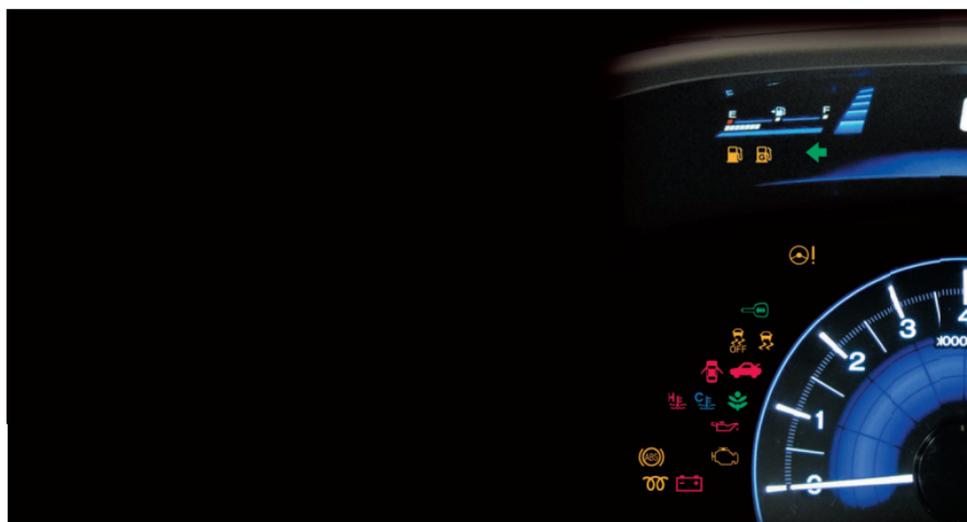

Indicadores de Advertência

Permanecendo acesos após dar partida ao motor, consulte uma Concessionária Autorizada Honda.



Sistema de Carga da Bateria



Sistema de Freio ABS



Sistema de Freio (Nível do Fluido de Freio Baixo)



Direção com Assistência Elétrica Progressiva (EPS)



Pressão Baixa do Óleo



Sistema de Injeção Eletrônica



SRS (Sistema Suplementar de Segurança)



Sistema VSA* (Assistência à Estabilidade do Veículo)



Transmissão Automática (se estiver piscando)



Temperatura Baixa

Indicadores de Condição



Freio de Estacionamento Acionado: **Liberar**



Cinto de Segurança: **Afivele o cinto de segurança**



Porta/Porta-malas Aberto: **Fechar porta/porta-malas**



Temperatura Alta: **Pare imediatamente**

* Não disponível em todos os modelos

As luzes indicadoras acendem por alguns segundos ao ligar o motor. As luzes em vermelho ou âmbar são de advertência; as em azul ou verde são indicadoras.



Indicadores de Condição

-  Nível Baixo (Tanque Principal): **Reabasteça**
-  Mensagens do Sistema: **Consulte i-MID**
-  Nível Baixo (Reservatório de Gasolina)*: **Reabasteça**
-  Indicador de preaquecimento*

Indicadores On/Off (Ligado/Desligado)

-  Airbag Lateral do Passageiro* **DESLIGADO**
-  Imobilizador (Piscando): chave incorretamente; **use a chave correta**
-  Sistema VSA* **DESLIGADO**
-  1ª Posição: **lanternas ligadas**
2ª Posição: **faróis ligados**
-  Controle de Velocidade de Cruzeiro **LIGADO**
-  Sinalizadores de Direção/ Advertência **LIGADOS**
-  Sistema de Controle de Cruzeiro **LIGADO**
-  Faróis de Neblina* **LIGADOS**
-  Modo ECON **LIGADO**
-  Farol Alto **LIGADO**

* Não disponível em todos os modelos

INDICADOR DE PREAQUECIMENTO*

Acende durante o aquecimento do combustível, apagando-se quando o motor está pronto para a partida.

Conceito **FLEXone** *

Presente nos modelos 2.0, este novo conceito dispensa o reservatório e o uso de gasolina para partida a frio, quando o veículo estiver abastecido com etanol ou mistura de gasolina e etanol.

1. Em dias frios, se o veículo estiver abastecido com etanol ou uma mistura de gasolina e etanol, pode ser necessário aquecer o combustível antes da partida.
2. O aquecimento começa ao girar a chave de ignição para a posição LIGADA [II] ou ao destravar a porta do motorista com o controle remoto.



3. O indicador de preaquecimento acenderá durante o período de aquecimento ao girar a chave para a posição LIGADA [II]. Certifique-se de que ele esteja apagado antes de girar a chave de ignição para a posição PARTIDA [III]. Não pressione o pedal do acelerador durante a partida.



Observações importantes

- Se o motor for acionado, mas parar imediatamente, aguarde no mínimo 10 segundos antes de dar a partida novamente. Ao dar a partida, certifique-se de que o indicador de preaquecimento esteja apagado e pressione levemente o pedal do acelerador. Solte o pedal do acelerador assim que o motor for acionado.
- O sistema cancelará o aquecimento do combustível quando as portas forem travadas com o controle remoto.
- Mesmo quando a porta do motorista for destravada com o controle remoto, o sistema não aquecerá o combustível caso a bateria esteja com pouca carga.
- Se o indicador de preaquecimento piscar e apagar, isso indica que o aquecimento do combustível foi cancelado. Caso isso aconteça, retorne a chave de ignição para a posição ACESSÓRIOS [I], aguarde 10 segundos e reinicie o procedimento de partida.

* Não disponível em todos os modelos

BOTÃO ECON

Quando ligado, o desempenho do motor, a transmissão e sistema de climatização são ajustados para economia máxima de combustível.

Ligar/Desligar o Modo ECON

Auxilia a maximizar a economia de combustível modificando algumas funções do veículo.

1. Pressione o **Botão ECON**.



2. O indicador do Modo ECON acenderá.



3. Verifique a condição do sistema na tela do display multi-informativo.



4. Pressione o **Botão ECON** novamente para desligar o sistema.

INDICADOR DO ECO ASSIST

Indica a economia instantânea de combustível por meio de barras coloridas.

Barras Coloridas do Indicador do Eco Assist



Eficiente consumo de combustível

Moderado consumo de combustível

Alto consumo de combustível

TRAVAMENTO AUTOMÁTICO DAS PORTAS

Configuração de Travamento Predefinida



As portas **TRAVAM** quando o veículo alcança uma velocidade de **15 km/h**.

Configuração de Destravamento Predefinida



As portas **DESTRAVAM** quando:

- T/A: Mover a alavanca seletora para a posição **ESTACIONAMENTO (P)**.
- T/M: Girar a chave de ignição para a posição **TRAVADA (0)**.

Programa como e quando as portas do veículo travam e destravam automaticamente.


Programação da Configuração de Destravamento Automático das Portas

Pressione os interruptores (+) e (-) no volante de direção para percorrer as opções. Pressione **SOURCE** para selecionar uma opção.


1. Pressione **MENU**.




2. Selecione **Personalizar Definições..**

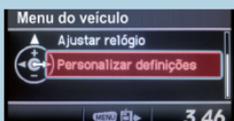


3. Selecione **Configuração de portas.**

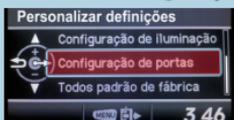

4. Selecione **Destravam autom. de portas.**

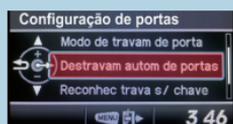

5. Selecione **Todas portas c/ ignição desl.**

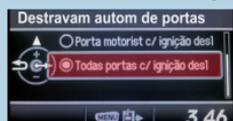

6. Pressione **MENU** para sair.



Configurações Programáveis de Travamento/Destravamento Automático das Portas

Seguem abaixo as opções. Consulte o Manual do Proprietário para mais informações.

TRAVAMENTO Automático das Portas	
Travamento Automático	  Ao alcançar 15 km/h Mover a alavanca da posição P
Desligar Travamento Automático	  Operar manualmente

DESTRAVAMENTO Automático das Portas	
Destravamento Automático (todas as portas)	  Chave de ignição na posição 0 Mover a alavanca para posição P
Destravamento Automático (apenas a porta do motorista)	  Chave de ignição na posição 0 Mover a alavanca para posição P
Desligar Destravamento Automático	  Operar manualmente

DISPLAY MULTI-INFORMATIVO (i-MID)

Para Acessar o i-MID



Pressione o Interruptor **INFO** para mudar as telas do display.



Principais Telas


Tela principal do i-MID



Relógio (ou papel de parede)



Computador de Bordo

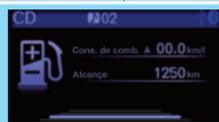

Sistema de áudio (ou telefone durante uma chamada)



Um alerta ou indicador de mensagem pode aparecer na tela. Pressione o Interruptor **INFO** para cancelá-lo.




Consiste de diversas telas que fornecem informações úteis.

Telas Secundárias



Pressione o **Botão SEL/RESET** para mudar as telas do display.

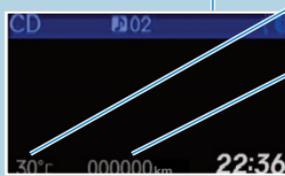

Temperatura externa

Hodômetro Parcial A
Parcial B

Relógio

Controles no Volante de Direção



Interruptor :


Pressione para rolar para cima.

Interruptor :

Pressione para voltar para a tela anterior.

Interruptor :

Pressione para rolar para baixo.

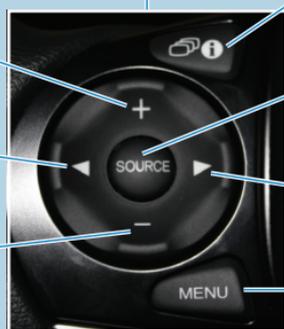

Interruptor INFO

(i-MID): Muda as telas principais.

Interruptor SOURCE:

Pressione para selecionar.

Interruptor :

Pressione para avançar para a próxima tela.

Interruptor MENU:

Pressione para personalização e outras configurações.

SISTEMA DE ÁUDIO

Para fazer Seleções do Sistema de Áudio

Sistema de Áudio com Navegador

1. Selecione uma faixa de frequência (AM, FM1 ou FM2) ou uma estação predefinida.



2. Selecione uma música no CD inserido no sistema de áudio.



3. Selecione uma música no dispositivo USB conectado




Seguem alguns exemplos de comandos do sistema de áudio.

Sistema de Áudio sem Navegador

Interruptor **PLAY/▼**: Pressione para exibir e selecionar uma categoria RDS.

Interruptor SCAN: Pressione para obter amostras das estações.

Interruptor FM e Interruptor AM: Pressione para selecionar AM, FM1 ou FM2.

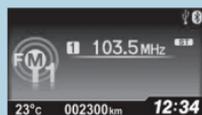

Interruptor : (Liga/Desliga)

Interruptores de Predefinição (1-6)

Botão Seletor: Gire para ajustar o volume. Pressione e gire para sintonizar a frequência.



Interruptor SETUP: Pressione para exibir os itens do menu.

Interruptor : (Buscar/Pular)



Interruptor : Pressione para aumentar o volume.


Interruptor : Pressione para voltar para a faixa anterior.

Interruptor : Pressione para diminuir o volume.

Interruptor SOURCE: Pressione para selecionar AM, FM1 ou FM2.

Interruptor : Pressione para avançar para a faixa seguinte.

Interruptor MENU: Pressione para personalização e outras configurações.

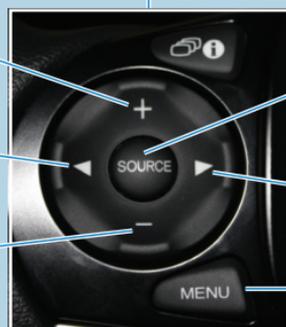

BLUETOOTH® TELEFONE VIVA-VOZ (HFT)

Faça ou receba chamadas através do sistema de áudio do veículo.
 Visite www.globalhondahandsfree.com/br para verificar se seu telefone é compatível.
 As telas a seguir são do modelo com Sistema de Navegação. Para modelos sem Sistema de Navegação, consulte o Manual do Proprietário.

Como Usar o Telefone Viva-voz (HFT)


Interruptor Atender: Atende uma chamada, ou vai para a tela do Telefone.

Interruptor Desligar/Voltar: Desliga, recusa uma ligação ou cancela uma seleção.




Para Parelhar seu Telefone


1. Pressione o **Interruptor TEL**. Se um telefone não compatível com Bluetooth for pareado com o sistema, a seguinte tela irá aparecer.
2. Selecione **Sim**.
5. Selecione seu telefone na lista. Selecione **Procurar Outro Tel** se seu telefone não for encontrado. Consulte o manual do seu telefone para instruções sobre como procurar um dispositivo Bluetooth®.

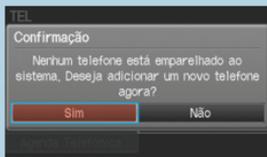

3. Coloque seu telefone no modo "Search", "Pesquisar" ou "Procurar".
4. Selecione **OK**. O sistema começará a procurar seu telefone.

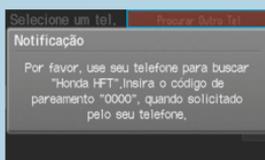

6. Insira o **código de pareamento** de 4 dígitos em seu telefone quando solicitado para completar o processo de pareamento.

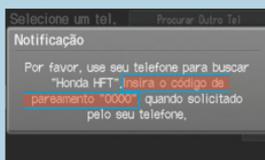

Para Realizar uma Chamada

1. Pressione o **Interruptor TEL.**
2. Seleccione **Discagem.**
3. Insira um número de telefone.
4. Seleccione **Discagem** para começar a discar.



5. A chamada é conectada e ouvida através do alto-falante do veículo.



6. Pressione o **Interruptor**  **(Desligar)** no volante de direção para terminar a chamada.




Recebimento de Chamada


1. Uma notificação é ouvida e o número do telefone que está ligando aparece na tela de navegação.
3. A tela Chamando é exibida.



2. Pressione o **Interruptor**  **(Atender)** no volante de direção para atender a chamada.

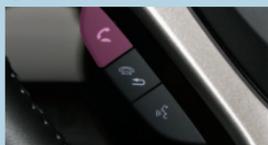

4. Pressione o **Interruptor**  **(Desligar)** no volante de direção para terminar a chamada.

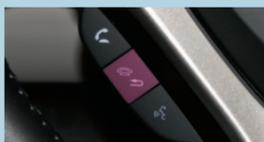

Agenda Telefônica

Ao parear o seu telefone, todo o conteúdo da agenda telefônica gravada no aparelho celular (e não no chip) é importado automaticamente para o sistema.


1. Pressione o **Interruptor TEL**.
2. Selecione **Agenda Telefônica**.




3. Percorra a lista para encontrar o nome e número que deseja ligar. Selecione as abas alfabéticas para exibir as entradas no grupo.



4. Selecione **Chamar** para começar a discar.

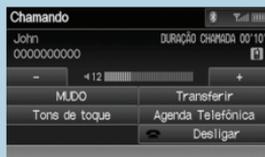

5. Pressione o **Interruptor** (Desligar) no volante de direção para terminar a chamada.

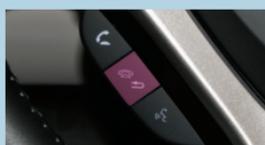

Discagem Rápida

1. Pressione o **Interruptor TEL**.
2. Selecione **Discagem rápida 1** ou **Discagem rápida 2**.




3. Selecione uma entrada de discagem rápida.



4. Selecione **Chamar** para começar a discar.



5. Pressione o **Interruptor** (Desligar) no volante de direção para terminar a chamada.

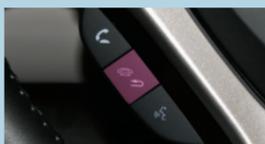

RECONHECIMENTO DE VOZ PARA TELEFONE VIVA-VOZ (HFT)

Funções Principais


As funções são operadas pelos três interruptores no volante de direção e um microfone no teto.



Interruptor Atender: Atende uma chamada, ou vai para a tela do Telefone.

Interruptor Desligar/Voltar: Desliga, recusa uma ligação ou cancela uma seleção.

Interruptor Falar: Dá comandos de Bluetooth® Telefone Viva-voz (HFT).

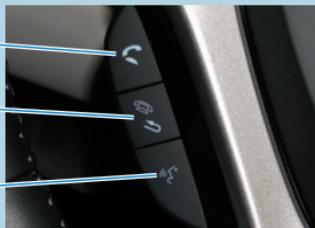

Dicas para Comando de Voz


- **Pressione e solte o interruptor Falar**, aguarde um sinal sonoro e diga um nome.
- Fale com voz clara e natural.
- Diminua ruídos de fundo.
- Ajuste os difusores de ar laterais e do painel para longe do microfone no teto.
- Feche as janelas.
- Em veículos equipados com sistema de navegação, o sistema também usa uma tela sensível ao toque. É possível selecionar opções ou ícones tocando-os na tela.

ÁUDIO BLUETOOTH®

Reproduz arquivos de áudio armazenados de seu telefone compatível através do sistema de áudio de seu veículo. Visite www.globalhondahandsfree.com/br para verificar se essa função está disponível em seu telefone. As telas a seguir são do modelo com Sistema de Navegação. Para modelos sem Sistema de Navegação, consulte o Manual do Proprietário.

Reprodução de Arquivos de Áudio Bluetooth

1. Certifique-se de que o telefone está ligado e pareado ao Viva-voz.
2. **Pressione SOURCE** ou **CD/AUX** até aparecer o modo USB.
4. **Pressione os Interruptores**  ou  para mudar de faixa, ou use os **Interruptores**  ou  no volante de direção.

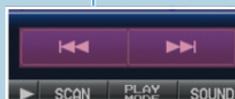

3. **Pressione Play** em seu telefone, o som é redirecionado ao sistema de áudio.



Observações

- Certifique-se de ajustar o volume do seu telefone.
- Pode ser necessário habilitar configurações adicionais do *Bluetooth* em seu telefone para a reprodução.

iPod® OU DISPOSITIVO DE MEMÓRIA USB

Reproduz arquivos de áudio de seu iPod ou dispositivo USB compatível através do sistema de áudio do veículo.

Para Conectar Dispositivos e Reproduzir Arquivos de Áudio

1. Retire o cabo adaptador USB do console central.



2. Encaixe o conector do USB ao conector do iPod ou dispositivo de memória.



3. Pressione o **Interruptor SOURCE** ou o **Interruptor CD/AUX** até aparecer o modo USB. O áudio começa a funcionar.



Modelo EXR




Modelos LXS e LXR



4. Selecione ou para mudar de faixa, ou use os **Interruptores** ou no volante de direção.



Modelo EXR

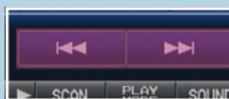

Modelos LXS e LXR



iPod® é uma marca registrada da Apple Computer, Inc., registrada nos EUA e outros países. O iPod não está incluso.

SISTEMA DE NAVEGAÇÃO*

Entrada de Destino

1. Pressione o **Interruptor DEST.**
2. Selecione **Menu 1 DEST.** e em seguida selecione **Endereço.**



3. Selecione **Via.**




4. Insira o nome da via de destino. Não coloque o tipo de via (rua, estrada, avenida) ou direção (norte, sul, leste, oeste). Selecione **Lista** para visualizar uma lista de vias.




5. Selecione a via de destino da lista. Uma lista de ocorrências será automaticamente exibida ao escrever algumas letras, com a ocorrência mais parecida no topo da lista.



6. Insira um número da via. Selecione **OK.**

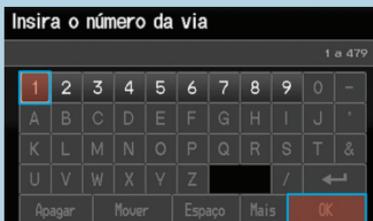

7. Se você não selecionar uma cidade primeiro e houver mais de uma cidade com a via especificada, uma lista de cidades será mostrada. Selecione a **cidade desejada** da lista.

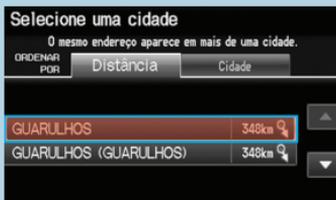

8. O sistema calcula a rota e mostra a tela **Calcular rota para.** Selecione **Definir como Destino.**

O sistema de navegação em tempo real usa o GPS e o banco de dados do mapa para mostrar sua localização atual e guiar você até o destino desejado.

Para Encontrar o Ponto de Interesse

Tente estes simples passos para encontrar um ponto de interesse próximo, como posto de gasolina, cinema, restaurante, etc.

1. Pressione o **Interruptor DEST.**
2. Selecione **Menu 1 DEST.** e em seguida selecione **Categoria do Local.**




3. Selecione uma categoria.



4. Selecione uma subcategoria. Selecione ◀ ou ▶ para mudar de categoria principal.



5. Selecione um item.

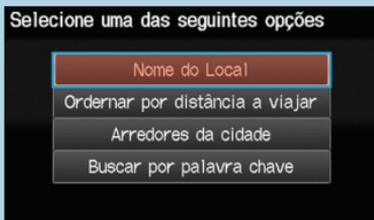

6. O sistema calcula a rota e mostra a tela **Calcular rota** para. Selecione **Definir como Destino.**

Legenda da Tela do Mapa




Rota calculada

Direção do destino

Distância restante

Tempo restante

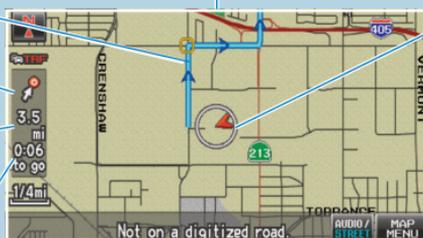

Localização atual do veículo

Direções de Curva-a-curva

Exibe uma visão mais detalhada na tela do display multi-informativo (i-MID) das próximas manobras durante o percurso da rota.



Distância até a próxima manobra

700 m



Próxima manobra

Rota atual



Informações de Tráfego

Fornece informação atualizada contínua, incluindo velocidade de tráfego, incidentes e construções em grandes áreas metropolitanas. Funciona em cidades em que um sinal de tráfego FM esteja disponível.

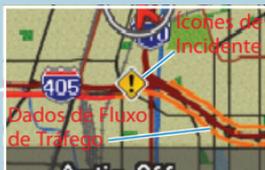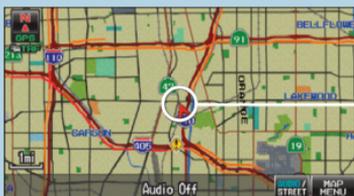

Tráfego pesado

Tráfego moderado

Ocasionalmente, pode aparecer uma linha verde indicando fluxo livre.

Ícones de Tráfego



Incidente



Rua fechada



Construção



Clima

Para Recalcular o Tráfego

O sistema pode fornecer retornos ao redor de incidentes de tráfego automaticamente.

1. Selecione **MENU MAPA** (no mapa), e, em seguida selecione **Incidentes de trânsito**. Visualize e evite incidentes em específico e/ou congestionamento em sua rota. Selecione um **incidente da lista**. O sistema mostra a tela do mapa e a localização do incidente.
3. Selecione **Evitar**. Repita os passos de 1 a 3 conforme necessário.



2. Selecione **Detalhe de trânsito**.



4. Selecione **Refazer rota**.



5. O sistema recalcula uma rota de desvio que evita incidentes de tráfego.



PÓS-VENDA

Conheça mais sobre a Honda e o seu Pós-Venda, acessando o site: www.honda.com.br.

Clique em **Assistência Pós-Venda** na página inicial, e assim desfrute de todas as informações que a Honda oferece a seus clientes.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE SEGURANÇA

Sempre use o cinto de segurança

O cinto de segurança é sua melhor proteção em todos os tipos de colisão. Os airbags são uma proteção suplementar aos cintos de segurança, e não substituem os cintos de segurança. Portanto, certifique-se de que todos os ocupantes sempre estejam usando o cinto de segurança corretamente.

Proteja todas as crianças

Crianças com menos de 10 anos não devem viajar no banco dianteiro; elas devem ser adequadamente protegidas em um banco traseiro. Bebês e crianças pequenas devem ser acomodados seguramente ao sistema de proteção infantil. Crianças maiores devem usar um "assento de elevação" e o cinto de segurança de três pontos até que possam usar adequadamente o cinto de segurança sem necessidade de um "assento de elevação".

Para maiores informações, consulte o Manual do Proprietário.

RECOMENDAÇÃO DE COMBUSTÍVEL

Tanque de combustível principal

Somente use etanol e/ou gasolina*¹ comum, comercialmente disponível ou aditivada em qualquer proporção.

Reservatório de gasolina*²

Somente use gasolina*¹ comum, aditivada ou preferencialmente premium.

*¹ A gasolina aditivada distingue-se da comum tipo C por receber aditivos com propriedades detergentes e dispersantes. Dessa forma, evitam-se a formação de corrosão e depósitos no sistema de alimentação de seu automóvel, permitindo sempre um bom fluxo de combustível ao longo do tempo. A decisão pelo uso da gasolina aditivada cabe ao cliente, porém ressalta-se primordialmente o cuidado com sua procedência, seja comum ou aditivada.

Para mais informações entre em contato com uma Concessionária Autorizada Honda.

*² Não disponível em todos os modelos



A Honda Automóveis do Brasil, consciente das questões socioambientais, utiliza papéis certificados FSC® (Forest Stewardship Council®) e outras fontes controladas para impressão deste material.

A certificação FSC® garante que a matéria-prima florestal provenha de manejo considerado social, ambiental e economicamente adequado.

Conheça um pouco mais sobre a Honda
e o seu Pós-Venda, acessando o site:

www.honda.com.br

