
HONDA

CRF450X

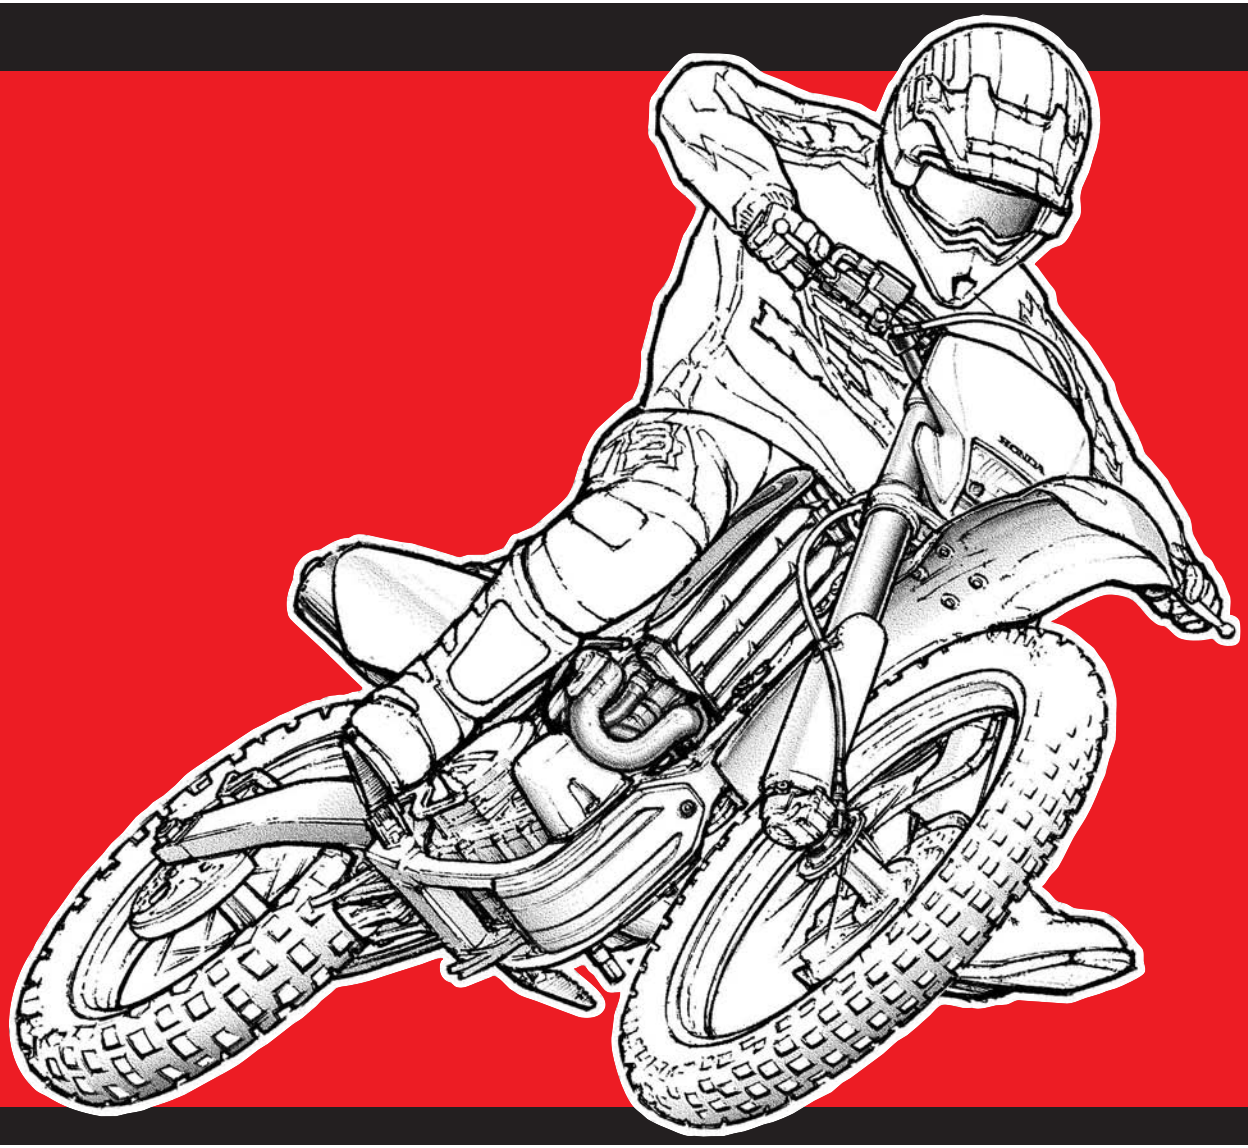

MANUAL DO PROPRIETÁRIO E DE COMPETIÇÃO

2011

HONDA

CRF450X

MANUAL DO PROPRIETÁRIO E DE COMPETIÇÃO

© Moto Honda da Amazônia Ltda. - 2010

AVISOS IMPORTANTES

ESTA MOTOCICLETA FOI PROJETADA E CONSTRUÍDA PARA USO SOMENTE EM COMPETIÇÕES E É COMERCIALIZADA “NO ESTADO”, SEM GARANTIA. ELA NÃO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DO CÓDIGO NACIONAL DE TRÂNSITO E SUA UTILIZAÇÃO EM RUAS, RODOVIAS OU AUTO-ESTRADAS PÚBLICAS É ILEGAL.

AS LEIS ESTADUAIS PROÍBEM A UTILIZAÇÃO DESTA MOTOCICLETA EXCETO EM CORRIDAS ORGANIZADAS OU EVENTOS COMPETITIVOS EM CIRCUITO FECHADO CONDUZIDOS SOB OS AUSPÍCIOS DE UM ÓRGÃO REGULADOR RECONHECIDO OU SOB PERMISSÃO DAS AUTORIDADES GOVERNAMENTAIS COM JURISDIÇÃO LOCAL.

VERIFIQUE PRIMEIRO SE A UTILIZAÇÃO DA MOTOCICLETA É LEGAL.

SOMENTE PILOTO, SEM PASSAGEIROS.

Esta motocicleta foi projetada e construída como um modelo exclusivo para o piloto.
O limite de carga desta motocicleta e a configuração do assento não permitem o transporte de um passageiro com segurança.

LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL.


Este manual deve ser considerado parte permanente da motocicleta e deve continuar com a mesma quando esta for revendida.

Todas as informações, ilustrações e especificações incluídas nesta publicação são baseadas nas informações mais recentes disponíveis sobre o produto no momento de autorização da impressão. A Moto Honda da Amazônia Ltda. se reserva o direito de efetuar alterações a qualquer tempo e sem aviso prévio, sem que por isso incorra em obrigações de qualquer espécie.

Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida sem autorização por escrito.

© Moto Honda da Amazônia Ltda., 2010

HONDA CRF450X
MANUAL DO PROPRIETÁRIO E DE COMPETIÇÃO

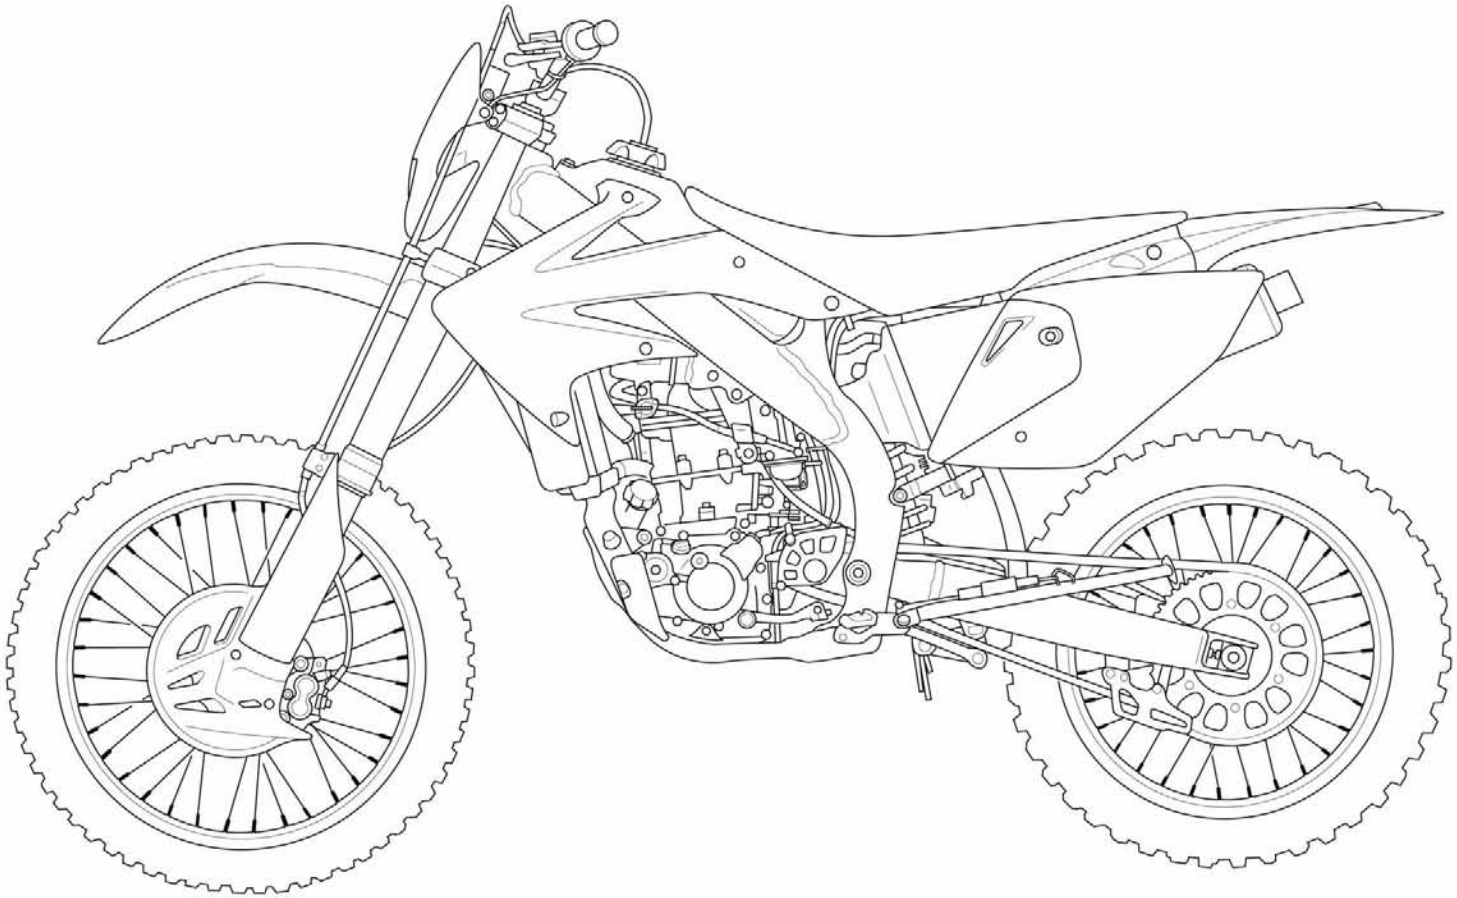

Introdução

Parabéns pela escolha de uma motocicleta de motocross Honda CRF.

Quando adquire uma Honda, você passa a fazer parte de uma família mundial de clientes satisfeitos – pessoas que apreciam a reputação da Honda de construir qualidade em cada produto.

Sua Honda foi projetada como uma motocicleta recreativa off-road para uso somente do piloto.

Antes de pilotar, familiarize-se com a sua CRF e com o seu funcionamento. Para proteger o seu investimento, lembre-se de que você é responsável pela manutenção correta da sua CRF. É claro que a manutenção periódica é fundamental, mas observar as diretrizes de amaciamento e efetuar todas as inspeções antes do uso e as outras inspeções periódicas detalhadas neste manual também é muito importante.

Recomendamos que você leia atentamente o manual do proprietário antes de pilotar. Ele apresenta muitos fatos, instruções, informações de segurança e dicas úteis. Para facilitar o uso, o manual contém um índice e uma lista detalhada de tópicos no início de cada seção.

A menos que você possua as ferramentas adequadas e esteja mecanicamente qualificado, procure uma concessionária autorizada Honda para efetuar os serviços e ajustes descritos neste manual.

Esta motocicleta não possui ventoinha de arrefecimento. Por esse motivo, se estiver quente e permanecer ligado por muito tempo, o motor irá superaquecer e haverá perda de líquido de arrefecimento. Além disso, o superaquecimento ocorrerá mais rápido ao pilotar em locais com lama ou areia, ou sob qualquer outra condição que aumente a carga sobre o motor em baixa velocidade, especialmente se a temperatura ambiente for alta. Manter a motocicleta em funcionamento sob essas condições resultará em danos ao motor.

Sempre que pilotar, faça-o com responsabilidade. Ao permanecer nas trilhas estabelecidas e pilotar somente em áreas permitidas, você estará ajudando a proteger o meio ambiente e a manter as áreas de pilotagem off-road abertas para o futuro.

Se tiver alguma pergunta, ou se necessitar de serviços ou reparos especiais, lembre-se de que a sua concessionária autorizada Honda conhece a sua CRF melhor do que ninguém e visa a sua completa satisfação.

Boa pilotagem!

- São utilizadas as seguintes abreviaturas para identificar cada país.

CÓDIGO	ÁREA (TIPO)
ED, II ED	Vendas Diretas – Europa
U, II U	Austrália / Nova Zelândia

- As especificações podem variar de acordo com a localidade.

Algumas Palavras sobre Segurança

A sua segurança e a segurança alheia são muito importantes. E operar uma motocicleta de forma segura é uma grande responsabilidade.

Para ajudá-lo a tomar decisões coerentes relativas à segurança, este manual apresenta uma seção dedicada à Segurança da Motocicleta, bem como diversas mensagens de segurança ao longo do manual.

Leia atentamente as informações precedidas das seguintes palavras:

NOTA: Fornece informações úteis.

⚠ CUIDADO Indica, além da possibilidade de dano à motocicleta, risco ao piloto, se as instruções não forem seguidas.

ATENÇÃO Indica a possibilidade de dano à motocicleta se as instruções não forem seguidas.

Índice

SEGURANÇA DA MOTOCICLETA 1
Informações Importantes de Segurança 2
Precauções Importantes de Segurança 2
Carga 3
Acessórios e Modificações 4
Etiquetas de Segurança Tipos ED, II ED 5
Etiquetas de Segurança Tipos U, II U 10

CONTROLES OPERACIONAIS 11
Localização dos Controles 12

ANTES DE PILOTAR 13
Você está Pronto para Pilotar? 14
Sua Motocicleta está Pronta para Uso? 15
Inspeção Antes do Uso 15

INSTRUÇÕES BÁSICAS DE FUNCIONAMENTO 17
Precauções para Pilotagem Segura 18
Partida e Desligamento do Motor 19
Preparação 19
Registro de Combustível 19
Procedimento de Partida 19
Motor Afogado 20
Como Desligar o Motor 20
Mudanças de Marchas 21
Frenagem 22
Estacionamento 23
Inspeção após a Pilotagem 24
Diretrizes de Amaciamento 25

MANUTENÇÃO DA SUA HONDA 27
Antes da Manutenção da Sua Honda
A Importância da Manutenção 28
Segurança na Manutenção 29
Precauções Importantes de Segurança 29
Tabela de Manutenção 30
Manutenção Geral para Competição 32
Manutenção Anterior e Posterior à Competição 36
Manutenção entre Baterias e Práticas 36
Manutenção após a Competição 36

Preparação para os Serviços
Localização dos Componentes de Manutenção 38
Assento 39
Tanque de Combustível 40
Posição Vertical do Chassi Secundário 42

Procedimentos de Serviço
Fluidos e Filtros
Sistema de Combustível 44
Óleo do Motor 46
Óleo da Transmissão 49
Líquido de Arrefecimento 51
Filtro de Ar 54
Respiro do Motor 56

Motor
Acelerador 57
Sistema de Embreagem 59
Alavanca de Partida a Quente 63
Vela de Ignição 64
Tubo de Escapamento/Silencioso 66
Detentor de Fagulhas 69
Folga das Válvulas 70
Pistão/Anéis do Pistão/Pino do Pistão 80

Chassi
Suspensão 88
Freios 92
Rodas 96
Pneus e Câmaras 97
Cavalete Lateral 99
Corrente de Transmissão 100
Amortecedor da Direção 103
Procedimentos Adicionais de Manutenção 106

Sistema Elétrico
Bateria 108
Farol e Lanterna Traseira 110
Cuidados com a Aparência 112

AJUSTES PARA COMPETIÇÃO 115
Ajustes da Suspensão Dianteira 116
Ajustes da Suspensão Traseira 130
Ajustes da Suspensão Relativos a Condições Específicas da Pista 134
Diretrizes para Ajuste da Suspensão 135
Ajustes do Carburador e Dicas de Regulagem 138
Ajustes do Amortecedor de Direção 145
Diretrizes para Ajustes do Amortecedor de Direção 146
Ajustes do Chassi 147
Seleção da Relação de Transmissão 148
Seleção dos Pneus para as Condições da Pista 149
Ajustes para Adaptação Pessoal 150

DICAS 151
Transportando sua Motocicleta 152
Armazenando sua Honda 153
Você e o Meio Ambiente 155
Diagnose de Defeitos 156

CUIDADOS EM SITUAÇÕES INESPERADAS 157
Quando o Fusível Queima 158
Bateria com Pouca Carga (ou Descarregada) 159

INFORMAÇÕES TÉCNICAS 161
Identificação do Veículo 162
Especificações 163
Especificações de Torque 165
Registro de Competição 169
Lista de Peças Opcionais 171
Peças e Equipamentos de Reserva 172
Diagrama Elétrico 173

Segurança da Motocicleta

Esta seção apresenta algumas informações e recomendações importantes que o ajudarão a pilotar sua CRF com segurança. Reserve alguns minutos para lê-la. Ela também inclui informações sobre a localização das etiquetas de segurança em sua CRF.

Informações Importantes de Segurança 2
Precauções Importantes de Segurança 2
Carga 3
Acessórios e Modificações 4
Etiquetas de Segurança (Tipos ED, II ED) 5
Etiquetas de Segurança (Tipos U, II U) 10

Informações Importantes de Segurança

Precauções Importantes de Segurança

A sua CRF pode proporcionar muitos anos de uso e diversão, se você assumir a responsabilidade por sua própria segurança e compreender os desafios que poderá encontrar numa corrida.

Há muito a fazer para proteger a si próprio enquanto pilota. Você encontrará muitas recomendações úteis ao longo deste manual. Algumas das considerações mais importantes são apresentadas abaixo.

Use sempre o capacete.
É fato comprovado: os capacetes reduzem significativamente o número e a severidade dos ferimentos na cabeça. Portanto, use sempre um capacete aprovado. O uso de óculos protetores, botas reforçadas, luvas e roupas de proteção também é fundamental.

Nunca transporte um passageiro.
A sua CRF foi projetada somente para o piloto. Não há alças de assistência, pedais de apoio ou assento para uma segunda pessoa. Portanto, nunca transporte um passageiro. Ele pode interferir nos seus movimentos para manter o equilíbrio e controle da motocicleta.

Pilote somente off-road.
A sua CRF foi projetada e fabricada somente para uso off-road. Os pneus não foram feitos para vias pavimentadas e a CRF não possui sinaleiras e outros dispositivos necessários para o uso em vias públicas. Se necessitar atravessar uma estrada pavimentada ou pública, desça e empurre sua CRF.

Sempre use equipamentos de proteção.
Recomendamos o uso de botas reforçadas, luvas e outros equipamentos de proteção. O sistema de escapamento esquenta muito durante o funcionamento e permanece quente após o desligamento do motor. Nunca toque em qualquer parte do sistema de escapamento quente. Use roupas que cubram completamente suas pernas. Não use roupas soltas que possam se enganchar nas alavancas de controle, pedal de partida, pedais de apoio, corrente de transmissão ou rodas.

Leve o tempo necessário para aprender e praticar.
Tornar-se habilidoso na pilotagem off-road é um processo gradual, passo a passo. Comece praticando em baixa velocidade, em local seguro, e vá desenvolvendo sua habilidade lentamente.
Receber instruções de um piloto experiente também é muito útil.

Se precisar de assistência, pergunte à sua concessionária autorizada Honda sobre grupos de pilotagem existentes em sua área.

Atenção para os perigos do off-road.
O terreno pode apresentar uma variedade de desafios durante a pilotagem off-road. Observe cuidadosamente o terreno quanto a curvas inesperadas, declives acentuados, pedras, raízes e outros perigos. Sempre mantenha uma velocidade que permita antecipar esses perigos e reagir a eles.

Pilote dentro dos seus limites.
Ultrapassar os limites é outra causa de acidentes com motocicletas. Nunca pilote além de sua habilidade pessoal nem mais rápido do que as condições permitem. Lembre-se de que o álcool, as drogas, o cansaço e a falta de atenção podem reduzir significativamente a sua habilidade para tomar decisões corretas e pilotar com segurança.

Não beba e pilote.
Álcool e direção não combinam. Mesmo uma única dose pode reduzir a sua capacidade de reagir a mudanças nas condições e o seu tempo de reação diminui com cada dose adicional. Portanto, não beba e pilote, e não deixe seus amigos beberem e pilotarem.

Mantenha a sua Honda em condições seguras.
É importante executar corretamente a manutenção da sua CRF e mantê-la em condições seguras de funcionamento.
A quebra de algum componente pode ser difícil, especialmente se você estiver longe de sua base. Para ajudar a evitar problemas, sempre inspecione a sua CRF antes de pilotar e efetue todos os serviços de manutenção recomendados.

Sua CRF foi projetada para transportar somente o piloto. Ela não foi projetada para transportar um passageiro ou carga. Transportar um passageiro ou carga pode interferir no seu equilíbrio e controle de sua CRF.

Além disso, exceder os limites de peso ou transportar uma carga sem equilíbrio pode afetar seriamente a pilotagem, a frenagem e a estabilidade de sua CRF. Instalar acessórios ou fazer modificações que alterem o projeto e o desempenho desta motocicleta também diminuem a segurança. Além do mais, o peso de qualquer acessório reduzirá a carga máxima que a motocicleta pode transportar.

Consulte, abaixo, informações mais específicas sobre limites de carga, acessórios e modificações.

Carga

Quanto peso é colocado em sua CRF e como este peso é distribuído são itens importantes para a sua segurança. Caso decida transportar carga, leia as informações abaixo.

⚠ CUIDADO

Sobrecarregar a motocicleta ou transportar um passageiro podem causar um acidente grave ou fatal.

Siga todos os limites e diretrizes de carga deste manual.

Diretrizes de Carga

Conforme discutido anteriormente nesta página, não recomendamos o transporte de carga nesta motocicleta.
Contudo, caso decida transportar carga, pilote somente em baixa velocidade e observe as seguintes precauções:

- Transporte somente cargas pequenas e leves. Certifique-se de que elas não venham a se enganchar facilmente nos arbustos ou outros objetos, e não interfiram quando você for mudar de posição para manter o seu equilíbrio e estabilidade.
- Mantenha o peso da bagagem o mais perto possível do centro da motocicleta.
- Não prenda objetos grandes ou pesados (como saco de dormir ou barraca) no guidão, garfos ou pára-lama.
- Verifique se a pressão dos pneus é adequada.

Acessórios e Modificações

Modificar sua CRF ou instalar acessórios não genuínos Honda pode torná-la insegura.

Antes de considerar qualquer modificação ou instalação de acessórios, leia as informações abaixo.

⚠ CUIDADO

A instalação de acessórios inadequados ou modificações efetuadas na motocicleta podem causar um acidente grave ou fatal.

Siga todas as instruções deste manual do proprietário com relação aos acessórios e às modificações.

Acessórios

Recomendamos apenas o uso de acessórios genuínos Honda, que foram especificamente projetados para esta motocicleta e testados nela. Como a Honda não pode testar todos os outros acessórios existentes, você é o único responsável por selecionar, instalar e utilizar adequadamente acessórios não genuínos.
Procure uma concessionária autorizada Honda para assistência e sempre siga as diretrizes a seguir:

- Certifique-se de que não haja redução na altura mínima do solo, no ângulo de inclinação e no curso da suspensão ou direção, e também alteração na posição de pilotagem ou interferência na operação de qualquer controle.

Modificações

Não remova nenhum equipamento original ou modifique sua CRF de forma a alterar seu projeto ou operação. Tais mudanças poderiam afetar seriamente o manuseio, a estabilidade e a frenagem de sua motocicleta, tornando-a insegura para pilotagem.

Etiquetas de Segurança (Tipos ED, II ED)

As páginas seguintes mostram a localização das etiquetas de precaução de sua CRF. Algumas etiquetas advertem sobre os perigos potenciais que podem causar a você. Outras simplesmente descrevem informações úteis. Leia cuidadosamente todas as etiquetas e não as remova.

Caso a etiqueta se solte ou fique ilegível, procure sua concessionária Honda para substituí-la.

Cada etiqueta tem um símbolo específico. O significado do símbolo de cada etiqueta está descrito a seguir:

	Leia cuidadosamente as instruções contidas no Manual do Proprietário.
	Leia cuidadosamente as instruções contidas no Manual de Serviços.

	PERIGO (com a lateral pintada de VERMELHO) Indica além da possibilidade de dano à motocicleta, risco ao piloto, se as instruções não forem seguidas.
	CUIDADO (com a lateral pintada de LARANJA) Indica além da possibilidade de dano à motocicleta, risco ao piloto, se as instruções não forem seguidas.
	ATENÇÃO (com a lateral pintada de AMARELO) Indica a possibilidade de dano à motocicleta, se as instruções não forem seguidas.

Etiquetas de Segurança (Tipos ED, II ED)



ETIQUETA DA BATERIA
PERIGO
- Mantenha chamas e faíscas afastadas da bateria. A bateria produz gases que podem ocasionar explosão.
- Utilize proteção facial e luvas de borracha durante a manipulação da bateria ou você poderá se queimar ou o eletrólito contido na bateria poderá afetar seus olhos.
- Não permita que crianças ou outras pessoas manipulem bateria a menos que entendam perfeitamente os cuidados que precisam ter ao manuseá-la.
- Manipule o eletrólito da bateria com extremo cuidado, pois ele contém ácido sulfúrico. O contato com a pele poderá queimá-la e o contato com os olhos poderá ocasionar perda de visão.
- Leia atentamente este manual e entenda-o perfeitamente antes de manipular a bateria. Negligenciar as instruções poderá ocasionar acidentes pessoais e danificar a motocicleta.
- Não utilize a bateria com o nível do eletrólito abaixo da marca do nível inferior, pois ela poderá explodir ocasionando ferimentos graves.



ETIQUETA DA TAMPA DO RADIADOR
PERIGO
NUNCA ABRA SE ESTIVER QUENTE.
O líquido quente poderá queimá-lo.
Alivie a pressão da válvula antes de abrir a 1,1 kgf/cm^2.



ETIQUETA DO AMORTECEDOR TRASEIRO
ABASTECIDO COM GÁS
Não esquente




ETIQUETA DA CORRENTE DE TRANSMISSÃO
Ajuste a folga da corrente de transmissão com 25 - 35 mm



ETIQUETA DE PRECAUÇÃO
INFORMAÇÕES IMPORTANTES
• Somente piloto, sem passageiros.
• Este modelo Honda é vendido sem garantias, e todo o risco, assim como a qualidade e o desempenho, é de responsabilidade do comprador.
LEIA O MANUAL DO PROPRIETÁRIO.


• Esta motocicleta foi projetada e construída para uso somente em competições.
• Não está em conformidade com as normas do código nacional de trânsito e sua utilização em ruas, rodovias ou autoestradas públicas, ou pilotagem off-road recreativa é ilegal.
• As leis estaduais e federais proíbem a utilização desta motocicleta exceto em corridas organizadas ou eventos competitivos em circuito fechado, ou sob permissão das autoridades governamentais com jurisdição local.
• Determine, primeiramente, se sua utilização é legal.

Etiquetas de Segurança (Tipos ED, II ED)

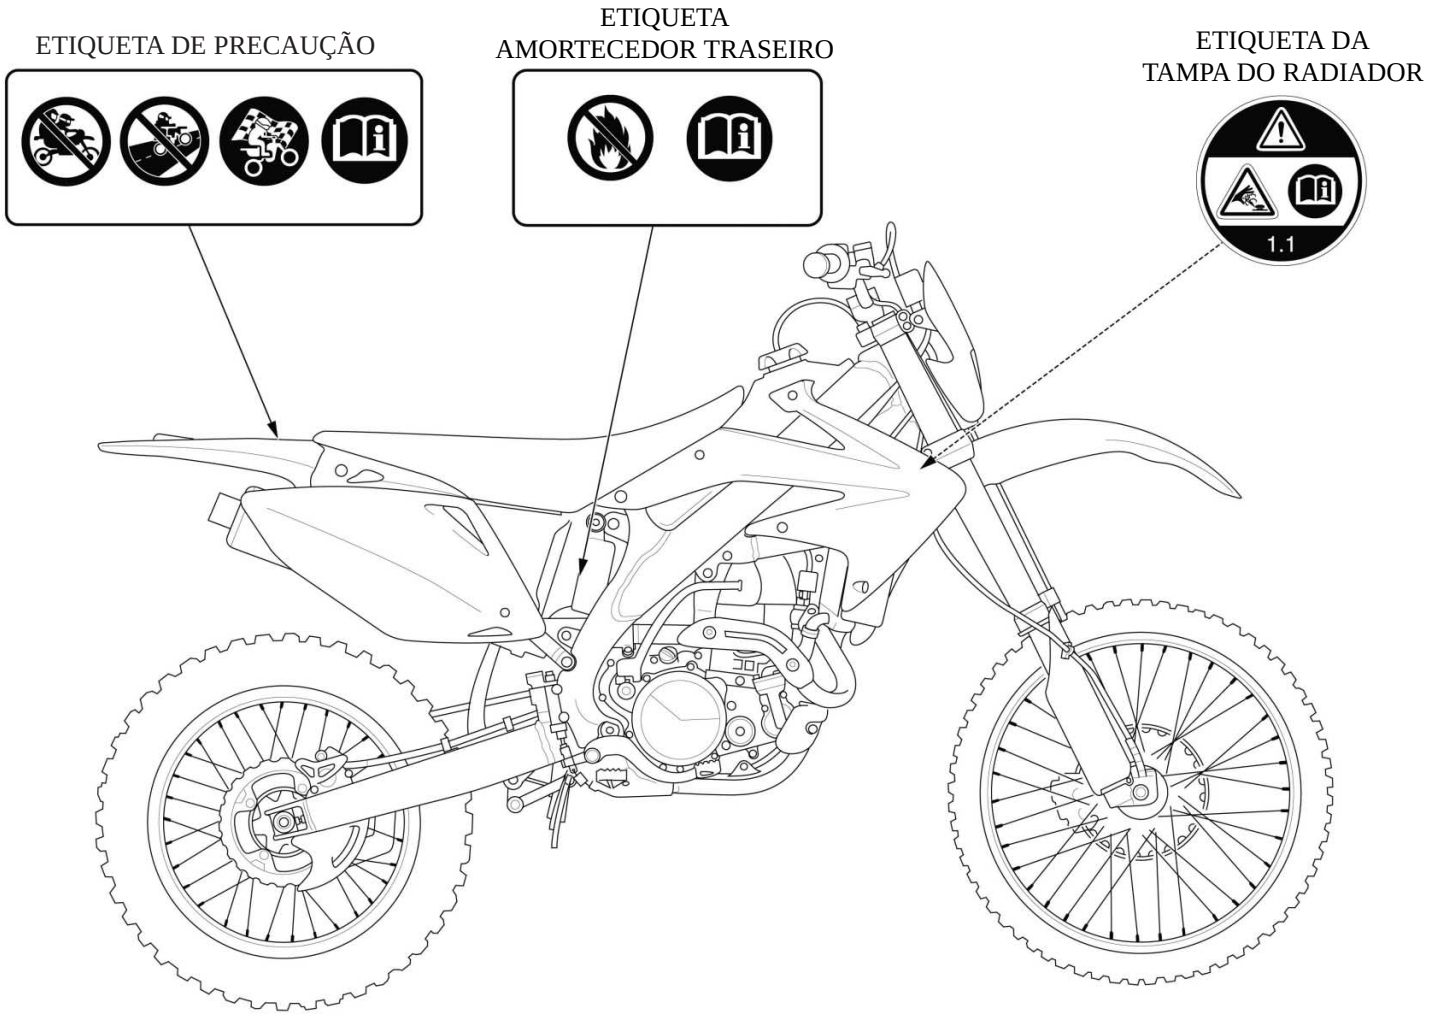

ETIQUETA DA BATERIA


ETIQUETA DA CORRENTE DE TRANSMISSÃO

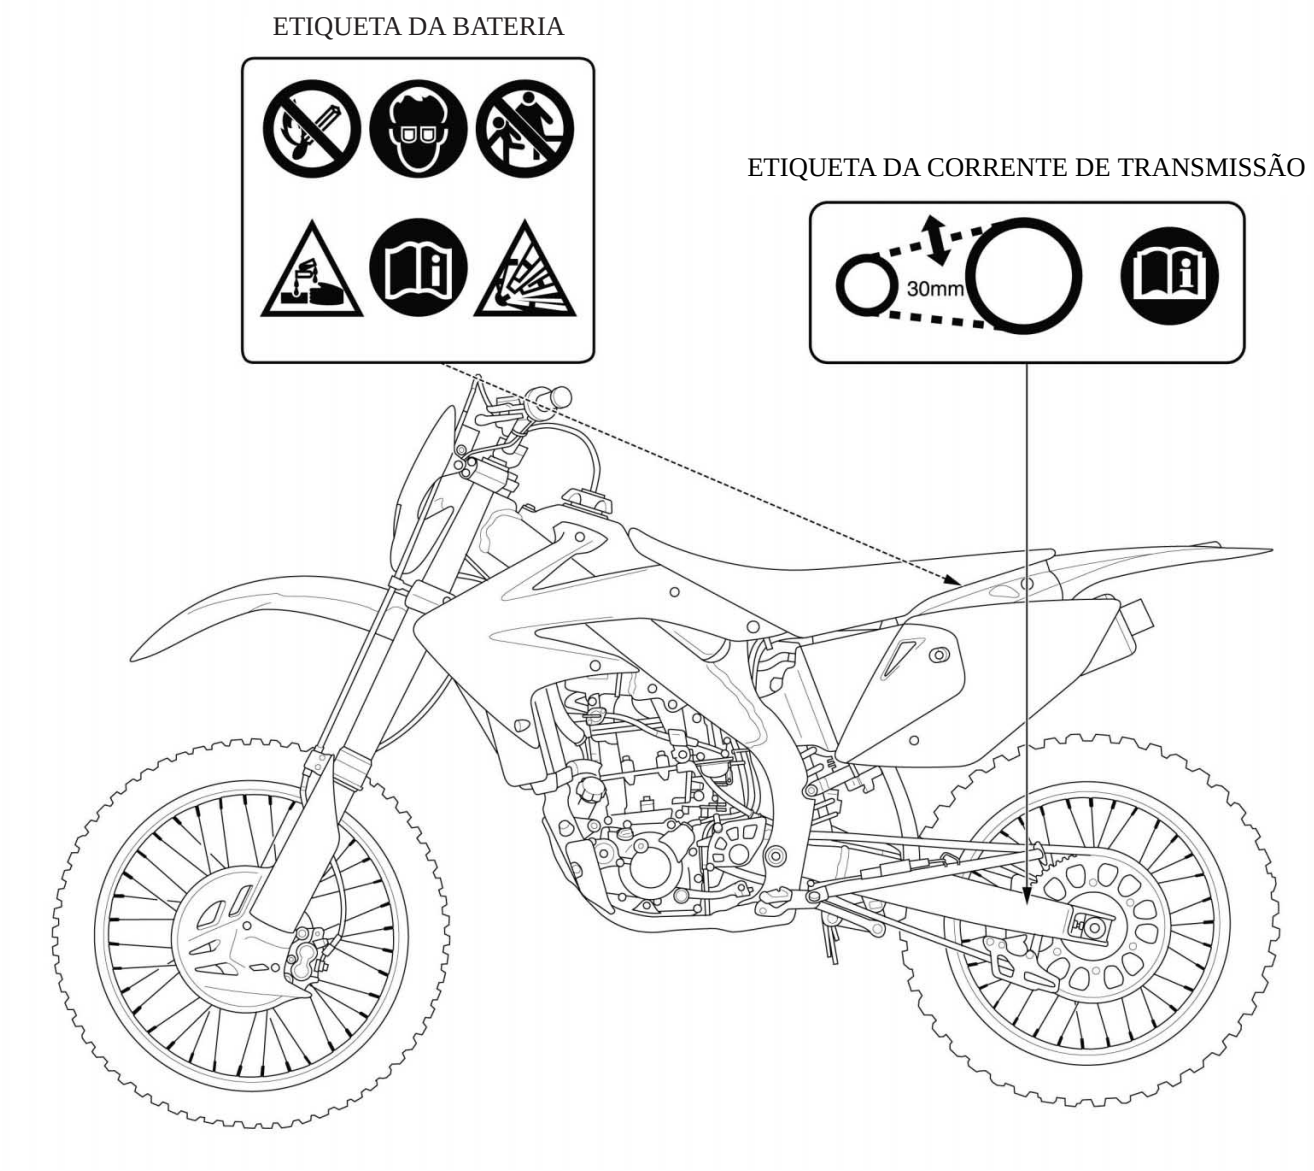

Etiquetas de Segurança Tipos U, II U

Esta página apresenta a localização das etiquetas de segurança em sua CRF. Algumas etiquetas trazem advertências sobre perigos em potencial que podem causar sérios ferimentos. Outras apresentam informações importantes de segurança. Leia essas etiquetas atentamente e não as remova.


Caso a etiqueta se solte ou fique ilegível, procure sua concessionária autorizada Honda para substituí-la.

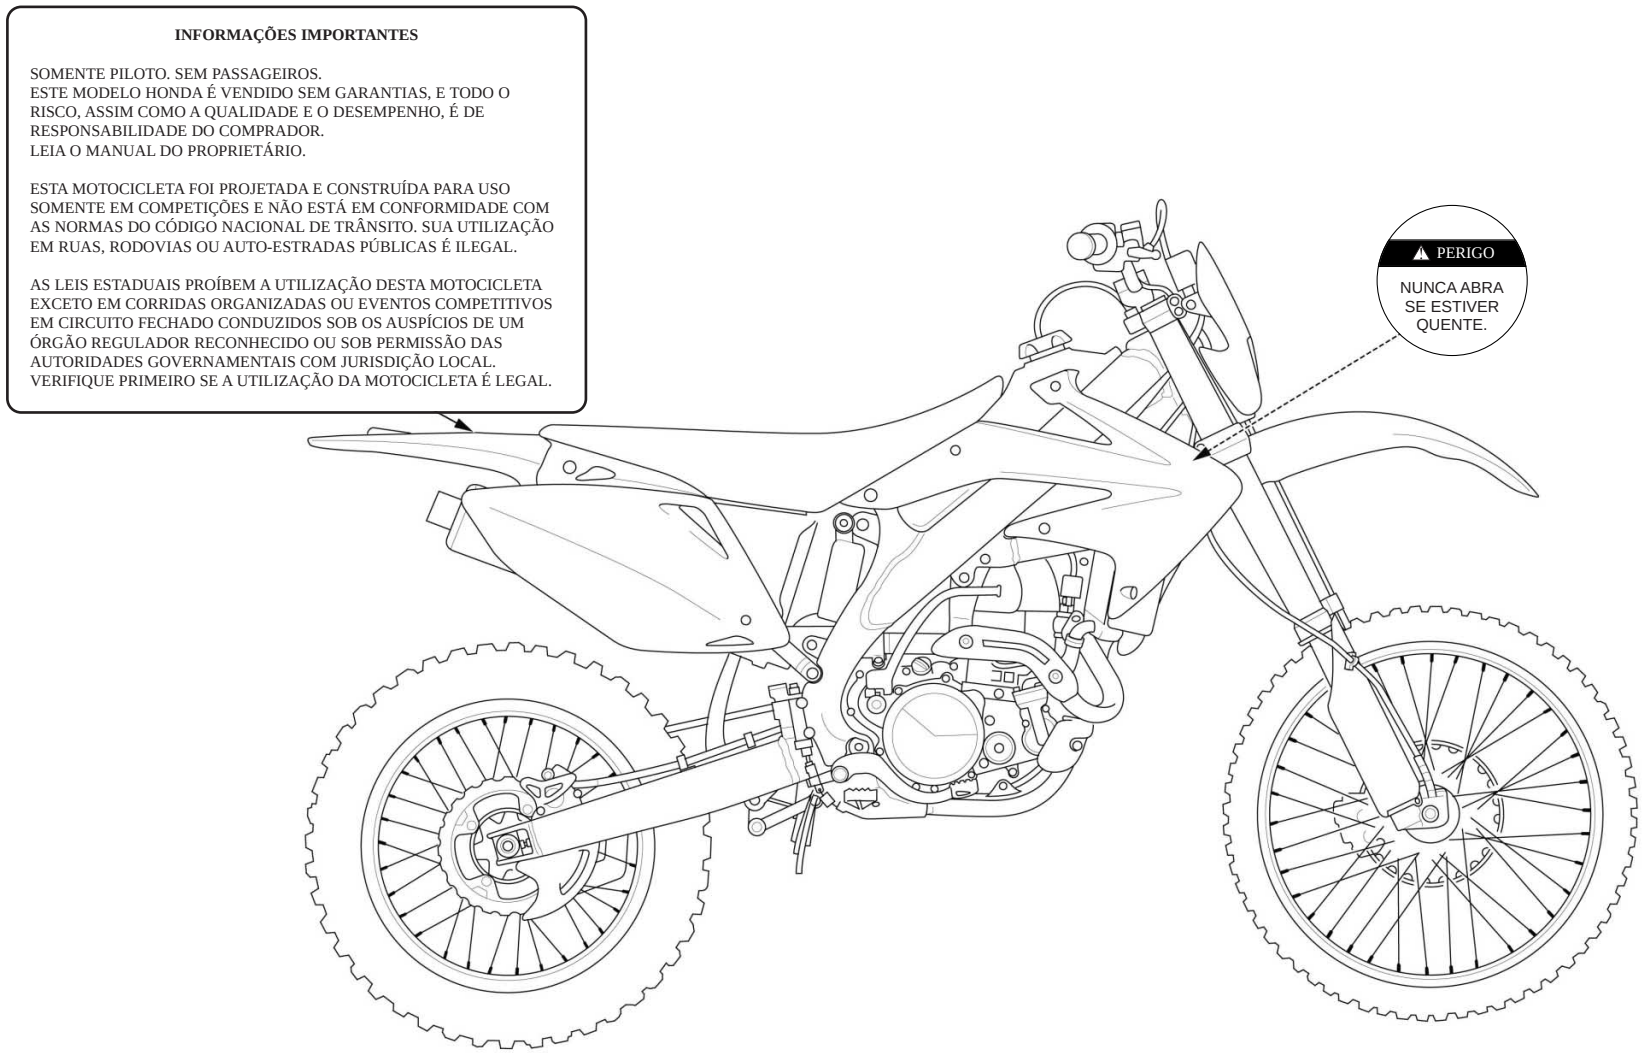



Leia esta seção atentamente antes de pilotar. Ela apresenta a localização dos controles básicos de sua CRF.

Localização dos Controles 12

Localização dos Controles

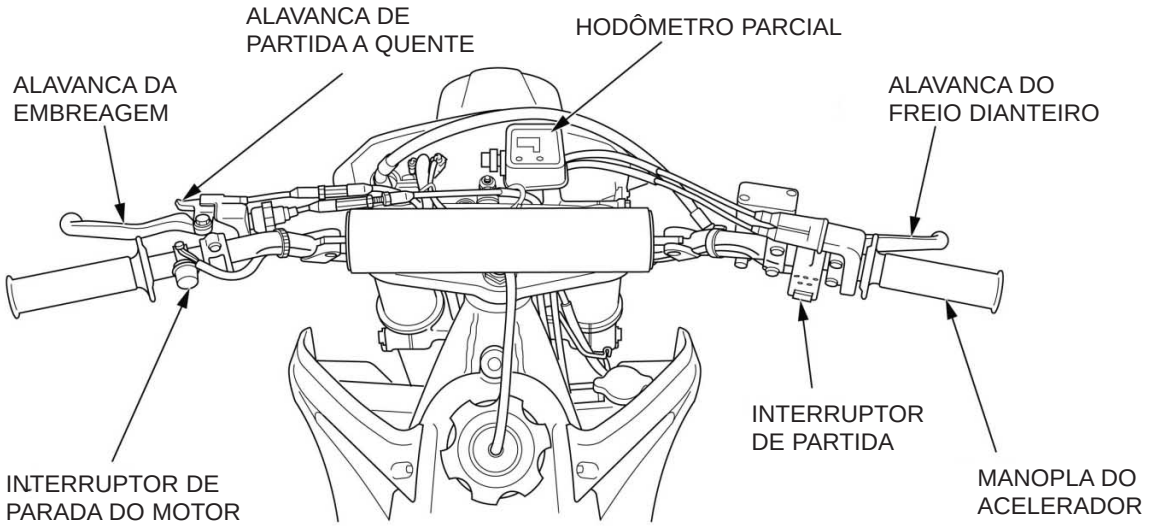

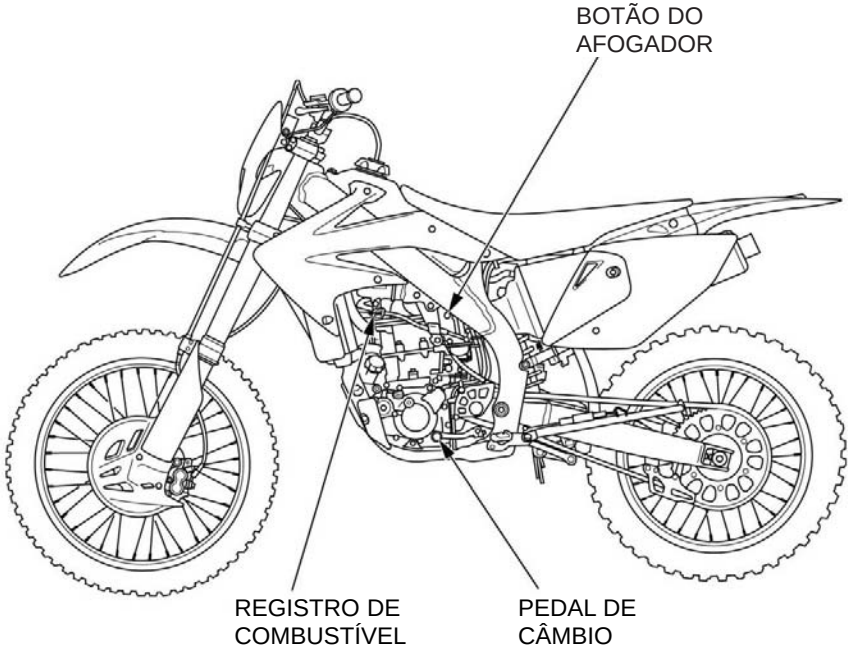

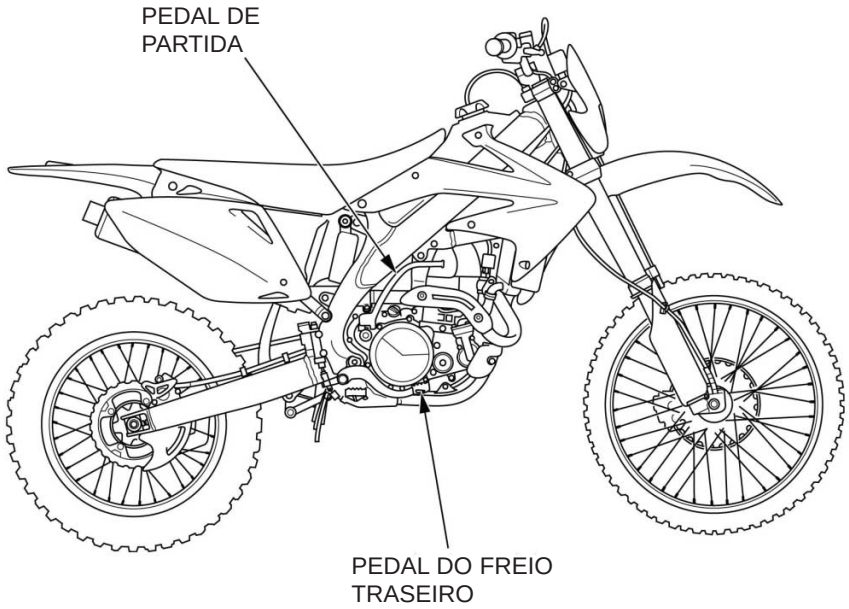

Antes de pilotar, você deve ter certeza de que tanto você como sua Honda estão prontos. Para ajudá-lo a se preparar, esta seção discute como avaliar se você está pronto para pilotar e quais itens devem ser verificados na sua CRF.

Para informações sobre suspensão, carburador e outros ajustes, consulte a página 115.

Você está Pronto para Pilotar? 14
Sua Motocicleta está Pronta para Uso? 15
Inspeção Antes do Uso 15

Você está Pronto para Pilotar?

Antes de pilotar sua CRF pela primeira vez, recomendamos enfaticamente que você leia este manual do proprietário, certifique-se de entender as mensagens de segurança e saiba como operar todos os controles.

Antes de cada pilotagem, também é fundamental ter certeza de que tanto você como sua Honda estão prontos.

Para informações sobre suspensão, carburador e outros ajustes, consulte a página 115.

Se você estiver se preparando para uma competição ou para um treino, é fundamental:

- Sentir-se bem e estar em boas condições físicas e mentais
- Não consumir álcool ou drogas
- Usar um capacete aprovado, proteção para os olhos e equipamentos protetores.

Embora uma proteção completa não seja possível, usar os equipamentos adequados pode reduzir a chance ou severidade dos ferimentos durante a pilotagem.

⚠ CUIDADO

Pilotar sem usar um capacete aumenta as chances de ferimentos graves ou fatais em caso de acidente.

Use sempre um capacete, proteção para os olhos e outros equipamentos protetores durante a pilotagem.

Sua motocicleta será muito exigida durante a pilotagem em competições. Portanto, é importante inspecionar sua CRF e corrigir quaisquer problemas detectados antes de cada pilotagem. Verifique os seguintes itens (os números das páginas encontram-se à direita):

⚠ CUIDADO

A manutenção incorreta desta motocicleta ou a não-correção de um problema antes da pilotagem podem causar um acidente sério ou fatal.

Sempre efetue a inspeção antes do uso e corrija quaisquer problemas detectados.

Inspeção Antes do Uso

Verifique cada item antes de pilotar:

- Nível de Óleo do Motor 47
- Nível de Óleo da Transmissão 50
- Nível do Líquido de Arrefecimento 51
- Sistema de Arrefecimento e Mangueiras quanto à Condição 52
- Vela de Ignição quanto ao Grau Térmico Correto e à Carbonização, e Cabo da Vela quanto a Afrouxamento 64
- Filtro de Ar quanto à Condição e Contaminação 54
- Funcionamento e Folga Livre da Embreagem 59
- Folga Livre da Alavanca de Partida a Quente 63
- Dreno de Respiro do Motor quanto à Limpeza 56
- Rolamentos e Peças Relacionadas à Coluna de Direção quanto à Condição 106
- Funcionamento do Acelerador 57
- Marcha Lenta do Motor quanto à Estabilidade e Rotação Adequada 144
- Pneus quanto a Danos ou Pressão Incorreta 97
- Raios quanto a Afrouxamento 96
- Travas dos Aros quanto a Afrouxamento 96
- Suspensões Dianteira e Traseira quanto ao Funcionamento Correto 88, 89
- Freios Dianteiro e Traseiro quanto ao Funcionamento Correto 92
- Corrente de Transmissão quanto a Folga Correta e Lubrificação Adequada 100, 102
- Guia, Deslizadores e Tensionadores da Corrente de Transmissão quanto a Danos ou Desgaste 102
- Inspeção do Tubo de Escapamento/Silencioso 66
- Inspeção do Funcionamento do Amortecedor da Direção 103
- Todas as Peças Possíveis quanto a Afrouxamento (tais como porcas do cabeçote, parafusos de montagem do motor, porcas dos eixos, parafusos dos suportes do guidão, parafusos das mesas do garfo, ajustadores e guia da corrente de transmissão, conectores da fiação, parafuso de montagem do pedal de partida, etc.) ..... 165 - 168

Esta seção apresenta informações básicas sobre como dar partida no motor e como desligá-lo, bem como as diretrizes de amaciamento.

Precauções para Pilotagem Segura 18
Cavalete Lateral 18
Hodômetro Parcial 18
Partida e Desligamento do Motor 19
Preparação 19
Registro de Combustível 19
Procedimento de Partida 19
Motor Afogado 20
Como Desligar o Motor 20
Mudanças de Marchas 21
Frenagem 22
Estacionamento 23
Inspeção após a Pilotagem 24
Diretrizes de Amaciamento 25


Precauções para Pilotagem Segura

Antes de pilotar sua CRF pela primeira vez, revise as *Precauções Importantes de Segurança* na página 2 e a seção anterior intitulada *Antes de Pilotar*.

Para a sua segurança, evite dar partida ou manter o motor em funcionamento em áreas fechadas, como uma garagem.
O escapamento da sua CRF contém gás monóxido de carbono venenoso, que pode se acumular rapidamente em uma área fechada e causar mal-estar ou morte.

Cavalete Lateral


O cavalete lateral (1) é usado para apoiar sua CRF durante o estacionamento (pág. 23). Para usá-lo, abaixe-o com o pé até que fique totalmente estendido. Antes de sair, recolha o cavalete lateral.

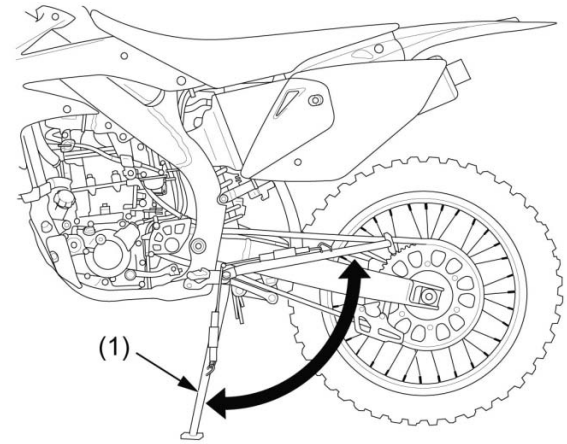

(1) CAVALETE LATERAL

Hodômetro Parcial

O hodômetro parcial (1) é usado para registrar a distância em quilômetros percorrida por percurso ou seção de uma rota. Para operá-lo, puxe o botão de reajuste do hodômetro (2) para fora (OFF) e gire-o até que todos os dígitos indicados no mostrador sejam iguais a zero (0). Em seguida, pressione o botão (ON).

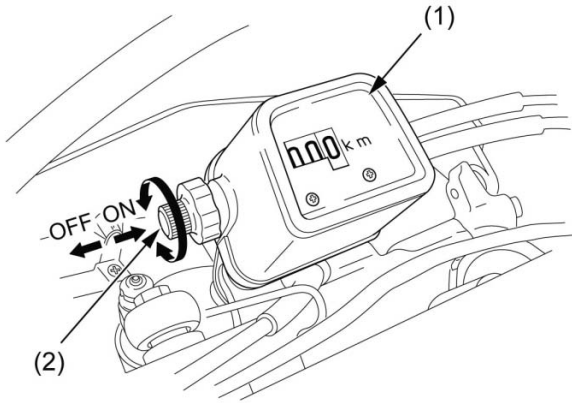


(1) HODÔMETRO PARCIAL
(2) BOTÃO DE REAJUSTE DO HODÔMETRO PARCIAL

Sempre siga o procedimento de partida adequado descrito abaixo.
A partida de sua CRF pode ser dada com a transmissão engrenada acionando-se a alavanca da embreagem antes do acionamento do pedal de partida ou interruptor de partida.

Preparação

Certifique-se de que a transmissão esteja em ponto morto.

Registro de Combustível

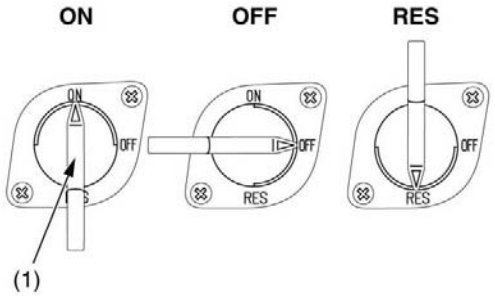


(1) REGISTRO DE COMBUSTÍVEL

O registro de combustível com três posições é utilizado para controlar o fluxo de combustível do tanque para o carburador.

ON - Gire o registro de combustível para a posição ON antes de dar partida no motor a fim de permitir que o combustível flua do tanque para o carburador.
OFF - Gire o registro de combustível para a posição OFF após desligar o motor a fim de interromper o fluxo de combustível do tanque para o carburador.
RES - Gire o registro de combustível para a posição RES a fim de permitir que o combustível flua da reserva para o carburador.

Procedimento de Partida

Sempre siga o procedimento de partida adequado descrito abaixo.

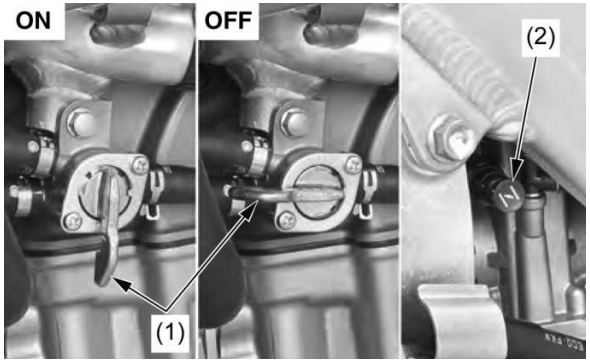

(1) REGISTRO DE COMBUSTÍVEL
(2) BOTÃO DO AFOGADOR

Verifique os níveis de óleo do motor, do óleo da transmissão e do líquido de arrefecimento antes de acionar o motor (pág. 47, 50, 51).

Para dar uma nova partida com o motor quente, siga os procedimentos descritos em “Temperatura Alta”.

Temperatura Normal (10°C – 35°C):
1. Gire o registro de combustível (1) para a posição ON.
2. Puxe completamente o botão do afogador (2) (posição ON), se o motor estiver frio.
3. Mantenha o acelerador totalmente fechado.
4. Acione completamente a alavanca da embreagem e pressione o interruptor de partida. Ou acione o pedal de partida desde o topo até o final de seu curso com um movimento rápido e contínuo. Não abra o acelerador.

ATENÇÃO

Não deixe o pedal de partida voltar livremente contra o seu batente a fim de evitar danos à carcaça do motor.

5. Aqueça o motor, mas não abra o acelerador.
6. Após 15 segundos da partida, empurre o botão do afogador totalmente para a posição OFF. Caso a marcha lenta esteja irregular, abra ligeiramente o acelerador.

ATENÇÃO

O uso prolongado do afogador pode prejudicar a lubrificação do pistão e da parede do cilindro, danificando o motor.

Temperatura Alta (35°C ou mais):
1. Gire o registro de combustível para a posição ON.
2. Não use o afogador.
3. Mantenha o acelerador totalmente fechado.
4. Acione o motor seguindo a etapa 4 descrita em “Temperatura Normal”.

Temperatura Baixa (10°C ou menos):
1. Se a temperatura for inferior a 0°C, abra o acelerador duas ou três vezes. (O motor necessita de uma mistura mais rica para a partida em climas frios. Quando o acelerador é acionado dessa maneira, a bomba de aceleração fornece combustível adicional ao cilindro, facilitando a partida em baixas temperaturas.)
2. Siga os procedimentos 1 a 4 descritos em “Temperatura Normal”.
3. Continue aquecendo o motor até que ele funcione normalmente e responda aos comandos do acelerador com o botão do afogador na posição OFF.


ATENÇÃO

O uso prolongado do afogador pode prejudicar a lubrificação do pistão e da parede do cilindro, danificando o motor.

Partida e Desligamento do Motor

Partida com Motor Quente

1. Puxe totalmente a alavanca de partida a quente (3) e acione o motor seguindo o procedimento 4 descrito em “Temperatura Normal”.
2. Assim que o motor der partida, solte a alavanca de partida a quente.

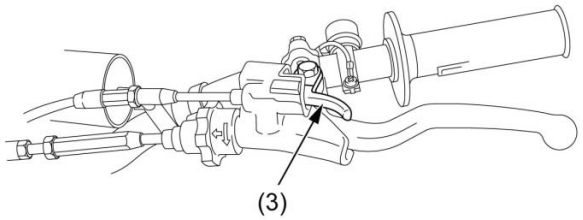

(3) ALAVANCA DE PARTIDA A QUENTE

Motor Afogado

Partida do motor após o motor morrer durante a pilotagem ou após uma queda:

1. Coloque a transmissão em ponto morto.
2. Puxe completamente a alavanca de partida a quente e acione o motor. (Não abra o acelerador.)
3. Assim que o motor der partida, libere a alavanca de partida a quente.

Partida com o motor afogado:


(Usando a partida elétrica)

1. Não use o afogador.
2. Coloque a transmissão em ponto morto com o acelerador totalmente aberto.
3. Puxe totalmente a alavanca de partida a quente, acione a alavanca da embreagem e pressione o interruptor de partida durante 5 segundos.
   Se o motor der partida, feche rapidamente o acelerador e então abra-o um pouco se a marcha lenta estiver irregular.
   Se o motor não der partida, espere 10 segundos e então siga o procedimento normal de partida.
4. Assim que o motor der partida, libere a alavanca de partida a quente.

(Usando o pedal de partida)

1. Não use o afogador.
2. Coloque a transmissão em ponto morto e abra totalmente o acelerador. Acione repetidamente o pedal de partida cerca de 10 vezes, bem devagar, para eliminar o excesso de combustível do motor. Feche o acelerador.
3. Puxe totalmente a alavanca de partida a quente e acione o motor. (Não abra o acelerador.)
4. Assim que o motor der partida, libere a alavanca de partida a quente.

Como Desligar o Motor

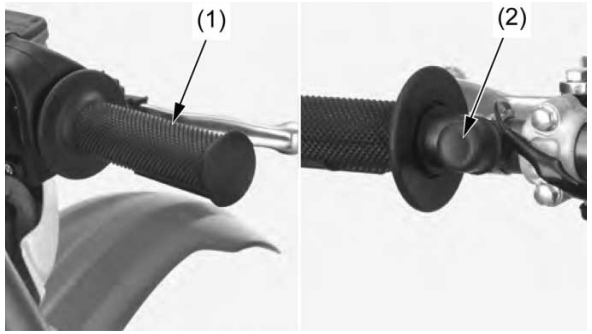

(1) ACELERADOR
(2) INTERRUPTOR DE PARADA DO MOTOR


Desligamento Normal do Motor

1. Coloque a transmissão em ponto morto.
2. Feche o registro de combustível (posição OFF).
3. Abra ligeiramente o acelerador (1) 2 ou 3 vezes e, em seguida, feche-o.
4. Mantenha o interruptor de parada do motor (2) pressionado até a parada total do motor.

O não-fechamento do registro de combustível pode causar o transbordamento do carburador, dificultando a partida.

Desligamento de Emergência do Motor

Para desligar o motor em uma emergência, pressione o interruptor de parada do motor.

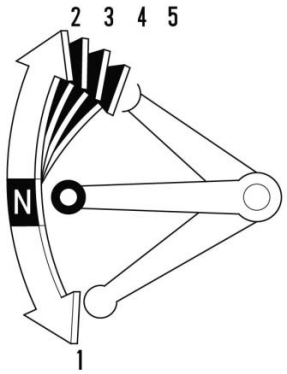

Sua CRF possui um sistema com cinco marchas à frente, sendo uma marcha para baixo e quatro marchas para cima.
Antes de iniciar a pilotagem, aqueça o motor e levante o cavalete lateral.

1. Feche o acelerador e acione a alavanca do freio dianteiro.
2. Acione completamente a alavanca da embreagem.
3. Pressione o pedal de câmbio da posição de ponto morto para a primeira marcha.
4. Solte o freio dianteiro. Abra gradualmente o acelerador enquanto solta lentamente a alavanca da embreagem.
   Se a rotação do motor estiver muito baixa quando a alavanca da embreagem for solta, o motor morrerá.
   Se a rotação do motor estiver muito alta ou a alavanca da embreagem for solta muito rapidamente, a motocicleta poderá dar um tranco para a frente.
5. Quando atingir uma velocidade moderada, feche o acelerador, acione a alavanca da embreagem e passe para a segunda marcha, levantando o pedal de câmbio.
   Após a mudança, solte a alavanca da embreagem e abra o acelerador.
6. Repita a etapa 5 para mudar progressivamente para as outras marchas.
7. Para reduzir as marchas, feche o acelerador, acione a alavanca da embreagem e pressione o pedal de câmbio.
   Após mudar de marcha, solte a alavanca da embreagem e abra o acelerador.

Lembre-se de fechar o acelerador e acionar completamente a alavanca da embreagem antes de mudar de marcha.

ATENÇÃO

O motor e a transmissão serão danificados se a mudança de marcha for feita de forma inadequada.

Você saberá quando mudar de marcha conforme adquirir experiência. Engate uma marcha mais alta ou feche o acelerador antes da rotação do motor aumentar muito. Engate uma marcha mais baixa assim que o motor começar a ficar sem potência em baixas rotações.

ATENÇÃO

Engatar uma marcha mais baixa pode ajudar a reduzir a velocidade da sua CRF, especialmente em descidas. Entretanto, reduzir as marchas com o motor em alta rotação pode causar danos ao motor.

ATENÇÃO

Para evitar danos à transmissão, não pilote com a transmissão em ponto morto nem permita que a motocicleta seja rebocada por longas distâncias com o motor desligado.

Frenagem

Para reduzir a velocidade ou parar a motocicleta, acione os freios dianteiro e traseiro de forma progressiva, enquanto reduz as marchas. Aumente a frenagem gradativamente conforme sentir que os freios estão reduzindo a velocidade da motocicleta. Para evitar que o motor morra, acione a alavanca da embreagem antes da motocicleta parar completamente. Coloque primeiro o pé esquerdo no chão para apoiar a motocicleta e então o pé direito quando não for mais usar o pedal do freio traseiro.

Para frenagem máxima, feche o acelerador e acione os freios dianteiro e traseiro com mais força.

Uma frenagem extrema pode travar as rodas e causar derrapagem, dificultando o controle da motocicleta. Se isso acontecer, solte a alavanca e o pedal do freio, mantenha o guidão virado para a frente até recuperar o controle e então aplique os freios novamente de forma mais suave.

Normalmente reduza a velocidade e freie antes de entrar em uma curva. Evite frear ou fechar rapidamente o acelerador durante a curva. Essas ações podem fazer com que uma ou as duas rodas derrapem, o que dificultará o controle da motocicleta.

Ao pilotar a motocicleta em pistas molhadas, sob chuva, ou pistas de areia ou terra solta, a segurança para manobrar ou parar é reduzida. Todas as suas ações deverão ser suaves em tais condições. Uma aceleração, frenagem ou curva rápida pode causar a perda de controle. Para sua segurança, tenha muito cuidado ao frear, acelerar ou fazer curvas.

Ao enfrentar um declive acentuado, utilize o freio-motor, reduzindo as marchas com a utilização intermitente dos freios dianteiro e traseiro.

Ao frear para parar a motocicleta, acione a alavanca da embreagem antes da motocicleta parar completamente para evitar que o motor morra. Coloque primeiro o pé esquerdo no chão para apoiar a motocicleta e então o pé direito quando não for mais usar o pedal do freio traseiro.

Abaixe o cavalete lateral para apoiar sua CRF. Se não for pilotar mais durante o dia, feche o registro de combustível (posição OFF). Sempre escolha uma superfície plana para estacionar.

Inspeção após a Pilotagem

Ao retornar para casa após a pilotagem, limpe completamente sua CRF e remova qualquer sujeira, lama, mato, pedras ou outros objetos que possam ter aderido ou ficado presos à motocicleta ao longo do caminho.

Após a limpeza, inspecione cuidadosamente sua CRF quanto a vazamentos ou danos.

Certifique-se de lubrificar a corrente de transmissão (pág. 102) para evitar ferrugem.

O cuidado adicional na pilotagem durante os primeiros 25 km ou o primeiro dia de utilização é essencial para assegurar a confiabilidade e o desempenho futuro de sua CRF.
Durante esse período, evite partidas com o acelerador totalmente aberto e acelerações intensas.

Esse mesmo procedimento deve ser observado cada vez que se efetuar a:

- Substituição do pistão
- Substituição dos anéis do pistão
- Substituição do cilindro
- Substituição da árvore de manivelas ou de seus rolamentos

A manutenção correta da sua CRF é absolutamente essencial para sua segurança. Ela também é uma boa maneira de proteger o seu investimento, obter o máximo desempenho, evitar quebras e divertir-se mais.

Para ajudar a manter sua CRF em boas condições, esta seção apresenta uma Tabela de Manutenção dos serviços necessários e instruções passo a passo dos procedimentos específicos de manutenção. Você também encontrará precauções importantes de segurança, informações sobre óleos e dicas para manter sua Honda com boa aparência.

Esta motocicleta possui um sistema CDI e, portanto, não é necessário efetuar o ajuste periódico do ponto de ignição. Se desejar inspecionar o ponto de ignição, consulte o Manual de Serviços Honda.

Um jogo de ferramentas opcional está disponível. Consulte o Departamento de Peças de sua concessionária autorizada Honda.

Antes da Manutenção da Sua Honda
A Importância da Manutenção 28
Segurança na Manutenção 29
  Precauções Importantes de Segurança 29
Tabela de Manutenção 30
Manutenção Geral para Competição 32
Manutenção Anterior e Posterior à Competição 36
  Manutenção entre Baterias e Práticas 36
  Manutenção após a Corrida 36

Preparação para os Serviços
Localização dos Componentes de Manutenção 38
Assento 39
Tanque de Combustível 40
Posição Vertical do Chassi Secundário 42

Procedimentos de Serviço
Fluidos e Filtros
Sistema de Combustível 44
Óleo do Motor 46
Óleo da Transmissão 49
Líquido de Arrefecimento 51
Filtro de Ar 54
Respiro do Motor 56

Motor
Acelerador 57
Sistema de Embreagem 59
Alavanca de Partida a Quente 63
Vela de Ignição 64
Tubo de Escapamento/Silencioso 66
Detentor de Fagulhas 69
Folga das Válvulas 70
Pistão/Anéis do Pistão/Pino do Pistão 80

Chassi
Suspensão 88
  Inspeção da Suspensão Dianteira 88
  Inspeção da Suspensão Traseira 89
  Óleo para Suspensão Recomendado 90
  Troca do Óleo da Suspensão 90
Freios 92
Rodas 96
Pneus e Câmaras 97
Cavalete Lateral 99
Corrente de Transmissão 100
Amortecedor de Direção 103
Procedimentos Adicionais de Manutenção 106

Sistema Elétrico
Bateria 108
Farol e Lanterna Traseira 110

Cuidados com a Aparência 112

A Importância da Manutenção

A manutenção correta da sua CRF é essencial para sua segurança, maior economia e uma pilotagem livre de problemas. Ela também ajudará a reduzir a poluição do ar. A inspeção cuidadosa antes do uso e uma boa manutenção são especialmente importantes, pois sua CRF foi projetada para ser pilotada em terrenos off-road acidentados.

Para ajudá-lo a manter corretamente sua CRF, esta seção do manual apresenta uma Tabela de Manutenção. Os intervalos de serviço da tabela são baseados em condições de pilotagem médias.

Serviços mais frequentes serão necessários se sua CRF for submetida a uso severo ou pilotagem em áreas muito molhadas ou empoeiradas.

A manutenção periódica do filtro de ar é especialmente importante para evitar possíveis reparos no motor de custo elevado.

Se você cair com sua CRF ou se envolver em um acidente, certifique-se de que uma concessionária autorizada Honda inspecione os componentes principais, mesmo que você seja capaz de efetuar alguns reparos.

Lembre-se de que a manutenção adequada é de sua responsabilidade. Certifique-se de inspecionar sua CRF antes de cada pilotagem e siga a Tabela de Manutenção apresentada nesta seção.

⚠ CUIDADO

A manutenção incorreta desta motocicleta ou a não correção de um problema antes da pilotagem podem causar um acidente sério ou fatal.

Sempre efetue as inspeções e siga as recomendações e os intervalos de manutenção descritos neste manual.

Esta seção contém instruções sobre como efetuar importantes serviços de manutenção.
Algumas das precauções de segurança mais importantes são apresentadas a seguir. Contudo, não é possível adverti-lo sobre todos os perigos associados à manutenção. Somente você pode decidir se deve ou não efetuar um determinado serviço.

⚠ CUIDADO

Não seguir as instruções e as precauções de manutenção de forma apropriada pode causar um acidente sério ou fatal.

Sempre siga os procedimentos e as precauções fornecidas neste Manual do Proprietário.

Precauções Importantes de Segurança

- Antes de iniciar a manutenção e os reparos, certifique-se de que o motor esteja desligado. Isso ajudará a eliminar vários perigos em potencial:

  Envenenamento por monóxido de carbono emitido pelo escapamento: Certifique-se de que haja ventilação adequada na área de funcionamento do motor.

  Queimaduras causadas por peças quentes: Deixe o motor e o sistema de escapamento esfriarem antes de tocá-los.

  Ferimentos causados por peças móveis: Não acione o motor a menos que instruído para tal.

- Leia todas as instruções antes de iniciar e certifique-se de que possua as ferramentas e os conhecimentos necessários.

- Para evitar que a motocicleta caia, estacione numa superfície firme e plana, e use o cavalete lateral ou um suporte opcional para apoiá-la.

- Para reduzir a possibilidade de um incêndio ou explosão, tenha cuidado ao trabalhar perto de gasolina. Use apenas solventes não inflamáveis, tal como querosene – nunca gasolina – para limpar as peças. Mantenha cigarros, fagulhas e chamas longe de todas as peças relacionadas ao sistema de combustível.

Tabela de Manutenção

Para manter a segurança e a confiabilidade de sua CRF, é necessário efetuar as inspeções e os serviços periódicos conforme descrito na Tabela de Manutenção a seguir.

A Tabela de Manutenção apresenta os serviços que podem ser efetuados com conhecimentos básicos de mecânica e ferramentas manuais. Seus procedimentos são descritos neste manual.

Ela também inclui serviços que envolvem procedimentos mais complexos e que podem requerer treinamento, ferramentas e equipamentos especiais. Portanto, recomendamos que a sua concessionária autorizada Honda execute esses serviços, a menos que você tenha conhecimentos avançados de mecânica e possua as ferramentas necessárias.

Os procedimentos desses serviços são apresentados no Manual de Serviços, disponível para compra.

Como sua CRF não possui um hodômetro total, os intervalos de manutenção das tabelas são expressos em horas de pilotagem. Para evitar que algum serviço necessário seja negligenciado, recomendamos que desenvolva um método conveniente para registrar o número de horas de pilotagem.

Se não se sentir capaz de efetuar um determinado serviço ou precisar de assistência, lembre-se de que sua concessionária autorizada Honda é quem mais conhece sua CRF, estando completamente equipada para executar a manutenção e os reparos. Se decidir efetuar a manutenção por conta própria, use somente peças genuínas Honda ou equivalentes nos reparos e substituições para assegurar maior qualidade e confiabilidade.

Efetue a inspeção antes do uso (página 15) a cada intervalo especificado de manutenção periódica.

Resumo das Notas da Tabela de Manutenção e Procedimentos:

Notas:

1. Limpe após cada aquecimento para pistas com muita poeira.
2. Substitua a cada 2 anos. A substituição requer conhecimentos de mecânica.
3. Substitua após o primeiro amaciamento.
4. Inspecione após o primeiro amaciamento.
5. Troque o óleo da transmissão se os discos e separadores da embreagem forem substituídos.

Procedimentos de Manutenção:

I : Inspecione e limpe, ajuste, lubrifique ou substitua, se necessário
C : Limpe
A : Ajuste
L : Lubrifique
R : Substitua

TABELA DE MANUTENÇÃO – USO EM COMPETIÇÕES

Todos os itens devem ser verificados antes de cada competição. Consulte sua concessionária autorizada Honda, a menos que seja mecânico qualificado e possua as ferramentas adequadas.

Efetue a inspeção antes do uso (página 15) a cada intervalo especificado de manutenção periódica.
I: Inspecione e limpe, ajuste, lubrifique ou substitua, se necessário. C: Limpe. R: Substitua. L: Lubrifique. A: Ajuste.

Frequência / Itens		NOTA	A cada corrida ou aprox. 2,5 horas	A cada 3 corridas ou aprox. 7,5 horas	A cada 6 corridas ou aprox. 15 horas	A cada 9 corridas ou aprox. 22,5 horas	A cada 12 corridas ou aprox. 30 horas	Consulte a página
Funcionamento do acelerador			I					58
Partida a quente			I					63
Filtro de ar		(NOTA 1)	C					54
Respiro do motor			I					56
Vela de ignição			I					64
Folga das válvulas/sistema descompressor		(NOTA 4)			I			70
Óleo do motor		(NOTA 3)			R			46
Filtro de óleo do motor		(NOTA 3)			R			47
Rotação de marcha lenta			I					144
Pistão e anéis do pistão					R			82
Pino do pistão							R	82
Óleo da transmissão		(NOTA 5)	I		R			49
Líquido de arrefecimento do radiador		(NOTA 2)	I					51
Sistema de arrefecimento			I					51
Corrente de transmissão			I, L	R				100
Deslizador da corrente de transmissão			I					102
Tensionador da corrente de transmissão			I					102
Coroa de transmissão			I					101
Pinhão de transmissão			I					101
Fluido de freio		(NOTA 2)	I					93
Desgaste das pastilhas de freio			I					95
Sistema de freio			I					92
Sistema de embreagem			I					59
Cabos de controle			I, L					106
Tubo de escapamento/silencioso			I					68
Suspensão			I					88, 89
Braço oscilante/articulação da suspensão				L				35
Óleo	Exceto amortecedor do garfo	(NOTA 3)		R				90
	Amortecedor do garfo					R		121
Porcas, parafusos e fixadores			I					107, 165 - 168
Rodas/pneus			I					96, 97
Rolamentos da coluna de direção						I		106

* É recomendado que esses serviços sejam executados com consultas ao manual de serviços Honda.
Esta tabela de manutenção é baseada em condições de pilotagem médias. As motocicletas submetidas a uso severo necessitam de manutenção mais frequente.

NOTAS:
1. Limpe após cada aquecimento para pistas com muita poeira.
2. Substitua a cada 2 anos. A substituição requer conhecimentos de mecânica.
3. Substitua após o primeiro amaciamento.
4. Inspecione após o primeiro amaciamento.
5. Troque o óleo da transmissão se os discos e separadores da embreagem forem substituídos.

Manutenção Geral para Competição

Efetue a manutenção numa superfície firme e plana, usando o cavalete lateral ou um suporte opcional.

Ao apertar parafusos ou porcas, inicie pelos de maior diâmetro ou fixadores internos, e aperte-os no torque especificado em ordem cruzada.

Ao efetuar a manutenção de sua CRF, utilize somente peças genuínas Honda ou equivalentes.

Durante a desmontagem, limpe as peças com solvente de limpeza não inflamável (tal como querosene). Antes da montagem, lubrifique todas as superfícies deslizantes, anéis de vedação e retentores. Lubrifique ou preencha as peças com graxa, quando especificado.

Sempre que desmontar o motor, instale juntas, anéis de vedação, cupilhas, presilhas do pino do pistão, anéis elásticos, etc., novos durante a montagem. Após a montagem, verifique todas as peças quanto à instalação e funcionamento adequados.


Todos os Itens de Inspeção Antes do Uso
Consulte o item *Inspeção Antes do Uso* na página 15.


Vela de ignição

Algumas velas de ignição não-resistivas podem causar problemas de ignição. Consulte as recomendações deste manual quanto ao tipo específico de vela para certificar-se de utilizar a medida e o grau térmico corretos. Substitua a vela de ignição periodicamente, conforme especificado na Tabela de Manutenção (pág. 31).

Supressor de ruído

Instale uma pequena cinta de fixação plástica ao redor do supressor de ruído para reduzir a possibilidade de afrouxamento ou penetração de água.

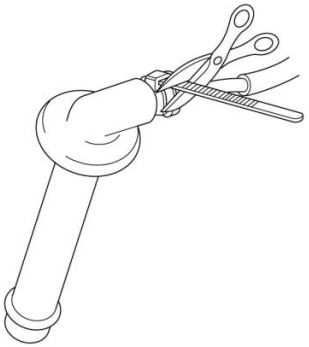

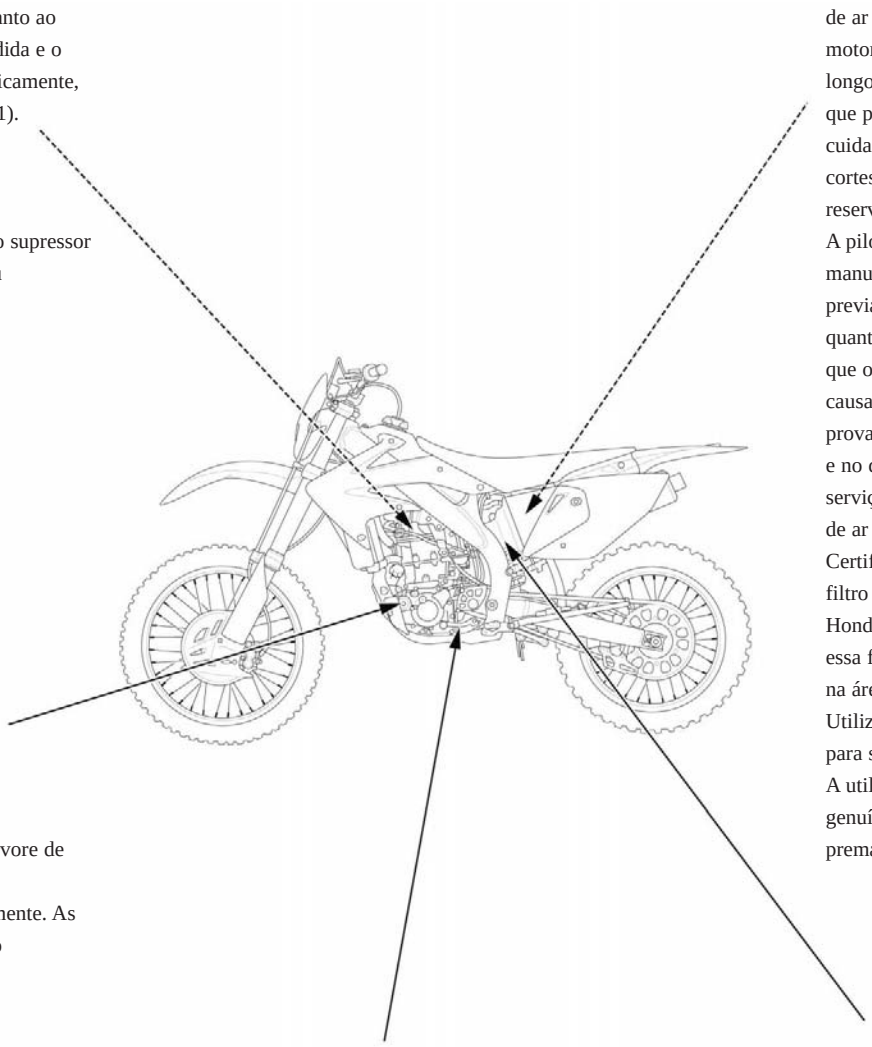

Óleo e filtro de óleo do motor

Drene e troque o óleo do motor com frequência para assegurar a máxima vida útil do pistão, cilindro e árvore de manivelas.

Pelo mesmo motivo, substitua o filtro de óleo frequentemente. As trocas frequentes também irão assegurar um desempenho consistente de potência e resposta do motor (pág. 47).

Óleo da transmissão

Drene e troque o óleo da transmissão com frequência para assegurar a máxima vida útil da transmissão e embreagem. As trocas frequentes também irão assegurar um desempenho consistente da atuação do câmbio e embreagem (pág. 50).

Filtro de ar

Limpe e aplique óleo no filtro de ar regularmente, pois o volume de ar que passa através dele afeta profundamente o desempenho do motor. Tanto o desempenho do motor quanto sua durabilidade a longo prazo podem ser prejudicados por um filtro de ar deteriorado que permita a passagem de sujeira. Sempre inspecione cuidadosamente o filtro de ar. Procure por indícios de pequenos cortes ou separação das emendas. Mantenha um filtro de ar de reserva em um saco plástico selado, oleado e pronto para instalar.

A pilotagem em condições severas de poeira pode exigir a manutenção ou substituição do filtro de ar por outro preparado previamente entre as baterias. Tome cuidado para não aplicar uma quantidade excessiva de óleo no filtro de ar. É muito importante que o filtro esteja completamente oleado, mas o excesso de óleo causa uma condição de funcionamento com mistura rica que provavelmente será mais facilmente percebida fora da marcha lenta e no desempenho em baixas rotações. Siga as instruções de serviços apresentadas na seção de Manutenção. Use óleo para filtro de ar de espuma Honda (Foam Air Filter Oil) ou equivalente.

Certifique-se de aplicar graxa na área de contato entre o flange do filtro e a carcaça do filtro de ar. A graxa branca à base de lítio Honda (White Lithium Grease) ou equivalente é adequada para essa finalidade porque indicará claramente toda sujeira que penetre na área de vedação (pág. 54).

Utilize o filtro de ar genuíno Honda ou equivalente especificado para seu modelo.

A utilização de um filtro de ar Honda incorreto ou filtro não genuíno de qualidade não equivalente pode causar desgaste prematuro do motor ou problemas de desempenho.

Vedação da carcaça do filtro de ar


Caso haja alguma dúvida quanto à integridade da coifa da carcaça do filtro de ar, remova e vede novamente a coifa com selante à base de silicone.

Inspecione o filtro de ar e o duto de admissão de ar regularmente quanto a indícios de deterioração ou penetração de sujeira.

Manutenção Geral para Competição

Manoplas
Sempre utilize adesivo Hand Grip Cement ao substituir as manoplas.

Manopla do acelerador
Alinhe a marca de referência da manopla do acelerador com a marca de referência da borda da guia do cabo do acelerador. Manopla esquerda do guidão: Alinhe a marca "△" na manopla esquerda do guidão com a marca de tinta no guidão. Consulte o Manual de Serviços para as instruções de instalação.

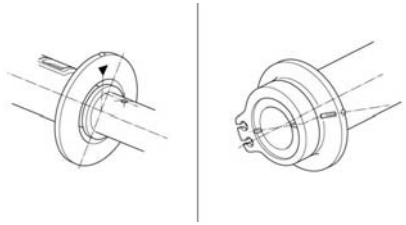


Para segurança adicional, pode-se optar por prender as manoplas ao guidão e ao tubo do acelerador utilizando um arame de segurança para evitar a possibilidade de afrouxamento. Posicione as pontas torcidas do arame longe das palmas das mãos e certifique-se de que elas penetrem na borracha da manopla de modo a não enganchar em suas luvas.



Controle do acelerador
Remova o controle do acelerador após algumas corridas, limpe completamente o interior do tubo do acelerador e o guidão e, em seguida, aplique uma leve camada de óleo. Inspecione cuidadosamente o cabo quanto a dobras ou outros danos que possam de algum modo restringir o controle do acelerador. Mova o guidão de batente a batente para assegurar que não haja interferência dos cabos. Verifique se o funcionamento do acelerador é perfeito após os serviços e a inspeção.

Juntas
Sempre utilize juntas novas durante a instalação de componentes.

Cilindro
Aplique um pouco de graxa nos pinos-guia de montagem do cilindro para evitar a corrosão entre metais dissimilares. As tolerâncias são muito estreitas, portanto, é importante manter esses pinos-guia absolutamente limpos (pág. 82).

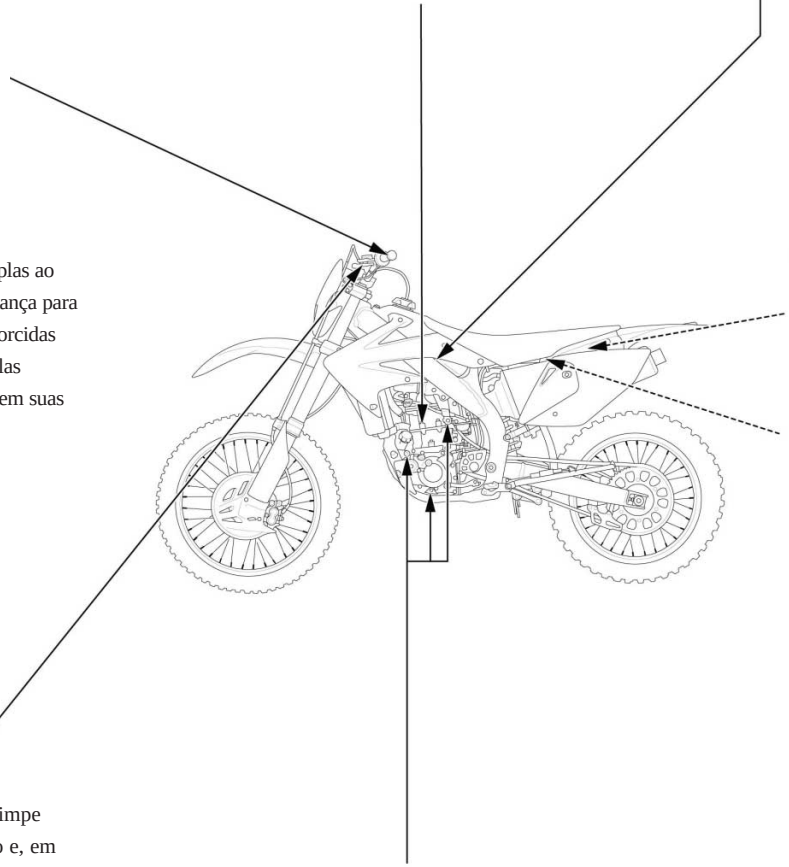

Parafusos e porcas de montagem do motor
Certifique-se de que os parafusos e porcas de montagem do motor estejam apertados no torque especificado. Para maior segurança, remova as porcas, limpe as roscas e aplique trava química Honda Thread Lock ou equivalente antes de apertar as porcas.

Filtro de combustível
Drene periodicamente o combustível do tanque, remova e limpe o registro/filtro de combustível. Substitua o anel de vedação do registro de combustível caso apresente algum sinal de dano ou deterioração (pág. 45).

Contaminação do combustível
Consulte o item *Sistema de Combustível* no Manual do Proprietário, página 44. Verifique as linhas de combustível quanto à deterioração, danos ou vazamento. Substitua-as se necessário. Drene periodicamente o combustível do tanque. Remova e limpe o registro e o filtro de combustível. Substitua o anel de vedação do registro de combustível se houver sinais de danos ou deterioração (pág. 45).
Solte o parafuso de drenagem do carburador e verifique se o combustível flui para fora da cuba da bóia. Se observar algo no combustível, tal como água ou sujeira, remova a cuba da bóia e inspecione seu conteúdo (pág. 140). Para máxima eficiência, drene e substitua o combustível que tenha permanecido no tanque por mais de um mês.


Fusível
Verifique os fusíveis antes de procurar a causa de um problema elétrico em outro lugar.

Bateria
Os acessórios elétricos usam a corrente da bateria – mesmo quando o motor está desligado.
O funcionamento limitado também causa a descarga da bateria. Se houver acessórios elétricos em sua CRF – ou se não a pilotar com frequência, recomendamos que carregue a bateria periodicamente (consulte *Carga da Bateria*, pág. 109).
Se não pretender pilotar sua CRF por pelo menos 2 semanas, recomendamos que remova a bateria – ou pelo menos desconecte seus cabos (primeiro o cabo negativo).


Conectores elétricos
Limpe os conectores elétricos e proteja-os com fita isolante para reduzir a possibilidade de desconexão indesejada, curto-circuito por água ou corrosão. A graxa dielétrica Honda Dielectric Grease ou equivalente pode oferecer proteção adicional para todas as conexões elétricas.



Lubrificação das articulações da suspensão
Desmonte, limpe, inspecione e lubrifique todos os rolamentos das articulações da suspensão com graxa a cada 7,5 horas de utilização a fim de assegurar o desempenho correto da suspensão e minimizar o desgaste dos componentes.

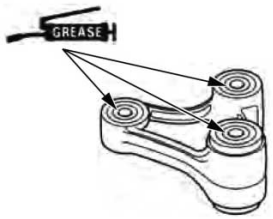

Lubrificação das articulações do braço oscilante
Limpe, inspecione e lubrifique as articulações do braço oscilante e da suspensão com graxa. Certifique-se de que todos os retentores de pó estejam em boas condições.

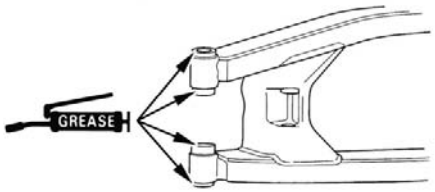


Braço oscilante
Não tente soldar nem reparar de outra maneira um braço oscilante danificado, pois a soldagem irá enfraquecê-lo.

Pedais de apoio
Dentes dos pedais de apoio desgastados podem ser reparados limando-se as ranhuras entre os dentes com uma lima de perfil triangular. Evite deixar os dentes muito pontiagudos, pois isso irá reduzir a vida útil da sola das botas. Afie somente as pontas dos dentes. Não aprofunde as ranhuras para não enfraquecer os pedais de apoio. Certifique-se de que as articulações dos pedais de apoio se movam livremente e que as cupilhas de retenção dos pinos de articulação estejam em boas condições.




Troca do fluido de freio
Consulte o item *Desgaste das Pastilhas de Freio* no Manual do Proprietário, página 95.
Inspeção do Cáliper do Freio: Certifique-se de que ambos os cáliperes dianteiro e traseiro possam se mover livremente nos pinos dos suportes dos cáliperes. Verifique a espessura das pastilhas periodicamente e substitua-as quando a espessura mínima for atingida. Se os freios perderem a força quando estiverem quentes, inspecione as pastilhas quanto à vitrificação ou danos, e substitua-as se necessário.
Troca do fluido de freio: Troque o fluido hidráulico do sistema de freio a cada dois anos. Troque-o com mais frequência em caso de uso severo do freio. Frenagens severas aquecem o fluido e ele pode deteriorar-se mais cedo do que o esperado. Qualquer tipo de pilotagem que requer o uso frequente dos freios, tal como em locais de mato fechado, pode reduzir a vida útil do fluido de freio.

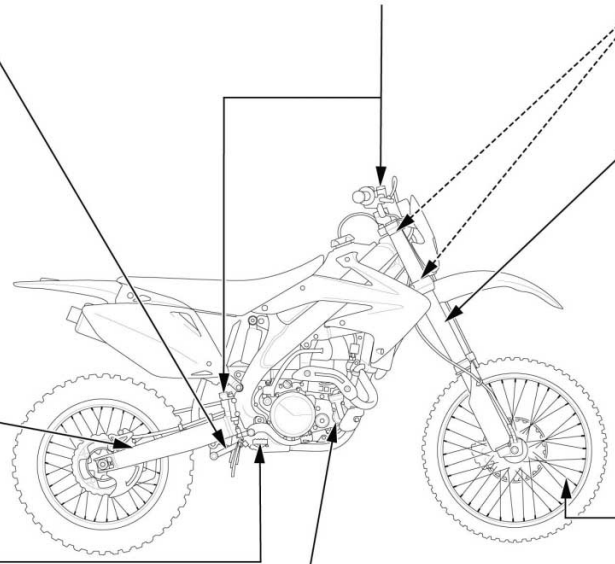

Orifício de inspeção de vazamento de água
Após cada corrida, verifique o orifício de inspeção localizado logo abaixo da tampa da bomba d'água, na tampa direita da carcaça do motor. Remova toda sujeira ou areia acumulada, se necessário. Verifique quanto a vazamento de líquido de arrefecimento ou óleo. O vazamento de líquido de arrefecimento indica um retentor de água desgastado ou danificado. Um vazamento de óleo indica um retentor de óleo da transmissão danificado. Se necessário, substitua ambos os retentores.

Rolamentos da coluna de direção
Limpe, inspecione e lubrifique com graxa periodicamente os rolamentos da coluna de direção, especialmente quando pilotar frequentemente em pistas molhadas, com muita lama ou poeira. Use graxa multiuso à base de uréia para altas temperaturas e alta pressão (exemplo: EXCELITE EP2 fabricada por KYODO YUSHI, Japão ou Shell Stamina EP2 ou equivalente).

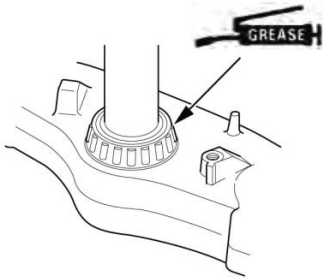

Óleo do garfo/desempenho
Desmonte, limpe e inspecione o garfo e troque o óleo regularmente. A contaminação por pequenas partículas metálicas produzidas pela ação normal do garfo, além do envelhecimento normal do óleo, prejudica o funcionamento da suspensão. Consulte o Manual de Serviços Honda.
Utilize somente óleo especial para suspensão Honda ULTRA CUSHION OIL SPECIAL 5W ou equivalente que contenha aditivos especiais para assegurar o desempenho ideal da suspensão dianteira de sua CRF.

Chassi
Sua CRF é uma máquina de alto desempenho e, assim, o chassi deve fazer parte de seu programa geral de manutenção para competição. Inspecione periódica e cuidadosamente o chassi para detectar trincas ou outros danos. Isso é muito importante em competições.

Raios
Verifique frequentemente a tensão dos raios entre as primeiras pilotagens. À medida que os raios, porcas dos raios e pontos de contato do aro se assentam, pode ser necessário apertar os raios novamente. Após o período inicial de assentamento, os raios deverão manter a tensão. Ainda assim, certifique-se de que seu programa de manutenção para competição inclua a verificação periódica da tensão dos raios e da condição geral das rodas (pág. 96).


Porcas, parafusos, etc.
A aplicação de trava química nos fixadores essenciais proporciona segurança adicional. Remova as porcas, limpe as roscas dos parafusos e porcas, aplique trava química Honda Thread Lock ou equivalente e aperte-os no torque especificado.

Manutenção Anterior e Posterior à Competição

Manutenção entre Baterias e Práticas

Após as práticas ou entre as baterias, você terá a chance de fazer inspeções e ajustes adicionais.


- Limpe a sujeira acumulada na parte inferior dos pára-lamas e das rodas, suspensão, manoplas, controles e pedais de apoio. Utilize uma escova de limpeza de náilon rígido.
- Verifique a pressão dos pneus.
- Verifique a tensão dos raios e o aperto da contraporca do aro.

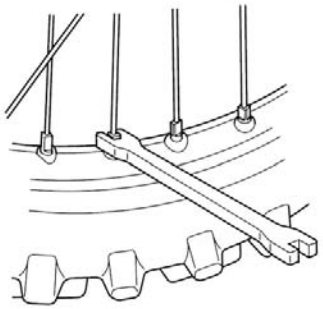

- Verifique o aperto das porcas e parafusos da coroa de transmissão.
- Limpe as laterais da corrente de transmissão com uma escova de limpeza de náilon rígido. Lubrifique e ajuste, se necessário.


Não efetue a manutenção com o motor em funcionamento. Caso contrário, poderão ocorrer sérios ferimentos.

- Após o ajuste, certifique-se de que as marcas de referência dos ajustadores da corrente (1) encontram-se nas mesmas posições em ambos os lados para assegurar o alinhamento correto da roda traseira. Isso é especialmente importante para se obter o máximo desempenho do disco de freio traseiro e minimizar o desgaste das pastilhas.

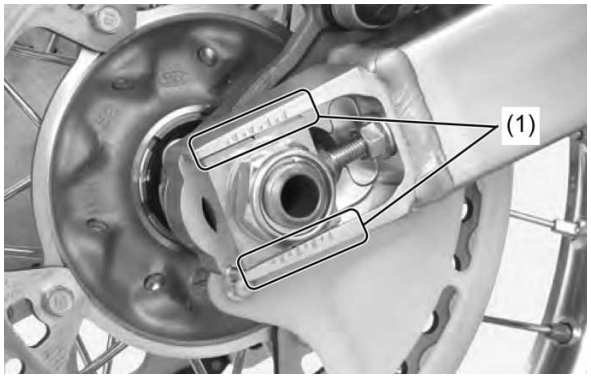

(1) MARCAS DE REFERÊNCIA DOS AJUSTADORES DA CORRENTE

- Levante a roda dianteira do chão e use os parafusos de liberação de pressão (2) para liberar o acúmulo de pressão dos garfos (acima da pressão atmosférica normal: 0 kPa (0 kgf/cm^2; 0 psi)). Esse acúmulo é causado pela ação normal do garfo durante a pilotagem. (Se estiver pilotando em local de alta altitude, lembre-se de que a pressão do garfo (zero) ao nível do mar aumentará com o aumento da elevação).

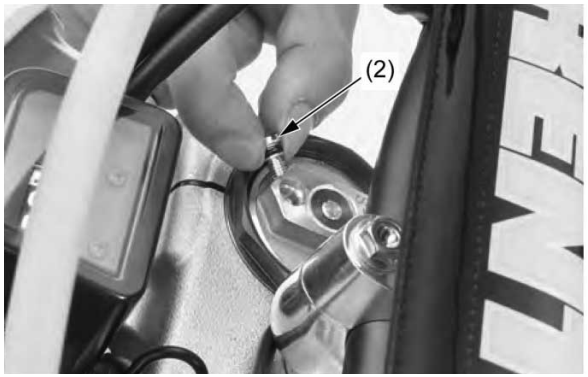

(2) PARAFUSOS DE LIBERAÇÃO DE PRESSÃO

Manutenção após a Competição


A manutenção correta de sua CRF, em todas as ocasiões, é fundamental para seu desempenho a longo prazo. O término da competição é um bom momento para iniciar a rotina de manutenção.

Lubrificação Após a Corrida

Aplique uma leve camada de óleo anticorrosivo na coroa de transmissão e em todas as peças de aço do chassi ou do motor em que a tinta tenha sido removida.
Isso evitará que o metal exposto comece a oxidar. Aplique uma camada mais espessa de óleo anticorrosivo caso a competição tenha ocorrido sob condições particularmente úmidas ou com muita lama. Tome cuidado para não aplicar óleo próximo às pastilhas ou discos de freio.

Remova, limpe e lubrifique a corrente (pág. 101). Certifique-se de que a corrente esteja limpa e seca antes da lubrificação.

Tome cuidado para não prender os dedos entre a corrente e a coroa de transmissão.

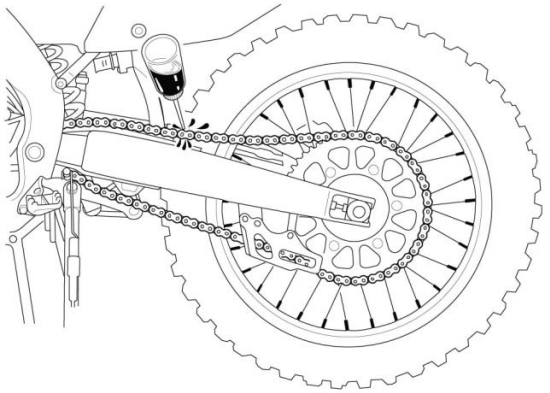


Limpeza de Rotina
Caso sua CRF não esteja excessivamente suja, será melhor limpá-la manualmente com o auxílio de uma escova de cerdas de náilon e alguns panos limpos.


Tome cuidado para não prender os dedos entre a corrente e a coroa de transmissão.


Há diversas escovas de limpeza de custo razoável disponíveis em bazares, drogarias, mercearias e lojas de ferragens, extremamente úteis para remover a sujeira das reentrâncias de sua CRF.
Evite usar escovas com cerdas duras e abrasivas em peças plásticas ou de borracha.

Se sua CRF ficou exposta à maresia ou água salgada, enxágue-a o mais rápido possível após o evento, seque-a e aplique lubrificante em spray em todas as peças metálicas.

Se decidir lavar sua CRF ou usar limpadores, consulte *Cuidados com a Aparência* (pág. 112).

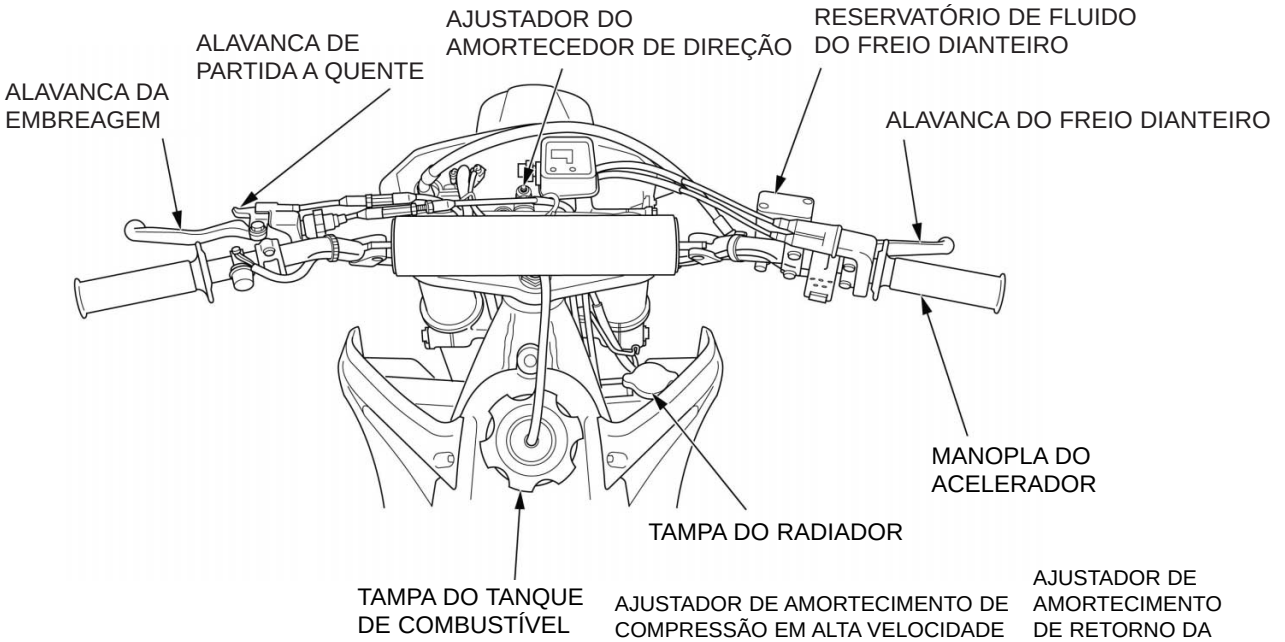
AJUSTADOR DO AMORTECEDOR DE DIREÇÃO
RESERVATÓRIO DE FLUIDO DO FREIO DIANTEIRO
ALAVANCA DE PARTIDA A QUENTE
ALAVANCA DA EMBREAGEM
ALAVANCA DO FREIO DIANTEIRO
MANOPLA DO ACELERADOR
TAMPA DO RADIADOR
TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL

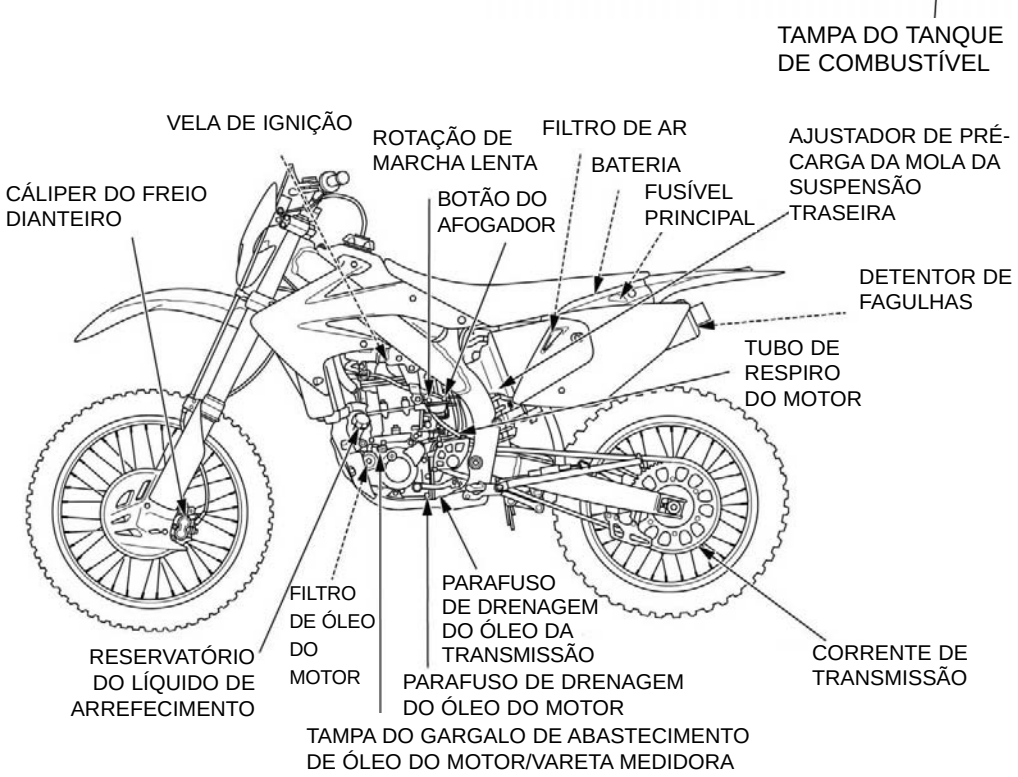

VELA DE IGNIÇÃO
ROTAÇÃO DE MARCHA LENTA
FILTRO DE AR
BATERIA
AJUSTADOR DE PRÉ-CARGA DA MOLA DA SUSPENSÃO TRASEIRA
CÁLIPER DO FREIO DIANTEIRO
BOTÃO DO AFOGADOR
FUSÍVEL PRINCIPAL
DETENTOR DE FAGULHAS
TUBO DE RESPIRO DO MOTOR
FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR
PARAFUSO DE DRENAGEM DO ÓLEO DA TRANSMISSÃO
RESERVATÓRIO DO LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO
PARAFUSO DE DRENAGEM DO ÓLEO DO MOTOR
CORRENTE DE TRANSMISSÃO
TAMPA DO GARGALO DE ABASTECIMENTO DE ÓLEO DO MOTOR/VARETA MEDIDORA

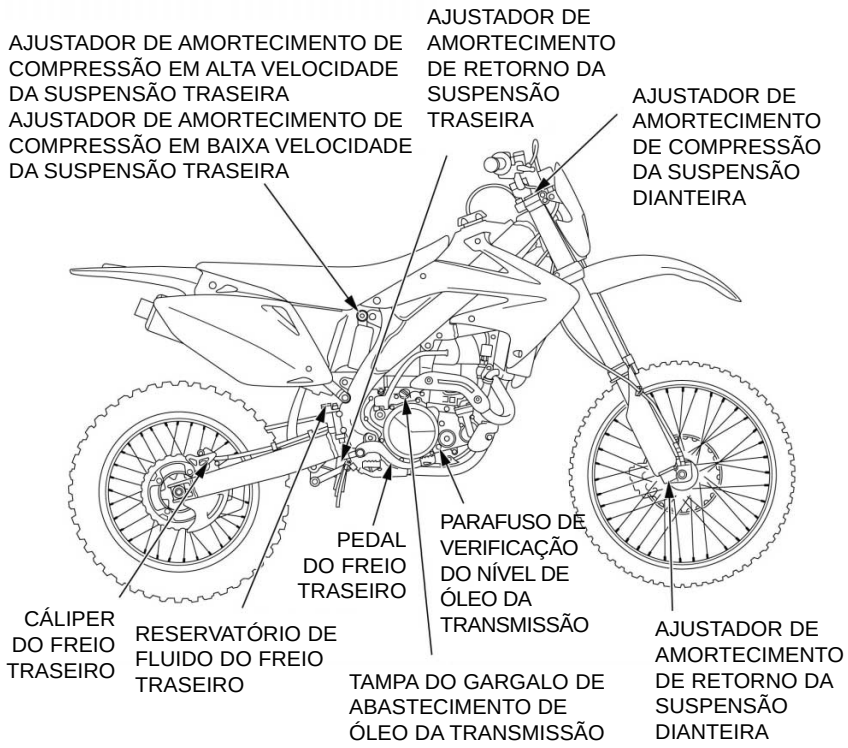
AJUSTADOR DE AMORTECIMENTO DE COMPRESSÃO EM ALTA VELOCIDADE DA SUSPENSÃO TRASEIRA
AJUSTADOR DE AMORTECIMENTO DE COMPRESSÃO EM BAIXA VELOCIDADE DA SUSPENSÃO TRASEIRA
AJUSTADOR DE AMORTECIMENTO DE RETORNO DA SUSPENSÃO TRASEIRA
AJUSTADOR DE AMORTECIMENTO DE COMPRESSÃO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA
PEDAL DO FREIO TRASEIRO
PARAFUSO DE VERIFICAÇÃO DO NÍVEL DE ÓLEO DA TRANSMISSÃO
CÁLIPER DO FREIO TRASEIRO
RESERVATÓRIO DE FLUIDO DO FREIO TRASEIRO
TAMPA DO GARGALO DE ABASTECIMENTO DE ÓLEO DA TRANSMISSÃO
AJUSTADOR DE AMORTECIMENTO DE RETORNO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA

Consulte *Precauções de Segurança* na página 29.

Remoção


1. Remova os parafusos de montagem do assento (1).
2. Remova o assento (2) deslizando-o para trás.

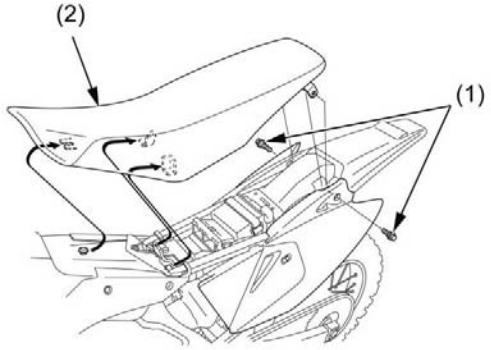

(1) PARAFUSOS DE MONTAGEM DO ASSENTO
(2) ASSENTO

Instalação

1. Instale o assento (1) alinhando a lingueta dianteira do assento (2) com o suporte do assento (3) e a lingueta traseira do assento (4) com a lingueta (5) do chassi.
2. Instale e aperte os parafusos de montagem do assento (6) no torque especificado.
   26 N.m (2,7 kgf.m)

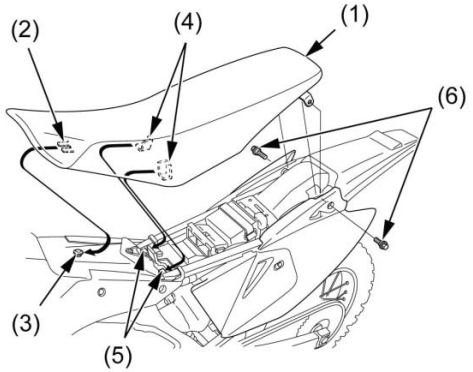


(1) ASSENTO
(2) LINGUETA DIANTEIRA DO ASSENTO
(3) SUPORTE DO ASSENTO
(4) LINGUETAS TRASEIRA DO ASSENTO
(5) LINGUETAS
(6) PARAFUSOS DE MONTAGEM DO ASSENTO

Tanque de Combustível

Consulte *Precauções de Segurança* na página 29.


Remoção

1. Feche o registro de combustível (posição OFF).
2. Remova o assento (pág. 39).
3. Remova os parafusos e os espaçadores do protetor A (1).
4. Remova os parafusos B (2) e os protetores (3).

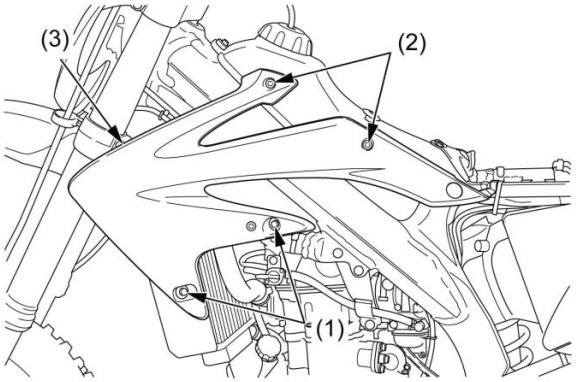

(1) PARAFUSOS ESPAÇADORES A DO PROTETOR
(2) PARAFUSOS B DO PROTETOR
(3) PROTETORES

5. Remova o tubo de respiro (4) da porca da coluna de direção.
6. Solte e remova a cinta do tanque de combustível (5).
7. Solte a borracha da tampa do filtro de ar (6).
8. Remova o parafuso/espaçador do tanque de combustível (7).

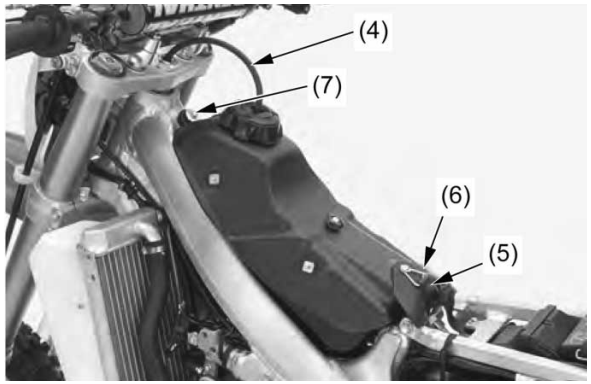


(4) TUBO DE RESPIRO
(5) CINTA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL
(6) BORRACHA DA TAMPA DO FILTRO DE AR
(7) PARAFUSO/ESPAÇADOR DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL

9. Desconecte a linha de combustível (8) do registro de combustível (9). A linha de combustível que conecta ao carburador deve ser desconectada, mas não a linha que conecta ao tanque.
10. Remova o parafuso do registro de combustível (10) e o registro.
11. Remova o tanque de combustível.

⚠ CUIDADO

A gasolina é altamente inflamável e explosiva. Podem ocorrer sérios ferimentos ou queimaduras durante o seu manuseio.


- Desligue o motor e mantenha chamas e faíscas afastadas.
- Manuseie o combustível somente em locais abertos.
- Limpe o combustível derramado imediatamente.

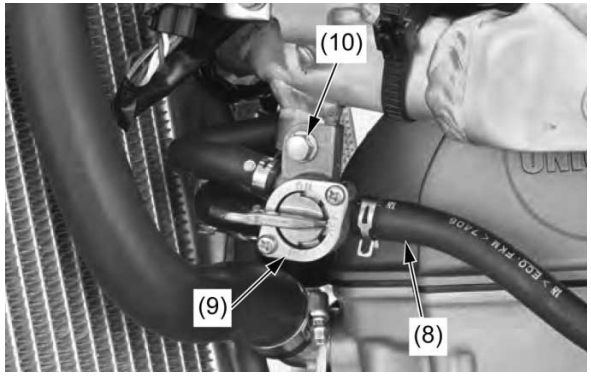

(8) LINHA DE COMBUSTÍVEL
(9) REGISTRO DE COMBUSTÍVEL
(10) PARAFUSO DO REGISTRO DE COMBUSTÍVEL


Instalação

1. Instale o tanque de combustível no chassi.
2. Instale o registro de combustível (1) e aperte o parafuso do registro de combustível (2).
3. Conecte a linha de combustível (3) ao registro de combustível. Prenda a presilha (4) como mostrado.

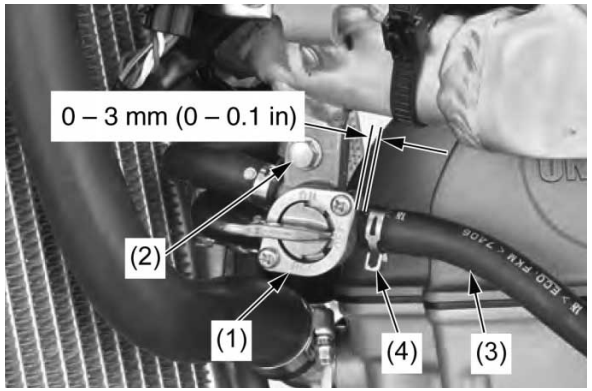


(1) REGISTRO DE COMBUSTÍVEL
(2) PARAFUSO DO REGISTRO DE COMBUSTÍVEL
(3) LINHA DE COMBUSTÍVEL
(4) PRESILHA DA LINHA DE COMBUSTÍVEL

4. Instale e aperte o parafuso/espaçador do tanque de combustível (5).
5. Encaixe a borracha da tampa do filtro de ar (6).
6. Instale a cinta do tanque de combustível (7).
7. Instale o tubo de respiro (8) na porca da coluna de direção.

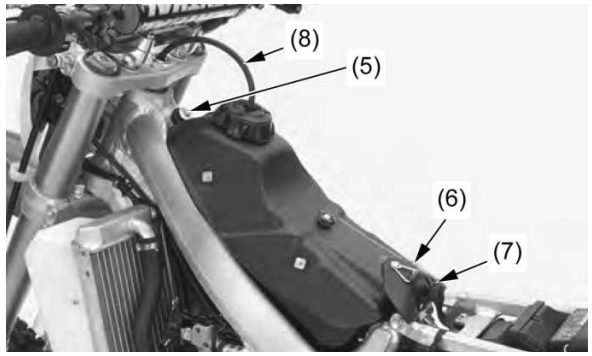


(5) PARAFUSO/ESPAÇADOR DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL
(6) BORRACHA DA TAMPA DO FILTRO DE AR
(7) CINTA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL
(8) TUBO DE RESPIRO

8. Instale os protetores (9) alinhando a lingueta (10) com o chassi secundário (11).

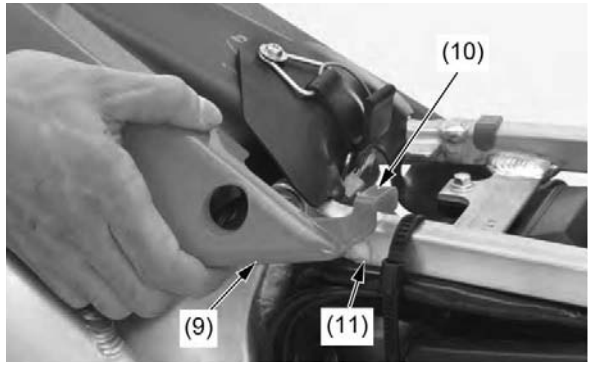

(9) PROTETOR
(10) LINGUETA
(11) CHASSI SECUNDÁRIO

9. Instale os parafusos B do protetor (12) e os parafusos espaçadores “A” do protetor (13).
10. Aperte os parafusos B do protetor no torque especificado.
    5 N.m (0,5 kgf.m)

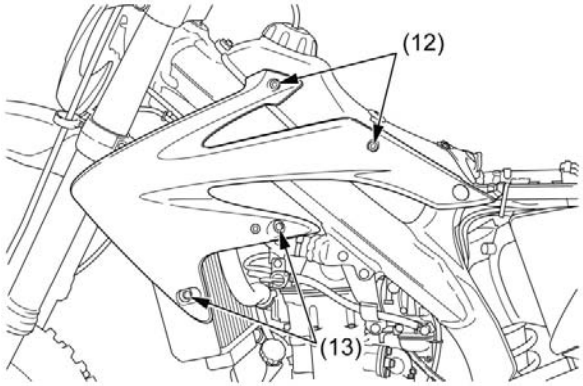

(12) PARAFUSOS B DO PROTETOR
(13) PARAFUSOS ESPAÇADORES “A” DO PROTETOR

11. Instale o assento (pág. 39).


Posição Vertical do Chassi Secundário

Consulte *Precauções de Segurança* na página 29.

O chassi secundário pode ser ajustado na posição vertical para permitir a manutenção da suspensão traseira e do carburador.


Posição Vertical

1. Remova o assento (pág. 39).
2. Remova o parafuso da tampa lateral direita (1) e a tampa lateral direita (2).

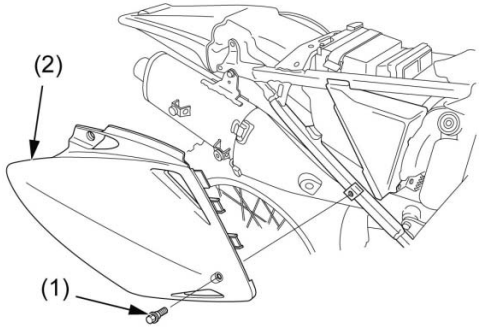


(1) PARAFUSO DA TAMPA LATERAL DIREITA
(2) TAMPA LATERAL DIREITA

3. Abra a tampa da carcaça do filtro de ar (3) girando a trava (4) no sentido anti-horário e remova o parafuso da tampa lateral esquerda (5) e a tampa lateral esquerda (6).

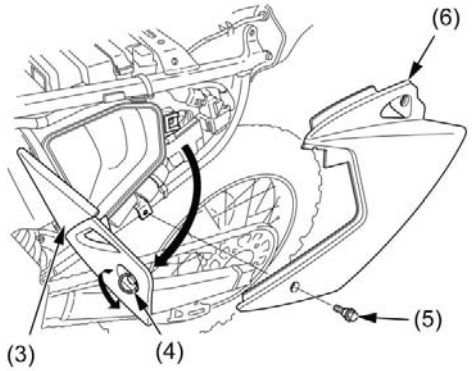


(3) TAMPA DA CARCAÇA DO FILTRO DE AR
(4) TRAVA
(5) PARAFUSO DA TAMPA LATERAL ESQUERDA
(6) TAMPA LATERAL ESQUERDA

4. Remova o silencioso (pág. 66).
5. Desaperte o parafuso (7) da braçadeira da coifa de conexão do filtro de ar (8).

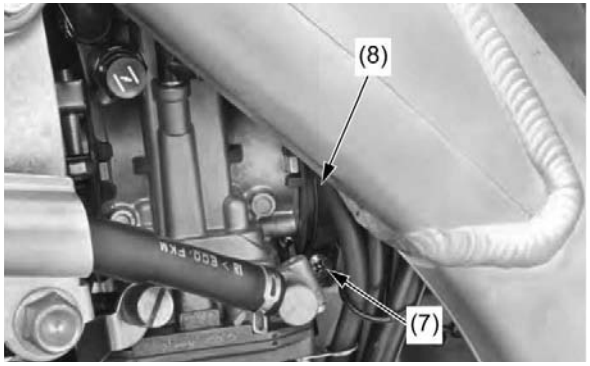


(7) PARAFUSO
(8) BRAÇADEIRA DA COIFA DE CONEXÃO DO FILTRO DE AR

6. Desaperte o parafuso de montagem superior do chassi secundário (9) e remova os parafusos de montagem inferior do chassi secundário (10).

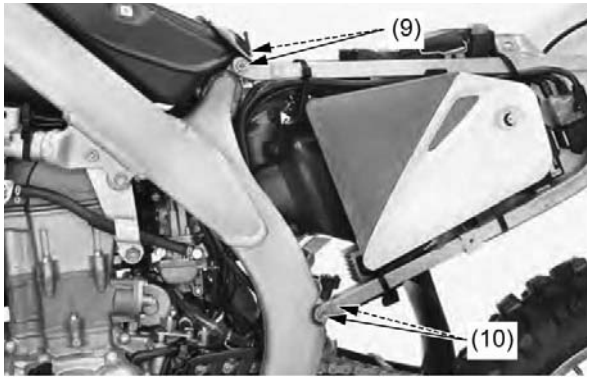

(9) PARAFUSOS DE MONTAGEM SUPERIOR DO CHASSI SECUNDÁRIO
(10) PARAFUSOS DE MONTAGEM INFERIOR DO CHASSI SECUNDÁRIO


7. Levante o chassi secundário (11) conforme mostrado.
   Aperte o parafuso de montagem superior do chassi secundário no torque especificado.
   49 N.m (5,0 kgf.m)

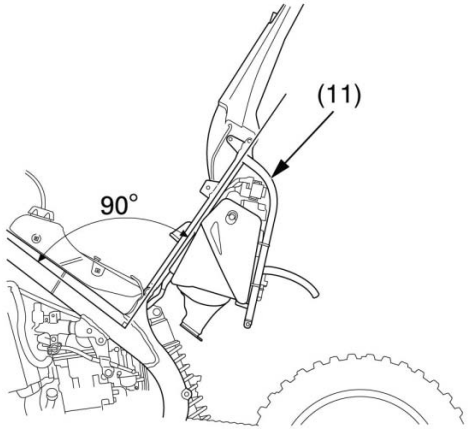

(11) CHASSI SECUNDÁRIO


Instalação

1. Desaperte os parafusos de montagem superior do chassi secundário (1).
2. Fixe parcialmente as extremidades inferiores do chassi secundário (2) no chassi principal, enquanto conecta a coifa de conexão do filtro de ar ao carburador.
   Cuidado para não dobrar o chassi secundário.
   Instale os parafusos de montagem inferior (3).
   Aperte os parafusos de montagem superior do chassi secundário primeiro e depois os parafusos de montagem inferior no torque especificado:
   49 N.m (5,0 kgf.m)

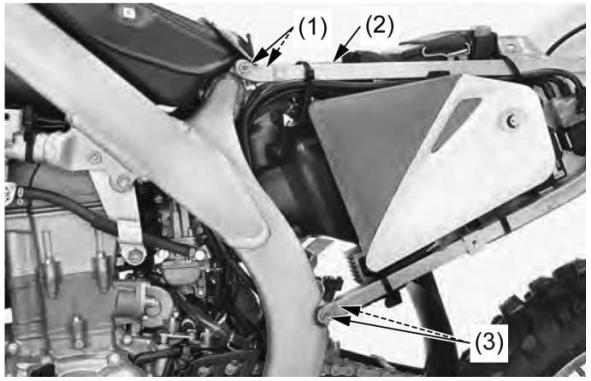


(1) PARAFUSO DE MONTAGEM SUPERIOR DO CHASSI SECUNDÁRIO
(2) CHASSI SECUNDÁRIO
(3) PARAFUSOS DE MONTAGEM INFERIOR DO CHASSI SECUNDÁRIO

3. Certifique-se de que a lingueta (4) do carburador fique alinhada com a ranhura (5) do tubo de conexão do filtro de ar.
4. Aperte o parafuso (6) na braçadeira da coifa de conexão do filtro de ar (7).

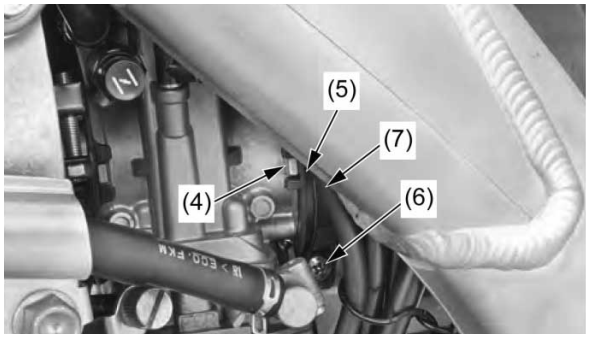


(4) LINGUETA
(5) RANHURA
(6) PARAFUSO
(7) BRAÇADEIRA DA COIFA DE CONEXÃO DO FILTRO DE AR

5. Instale o silencioso (página 67).
6. Instale a tampa lateral esquerda (8) e o parafuso da tampa lateral esquerda (9).
   Feche a tampa da carcaça do filtro de ar (10) e gire a trava (11) no sentido horário.

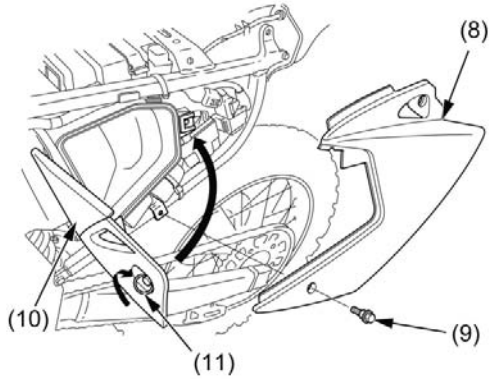

(8) TAMPA LATERAL ESQUERDA
(9) PARAFUSO DA TAMPA LATERAL ESQUERDA
(10) TAMPA DA CARCAÇA DO FILTRO DE AR
(11) TRAVA

7. Instale a tampa lateral direita (12) e o parafuso da tampa lateral direita (13).

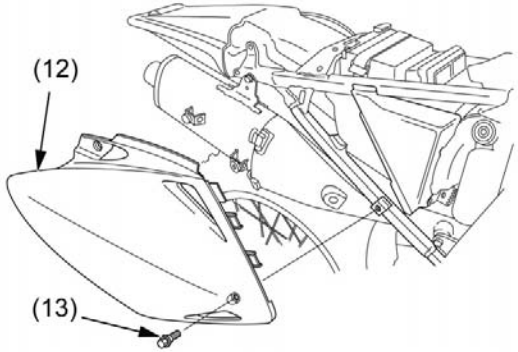

(12) TAMPA LATERAL DIREITA
(13) PARAFUSO DA TAMPA LATERAL DIREITA

8. Instale o assento (página 39).

Sistema de Combustível

Consulte *Precauções de Segurança* na página 29.

Combustível recomendado

Tipo	Sem chumbo
Octanagem	95 ou superior

Recomendamos o uso de gasolina sem chumbo, pois ela produz menos depósitos no motor e aumenta a vida útil dos componentes do sistema de escapamento.

O seu motor foi projetado para usar gasolina automotiva com octanagem média (R+ M)/2 91 ou superior, ou octanagem RON 95 ou superior.


O uso de gasolina com octanagem inferior pode causar “detonação” ou “batida de pino” constante, o que pode, em casos mais críticos, causar danos ao motor. (Uma pequena "detonação" sob carga elevada, tal como numa subida, não é motivo para preocupação.)

Se ocorrer “batida de pino” ou “detonação” com o motor em velocidade constante e carga normal, use gasolina de outra marca. Se esses problemas persistirem, procure uma concessionária autorizada Honda.

Nunca use gasolina velha ou contaminada. Evite a entrada de sujeira, poeira ou água no tanque de combustível.

Procedimento de Reabastecimento

Capacidade do tanque de combustível: 7,2 litros

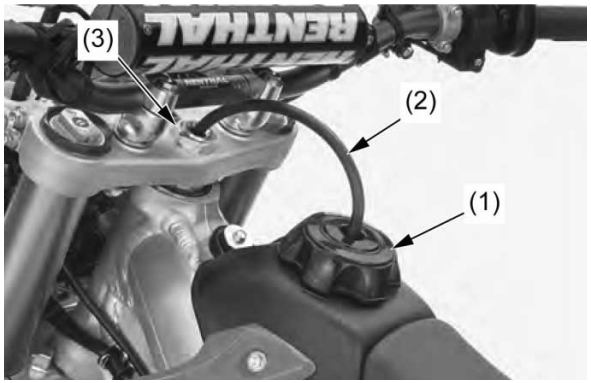

(1) TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL
(2) TUBO DE RESPIRO
(3) PORCA DA COLUNA DE DIREÇÃO


1. Para abrir a tampa do tanque de combustível (1), remova o tubo de respiro (2) da porca da coluna de direção (3). Em seguida, gire a tampa no sentido anti-horário e remova-a.
2. Adicione o combustível até atingir a base do gargalo de abastecimento. Evite encher o tanque excessivamente.
   Não deve haver combustível no gargalo de abastecimento.
3. Feche a tampa do tanque de combustível e insira o tubo de respiro na porca da coluna de direção.


⚠ CUIDADO

A gasolina é altamente inflamável e explosiva. Podem ocorrer sérios ferimentos ou queimaduras durante o seu manuseio.

- Desligue o motor e mantenha chamas e faíscas afastadas.
- Manuseie o combustível somente em locais abertos.
- Limpe o combustível derramado imediatamente.

Linha de Combustível

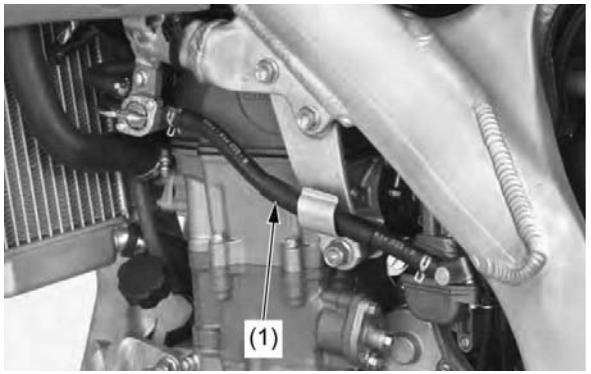

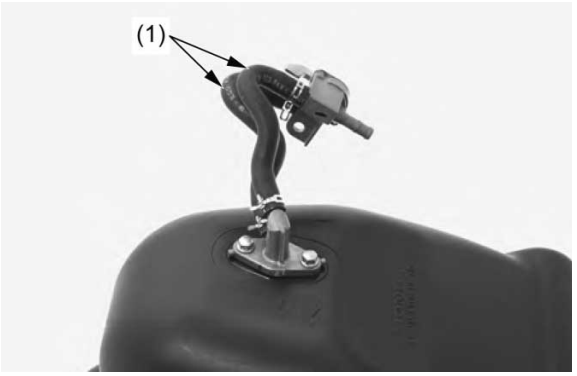

(1) LINHA DE COMBUSTÍVEL

1. Verifique quanto a vazamentos.
2. Verifique a linha de combustível (1) quanto a rachaduras, deterioração, danos ou vazamento. Substitua, se necessário.
3. Verifique a linha de combustível quanto a interferências entre o chassi e o tanque de combustível. Corrija a linha de combustível, se necessário.


Filtro de Combustível

O filtro de combustível está instalado na parte inferior esquerda do tanque de combustível. O acúmulo de sujeira no filtro irá restringir o fluxo de combustível para o carburador.

Portanto, o filtro de combustível deve ser verificado frequentemente


Limpeza

1. Remova o tanque de combustível (pág. 40).
2. Drene o combustível do tanque, utilizando um recipiente de gasolina apropriado. Desconecte o registro de combustível e a linha de combustível (1).
3. Remova a conexão de combustível (2) do tanque retirando os parafusos (3).

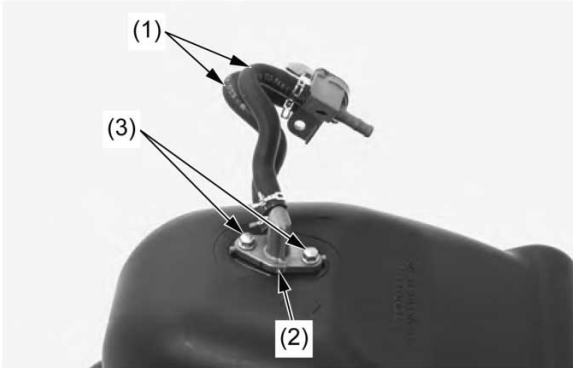

(1) REGISTRO DE COMBUSTÍVEL E LINHA DE COMBUSTÍVEL
(2) CONEXÃO DE COMBUSTÍVEL
(3) PARAFUSOS

4. Lave o filtro de combustível (4) com solvente de limpeza não inflamável.
5. Certifique-se de que o anel de vedação (5) esteja em boas condições.
6. Instale a conexão no tanque de combustível apertando os parafusos no torque especificado.
   10 N.m (1,0 kgf.m)
   Anexe a válvula e abasteça as linhas.
7. Instale o tanque de combustível (Pág. 41). Abasteça o tanque. Abra o registro de combustível (posição ON ou RES). Verifique quanto a vazamentos.

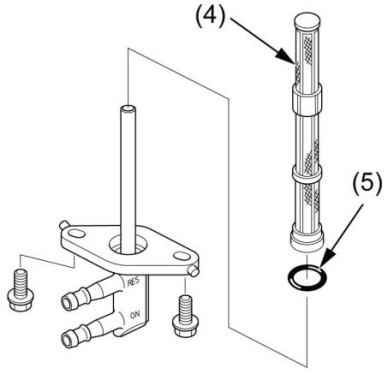

(4) FILTRO DE COMBUSTÍVEL
(5) ANEL DE VEDAÇÃO

Óleo do Motor

Consulte *Precauções de Segurança* na página 29.

Utilizar somente o óleo recomendado, além de inspecionar o nível, adicionar e trocar regularmente o óleo irá estender a vida útil do motor. Mesmo os melhores lubrificantes degradam-se com o passar do tempo. Trocar regularmente o óleo contribui para remover depósitos e partículas de sujeira no motor. No entanto, funcionar o motor com óleo velho ou sujo poderá danificá-lo. Utilizar o motor com quantidade insuficiente de óleo poderá causar-lhe sérios danos.

Óleo Recomendado

ÓLEO RECOMENDADO PARA O MOTOR:
SAE 10W-30 SJ ou superior (ver nota)

NOTA
A Honda recomenda a utilização do lubrificante:

ÓLEO GENUÍNO HONDA
SAE 10W-30 SJ JASO MA


O uso de aditivos é desnecessário e apenas aumentará os custos operacionais.
- O óleo é o elemento que mais afeta o desempenho e a vida útil do motor
- Óleos não detergentes, vegetais ou lubrificantes específicos para competição não são recomendados.
- A utilização pelo proprietário/usuário de outros óleos 4T e, portanto, fora das especificações técnicas do fabricante, poderá danificar o motor de sua motocicleta, em virtude de carbonização.

ATENÇÃO

- *A Honda não se responsabiliza por danos causados pelo uso de óleos com especificações diferentes das recomendadas.*
- *Nunca use óleos reciclados, pois suas características, como viscosidade, lubrificação, etc., não são mantidas conforme especificações originais.*

NOTA
Se for difícil encontrar o óleo especificado, entre em contato com uma concessionária Honda, que sempre estará preparada para servi-lo.

Inspeção e Adição de Óleo

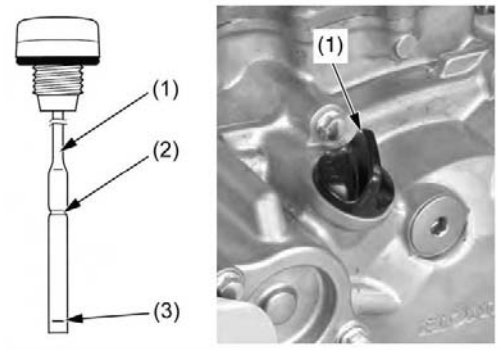

(1) TAMPA DE ABASTECIMENTO DE ÓLEO DO MOTOR / VARETA MEDIDORA
(2) MARCA DE NÍVEL SUPERIOR
(3) MARCA DE NÍVEL INFERIOR

1. Mantenha o motor em funcionamento por três minutos e, em seguida, desligue-o.
2. Aguarde três minutos após o desligamento do motor para permitir que o óleo se distribua corretamente pelo motor.
3. Apóie a CRF na posição vertical sobre uma superfície nivelada.
4. Remova a tampa do gargalo de abastecimento de óleo do motor/vareta medidora (1), limpe-a e instale-a novamente sem rosquear. Remova a tampa do gargalo de abastecimento de óleo/vareta medidora.
5. Verifique se o nível de óleo se encontra entre as marcas de nível superior (2) e inferior (3) da tampa do gargalo de abastecimento de óleo do motor/vareta medidora.
   - Caso o óleo esteja próximo ou na marca de nível superior, não será necessário adicionar óleo.
   - Se o óleo estiver próximo ou abaixo da marca de nível inferior, adicione o óleo recomendado até atingir a marca de nível superior. Não adicione óleo em excesso. Reinstale a tampa do gargalo de abastecimento de óleo do motor/vareta medidora. Efetue novamente as etapas 1 a 5.
6. Reinstale a tampa do gargalo de abastecimento de óleo do motor/vareta medidora.
7. Verifique quanto a vazamentos de óleo.


Troca do Óleo do Motor e Filtro de Óleo

1. Mantenha o motor em funcionamento por três minutos e, em seguida, desligue-o.
2. Apóie a CRF na posição vertical sobre uma superfície nivelada.
3. Remova a tampa do gargalo de abastecimento de óleo do motor/vareta medidora (1) da tampa esquerda da carcaça do motor.
4. Coloque um recipiente limpo sob o motor para coletar o óleo. Em seguida, remova o parafuso de drenagem de óleo do motor (2) e a arruela de vedação (3).
5. Após a drenagem do óleo, aplique óleo para motor na rosca do parafuso de drenagem. Instale e aperte o parafuso de drenagem juntamente com uma nova arruela de vedação no torque especificado.
   16 N.m (1,6 kgf.m)

Coloque o óleo usado em recipiente lacrado e leve-o para o centro de reciclagem (página 155).

ATENÇÃO


O descarte incorreto dos fluidos drenados é prejudicial ao meio ambiente.

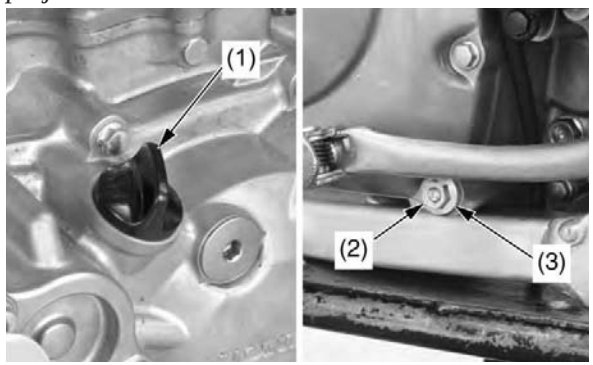

(1) TAMPA DO GARGALO DE ABASTECIMENTO DE ÓLEO DO MOTOR/VARETA MEDIDORA
(2) PARAFUSO DE DRENAGEM DE ÓLEO DO MOTOR
(3) ARRUELA DE VEDAÇÃO


(cont.)

6. Recomendamos trocar o óleo e o filtro a cada 15 horas aproximadamente. Contudo, se trocar somente o óleo antes do intervalo recomendado, consulte a página 27.
7. Remova o parafuso do protetor esquerdo do motor (4) e o protetor esquerdo do motor (5).

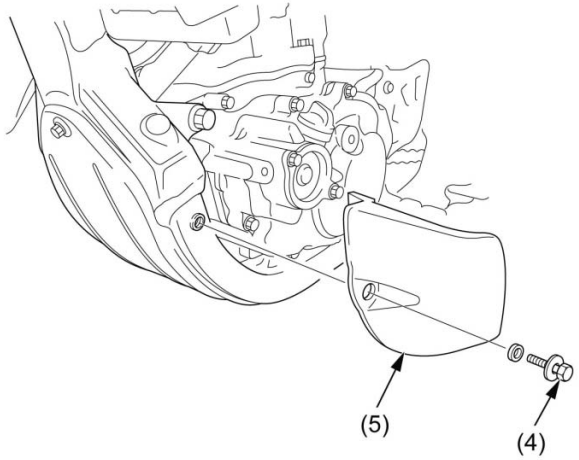

(4) PARAFUSO DO PROTETOR ESQUERDO DO MOTOR
(5) PROTETOR ESQUERDO DO MOTOR

8. Remova os parafusos da tampa do filtro de óleo (6) e a tampa do filtro de óleo (7).
9. Separe o filtro de óleo (8) da tampa.
10. Verifique se o anel de vedação (9) da tampa do filtro de óleo está em boas condições e substitua-o, se necessário.

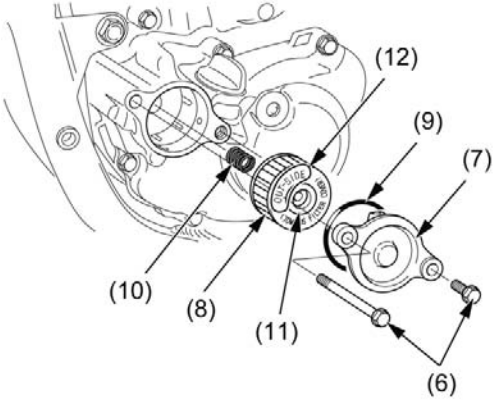

(6) PARAFUSOS DA TAMPA DO FILTRO DE ÓLEO
(7) TAMPA DO FILTRO DE ÓLEO
(8) FILTRO DE ÓLEO
(9) ANEL DE VEDAÇÃO
(10) MOLA
(11) VEDAÇÃO DE BORRACHA
(12) MARCA “OUT-SIDE”

ATENÇÃO

O uso do filtro de óleo incorreto poderá causar vazamentos ou danos prematuros ao motor.

11. Aplique graxa no lado do filtro da extremidade da mola e então instale a mola (10) no novo filtro.
12. Posicione a mola contra a carcaça do motor e instale um novo filtro de óleo com a vedação de borracha (11) virada para fora, afastada do motor. A marca “OUT-SIDE” (12), gravada no corpo do filtro de óleo, próxima à vedação, deverá estar visível.
    Use um filtro genuíno Honda novo ou de igual qualidade especificado para seu modelo.

ATENÇÃO

Caso o filtro de óleo não seja instalado corretamente, ocorrerão sérios danos ao motor.

13. Aplique óleo de motor no anel de vedação e instale-o na tampa do filtro de óleo.
14. Instale a tampa do filtro de óleo tomando cuidado para não danificar o anel de vedação e, em seguida, aperte seus parafusos no torque especificado:
    10 N.m (1,0 kgf.m)
15. Instale o protetor esquerdo do motor e aperte seu parafuso.
16. Abasteça o motor com o óleo recomendado.
    Capacidade: 0,70 litro na troca de óleo e do filtro de óleo
    0,67 litro na troca de óleo
17. Instale a tampa do gargalo de abastecimento de óleo do motor/vareta medidora.
18. Verifique o nível de óleo do motor seguindo as etapas de *Inspeção e Adição de Óleo* (página 47).

Coloque o óleo usado em recipiente lacrado e leve-o para o centro de reciclagem (página 155).

ATENÇÃO

O descarte incorreto dos fluidos drenados é prejudicial ao meio ambiente.

Consulte *Precauções de Segurança* na página 29.

O uso do óleo adequado e a inspeção, adição e troca periódicas ajudarão a aumentar a vida útil da transmissão e da embreagem. Mesmo os melhores óleos envelhecem. A troca de óleo ajuda a eliminar a sujeira e os depósitos. Operar o motor com óleo velho ou sujo pode danificá-lo. O funcionamento do motor com óleo insuficiente pode causar sérios danos ao motor e à transmissão.

Óleo Recomendado

ÓLEO RECOMENDADO PARA O MOTOR:
SAE 10W-30 SJ ou superior (ver nota)

NOTA
A Honda recomenda a utilização do lubrificante:

ÓLEO GENUÍNO HONDA
SAE 10W-30 SJ JASO MA

O uso de aditivos é desnecessário e apenas aumentará os custos operacionais.
- O óleo é o elemento que mais afeta o desempenho e a vida útil do motor
- Óleos não detergentes, vegetais ou lubrificantes específicos para competição não são recomendados.
- A utilização pelo proprietário/usuário de outros óleos 4T e, portanto, fora das especificações técnicas do fabricante, poderá danificar o motor de sua motocicleta, em virtude de carbonização.


ATENÇÃO

- *A Honda não se responsabiliza por danos causados pelo uso de óleos com especificações diferentes das recomendadas.*
- *Nunca use óleos reciclados, pois suas características, como viscosidade, lubrificação, etc., não são mantidas conforme especificações originais.*

NOTA
Se for difícil encontrar o óleo especificado, entre em contato com uma concessionária Honda, que sempre estará preparada para servi-lo.

Óleo da Transmissão

Inspeção e Adição de Óleo

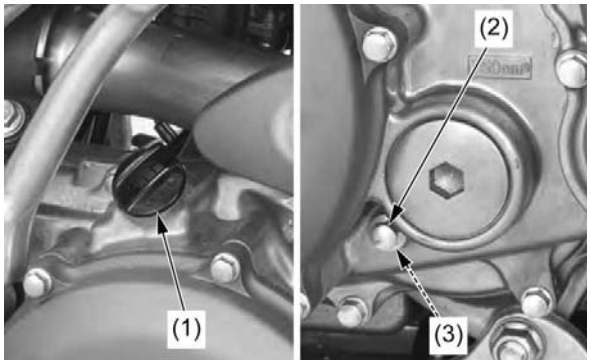


(1) TAMPA DO GARGALO DE ABASTECIMENTO DE ÓLEO DA TRANSMISSÃO
(2) PARAFUSO DE VERIFICAÇÃO DO NÍVEL DE ÓLEO
(3) ARRUELA DE VEDAÇÃO

1. Mantenha o motor em funcionamento por três minutos e, em seguida, desligue-o.
2. Aguarde três minutos após o desligamento do motor para permitir que o óleo se distribua corretamente pela embreagem e transmissão.
3. Apóie a motocicleta na posição vertical sobre uma superfície nivelada.
4. Remova a tampa do gargalo de abastecimento de óleo da transmissão (1), o parafuso de verificação do nível de óleo (2) e a arruela de vedação (3) da tampa direita da carcaça do motor. Uma pequena quantidade de óleo deverá fluir pelo orifício do parafuso. Caso haja excesso de óleo, deixe-o escoar através do orifício de verificação, até parar.
   Se o óleo não sair pelo orifício do parafuso de verificação, adicione o óleo recomendado lentamente até que ele comece a escoar através do orifício.
   Reinstale o parafuso de verificação do nível de óleo, uma nova arruela de vedação e a tampa do gargalo de abastecimento. Efetue novamente as etapas 1 a 4.
5. Após a verificação ou adição de óleo, aperte o parafuso de verificação do nível de óleo no torque especificado.
   10 N.m (1,0 kgf.m)
6. Instale firmemente a tampa do gargalo de abastecimento de óleo da transmissão.

Troca de Óleo da Transmissão

1. Mantenha o motor em funcionamento por três minutos e, em seguida, desligue-o.
2. Apóie a CRF na posição vertical sobre uma superfície nivelada.
3. Remova a tampa do gargalo de abastecimento de óleo da transmissão (1) da tampa direita da carcaça do motor.
4. Coloque um recipiente apropriado sob o motor para coletar o óleo. Em seguida, remova o parafuso de drenagem de óleo da transmissão (2) e a arruela de vedação (3).
5. Após a drenagem completa do óleo, aplique óleo de motor na rosca do parafuso de drenagem do óleo da transmissão e aperte o parafuso no torque especificado, utilizando uma nova arruela de vedação.
   16 N.m (1,6 kgf.m)

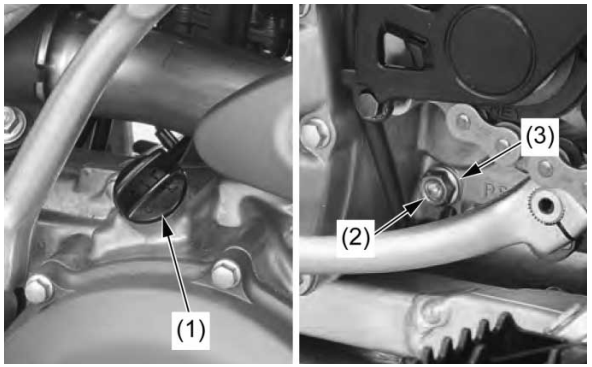

(1) TAMPA DO GARGALO DE ABASTECIMENTO DE ÓLEO DA TRANSMISSÃO
(2) PARAFUSO DE DRENAGEM DE ÓLEO DA TRANSMISSÃO
(3) ARRUELA DE VEDAÇÃO

6. Adicione o óleo recomendado.
   Capacidade: 0,65 litro na troca de óleo
7. Verifique o nível de óleo da transmissão seguindo as etapas de *Inspeção e Adição de Óleo* (nesta página).

Coloque o óleo usado em recipiente lacrado e leve-o para o centro de reciclagem (página 155).

ATENÇÃO

O descarte incorreto dos fluidos drenados é prejudicial ao meio ambiente.

O sistema de arrefecimento da sua CRF dissipa o calor do motor através da galeria de líquido de arrefecimento que envolve o cilindro e o cabeçote.

A manutenção correta do líquido de arrefecimento permitirá que o sistema funcione adequadamente e evitará o congelamento, superaquecimento e corrosão.

Líquido de Arrefecimento Recomendado

Utilize somente aditivo para líquido de arrefecimento de alta qualidade à base de etilenoglicol, contendo inibidores de corrosão especificamente recomendados para uso em motores de alumínio. Verifique o rótulo da embalagem do aditivo.

Use somente água destilada como parte da solução de líquido de arrefecimento. Água contendo alto teor de minerais ou sal pode ser prejudicial para o motor de alumínio.

ATENÇÃO

A utilização de aditivo contendo inibidores de silicato pode causar desgaste prematuro dos retentores de água ou obstrução das passagens do radiador. A utilização de água de torneira pode causar danos ao motor.

Esta motocicleta sai de fábrica com uma mistura de 50/50% de aditivo e água. Essa mistura é recomendada para a maioria das temperaturas de funcionamento e proporciona uma boa proteção contra corrosão.


A utilização de menos de 40% de aditivo não proporcionará proteção adequada contra corrosão.

Uma concentração maior de aditivo diminui o desempenho do sistema de arrefecimento. Concentrações mais altas (até 60%) somente são recomendadas caso seja necessária proteção adicional contra congelamento. Verifique com frequência o sistema de arrefecimento em locais com temperaturas abaixo de 0°C.

Inspeção e Adição de Líquido de Arrefecimento


Consulte *Precauções de Segurança* na página 29.

1. Verifique o nível do líquido de arrefecimento no reservatório com o motor na temperatura normal de funcionamento. O nível deve estar entre as marcas “UPPER” (1) e “LOWER” (2). Se o reservatório (3) estiver vazio ou se a perda de líquido de arrefecimento for excessiva, verifique quanto a vazamentos e procure sua concessionária autorizada Honda para efetuar os reparos.

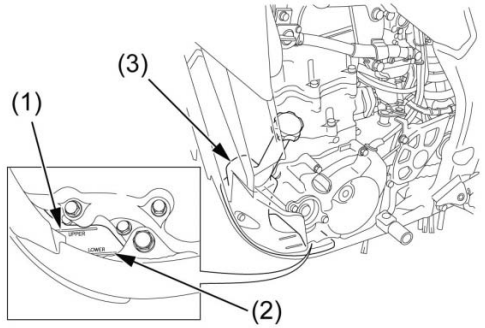

(1) MARCA “UPPER”
(2) MARCA “LOWER”
(3) RESERVATÓRIO

2. Remova a tampa do reservatório (4). Sempre adicione o líquido de arrefecimento ao reservatório. Não tente adicionar o líquido de arrefecimento removendo a tampa do radiador.

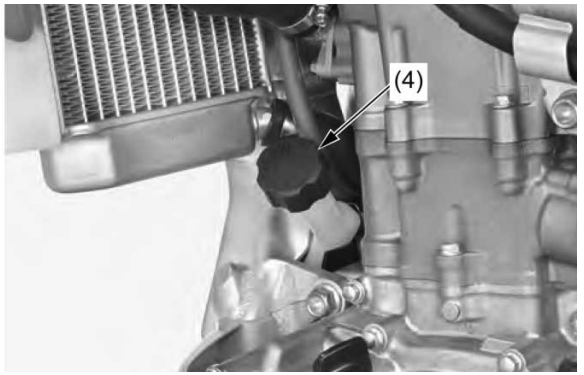


(4) TAMPA DO RESERVATÓRIO


3. Adicione o líquido de arrefecimento ao reservatório, conforme necessário, até atingir a marca “UPPER”.
4. Instale a tampa do reservatório (4).

Líquido de Arrefecimento

Inspeção do Sistema de Arrefecimento

1. Verifique o sistema de arrefecimento quanto a vazamentos (consulte o Manual de Serviços Honda para a diagnose de vazamentos).
2. Verifique as mangueiras de água (1) quanto a rachaduras e deterioração, e o aperto das braçadeiras.
3. Verifique a fixação do radiador quanto a afrouxamento.
4. Certifique-se de que a mangueira sifão (2) esteja conectada e desobstruída.
5. Verifique as aletas do radiador quanto à obstrução.
6. Inspecione o orifício de verificação de vazamento de água (3), localizado abaixo da tampa da bomba d'água (4), quanto a vazamento. Verifique quanto a sinais de vazamento. Caso ocorra vazamento de água através do orifício de verificação, isso indica que o retentor de água está danificado. Caso ocorra vazamento de óleo, isso indica que o retentor de óleo do motor está danificado. Consulte o Manual de Serviços Honda ou sua concessionária autorizada Honda para a substituição dos retentores de água e de óleo. Substitua ambos os retentores simultaneamente.

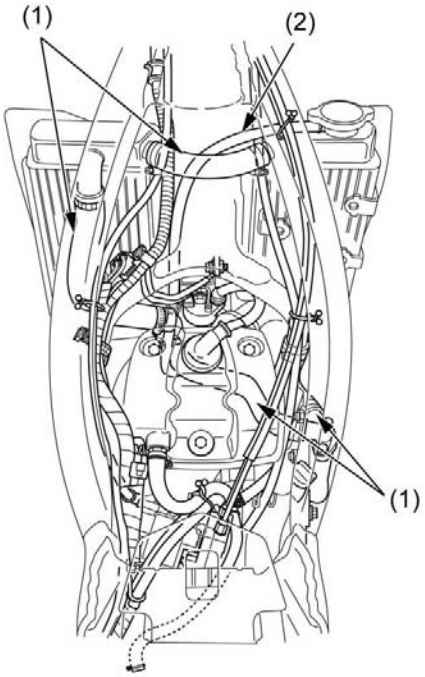

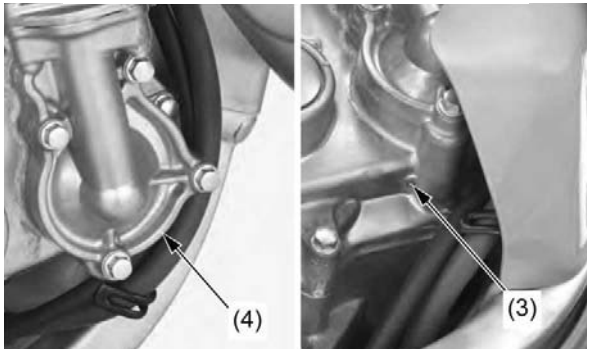

(1) MANGUEIRAS DE ÁGUA
(2) MANGUEIRA SIFÃO
(3) ORIFÍCIO DE VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO DE ÁGUA
(4) TAMPA DA BOMBA D'ÁGUA

Substituição do Líquido de Arrefecimento

Consulte *Precauções de Segurança* na página 29.

O líquido de arrefecimento deve ser substituído somente numa concessionária autorizada Honda, a menos que você possua as ferramentas adequadas e informações de serviço e seja um mecânico qualificado.
Consulte o Manual de Serviços Honda.

⚠ CUIDADO

Nunca remova a tampa do radiador com o motor quente. O líquido de arrefecimento encontra-se sob pressão e poderá causar sérias queimaduras.

Sempre espere o motor e o radiador esfriarem antes de remover a tampa da radiador.


Para descartar corretamente o líquido de arrefecimento, consulte *Você e o Meio Ambiente*, página 155.

ATENÇÃO

Descartar incorretamente o líquido de arrefecimento é prejudicial ao meio ambiente.


Sangria de Ar do Sistema de Arrefecimento

1. Remova a tampa do radiador (1).
2. Abasteça o sistema com o líquido de arrefecimento recomendado até atingir a base do gargalo de abastecimento (2).
   Use o líquido de arrefecimento recomendado (pág. 51).
   Capacidade:
   1,21 litro na desmontagem

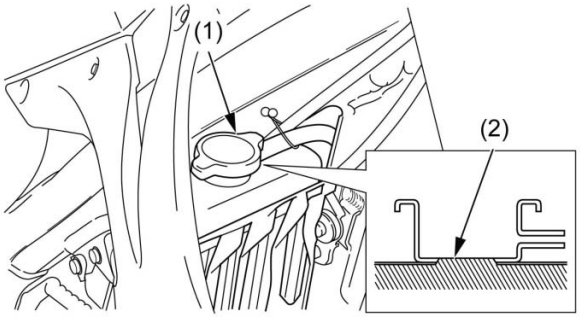

(1) TAMPA DO RADIADOR
(2) GARGALO DE ABASTECIMENTO

3. Remova a tampa do reservatório (3) e abasteça-o até atingir a marca “UPPER” (4).

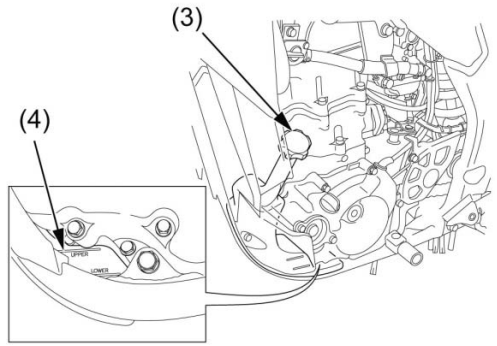

(3) TAMPA DO RESERVATÓRIO
(4) MARCA “UPPER”

4. Sangre o ar do sistema como segue:
   - Coloque a transmissão em ponto morto. Acione o motor e deixe-o em marcha lenta por 2 – 3 minutos.
   - Abra o acelerador de 3 a 4 vezes para sangrar o ar do sistema.
   - Desligue o motor e, se necessário, adicione o líquido de arrefecimento até atingir o nível correto. Reinstale a tampa do radiador.
   - Verifique o nível do líquido de arrefecimento no reservatório e adicione até atingir a marca “UPPER”, se estiver baixo.

ATENÇÃO

Se a tampa do radiador não for instalada corretamente, poderá ocorrer perda excessiva de líquido de arrefecimento, o que pode causar superaquecimento e danos ao motor.

5. Instale a tampa do reservatório do radiador.

Filtro de Ar

Consulte *Precauções de Segurança* na página 29.

O filtro de ar utiliza elementos interno e externo de poliuretano, inseparáveis.
Um filtro de ar sujo reduzirá a potência do motor.

A manutenção adequada do filtro de ar de veículos off-road é muito importante. Um filtro de ar sujo, contaminado com água, desgastado ou defeituoso irá permitir a entrada de sujeira, poeira, lama e outras impurezas no motor.

Caso a motocicleta seja utilizada em áreas muito úmidas ou empoeiradas, o filtro de ar deverá ser limpo com mais frequência do que o especificado. A sua concessionária autorizada Honda pode ajudá-lo a determinar o intervalo adequado para suas condições de uso.

O filtro de ar da sua CRF possui requisitos de desempenho bastante específicos. Use somente um filtro de ar genuíno Honda específico para este modelo ou um filtro de qualidade equivalente.

ATENÇÃO

A utilização de um filtro de ar incorreto pode resultar em desgaste prematuro do motor.


A manutenção adequada do filtro de ar pode evitar desgaste prematuro ou danos ao motor, reparos caros, queda de potência do motor, alto consumo combustível e depósitos na vela de ignição.

ATENÇÃO

A falta de manutenção ou a manutenção inadequada do filtro de ar pode causar problemas de desempenho e desgaste prematuro do motor.


Limpeza

1. Abra a tampa da carcaça do filtro de ar (1) girando a trava (2) no sentido anti-horário.

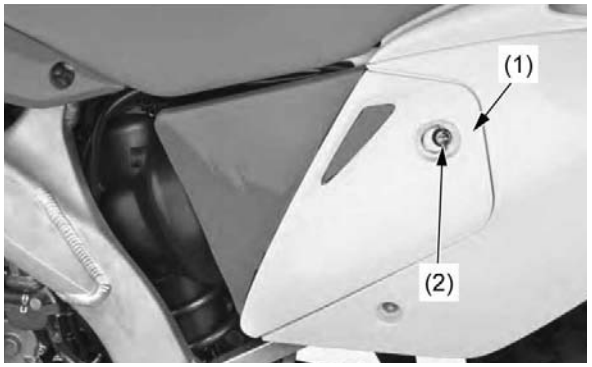


(1) TAMPA DA CARCAÇA DO FILTRO DE AR
(2) TRAVA

2. Remova o parafuso de retenção do filtro de ar (3).
3. Remova o conjunto do filtro de ar (4) conforme mostrado.

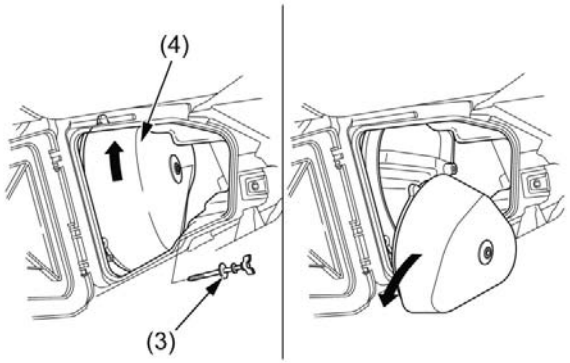

(3) PARAFUSO DE RETENÇÃO DO FILTRO DE AR
(4) CONJUNTO DO FILTRO DE AR


4. Remova o elemento do filtro de ar (5) do suporte do filtro de ar (6).

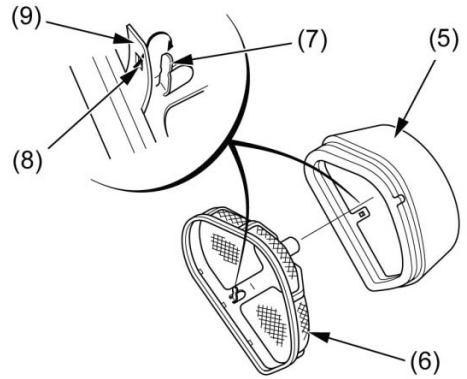

(5) ELEMENTO DO FILTRO DE AR
(6) SUPORTE DO FILTRO DE AR
(7) LINGUETA DO SUPORTE
(8) ORIFÍCIO
(9) LINGUETA DO ELEMENTO DO FILTRO DE AR

5. Lave o filtro de ar com solvente de limpeza não inflamável.
   Em seguida, lave-o em água quente com sabão, enxágue bem e deixe-o secar completamente.
   O elemento do filtro de ar é constituído de duas peças, interna e externa, que não podem ser separadas.
6. Limpe o interior da carcaça do filtro de ar.
7. Deixe o filtro de ar secar completamente.
   Após a secagem, embeba-o em óleo para filtro de ar de espuma Honda (Foam Air Filter Oil) ou equivalente.
   Aplique óleo para filtro de ar em toda a superfície, interna e externa, e esfregue com ambas as mãos para saturá-lo com óleo.
   Remova o excesso de óleo do filtro, espremendo-o.

8. Monte o elemento do filtro de ar e seu suporte. Insira a lingueta do suporte (7) no orifício (8) da lingueta do elemento do filtro de ar (9).
9. Aplique 1,5 - 5,5g de graxa branca à base de lítio Honda White Lithium Grease ou equivalente na área de contato da carcaça do filtro de ar do elemento do filtro de ar.
10. Instale o conjunto do filtro de ar na carcaça do filtro de ar.
11. Posicione cuidadosamente o flange de vedação do elemento para evitar a penetração de poeira.
    Alinhe a lingueta de fixação (10) do suporte do elemento do filtro de ar com a marca "△" (11) da carcaça do filtro de ar, girando o conjunto do filtro de ar no sentido anti-horário.
    Instale e aperte firmemente o parafuso de retenção do filtro de ar (3).

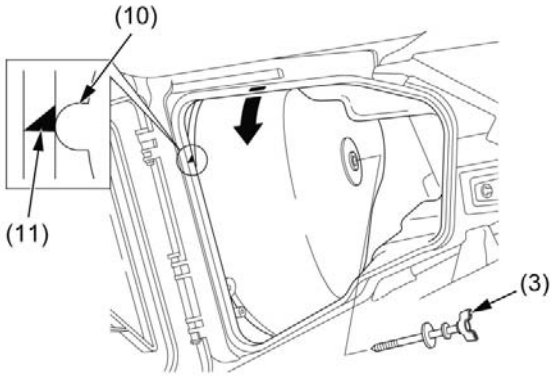


(3) PARAFUSO DE RETENÇÃO DO FILTRO DE AR
(10) LINGUETA DE FIXAÇÃO
(11) MARCA "△"

ATENÇÃO

Caso o conjunto do filtro de ar não seja instalado corretamente, poeira e sujeira poderão penetrar no motor, causando rápido desgaste dos anéis do pistão e cilindro.

12. Feche a tampa da carcaça do filtro de ar (1) e gire a trava (2) no sentido horário.

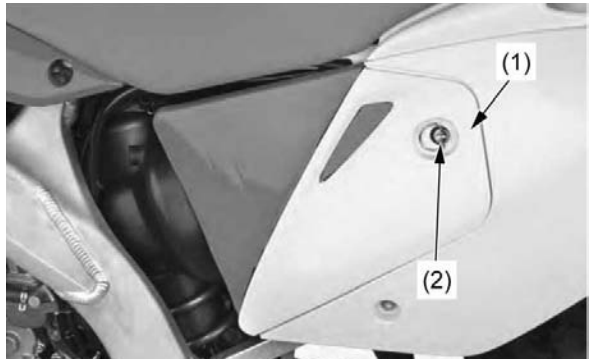

(1) TAMPA DA CARCAÇA DO FILTRO DE AR
(2) TRAVA


Respiro do Motor

Consulte *Precauções de Segurança* na página 29.

Efetue os serviços mais frequentemente quando pilotar sob chuva ou com aceleração máxima frequente.
Efetue o serviço caso o nível do depósito seja visível na seção transparente do tubo de drenagem.

Drenagem


1. Remova o bujão do tubo de respiro do motor (1) do tubo (2) e drene os depósitos em um recipiente adequado.
2. Reinstale o bujão firmemente.

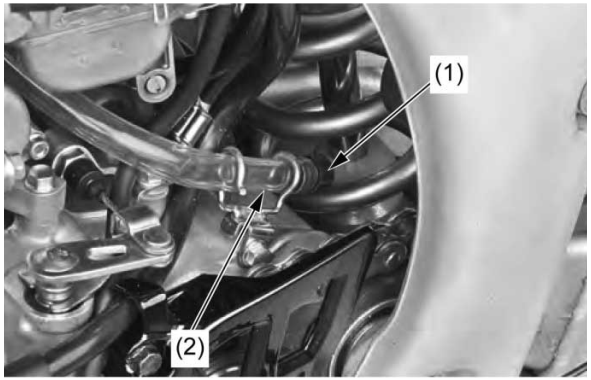

(1) BUJÃO DO TUBO DE RESPIRO DO MOTOR
(2) TUBO

Consulte *Precauções de Segurança* na página 29.


Folga Livre do Acelerador

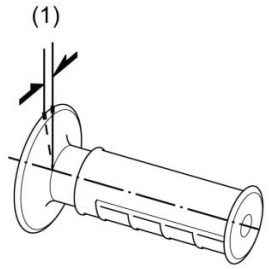

(1) FOLGA LIVRE

Inspeção
Verifique a folga livre (1).
Folga livre: 3 – 5 mm
Se necessário, ajuste na folga especificada.


Ajuste superior
Ajustes menores geralmente são efetuados através do ajustador superior.

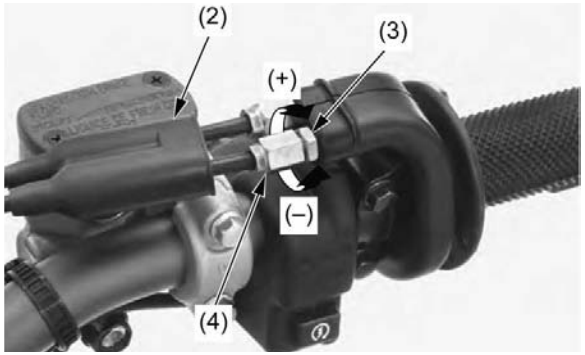

(2) PROTETOR DE PÓ
(3) CONTRAPORCA SUPERIOR
(4) AJUSTADOR SUPERIOR
(+) AUMENTA A FOLGA
(–) DIMINUI A FOLGA

1. Puxe o protetor de pó (2) para trás.
2. Desaperte a contraporca (3).
3. Gire o ajustador superior (4). Gire-o na direção (–) para diminuir a folga livre ou na direção (+) para aumentá-la.
4. Aperte a contraporca no torque especificado.
   4 N.m (0,4 kgf.m)
   Reinstale o protetor de pó.
5. Após o ajuste, verifique quanto à rotação suave da manopla do acelerador da posição totalmente fechada para a posição totalmente aberta, em todas as posições do guidão.
   Caso o ajustador seja desenroscado até seu limite ou a folga livre correta não seja obtida, retorne totalmente o ajustador e gire-o para fora uma volta. Aperte a contraporca, no torque especificado:
   4 N.m (0,4 kgf.m)
   Instale o protetor de pó e efetue o ajuste com o ajustador inferior.

Ajuste inferior
O ajustador inferior é usado para ajustes maiores da folga livre, tal como após substituir os cabos do acelerador ou remover o carburador.
Ele também deve ser usado caso o ajuste correto não seja obtido por meio do ajustador superior.

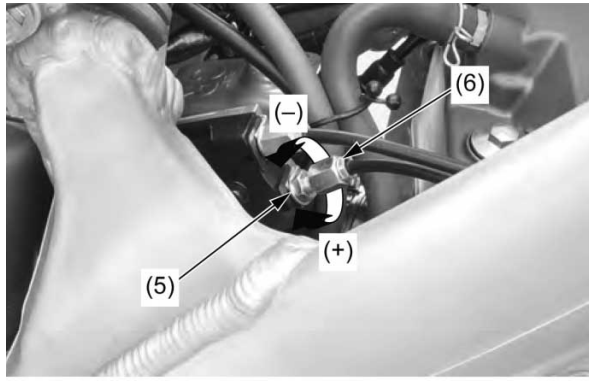


(5) CONTRAPORCA INFERIOR
(6) AJUSTADOR INFERIOR
(+) AUMENTA A FOLGA
(–) DIMINUI A FOLGA

1. Remova o assento e o tanque de combustível (pág. 39, 40).
2. Desaperte a contraporca (5).
3. Gire o ajustador (6) na direção (–) para diminuir a folga livre ou na direção (+) para aumentá-la.
4. Aperte a contraporca no torque especificado.
   4 N.m (0,4 kgf.m)
5. Acione a manopla do acelerador e certifique-se de que funcione de modo suave e retorne completamente em todas as posições do guidão.
6. Instale o tanque de combustível e o assento (pág. 39, 41).

Se não for possível obter a folga livre especificada, procure sua concessionária autorizada Honda.

Acelerador

Inspeção do Acelerador

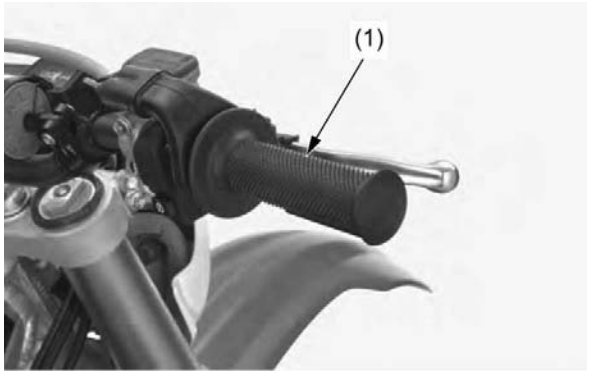


(1) MANOPLA DO ACELERADOR

1. Verifique se o conjunto do acelerador está posicionado corretamente e se os parafusos de fixação estão apertados.
2. Verifique se a manopla do acelerador (1) funciona suavemente da posição totalmente aberta até a totalmente fechada, em todas as posições do guidão. Se houver algum problema, procure uma concessionária autorizada Honda.
3. Verifique as condições dos cabos do acelerador, ao longo de toda sua extensão, desde a manopla do acelerador até o carburador. Se algum cabo estiver dobrado ou desgastado, substitua-o.
4. Verifique os cabos quanto à tensão ou esforços em todas as posições do guidão.
5. Lubrifique os cabos do acelerador com um lubrificante disponível comercialmente a fim de evitar desgaste prematuro e corrosão.

Consulte *Precauções de Segurança* na página 29.

Folga Livre da Alavanca da Embreagem

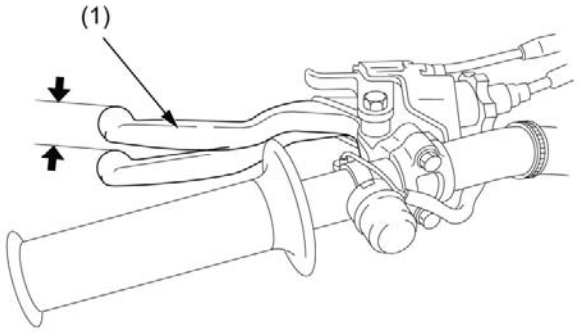


(1) ALAVANCA DA EMBREAGEM

Inspeção
Verifique a folga livre.
Folga livre: 10 – 20 mm

Se necessário, ajuste na folga especificada.
O ajuste incorreto da folga da alavanca pode causar desgaste prematuro da embreagem.

Certifique-se de ajustar a folga livre da alavanca da embreagem (1) após o cabo da embreagem ser desconectado.

Ajuste da Extremidade do Cabo
Ajustes menores geralmente são efetuados através do ajustador da extremidade do cabo da embreagem.

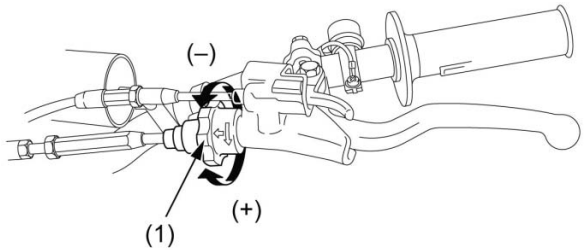


(1) AJUSTADOR DA EXTREMIDADE DO CABO
(+) AUMENTA A FOLGA
(–) DIMINUI A FOLGA

Gire o ajustador da extremidade do cabo (1) na direção (+) para aumentar a folga livre ou na direção (–) para diminuí-la.

Caso o ajustador seja desenroscado até seu limite ou a folga livre correta não seja obtida, aperte-o completamente e então o gire para fora uma volta. Ajuste com o ajustador integral do cabo.

Ajuste integral do cabo
Ajustes maiores podem ser efetuados através do ajustador integral do cabo caso o ajustador da extremidade do cabo seja desrosqueado até seu limite ou a folga livre correta não seja obtida.

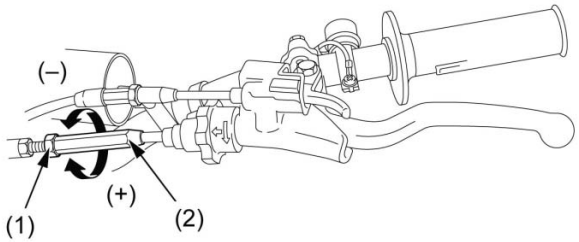


(1) CONTRAPORCA
(2) AJUSTADOR INTEGRAL DO CABO
(+) AUMENTA A FOLGA
(–) DIMINUI A FOLGA

1. Gire o ajustador da extremidade do cabo na direção (+) até que fique ligeiramente assentado e então o gire 5 voltas para fora.
2. Desaperte a contraporca (1).
3. Gire o ajustador integral do cabo (2) para obter a folga especificada.
4. Aperte a contraporca. Verifique a folga livre.
5. Ligue o motor, acione a alavanca da embreagem e engate a 1ª marcha. Certifique-se de que o motor não morra e a motocicleta não se movimente para a frente. Solte gradativamente a alavanca da embreagem e abra o acelerador. Sua CRF deve mover-se suavemente e acelerar gradualmente.

Se o ajuste correto não for obtido, ou a embreagem não funcionar corretamente, o cabo pode estar dobrado ou desgastado, ou os discos da embreagem podem estar desgastados. Inspecione os discos e separadores da embreagem (pág. 61).

Outras Inspeções e Lubrificação

- Verifique se o conjunto da alavanca da embreagem está posicionado corretamente (inspecionando se a extremidade do suporte (1) está alinhada com a marca de tinta (2) no guidão) e se os parafusos de fixação estão bem apertados.

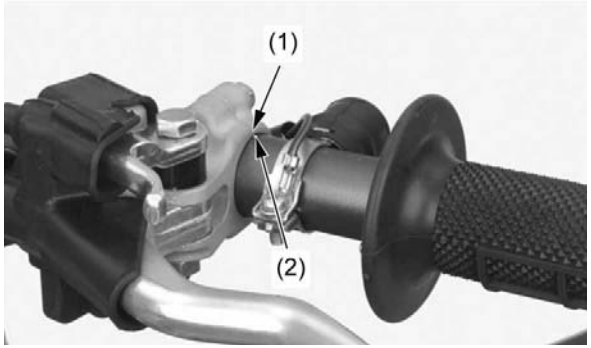

(1) SUPORTE
(2) MARCA DE TINTA


- Verifique se há dobras ou marcas de desgaste no cabo da embreagem. Se necessário, substitua-o.
- Lubrifique o cabo com um lubrificante para cabos de boa qualidade disponível comercialmente para impedir corrosão e desgaste prematuros.

Funcionamento da Embreagem

1. Verifique a alavanca da embreagem quanto à suavidade de funcionamento. Caso o movimento não seja suave, lubrifique a articulação da alavanca ou o cabo da embreagem.
2. Verifique o cabo da embreagem quanto a deterioração, dobras ou danos.


Remoção da Tampa/Discos/ Separadores da Embreagem

1. Drene o óleo da transmissão (pág. 50).
2. Remova o pedal do freio traseiro (1) retirando o pino (2), o parafuso de articulação (3), a arruela (4) e os retentores de pó (5).

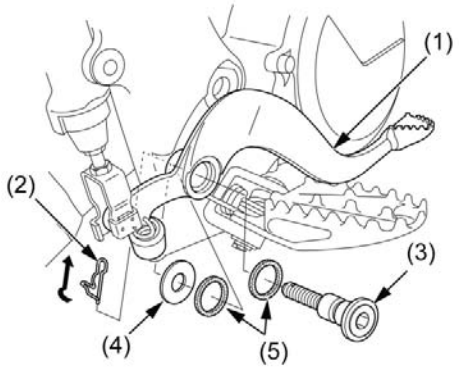

(1) PEDAL DO FREIO TRASEIRO
(2) PINO
(3) PARAFUSO DE ARTICULAÇÃO
(4) ARRUELA
(5) RETENTORES DE PÓ


3. Remova os seis parafusos da tampa da embreagem (6) e a tampa da embreagem (7).

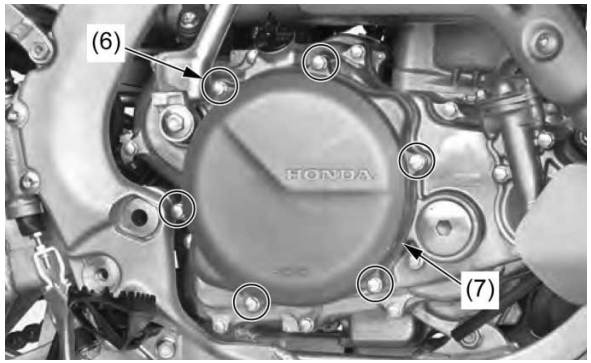

(6) PARAFUSOS DA TAMPA DA EMBREAGEM
(7) TAMPA DA EMBREAGEM


4. Remova os seis parafusos e molas da embreagem (8).
   Desaperte os parafusos em um padrão cruzado, em duas ou três etapas.

5. Remova o platô da embreagem (9).

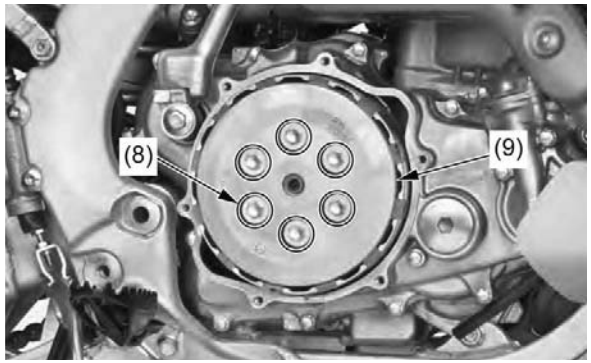

(8) PARAFUSOS/MOLAS DA EMBREAGEM
(9) PLATÔ DA EMBREAGEM


6. Remova a arruela (10), o rolamento de agulhas (11) o acionador da embreagem (12) e a haste do acionador da embreagem (13).
7. Remova os oito discos e os sete separadores da embreagem (14).
   Monte o acionador da embreagem, o rolamento de agulhas e a arruela
   Gire manualmente o rolamento de agulhas. O rolamento deve girar suavemente e sem ruído.
   Substitua o rolamento de agulhas, juntamente com a arruela. caso o rolamento não gire suave e silenciosamente.

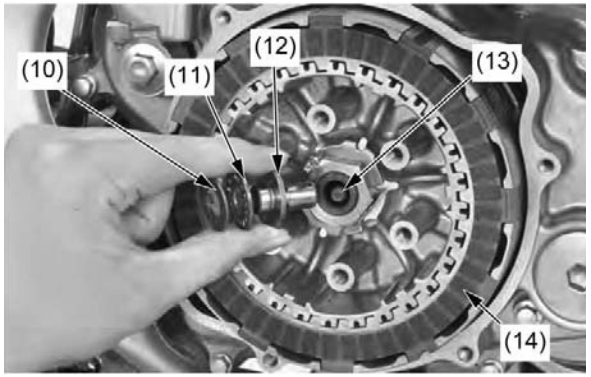

(10) ARRUELA
(11) ROLAMENTO DE AGULHAS
(12) ACIONADOR DA EMBREAGEM
(13) HASTE DO ACIONADOR DA EMBREAGEM
(14) DISCOS E SEPARADORES DA EMBREAGEM

Inspeção dos Discos/Separadores da Embreagem


Substitua os discos da embreagem (1) caso apresentem riscos ou descoloração.
Meça a espessura de cada disco da embreagem.
Limite de uso: 2,85 mm
Substitua os discos e separadores da embreagem em conjunto.

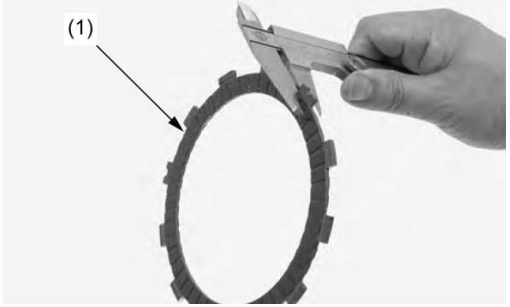

(1) DISCO DA EMBREAGEM


Verifique os separadores da embreagem (2) quanto a empenamento excessivo ou descoloração.
Verifique o empenamento sobre uma superfície plana, utilizando um calibre de lâminas.
Meça a espessura dos separadores da embreagem.
Limite de uso: 0,15 mm

Substitua os discos e separadores da embreagem em conjunto.

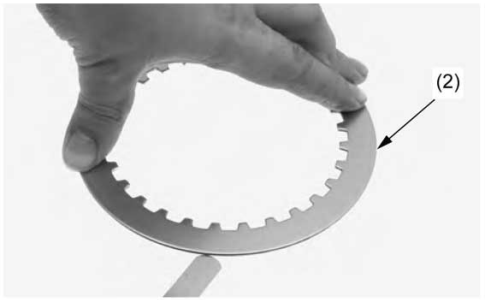

(2) SEPARADOR DA EMBREAGEM

Inspeção da Mola da Embreagem

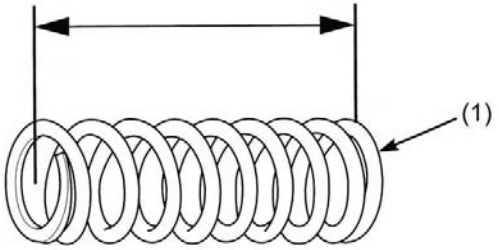


(1) MOLA DA EMBREAGEM

Meça o comprimento livre de cada mola da embreagem.
Limite de uso: 43,7 mm

Caso alguma das molas esteja abaixo do limite de uso ou se os separadores da embreagem estiverem queimados ou descoloridos, substitua todas as molas da embreagem em conjunto.


Instalação dos Discos/Separadores da Embreagem

1. Aplique óleo de motor nos discos A (1), B (2) e separadores da embreagem (3).
2. Inicie e termine com dois discos A da embreagem.
   Instale alternadamente os sete separadores e os seis discos B da embreagem.

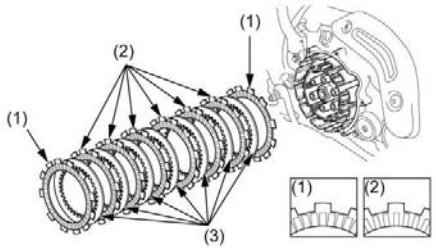


(1) DISCO A DA EMBREAGEM
(2) DISCO B DA EMBREAGEM
(3) SEPARADORES DA EMBREAGEM

3. Aplique graxa na haste do acionador da embreagem (4).
4. Insira a haste do acionador da embreagem na árvore primária.
5. Aplique óleo de motor no rolamento de agulhas (5) e na arruela (6) e instale-os no acionador da embreagem (7).
6. Instale o acionador da embreagem na haste.

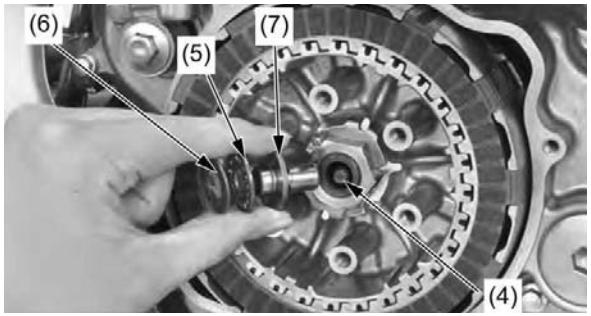


(4) HASTE DO ACIONADOR DA EMBREAGEM
(5) ROLAMENTO DE AGULHAS
(6) ARRUELA
(7) ACIONADOR DA EMBREAGEM

7. Instale o platô da embreagem (8).
8. Instale as seis molas e parafusos da embreagem (9).
9. Aperte os parafusos em um padrão cruzado, em duas ou três etapas, no torque especificado.
   12 N.m (1,2 kgf.m)

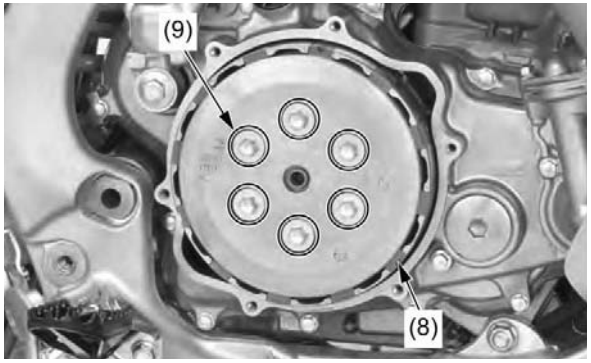


(8) PLATÔ DA EMBREAGEM
(9) PARAFUSOS/MOLAS DA EMBREAGEM

10. Aplique o óleo e instale o novo anel de vedação (10) na ranhura da tampa da embreagem (11).
11. Instale a tampa da embreagem e aperte os seis parafusos da tampa em um padrão cruzado em duas ou três etapas no torque especificado.
    10 N.m (1,0 kgf.m)

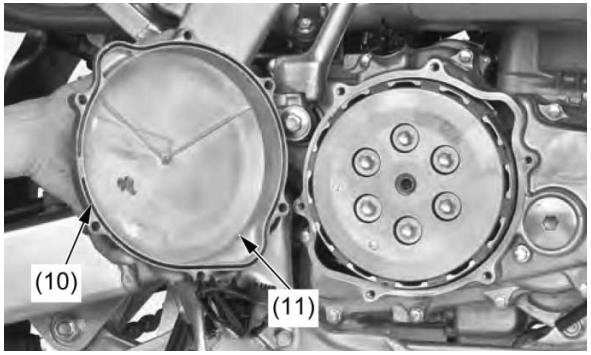

(10) ANEL DE VEDAÇÃO
(11) TAMPA DA EMBREAGEM

12. Aplique graxa Honda Lithium ou equivalente nos vedadores de pó (12), articulação pedal do freio (13) e parafuso da articulação (14).
13. Instale o vedador de pó no pedal do freio traseiro.
14. Instale o parafuso de articulação juntamente com a arruela (15) e aperte-o no torque especificado.
    36 N.m (3,7 kgf.m)
    Conecte a mola de retorno (16) do pedal do freio caso tenha sido removida.
15. Insira o pino (17).

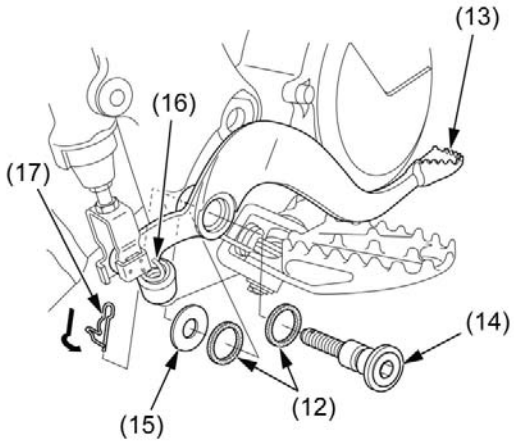


(12) RETENTORES DE PÓ
(13) PEDAL DO FREIO TRASEIRO
(14) PARAFUSO DA ARTICULAÇÃO
(15) ARRUELA
(16) MOLA DE RETORNO
(17) PINO

16. Adicione óleo de transmissão (pág. 50).

Consulte *Precauções de Segurança* na página 29.

Folga Livre da Alavanca de Partida a Quente

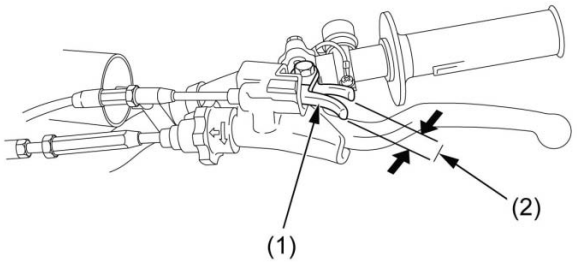


(1) ALAVANCA DE PARTIDA A QUENTE
(2) FOLGA LIVRE

Inspeção
Verifique a folga livre: 2 – 3 mm
Se necessário, ajuste na folga especificada.

Ajuste
Os ajustes podem ser feitos com o ajustador da extremidade do cabo.

Desaperte a contraporca (1) e gire o ajustador (2) na direção (+) para aumentar a folga livre ou na direção (–) para diminuí-la. Após efetuar o ajuste, aperte a contraporca.

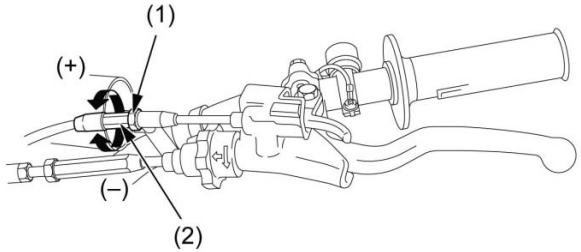

(1) CONTRAPORCA
(2) AJUSTADOR
(+) AUMENTA A FOLGA
(–) DIMINUI A FOLGA

Vela de Ignição

Consulte *Precauções de Segurança* na página 29.

Vela de Ignição Recomendada

A vela de ignição recomendada é satisfatória para a maioria das condições de corrida.

Padrão	IFR8H11 VK24PRZ11	(NGK) ou (DENSO)
Opcional	IFR9H11 VK27PRZ11	(NGK) ou (DENSO)

Use somente a vela de ignição recomendada com grau térmico especificado.

ATENÇÃO


A utilização de uma vela de tamanho ou grau térmico incorretos pode danificar o motor.
O uso de uma vela de ignição não-resistiva pode causar problemas de ignição.

Esta motocicleta utiliza vela de ignição com eletrodo central de irídio e eletrodo lateral de platina.
Durante os serviços na vela de ignição, observe o seguinte:

- Não limpe a vela de ignição. Caso os eletrodos estejam contaminados com depósitos ou sujeira, substitua a vela por uma nova.
- Caso necessite verificar a folga da vela de ignição, use somente um cálibre de folgas do tipo arame. Nunca utilize um cálibre de lâminas comum para não danificar a ponta de irídio do eletrodo central e a ponta de platina do eletrodo lateral.
- Não ajuste a folga da vela. Se a folga estiver fora da especificação, substitua a vela por uma nova.


Substituição e Inspeção da Vela de Ignição

1. Remova o assento e o tanque de combustível (págs. 39, 40).
2. Desconecte o supressor de ruído (1).
3. Limpe a sujeira ao redor da base da vela.
4. Remova a vela de ignição (2).

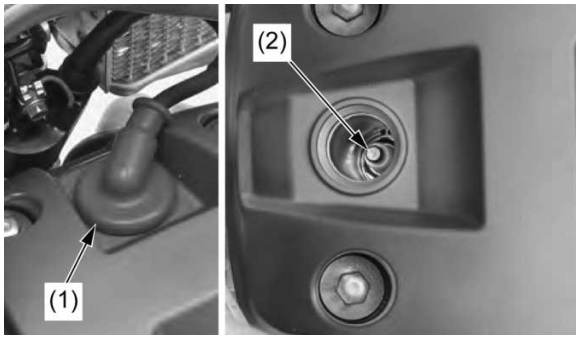

(1) SUPRESSOR DE RUÍDO
(2) VELA DE IGNIÇÃO

5. Verifique os eletrodos quanto a desgaste ou depósitos e a arruela de vedação (3) quanto a danos. Verifique também o isolador quanto a trincas. Substitua a vela, caso detecte algum problema.
6. Verifique a folga da vela (4) utilizando um cálibre de folgas do tipo arame. Se a folga for incorreta, substitua a vela.
   A folga recomendada é de: 1,0 – 1,1 mm.

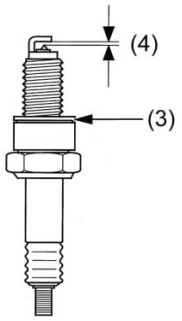

(3) ARRUELA DE VEDAÇÃO
(4) FOLGA DA VELA DE IGNIÇÃO

7. Para analisar corretamente as condições da vela de ignição, acelere e percorra um trajeto reto em alta velocidade. Acione o interruptor do motor e desacople a embreagem, pressionando a alavanca. Nessa condição, pare a motocicleta e, em seguida, remova e inspecione a vela de ignição. O isolador de porcelana ao redor do eletrodo central deverá apresentar uma coloração bege ou cinza médio.

Caso esteja utilizando uma vela nova, pilote por dez minutos, no mínimo, antes de analisar a vela de ignição. Uma vela nova não apresentará coloração inicialmente.

Se os eletrodos estiverem queimados, o isolador se apresentar branco ou cinza claro (mistura pobre) ou ainda se os eletrodos ou o isolador estiverem enegrecidos ou carbonizados (mistura rica), isso indica um problema em outro lugar. Verifique o carburador, o sistema de combustível e o ponto de ignição.

8. Rosqueie a vela manualmente com a arruela instalada para evitar danos nas roscas.
9. Aperte a vela de ignição.
   - Se a vela de ignição usada estiver em boas condições, aperte 1/8 de volta após assentá-la.
   - Caso instale uma vela de ignição nova, aperte-a duas vezes para evitar que ela solte:
     a) Primeiro, aperte a vela de ignição:
        NGK: 3/4 volta após assentá-la.
        DENSO: 1/2 volta após assentá-la.
     b) Em seguida, solte a vela.
     c) Depois, aperte a vela novamente 1/8 de volta após assentá-la.

ATENÇÃO

A vela de ignição deve ser apertada corretamente ou o motor será danificado. Uma vela solta pode danificar o pistão. Se estiver muito apertada, a rosca pode ser danificada.

10. Reinstale o supressor de ruído. Tome cuidado para não prender os cabos ou fios.
11. Instale o tanque de combustível e o assento (págs. 39, 41).


Tubo de Escapamento/Silencioso

Inspeção do Tubo de Escapamento/Silencioso

Verifique o aperto dos parafusos flange.
Verifique o tubo de escapamento e o silencioso quanto a trincas ou deformação.
Um tubo de escapamento ou silencioso danificado pode prejudicar o desempenho do motor.


Remoção do Silencioso

1. Remova o parafuso de montagem do assento (1), o parafuso da tampa lateral (2) e a tampa lateral direita (3).

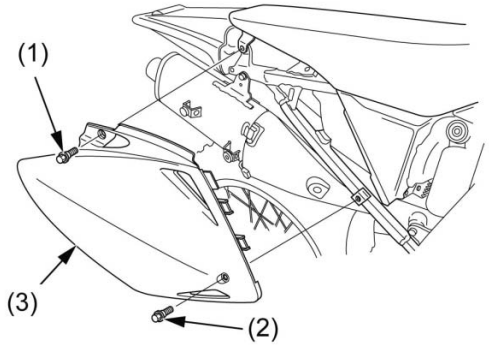

(1) PARAFUSO DE MONTAGEM DO ASSENTO
(2) PARAFUSO DA TAMPA LATERAL
(3) TAMPA LATERAL DIREITA


2. Desaperte o parafuso da braçadeira do silencioso (4).
3. Remova o parafuso/arruela traseiro (5), o parafuso dianteiro (6) e o silencioso (7).

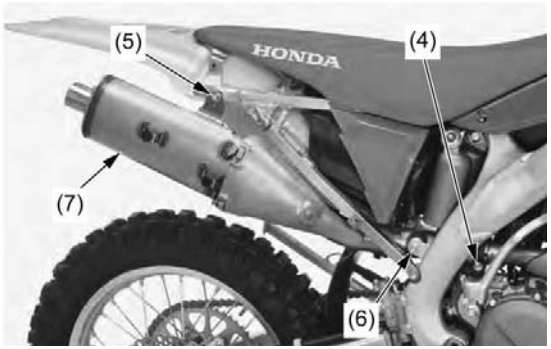

(4) PARAFUSO DA BRAÇADEIRA DO SILENCIOSO
(5) PARAFUSO/ARRUELA TRASEIRO DE FIXAÇÃO DO SILENCIOSO
(6) PARAFUSO DIANTEIRO DE FIXAÇÃO DO SILENCIOSO
(7) SILENCIOSO


Instalação do Silencioso

1. Remova a junta (1).
2. Instale a braçadeira do silencioso (2) e uma nova junta no tubo de escapamento (3).

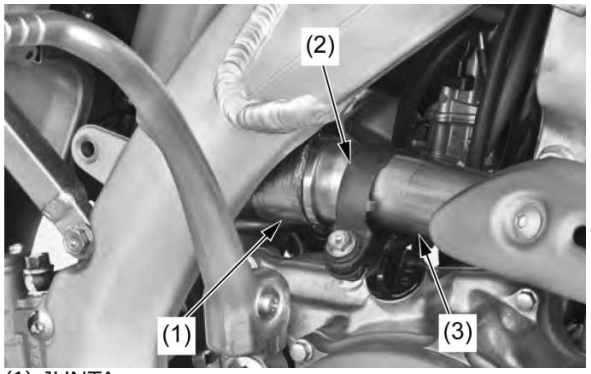


(1) JUNTA
(2) BRAÇADEIRA DO SILENCIOSO
(3) TUBO DE ESCAPAMENTO

3. Instale o silencioso (4).
4. Instale a braçadeira do silencioso (2) alinhando a lingueta (5) da braçadeira com o rebaixo (6) do silencioso.

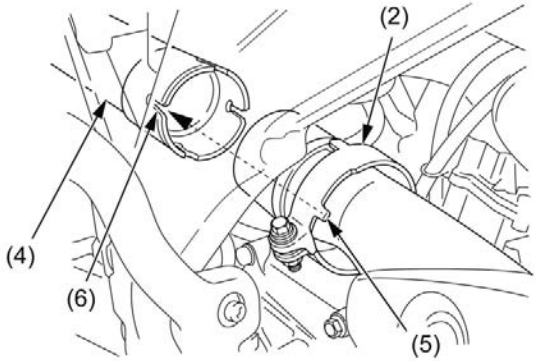


(2) BRAÇADEIRA DO SILENCIOSO
(4) SILENCIOSO
(5) LINGUETA
(6) REBAIXO

5. Instale o parafuso dianteiro (7), o parafuso/arruela traseiro (8).
   Aperte-os no torque especificado:
   26 N.m (2,7 kgf.m)
6. Aperte o parafuso da braçadeira do silencioso (9) no torque especificado.
   21 N.m (2,1 kgf.m)

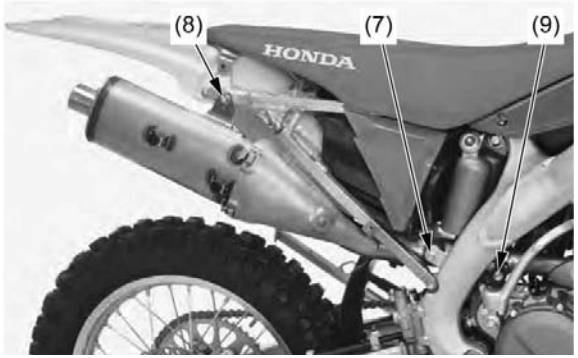

(7) PARAFUSO DIANTEIRO DE FIXAÇÃO DO SILENCIOSO
(8) PARAFUSO/ARRUELA TRASEIRO DO SILENCIOSO
(9) PARAFUSO DA BRAÇADEIRA DO SILENCIOSO

7. Instale a tampa lateral direita (10) e o parafuso da tampa lateral (11).
8. Instale o parafuso de montagem do assento (12) e aperte-o no torque especificado.
   26 N.m (2,7 kgf.m)

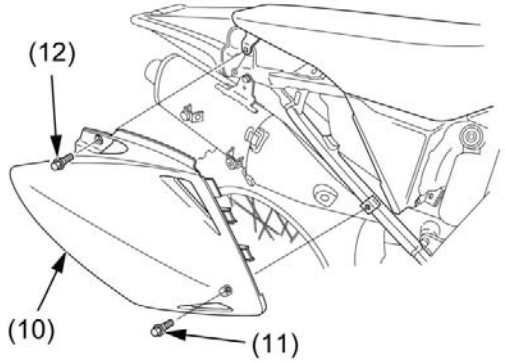


(10) TAMPA LATERAL DIREITA
(11) PARAFUSO DA TAMPA LATERAL
(12) PARAFUSO DE MONTAGEM DO ASSENTO

Tubo de Escapamento/Silencioso

Remoção do Tubo de Escapamento


1. Remova o silencioso (pág. 66).
2. Remova as porcas de união do tubo de escapamento (1), o tubo de escapamento (2) e a junta do tubo de escapamento (3).

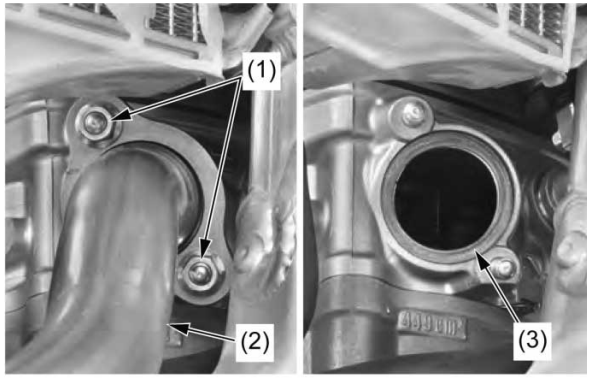

(1) PORCAS DE UNIÃO DO TUBO DE ESCAPAMENTO
(2) TUBO DE ESCAPAMENTO
(3) JUNTA DO TUBO DE ESCAPAMENTO

Instalação do Tubo de Escapamento

1. Instale uma nova junta do tubo de escapamento (1).
2. Instale o tubo de escapamento (2) e as porcas de união do tubo de escapamento (3).

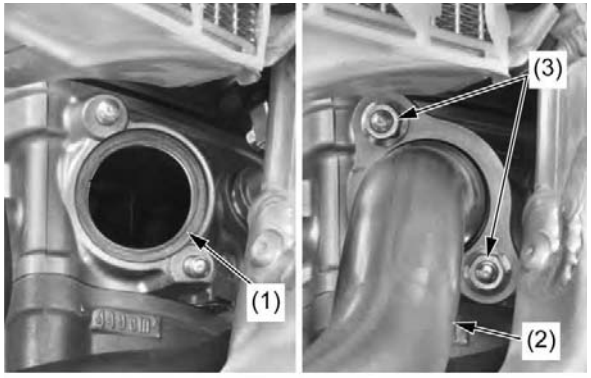


(1) JUNTA DO TUBO DE ESCAPAMENTO
(2) TUBO DE ESCAPAMENTO
(3) PORCAS DE UNIÃO DO TUBO DE ESCAPAMENTO

3. Instale o silencioso (pág. 67) mas não aperte os parafusos ainda.
4. Aperte as porcas no torque especificado:
   21 N.m (2,1 kgf.m)
5. Aperte o parafuso da braçadeira do silencioso, o parafuso dianteiro de fixação e o parafuso traseiro de fixação do silencioso (pág. 67).
6. A instalação deve ser feita na ordem inversa da remoção.

Inspeção do Detentor de Fagulhas


O detentor de fagulhas deve ser limpo a cada 1.600 km ou 100 horas de funcionamento para manter sua eficiência.

1. Espere o motor e o silencioso esfriarem.
2. Remova os parafusos (1), detentor de fagulhas (2) e junta (3) do silencioso.

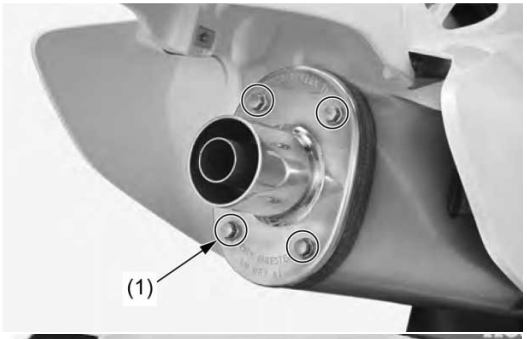

(1) PARAFUSOS
(2) DETENTOR DE FAGULHAS
(3) JUNTA

3. Use uma escova para remover os depósitos de carbono da tela do detentor de fagulhas.
   Tome cuidado para não danificar a tela. O detentor não deve apresentar quebras e furos. Substitua-o, se necessário.
   Verifique a junta. Substitua-a, se necessário.

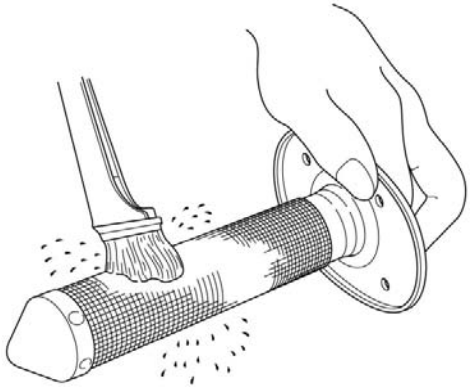

4. Aplique Three Bond 1901 ou equivalente nas roscas dos parafusos.
5. Instale o detentor de fagulhas e uma nova junta no silencioso e aperte os parafusos (1) no torque especificado.
   6 N.m (0,6 kgf.m)



(1) PARAFUSOS

Folga das Válvulas

Consulte *Precauções de Segurança* na página 29.


Uma folga de válvulas excessiva causará ruídos e eventuais danos ao motor. Uma folga insuficiente ou a inexistência de folga impedirá o fechamento das válvulas, causando danos às válvulas e perda de potência. Verifique a folga das válvulas com o motor frio de acordo com os intervalos especificados na Tabela de Manutenção (pág. 31).

A verificação e o ajuste da folga das válvulas devem ser feitos com o motor frio, pois a folga varia com o aumento da temperatura.

Remoção da Tampa do Cabeçote


Antes da inspeção, limpe completamente o motor para evitar a entrada de sujeira em seu interior.

1. Remova o assento e o tanque de combustível (pág. 39, 40).
2. Desconecte o tubo de respiro (1) e o supressor de ruído da vela de ignição (2).

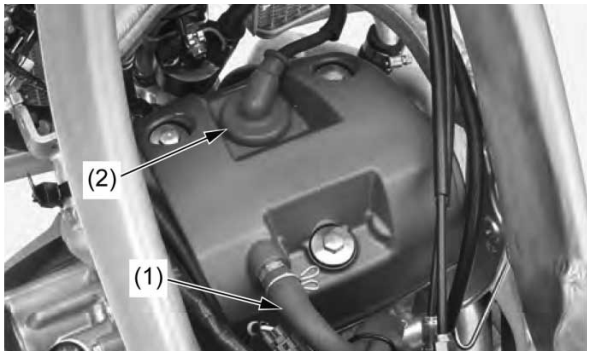

(1) TUBO DE RESPIRO
(2) SUPRESSOR DE RUÍDO DA VELA DE IGNIÇÃO

3. Remova a vela de ignição (pág. 64).
4. Remova o parafuso A/borracha de vedação da tampa do cabeçote (3), parafusos B/borrachas de vedação da tampa do cabeçote (4) e tampa do cabeçote (5).

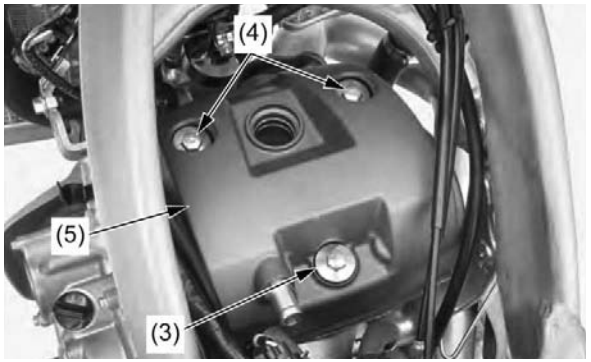


(3) PARAFUSO A/BORRACHA DE VEDAÇÃO DA TAMPA DO CABEÇOTE
(4) PARAFUSOS B/BORRACHAS DE VEDAÇÃO DA TAMPA DO CABEÇOTE
(5) TAMPA DO CABEÇOTE

5. Remova a junta do orifício do plugue e o cilindro da tampa do cabeçote.


Posicionamento no Ponto Morto Superior da Fase de Compressão

1. Remova a tampa do orifício da árvore de manivelas (1).

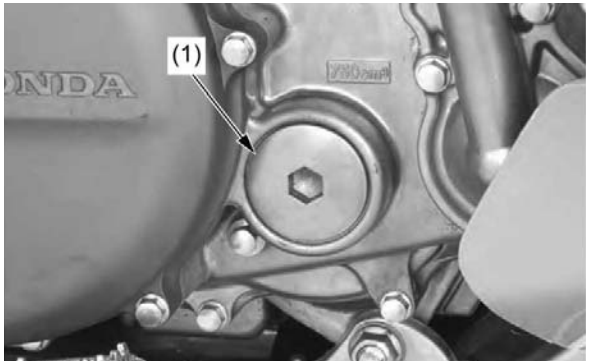

(1) TAMPA DO ORIFÍCIO DA ÁRVORE DE MANIVELAS

2. Gire a árvore de manivelas girando o parafuso da engrenagem motora primária (2) no sentido horário e alinhe a marca de punção (3) da engrenagem motora primária com a marca de referência (4) na tampa direita da carcaça do motor. Nesta posição o pistão pode estar na fase de compressão ou de escape.
   Se a árvore de manivelas passar a marca de punção, gire o parafuso da engrenagem motora primária novamente no sentido horário e alinhe a marca de punção com a marca de referência.
   A inspeção deve ser feita com o pistão no ponto morto superior da fase de compressão, com ambas as válvulas de admissão e escapamento fechadas. Esta condição pode ser determinada movendo-se o balancim de escapamento (5). Se ele estiver livre, isso indica que as válvulas estão fechadas e que o pistão está na fase de compressão. Se o balancim estiver imóvel e as válvulas estiverem abertas, gire o parafuso da engrenagem motora primária 360° e alinhe novamente a marca de punção com a marca de referência.

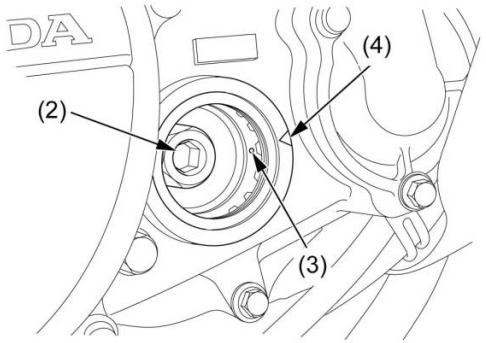


(2) PARAFUSO DA ENGRENAGEM MOTORA PRIMÁRIA
(3) MARCA DE PUNÇÃO
(4) MARCA DE REFERÊNCIA



(5) BALANCIM DE ESCAPAMENTO

Inspeção da Folga das Válvulas


1. Verifique a folga da válvula de admissão inserindo o cálibre de lâminas (1) entre os tuchos da válvula (2) e o ressalto da árvore de comando (3).

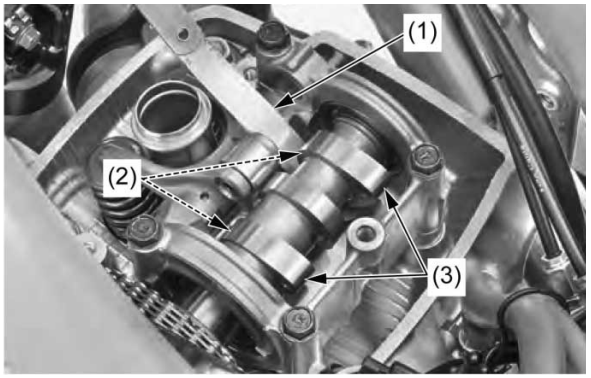

(1) CÁLIBRE DE LÂMINAS
(2) TUCHOS DA VÁLVULA
(3) RESSALTO DA ÁRVORE DE COMANDO

Folga da Válvula:
ADM: 0,16 ± 0,03 mm

2. Verifique a folga da válvula de escapamento inserindo o cálibre de lâminas (1) entre o balancim de escapamento (4) e os calços (5).

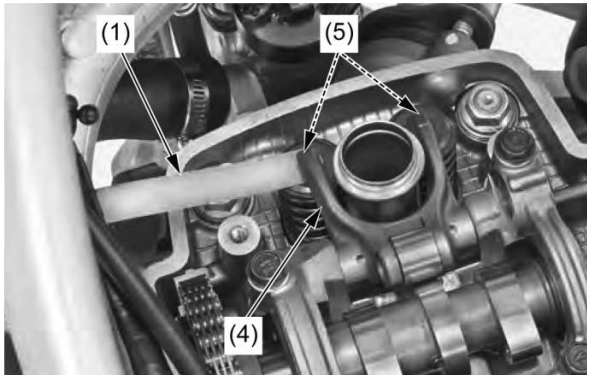


(1) CÁLIBRE DE LÂMINAS
(4) BALANCIM DE ESCAPAMENTO
(5) CALÇOS

Folga das Válvulas
ESC: 0,28 ± 0,03 mm

Se a folga das válvulas de admissão ou escapamento necessitar de ajuste, consulte *Remoção da Árvore de Comando* (pág. 72) e selecione o calço correto para cada válvula.

Remoção do conjunto do suporte da Árvore de Comando


1. Anote a folga das válvulas de admissão e escapamento.
   Certifique-se de que o pistão esteja no PMS (ponto morto superior) da fase de compressão (pág. 70).
2. Remova o parafuso da tampa do acionador do tensor da corrente de comando (1) e a arruela de vedação (2).

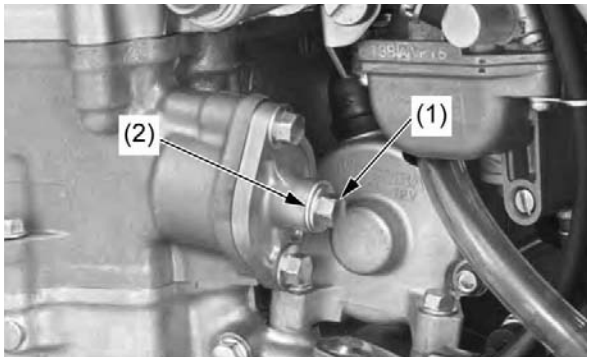

(1) PARAFUSO DA TAMPA DO ACIONADOR DO TENSOR DA CORRENTE DE COMANDO
(2) ARRUELA DE VEDAÇÃO

Use a ferramenta limitadora do tensor.
• Ferramenta limitadora do tensor
070MG-0010100

3. Gire o eixo do tensor no sentido horário com a ferramenta limitadora (3) até que pare a fim de retrair completamente o tensor.
   Insira completamente a ferramenta limitadora para manter o tensor totalmente retraído.

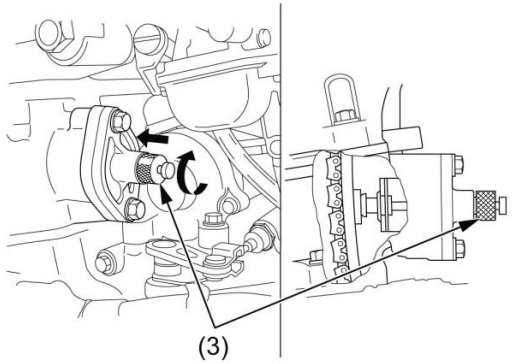


(3) FERRAMENTA LIMITADORA

4. Desaperte o parafuso da engrenagem de comando (4).
   Gire o parafuso da engrenagem motora primária (árvore de manivelas) uma volta no sentido horário e remova o outro parafuso da engrenagem. Gire o parafuso da engrenagem motora primária (árvore de manivelas) novamente uma volta no sentido horário e remova o outro parafuso da engrenagem.
5. Remova a engrenagem da árvore de comando (5) e mantenha a corrente de comando (6) suspensa, utilizando um pedaço de arame, para que não caia no interior da carcaça do motor.

ATENÇÃO

Não deixe os parafusos dos suportes da árvore de comando caírem na carcaça do motor.

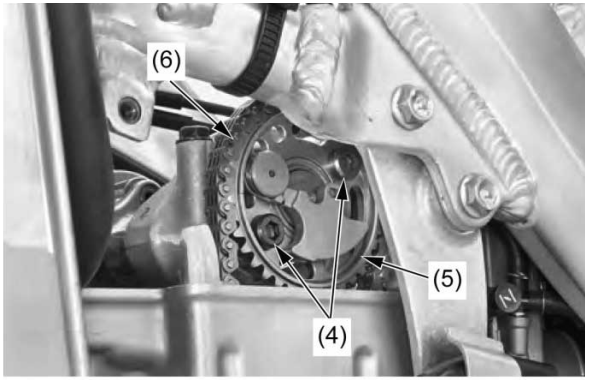

(4) PARAFUSOS DOS SUPORTES DA ÁRVORE DE COMANDO
(5) ENGRENAGEM DA ÁRVORE DE COMANDO
(6) CORRENTE DE COMANDO

6. Certifique-se de que o pistão esteja no PMS (ponto morto superior) da fase de compressão. Desaperte os parafusos do conjunto do suporte da árvore de comando (7) em ordem cruzada, em duas ou três etapas. Remova os parafusos do conjunto do suporte da árvore de comando, o conjunto do suporte da árvore de comando (8), os tuchos das válvulas de admissão e os calços.

   • Ao remover o conjunto do suporte da árvore de comando, os tuchos e os calços das válvulas de admissão podem ficar presos no conjunto do suporte da árvore de comando.
   • Mantenha os tuchos das válvulas de admissão e os calços em ordem para permitir sua identificação nas posições originais de instalação, tais como admissão ou escapamento, direita ou esquerda.





(7) PARAFUSOS DO CONJUNTO DO SUPORTE DA ÁRVORE DE COMANDO
(8) CONJUNTO DO SUPORTE DA ÁRVORE DE COMANDO

ATENÇÃO

Não deixe os tuchos das válvulas, calços, eixo descompressor e êmbolo caírem dentro da carcaça do motor.


7. Remova os tuchos das válvulas (9), eixo descompressor (10) e êmbolo (11).

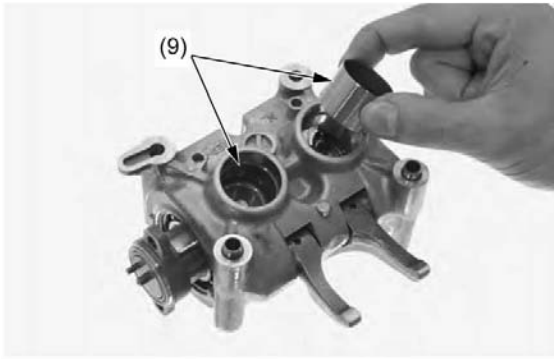

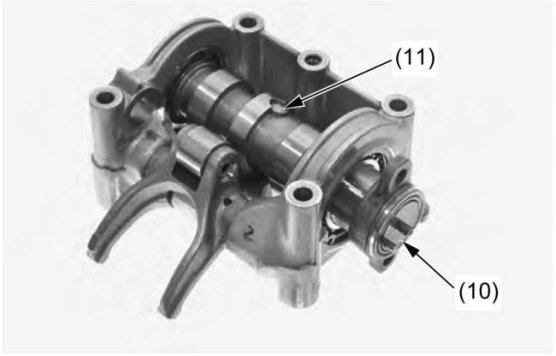

(9) TUCHOS DAS VÁLVULAS DE ADMISSÃO
(10) EIXO DESCOMPRESSOR
(11) ÊMBOLO

8. Remova os calços das válvulas (12).

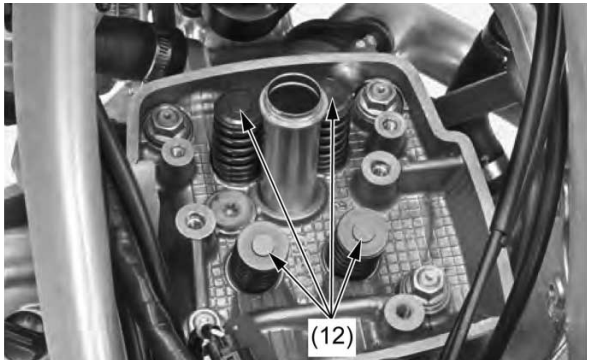


(12) CALÇOS DAS VÁLVULAS

Folga das Válvulas


Seleção dos Calços

1. Limpe a área de contato com o calço da válvula no tucho da válvula (1), utilizando ar comprimido.

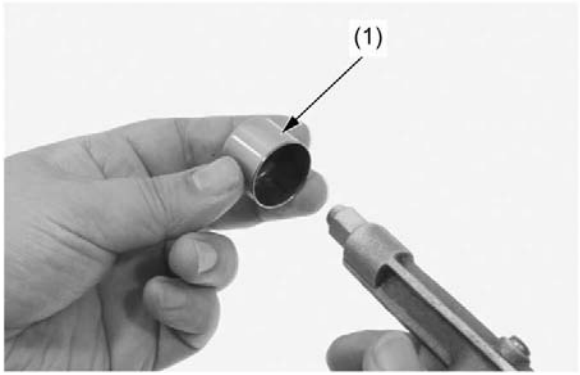

(1) TUCHO DA VÁLVULA

2. Meça a espessura do calço com um micrômetro e anote-a.
   Há setenta e três espessuras diferentes de calços (2) disponíveis, desde a menor com espessura de 1,200 mm até a de maior espessura com 3,000 mm, em incrementos de 0,025 mm.

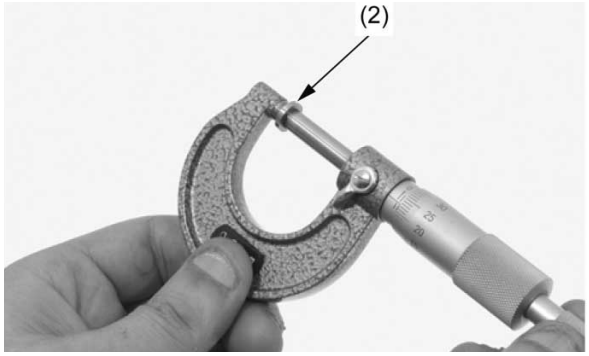


(2) CALÇO

3. Calcule a espessura do novo calço utilizando a equação abaixo.

A = (B – C) + D

A: Espessura do novo calço
B: Folga da válvula anotada
C: Folga da válvula especificada
D: Espessura do calço antigo

- Certifique-se da espessura correta do calço, medindo-o com um micrômetro.
- Retifique a sede da válvula de admissão caso o depósito de carbono resulte em uma dimensão calculada superior a 2,450 mm.
  Retifique a sede da válvula de escapamento caso o depósito de carbono resulte em uma dimensão calculada superior a 3,000 mm.

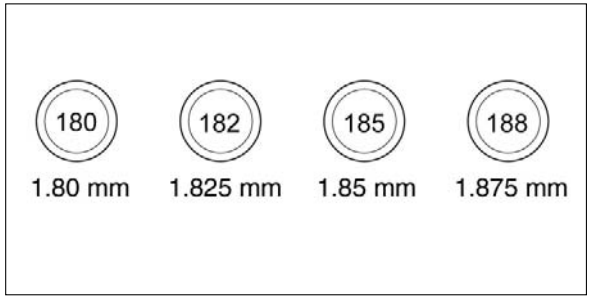


Conjunto do Suporte da Árvore de Comando

1. Instale os novos calços (1) selecionados nos retentores das molas das válvulas (2).

ATENÇÃO


Não deixe os calços caírem na carcaça do motor.

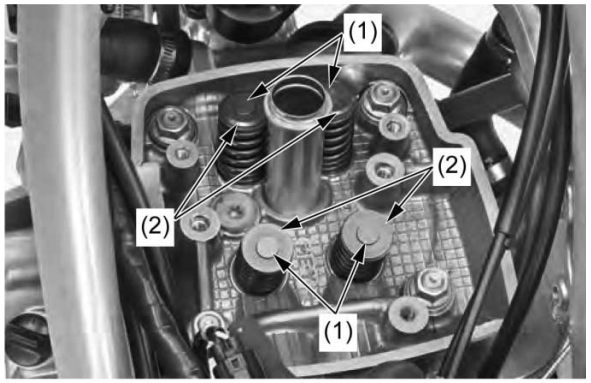

(1) CALÇOS
(2) RETENTORES DAS MOLAS DAS VÁLVULAS


2. Aplique óleo à base de bissulfeto de molibdênio (mistura de 1/2 de óleo de motor e 1/2 de graxa à base de bissulfeto de molibdênio contendo mais de 3% aditivo de bissulfeto de molibdênio) nas seguintes peças:
   – ressaltos da árvore de comando
   – superfície externa de cada tucho de válvula
   – toda superfície do êmbolo
   – área deslizante do eixo descompressor

3. Instale o êmbolo (3) na árvore de comando (4) com a superfície arredondada virada para cima e o lado da ranhura (5) na direção do eixo descompressor (6). Instale o eixo descompressor enquanto alinha sua lingueta (7) com a ranhura do êmbolo, conforme mostrado.
   Verifique o funcionamento do êmbolo girando o eixo descompressor com o dedo e então empurrando e puxando o êmbolo para cima e para baixo suavemente.

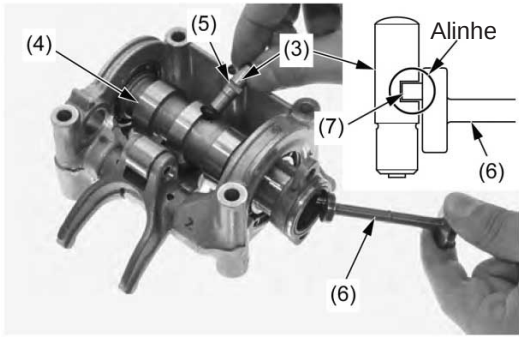

(3) ÊMBOLO
(4) ÁRVORE DE COMANDO
(5) RANHURA
(6) EIXO DESCOMPRESSOR
(7) LINGUETA

4. Instale cada tucho da válvula (8) em sua posição original no conjunto do suporte da árvore de comando (9).

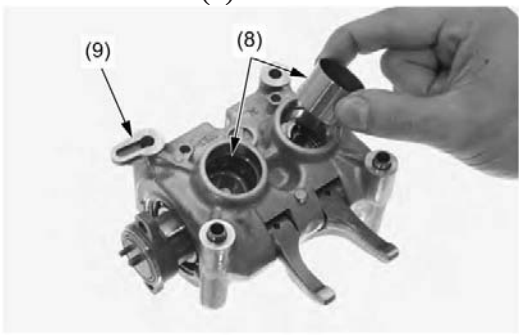


(8) TUCHOS DE VÁLVULA
(9) CONJUNTO DO SUPORTE DA ÁRVORE DE COMANDO

5. Instale o conjunto do suporte da árvore de comando (9) no cabeçote com os ressaltos de admissão (10) virados para cima, conforme ilustrado. Aplique óleo de motor nas roscas e superfície de assentamento dos parafusos do conjunto do suporte da árvore de comando. Aperte os parafusos do conjunto do suporte da árvore de comando (11) no torque especificado.
   14 N.m (1,4 kgf.m)


ATENÇÃO

Não deixe o eixo descompressor e o êmbolo caírem dentro da carcaça do motor.

Aperte os parafusos do conjunto do suporte da árvore de comando em ordem cruzada, em duas ou três etapas.

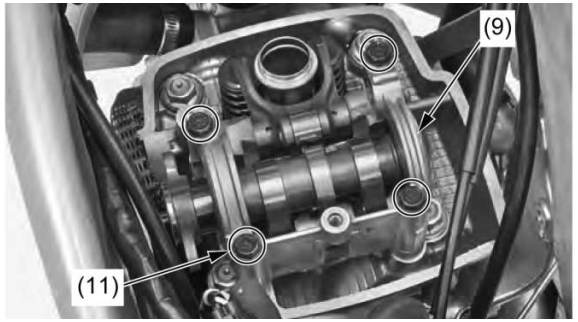


LADO DE ESCAPAMENTO

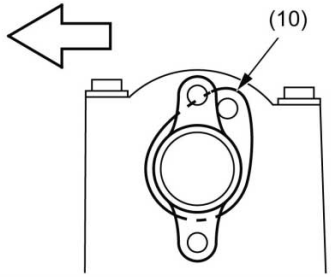

(9) CONJUNTO DO SUPORTE DA ÁRVORE DE COMANDO
(10) RESSALTOS DE ADMISSÃO
(11) PARAFUSOS DO CONJUNTO DO SUPORTE DA ÁRVORE DE COMANDO.

(cont.)


6. Enquanto segura a corrente de comando, gire o parafuso da engrenagem motora primária (12) (árvore de manivelas) no sentido horário e alinhe a marca de punção (13) com a marca de referência (14).
   Certifique-se de que o pistão esteja no PMS (ponto morto superior) da fase de compressão.

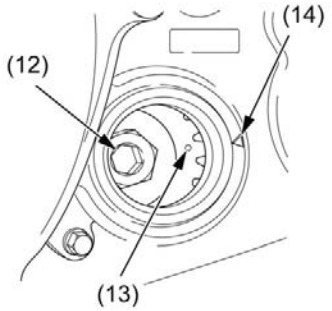

(12) PARAFUSO DA ENGRENAGEM MOTORA PRIMÁRIA
(13) MARCA DE PUNÇÃO
(14) MARCA DE REFERÊNCIA


7. Instale a corrente de comando (15) sobre a engrenagem sem girar a engrenagem.
   Posicione a engrenagem de comando (16) e alinhe a marca de sincronização (17) na engrenagem de comando com a marca de referência (18) no conjunto do suporte da árvore de comando.
   Ao instalar a engrenagem de comando, o pino do peso do descompressor (19) deve ficar voltado para a dianteira.

8. Posicione o peso do descompressor (20) alinhando seu orifício (21) com o pino externo do peso (22), conforme mostrado.

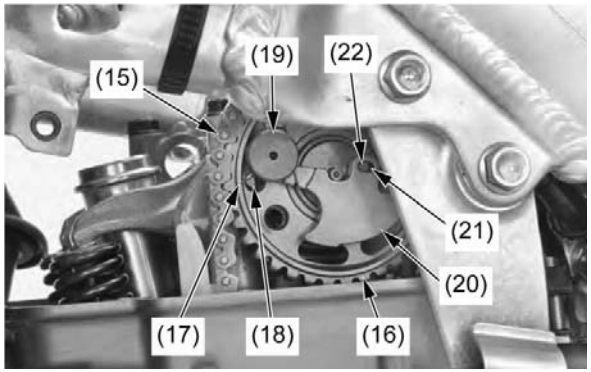

(15) CORRENTE DE COMANDO
(16) ENGRENAGEM DE COMANDO
(17) MARCA DE SINCRONIZAÇÃO
(18) MARCA "△"
(19) PINO DO PESO DO DESCOMPRESSOR
(20) PESO DO DESCOMPRESSOR
(21) ORIFÍCIO
(22) PINO EXTERNO DO PESO

9. Limpe e aplique trava química na rosca do parafuso da engrenagem de comando (25) (aplique na largura mostrada).

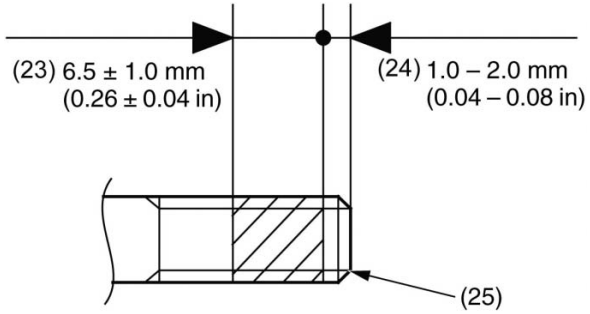


(23) LARGURA DE APLICAÇÃO
(24) ÁREA SEM APLICAÇÃO DE TRAVA
(25) PARAFUSO DA ENGRENAGEM DE COMANDO

10. Instale temporariamente o parafuso da engrenagem de comando (25) alinhando os orifícios do parafuso na engrenagem de comando e na árvore de comando.
    Gire o parafuso da engrenagem motora primária (árvore de manivelas) uma volta no sentido horário e aperte o parafuso da engrenagem no torque especificado:
    20 N.m (2,0 kgf.m)

    Gire o parafuso da engrenagem motora primária (árvore de manivelas) novamente uma volta no sentido horário e aperte o outro parafuso da engrenagem no torque especificado (veja acima).

ATENÇÃO


Não deixe os parafusos caírem na carcaça do motor.

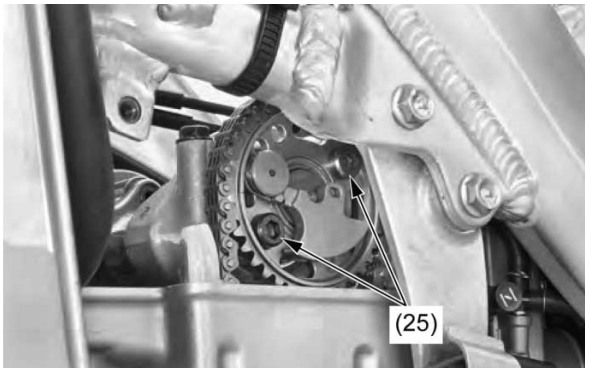

(25) PARAFUSOS DA ENGRENAGEM DE COMANDO


(cont.)

11. Verifique o funcionamento do êmbolo (3) empurrando o peso do descompressor (20) com o dedo e então pressionando o êmbolo para baixo. Solte o peso do descompressor e puxe o êmbolo para cima.

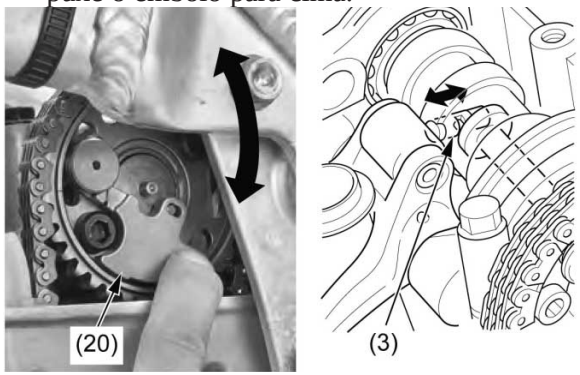


(3) ÊMBOLO
(20) PESO DO DESCOMPRESSOR


12. Remova a ferramenta limitadora (26) do acionador do tensor da corrente de comando.

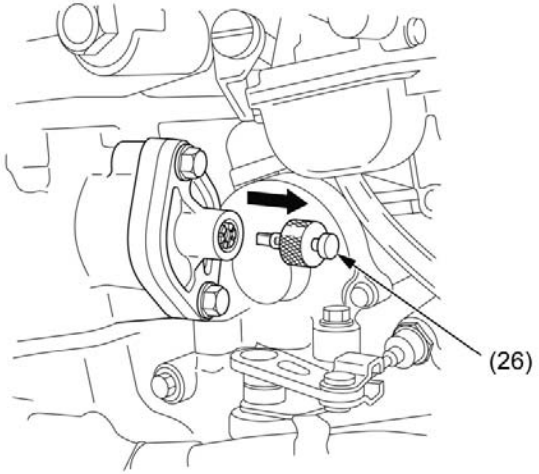

(26) FERRAMENTA LIMITADORA


13. Gire o parafuso da engrenagem motora primária (árvore de manivelas) duas voltas no sentido horário e alinhe a marca de punção (13) com a marca de referência (14). Certifique-se de que a marca de sincronização (17) na engrenagem de comando se alinhe com a marca "△" (18) no conjunto do suporte da árvore de comando. Se a marca de sincronização não ficar alinhada com a marca "△", remova a engrenagem de comando.
Em seguida, sincronize novamente as válvulas.

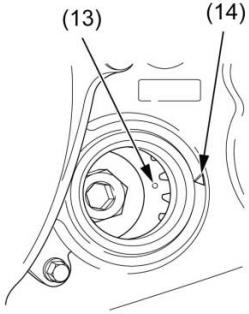

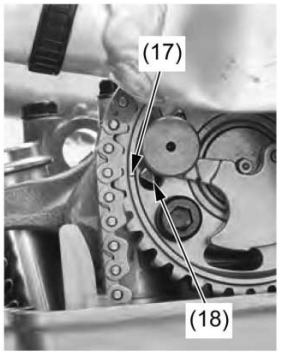


(13) MARCA DE PUNÇÃO
(14) MARCA DE REFERÊNCIA
(17) MARCA DE SINCRONIZAÇÃO
(18) MARCA "△"

14. Meça as folgas das válvulas de admissão e escapamento inserindo o cálibre de lâminas (27).
Folga das Válvulas
ADM: 0,16 ± 0,03 mm
ESC: 0,28 ± 0,03 mm

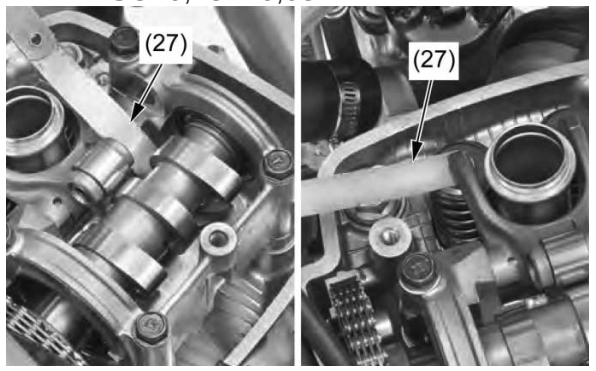

(27) CÁLIBRE DE LÂMINAS


15. Instale uma nova arruela de vedação (28) e aperte o parafuso da tampa do acionador do tensor da corrente de comando (29).

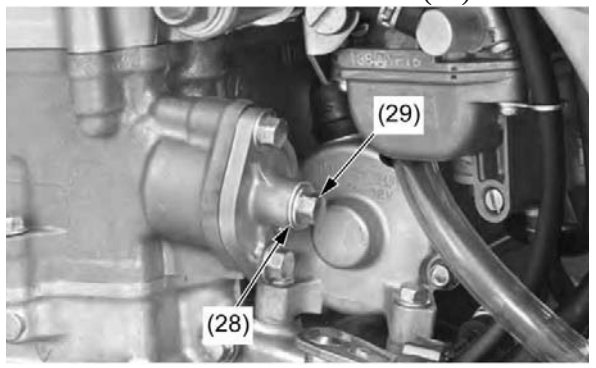

(28) ARRUELA DE VEDAÇÃO
(29) PARAFUSO DA TAMPA DO ACIONADOR DO TENSOR DA CORRENTE DE COMANDO

Instalação da Tampa do Orifício da Árvore de Manivelas


Aplique óleo de motor no novo anel de vedação (1) e instale-o na tampa do orifício da árvore de manivelas (2).
Aplique graxa na rosca da tampa do orifício da árvore de manivelas.
Instale e aperte a tampa do orifício da árvore de manivelas no torque especificado.
15 N.m (1,5 kgf.m)

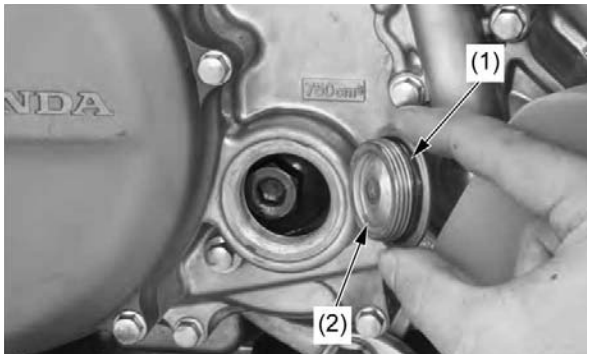

(1) ANEL DE VEDAÇÃO
(2) TAMPA DO ORIFÍCIO DA ÁRVORE DE MANIVELAS


Instalação da Tampa do Cabeçote

1. Verifique se a junta do alojamento da vela de ignição (1) está em boas condições e substitua-a, se necessário.
   Aplique óleo de motor na junta e instale-a no alojamento da vela de ignição (2).

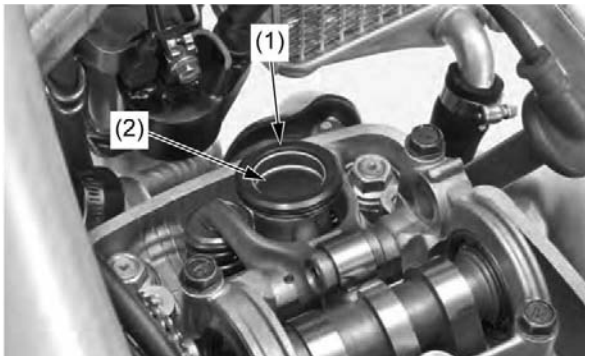


(1) JUNTA DO ALOJAMENTO DA VELA DE IGNIÇÃO
(2) ALOJAMENTO DA VELA DE IGNIÇÃO

2. Verifique se a junta da tampa do cabeçote (3) não está danificada ou deteriorada e substitua-a, se necessário.
   Instale a junta da tampa do cabeçote na ranhura da tampa do cabeçote (4).

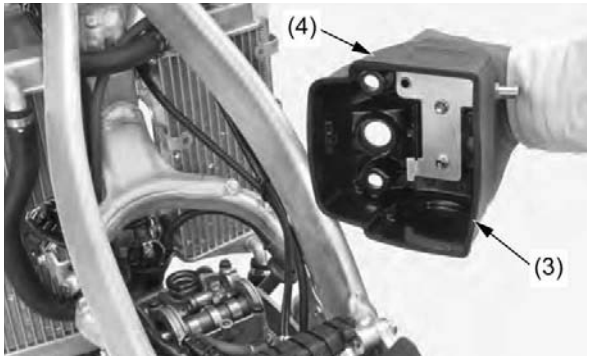


(3) JUNTA DA TAMPA DO CABEÇOTE
(4) TAMPA DO CABEÇOTE

3. Verifique se os retentores de borracha (5) estão em boas condições e substitua-os, se necessário.
   Instale o retentor de borracha sobre a tampa do cabeçote com as marcas “UP” (6) voltadas para cima.

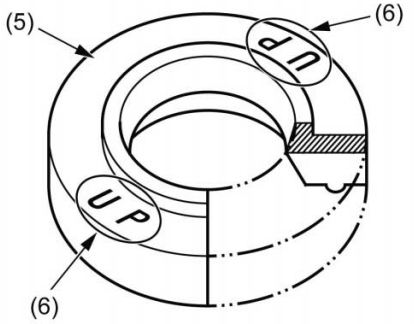


(5) RETENTOR DE BORRACHA
(6) MARCAS “UP”

4. Instale a tampa do cabeçote (4).
5. Aperte o parafuso A/ retentor de borracha (7) e os parafusos B da tampa do cabeçote (8) no torque especificado:
   10 N.m (1,0 kgf.m)

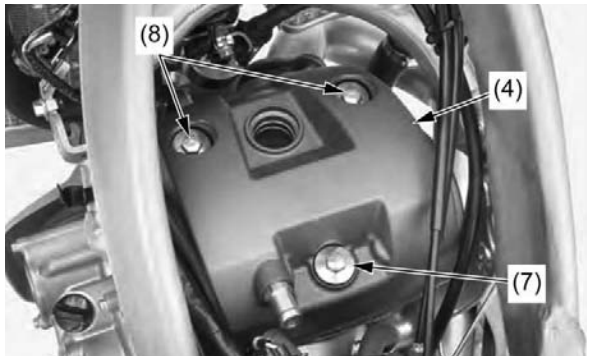

(4) TAMPA DO CABEÇOTE
(7) PARAFUSO A/ RETENTOR DE BORRACHA DA TAMPA DO CABEÇOTE
(8) PARAFUSOS B/ RETENTORES DE BORRACHA DA TAMPA DO CABEÇOTE

6. Instale a vela de ignição (pág. 64).
7. Conecte o supressor de ruído da vela de ignição (9) e o tubo de respiro (10).

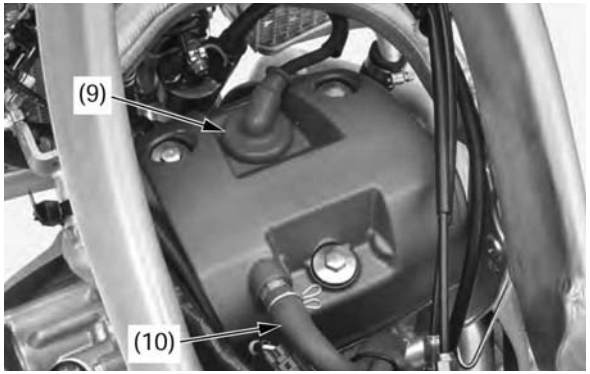


(9) SUPRESSOR DE RUÍDO DA VELA DE IGNIÇÃO
(10) TUBO DE RESPIRO

8. Instale o tanque de combustível e o assento (págs. 39, 41).


Remoção do Cabeçote

1. Limpe a área acima do motor antes da desmontagem para evitar que a sujeira caia em seu interior.
2. Drene o óleo do motor (pág. 47).
3. Drene o líquido de arrefecimento do radiador após o motor da motocicleta esfriar (pág. 153).
4. Remova o assento e o tanque de combustível (págs. 39 e 40).
5. Remova o silencioso (pág. 66).
6. Levante o chassi secundário para a posição vertical (pág. 42).
7. Remova o carburador (pág. 140).
8. Remova o tubo de escapamento (pág. 68).
9. Remova a vela de ignição (pág. 64).
10. Remova a tampa do cabeçote (pág. 70).
11. Posicione o pistão no ponto morto superior da fase de compressão (pág. 70).
12. Remova o conjunto do suporte da árvore de comando, tuchos e calços (pág. 72).
13. Remova a grade esquerda do radiador (1) e os parafusos/arruelas de fixação do radiador (2).

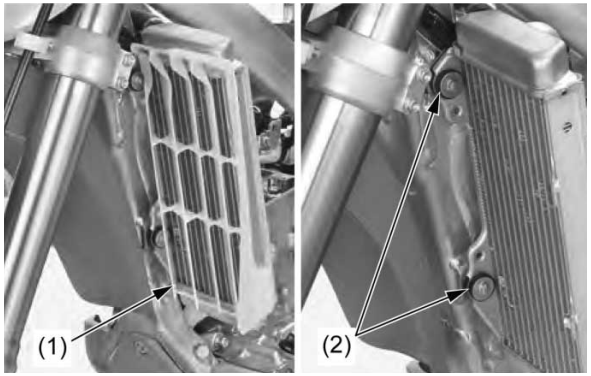


(1) GRADE ESQUERDA DO RADIADOR
(2) PARAFUSOS/ARRUELAS DE FIXAÇÃO DO RADIADOR

14. Desconecte o conector da fiação primária (3). Remova o parafuso (4) e a bobina de ignição (5).

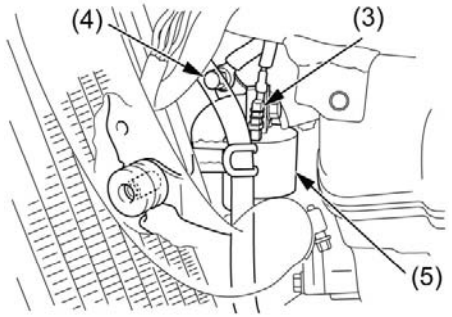


(3) CONECTOR DA FIAÇÃO PRIMÁRIA
(4) PARAFUSO
(5) BOBINA DE IGNIÇÃO


15. Solte a braçadeira da mangueira do radiador (6) e desconecte a mangueira do radiador (7).

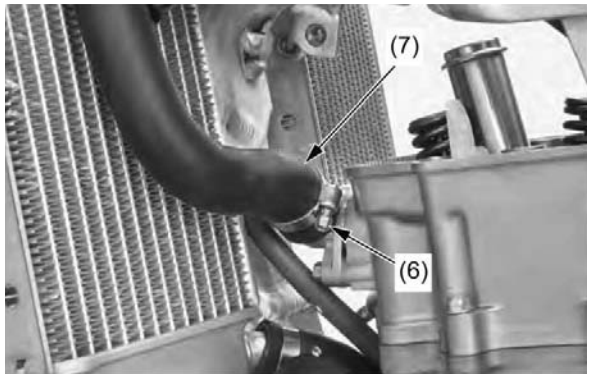

(6) BRAÇADEIRA DA MANGUEIRA DO RADIADOR
(7) MANGUEIRA DO RADIADOR


16. Remova a porca do suporte do motor (8), o parafuso do suporte do motor (9) e a guia da mangueira de combustível (10). Remova os parafusos da placa do suporte do motor (11), a guia do cabo da embreagem (12), a placa esquerda do suporte do motor (13) e placa direita do suporte do motor (14).

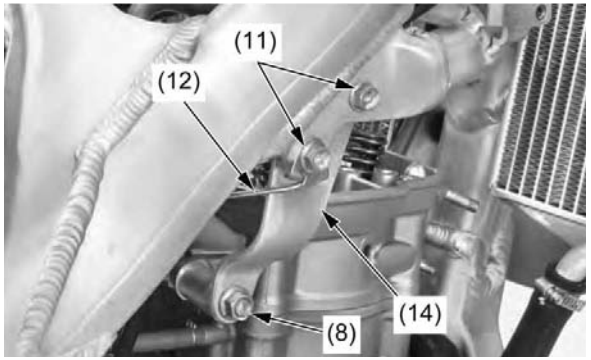

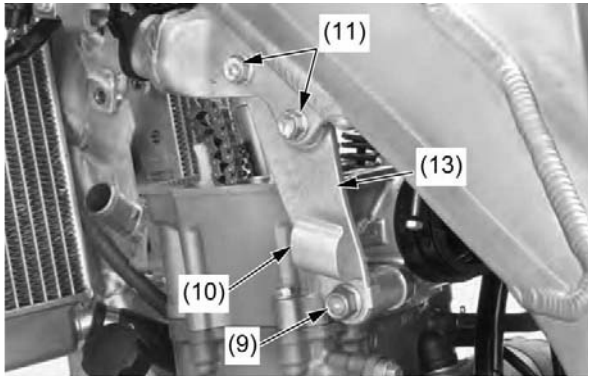

(8) PORCA DO SUPORTE DO MOTOR
(9) PARAFUSO DO SUPORTE DO MOTOR
(10) GUIA DA MANGUEIRA DO COMBUSTÍVEL
(11) PARAFUSOS DA PLACA DO SUPORTE DO MOTOR
(12) GUIA DO CABO DA EMBREAGEM
(13) PLACA ESQUERDA DO SUPORTE DO MOTOR
(14) PLACA DIREITA DO SUPORTE DO MOTOR

17. Remova os parafusos do cabeçote (15).
18. Solte o parafuso do cilindro (16).

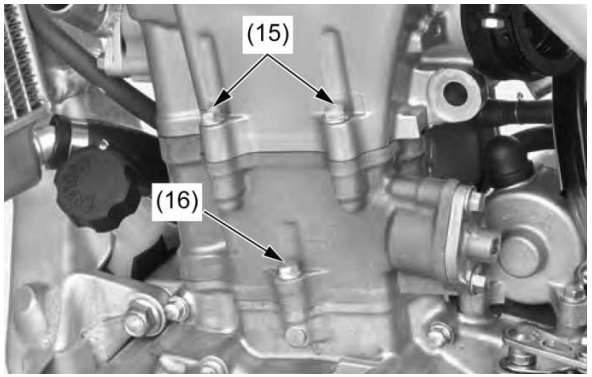


(15) PARAFUSOS DO CABEÇOTE
(16) PARAFUSO DO CILINDRO

19. Remova as porcas/arruelas do cabeçote (17) e o cabeçote (18).

Desaperte as porcas em ordem cruzada, em duas ou três etapas.

ATENÇÃO

Não deixe as porcas, arruelas e corrente de comando caírem na carcaça do motor.

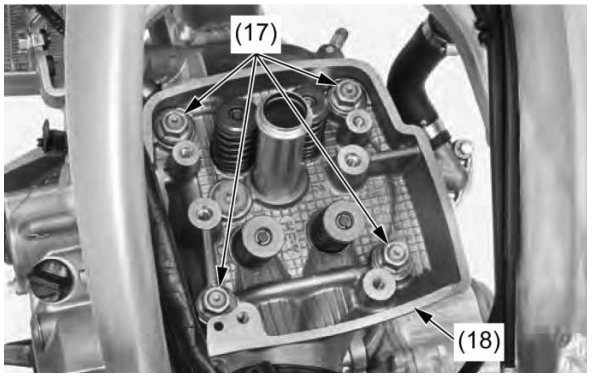


(17) PORCAS/ARRUELAS DO CABEÇOTE
(18) CABEÇOTE

20. Remova os pinos-guia (19), junta do cabeçote (20) e guia da corrente de comando (21).

ATENÇÃO

Não deixe os pinos-guia e a corrente de comando caírem na carcaça do motor.

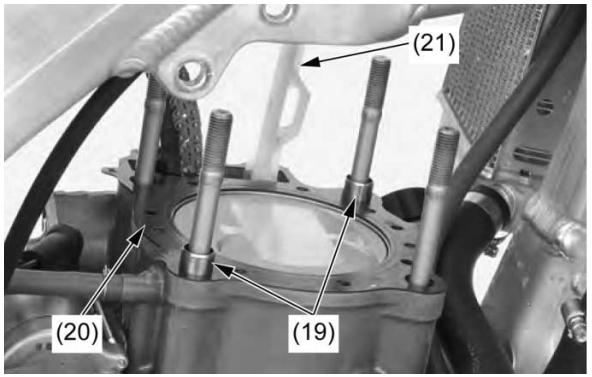


(19) PINOS-GUIA
(20) JUNTA DO CABEÇOTE
(21) GUIA DA CORRENTE DE COMANDO

Remoção do Cilindro

1. Solte a mangueira de respiro (1) do cilindro.
2. Remova o parafuso do cilindro (2) e o cilindro (3).

ATENÇÃO

Não deixe a corrente do comando cair na carcaça do motor. Não bata nem force o cilindro.

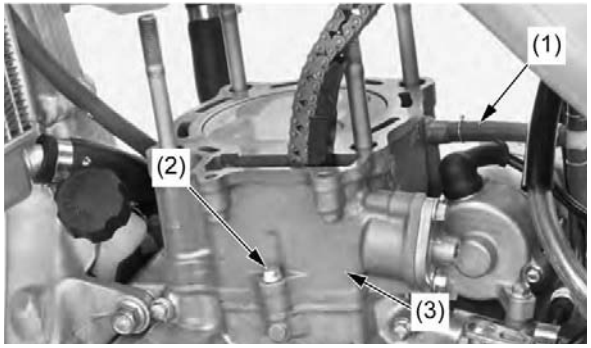


(1) MANGUEIRA DE RESPIRO
(2) PARAFUSO DO CILINDRO
(3) CILINDRO

3. Remova os pinos-guia (4) e junta do cilindro (5).

ATENÇÃO

Não deixe os pinos-guia caírem na carcaça do motor.

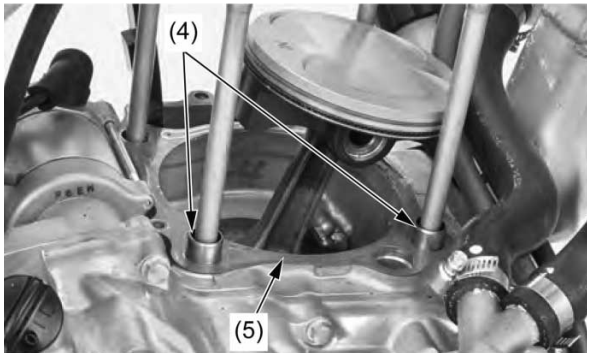


(4) PINOS-GUIA
(5) JUNTA DO CILINDRO

Remoção do Pistão

1. Coloque um pano limpo sobre a carcaça do motor para evitar que as presilhas do pino do pistão, ou outras peças, caiam dentro da carcaça do motor.
2. Remova as presilhas do pino do pistão (1) usando um alicate de ponta.
3. Pressione o pino do pistão (2) para fora do pistão (3) e remova o pistão.

Sob condições de corrida, o pistão e os anéis devem ser substituídos a cada 15 horas de funcionamento.
Substitua o pino do pistão a cada 30 horas de funcionamento.

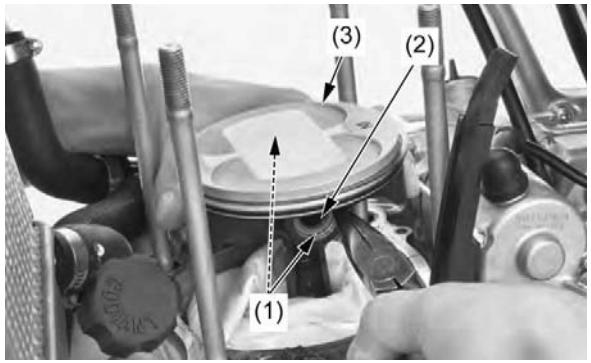


(1) PRESILHAS DO PINO DO PISTÃO
(2) PINO DO PISTÃO
(3) PISTÃO

Remoção do Anel do Pistão

1. Separe cada anel do pistão (1) e remova-o levantando-o pelo lado oposto da abertura.

ATENÇÃO

Não danifique o anel do pistão abrindo excessivamente suas extremidades.

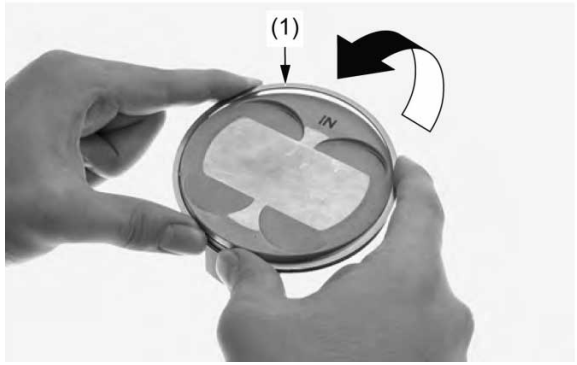

(1) ANEL DO PISTÃO

Inspeção do Pistão/Anéis do Pistão/ Pino do Pistão

Recomendamos que consulte o Manual de Serviços ou sua concessionária autorizada Honda para os limites de uso corretos.

Instalação dos Anéis do Pistão

1. Limpe os depósitos de carbono da parte superior do pistão e das ranhuras dos anéis do pistão utilizando o anel removido (1).



(1) ANEL REMOVIDO


2. Aplique óleo de motor em toda a superfície dos anéis e instale-os no pistão.


ATENÇÃO

Não danifique os anéis abrindo excessivamente suas extremidades.
Não danifique o pistão durante a instalação dos anéis.

- Para instalar o anel de óleo, instale primeiro o anel espaçador e então os anéis laterais.
- Instale o anel superior no pistão com a marca voltada para cima.

3. Após instalar os anéis, verifique se eles giram livremente sem prender.
   Separe as aberturas dos anéis superior e lateral superior a 180°. Separe as aberturas do anel lateral superior, do anel espaçador e do anel lateral inferior a 90°.

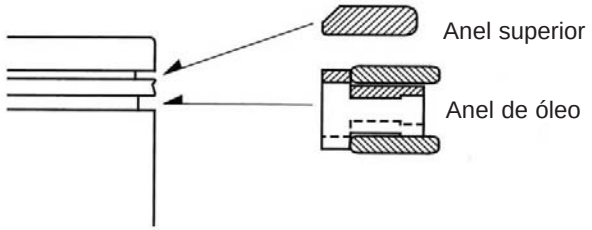

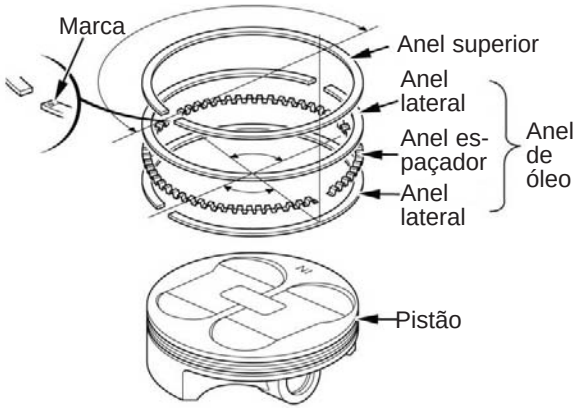



Instalação do Pistão


1. Coloque um pano limpo sobre a abertura da carcaça do motor para evitar que as presilhas do pino do pistão caiam em seu interior.
2. Aplique óleo à base de bissulfeto de molibdênio (mistura de 1/2 de óleo de motor e 1/2 de graxa à base de bissulfeto de molibdênio contendo mais de 3% de aditivo de bissulfeto de molibdênio) na extremidade da cabeça da biela.
3. Instale o pistão (1) com a marca "IN" (2) e/ou rebaixos grandes das válvulas (3) virados para o lado de admissão do motor.
4. Aplique óleo de motor na superfície externa do pino do pistão (4).
5. Aplique óleo de motor na superfície externa do pistão e na superfície interna do orifício do pino do pistão.
   Instale o pino do pistão e as novas presilhas do pino do pistão (5).

ATENÇÃO

Use presilhas do pino do pistão novas. Nunca use presilhas usadas.
Não as deixe cair na carcaça do motor.
Não alinhe a abertura da presilha do pino do pistão com o recorte do pistão (6).

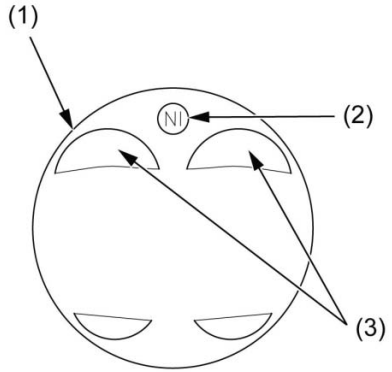

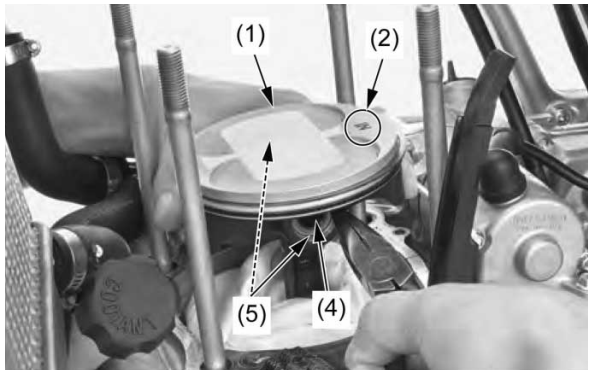

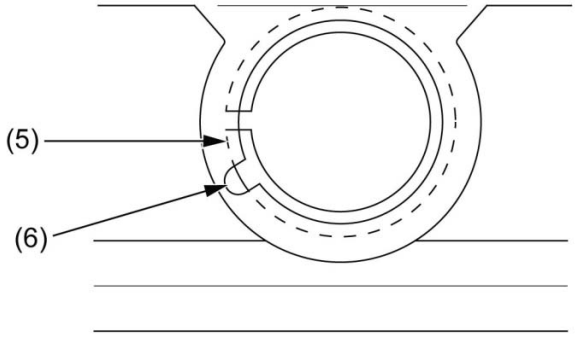


(1) PISTÃO
(2) MARCA “IN”
(3) REBAIXOS GRANDES DAS VÁLVULAS
(4) PINO DO PISTÃO
(5) PRESILHA DO PINO DO PISTÃO
(6) RECORTE DO PISTÃO

Instalação do Cilindro

1. Remova o material de junta da superfície da junta na carcaça do motor, tomando cuidado para não deixar o material cair dentro da carcaça do motor.
   Tome cuidado para não remover qualquer metal da superfície da junta.
2. Remova o pano.
   Não deixe resíduos de junta caírem dentro da carcaça do motor.
3. Instale os pinos-guia (1) e uma nova junta do cilindro (2).

ATENÇÃO

Não deixe os pinos-guia caírem na carcaça do motor.

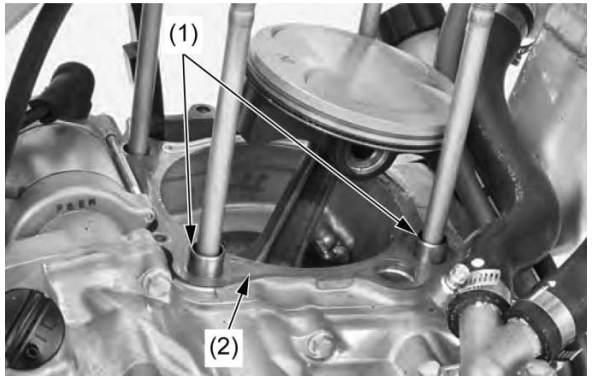


(1) PINOS-GUIA
(2) JUNTA DO CILINDRO

4. Remova todo material da junta do cilindro.

5. Aplique óleo de motor na parede do cilindro, superfície externa do pistão e anéis do pistão. Passe a corrente de comando (3) através do cilindro (4).
   Instale o cilindro sobre os anéis do pistão manualmente, enquanto comprime os anéis do pistão (5).


ATENÇÃO

Cuidado para não danificar os anéis do pistão e as paredes do cilindro.

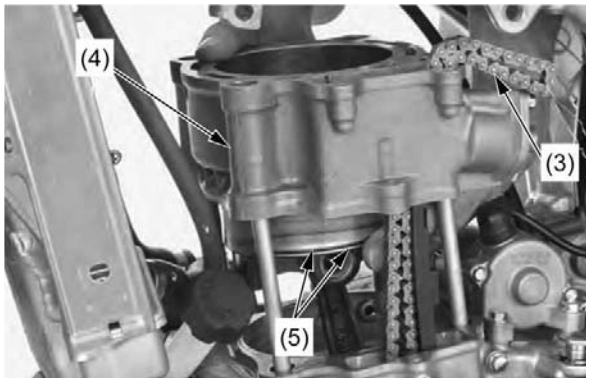


(3) CORRENTE DE COMANDO
(4) CILINDRO
(5) ANÉIS DO PISTÃO

6. Instale temporariamente o parafuso do cilindro (6) e conecte o tudo de respiro (7) no cilindro.

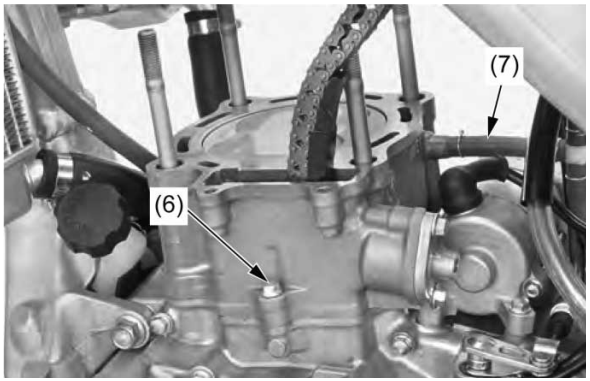

(6) PARAFUSO DO CILINDRO
(7) TUBO DE RESPIRO

7. Instale a guia da corrente de comando (8) e encaixe as linguetas da guia da corrente de comando (9) nos recortes do cilindro (10). Empurre a guia até que se assente no orifício da guia da carcaça do motor.

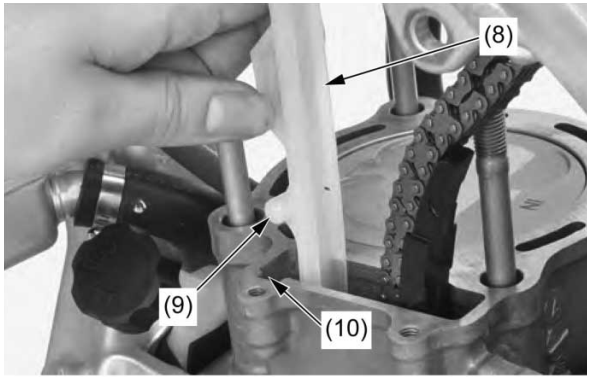


(8) GUIA DA CORRENTE DE COMANDO
(9) LINGUETAS DA GUIA DA CORRENTE DE COMANDO
(10) RECORTES DO CILINDRO

Instalação do Cabeçote

1. Instale os pinos-guia (1) e uma nova junta do cabeçote (2).

ATENÇÃO

Não deixe os pinos-guia caírem dentro da carcaça do motor.

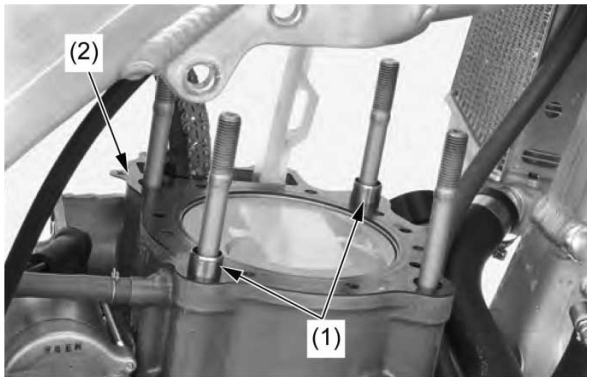

(1) PINOS-GUIA
(2) JUNTA DO CABEÇOTE

(cont.)

2. Passe a corrente de comando através do cabeçote (3).
   Instale o cabeçote.

ATENÇÃO


Tome cuidado para não danificar as superfícies de contato ao instalar o cabeçote.

3. Aplique óleo de motor em todas as roscas das porcas do cabeçote.
   Instale as arruelas e as porcas do cabeçote (4).
   Aperte as porcas do cabeçote no torque especificado.
   66 N.m (6,7 kgf.m)

ATENÇÃO


Não deixe as arruelas e porcas caírem na carcaça do motor.

Aperte as porcas do cabeçote de forma cruzada, em duas ou três etapas.

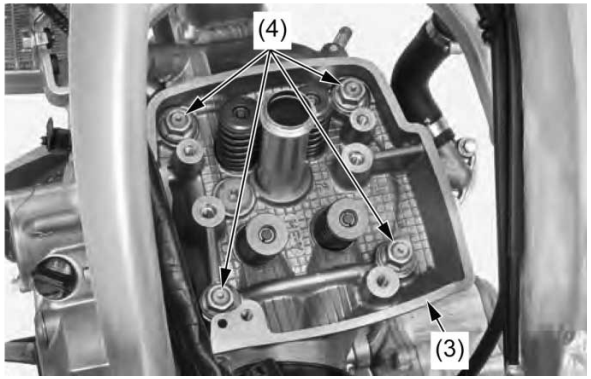


(3) CABEÇOTE
(4) PORCAS/ARRUELAS DO CABEÇOTE


4. Instale o parafuso do cilindro (5) e parafusos do cabeçote (6) e aperte-os no torque especificado.
   10 N.m (1,0 kgf.m)

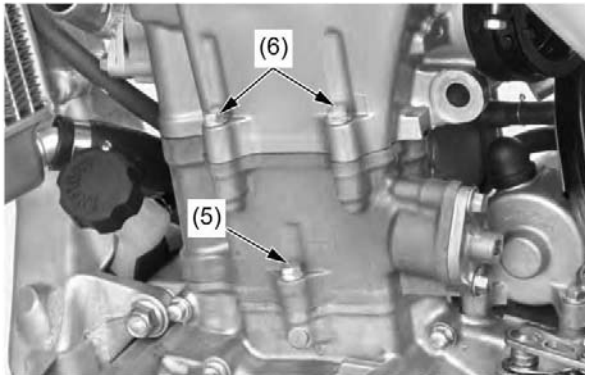

(5) PARAFUSO DO CILINDRO
(6) PARAFUSOS DO CABEÇOTE


5. Instale a placa de suporte esquerda do motor (7), a placa de suporte direita (8), a guia do cabo da embreagem (9), e os parafusos da placa de suporte do motor (10) e aperte os parafusos até que a placa de suporte encoste levemente no chassi.
6. Instale o parafuso do suporte do motor (11), a guia da mangueira do combustível (12) e a porca do suporte do motor (13) e aperte a porca até encostar levemente nas placas do suporte do motor.
7. Aperte os parafusos da placa do suporte do motor no torque especificado:
   26 N.m (2,7 kgf.m)
   Aperte a porca do suporte do motor no torque especificado:
   54 N.m (5,5 kgf.m)

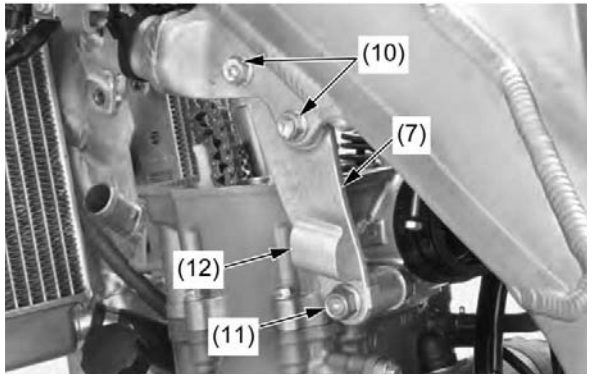

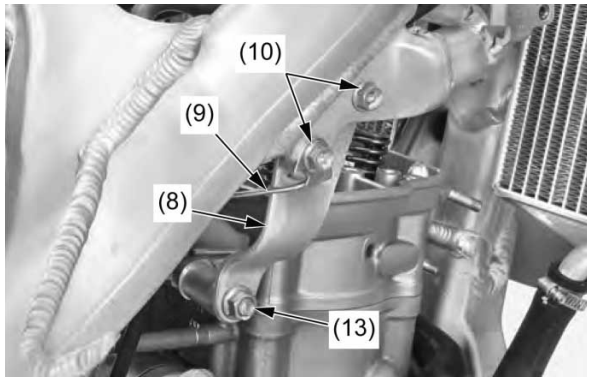


(7) PLACA DE SUPORTE ESQUERDA DO MOTOR
(8) PLACA DE SUPORTE DIREITA DO MOTOR
(9) GUIA DO CABO DA EMBREAGEM
(10) PARAFUSOS DA PLACA DO SUPORTE DO MOTOR
(11) PARAFUSO DO SUPORTE DO MOTOR
(12) GUIA DA MANGUEIRA DE COMBUSTÍVEL
(13) PORCA DO SUPORTE DO MOTOR

8. Conecte a mangueira do radiador (14) no cabeçote.

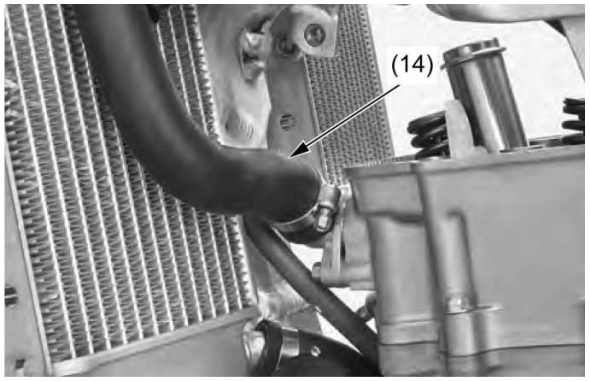


(14) MANGUEIRA DO RADIADOR

9. Aperte o parafuso da braçadeira da mangueira do radiador (15) conforme ilustrado abaixo.

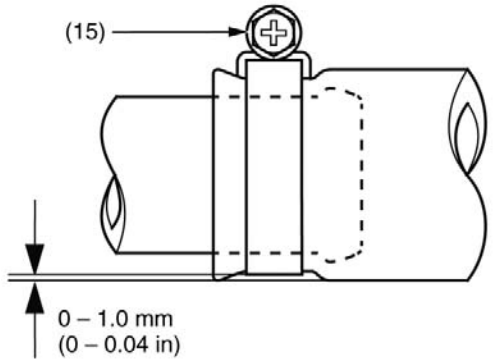


(15) PARAFUSO DA BRAÇADEIRA DA MANGUEIRA DO RADIADOR

10. Instale a bobina de ignição (16), terminal do terra (17), e aperte o parafuso (18).
Acople o conector da fiação primária (19).
Prenda o tubo sifão (20) com a braçadeira (21).

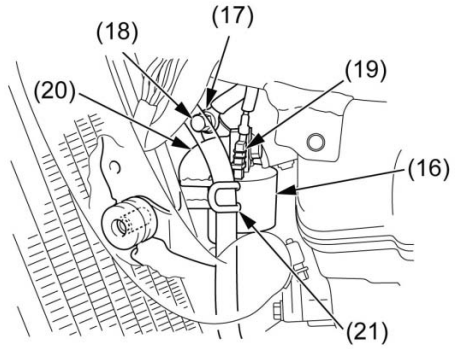

(16) BOBINA DE IGNIÇÃO
(17) TERMINAL DO TERRA
(18) PARAFUSO
(19) CONECTOR DA FIAÇÃO PRIMÁRIA
(20) TUBO SIFÃO
(21) BRAÇADEIRA

11. Instale e aperte os parafusos/arruelas de fixação do radiador esquerdo (22).
Indtale a grade do radiador esquerdo (23).

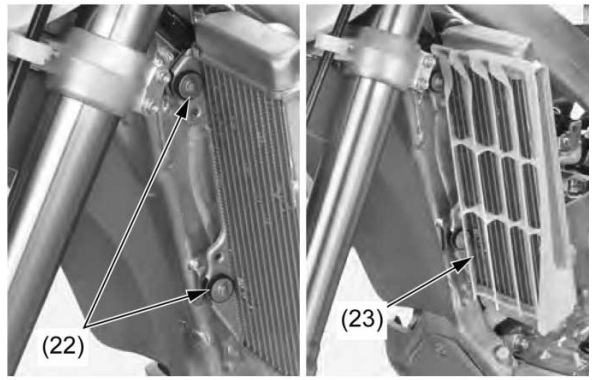

(22) PARAFUSOS/ARRUELAS DE FIXAÇÃO DO RADIADOR ESQUERDO
(23) GRADE DO RADIADOR ESQUERDO

12. Instale o conjunto do suporte da árvore de comando (pág. 75).
13. Instale a tampa do orifício da árvore de manivelas (pág. 78).
14. Instale a tampa do cabeçote (pág. 78).
15. Instale a vela de ignição e o supressor de ruído (pág. 64).
16. Instale o tubo de escapamento (pág. 68).
17. Instale o carburador (pág. 143).
18. Instale o chassi secundário (pág. 43) e o silencioso (pág. 67).
19. Instale o tanque de combustível e o assento (págs. 39, 41).
20. Abasteça e sangre o sistema de arrefecimento (pág. 53).
21. Adicione óleo de motor (pág. 47).
Verifique o seguinte:
- vazamento de compressão
- ruído anormal do motor
- vazamento de ar secundário
- vazamento de líquido de arrefecimento

Suspensão


Consulte *Precauções de Segurança* na página 29.

O manuseio e a estabilidade de sua CRF podem ser afetados por componentes da suspensão soltos, desgastados ou danificados. Caso algum componente da suspensão pareça desgastado ou danificado, procure sua concessionária autorizada Honda para efetuar uma inspeção. As concessionárias autorizadas estão qualificadas para determinar se há ou não necessidade de substituir ou reparar as peças.

Inspeção da Suspensão Dianteira


- Efetue o amaciamento da suspensão de sua nova CRF por aproximadamente uma hora de modo a assegurar o assentamento dos componentes (pág. 25).
- Após o amaciamento, faça um teste de rodagem com sua CRF, utilizando o ajuste-padrão para a suspensão dianteira, antes de experimentar novos ajustes.
- Para o desempenho ideal dos garfos da suspensão, é recomendável desmontar e limpar os garfos após pilotar sua CRF por três horas. Consulte a página 117 para informações sobre a desmontagem do garfo.
- Substitua o óleo da suspensão a cada 7,5 horas de pilotagem. Consulte a página 91 para informações relativas ao ajuste do nível de óleo após a troca.
- Troque o óleo do amortecedor do garfo a cada 22,5 horas de pilotagem. Consulte a página 121 para informações relativas ao ajuste do nível de óleo após a troca do óleo do amortecedor do garfo.
- Utilize óleo para suspensão Honda Ultra Cushion Oil Special 5W ou equivalente que contenha aditivos especiais para assegurar o máximo desempenho da suspensão dianteira de sua CRF.
- Verifique e limpe periodicamente todos os componentes da suspensão dianteira para assegurar o máximo desempenho.
  Verifique os retentores de pó quanto a poeira, sujeira e materiais estranhos.
  Verifique o óleo quanto à contaminação.
- Consulte *Diretrizes para Ajuste da Suspensão* (pág. 135) para informações relativas ao ajuste da suspensão. Faça todos os ajustes de amortecimento de compressão e de retorno em incrementos de uma posição, pois a alteração simultânea de dois ou mais gradientes de cada vez pode impedir que se alcance o ajuste ideal. Efetue um teste de rodagem depois de cada ajuste.
- Caso tenha dúvidas sobre os ajustes efetuados, retorne à posição-padrão e efetue o procedimento novamente.
- Caso o garfo ainda esteja demasiado rígido/flexível após o ajuste de amortecimento de compressão, determine qual parte do curso da suspensão permanece insatisfatória. Essa é uma etapa importante para a solução de problemas relativos à suspensão.

1. Certifique-se de que os protetores do garfo (1) e os retentores de pó (2) estejam limpos, isentos de lama e poeira acumulada.
2. Verifique quanto a indícios de vazamento de óleo. Substitua os retentores de óleo do garfo danificados antes de pilotar sua CRF.

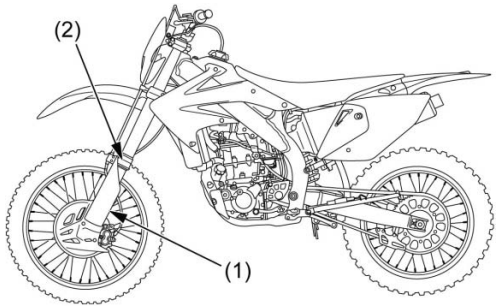


(1) PROTETORES DO GARFO
(2) RETENTORES DE PÓ

3. Verifique os anéis de desgaste (3) quanto a desgaste ou danos.
   Substitua os anéis de desgaste, caso apresentem 2,0 mm ou estejam nivelados com o cilindro externo (4).
   Ao substituir o anel de desgaste, remova o garfo (pág. 113).
   Instale os anéis de desgaste com a abertura de suas extremidades (5) virada para trás.

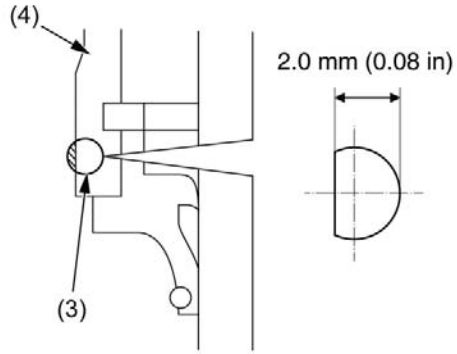


(3) ANEL DE DESGASTE
(4) CILINDRO EXTERNO

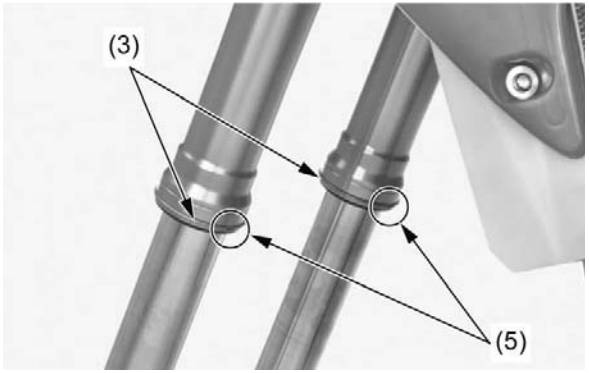

(3) ANÉIS DE DESGASTE
(5) EXTREMIDADES

4. Faça uma verificação rápida do funcionamento do garfo, acionando o freio dianteiro e forçando o guidão para baixo várias vezes.

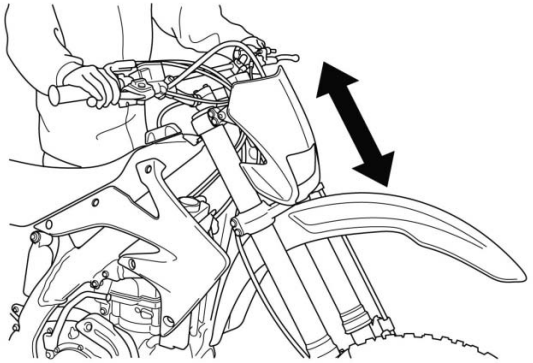

Inspeção da Suspensão Traseira

O braço oscilante é controlado por um amortecedor hidráulico equipado com um reservatório de alumínio para o óleo e o gás nitrogênio sob pressão. O gás pressurizado é contido no interior do reservatório por um acumulador de pressão de borracha.

A pré-carga da mola do amortecedor e os ajustes de amortecimento (compressão e retorno) devem ser ajustados de acordo com o peso do piloto e as condições da pista (pág. 132 - 134).


Não tente desmontar, reparar ou descartar o amortecedor. Procure uma concessionária autorizada Honda.
As instruções encontradas neste manual do proprietário limitam-se somente aos ajustes do conjunto do amortecedor.

- Efetue o amaciamento da suspensão de sua nova CRF por aproximadamente uma hora utilizando os ajustes-padrão da suspensão antes de alterar o ajuste dos componentes da suspensão traseira.
- Faça todos os ajustes de amortecimento de compressão e de retorno de acordo com as voltas ou incrementos especificados na página 137, pois a alteração simultânea de dois ou mais gradientes ou voltas de cada vez pode impedir que se alcance o ajuste ideal. Efetue um teste de rodagem depois de cada ajuste.
- Caso a suspensão traseira ainda esteja demasiada rígida/flexível, ajuste-a girando todos os ajustadores de amortecimento de compressão e de retorno conforme os procedimentos descritos na página 131. Após regular os ajustadores simultaneamente, a suspensão poderá receber um ajuste fino girando-se os ajustadores de amortecimento de compressão ou de retorno, individualmente, em incrementos de 1 posição ou 1/12 de volta.
- Caso tenha dúvidas sobre os ajustes efetuados, retorne à posição-padrão e inicie o procedimento novamente.

1. Force a traseira da motocicleta para cima e para baixo e verifique se a suspensão atua suavemente.



2. Levante o chassi secundário para a posição vertical (pág. 42).
3. Verifique quanto a mola quebrada ou deformada.
4. Verifique o amortecedor traseiro (1) quanto a empenamento da haste ou vazamentos de óleo.

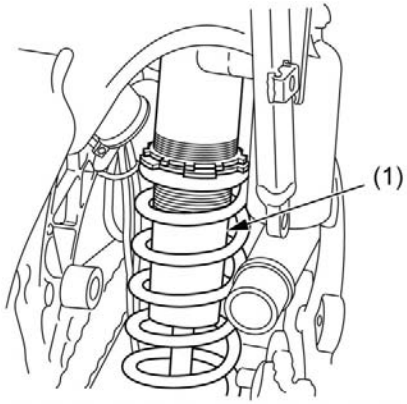

(1) AMORTECEDOR TRASEIRO

5. Force a roda traseira lateralmente e verifique quanto a rolamentos do braço oscilante desgastados ou soltos. Não deve haver folgas. Caso haja folga, substitua os rolamentos numa concessionária autorizada Honda.


Óleo para Suspensão Recomendado

Viscosidade	5W
Óleo recomendado	Honda Ultra Cushion Oil Special ou equivalente

Troca do Óleo da Suspensão

Consulte *Desmontagem da Suspensão Dianteira* na página 117.


1. Limpe o conjunto do garfo, especialmente a superfície deslizante do cilindro deslizante e o retentor de pó.
2. Anote a posição do ajustador de amortecimento de retorno e gire o ajustador no sentido anti-horário até que pare.
3. Segure o cilindro externo (1), remova o amortecedor do garfo (2) do cilindro externo, utilizando a chave para contraporca (3), e deslize o cilindro externo para baixo sobre a extremidade inferior do cilindro deslizante (4).

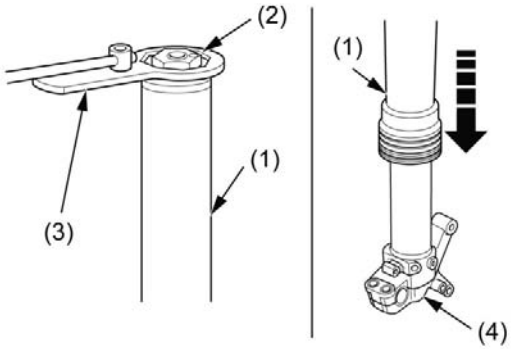

(1) CILINDRO EXTERNO
(2) AMORTECEDOR DO GARFO
(3) CHAVE PARA CONTRAPORCA
(4) EXTREMIDADE INFERIOR DO CILINDRO DESLIZANTE


ATENÇÃO

O cilindro externo (1) pode cair sobre o cilindro deslizante (5) e danificar o retentor de pó (6) do garfo e a bucha de guia (7), durante a remoção do amortecedor do garfo. Para evitar danos, segure ambos os cilindros externo e deslizante ao remover o amortecedor do garfo.

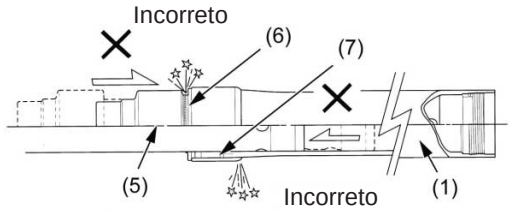


(1) CILINDRO EXTERNO
(5) CILINDRO DESLIZANTE
(6) RETENTOR DE PÓ
(7) BUCHA DE GUIA

4. Drene o óleo do cilindro externo (1). Drene o óleo do orifício de óleo (8) do amortecedor do garfo.

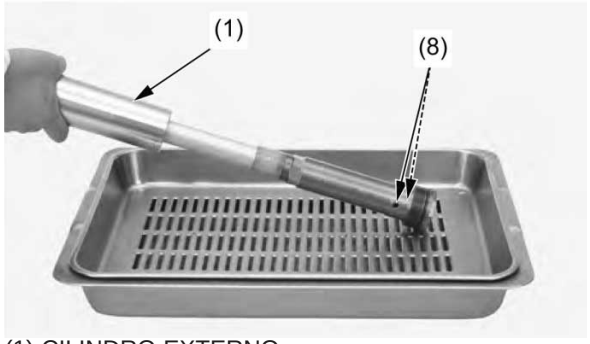

(1) CILINDRO EXTERNO
(8) ORIFÍCIO DE ÓLEO

5. Drene o óleo virando o cilindro externo (1) de cabeça para baixo (cerca de 12 cm³ de óleo permanecerá no cilindro quando ele for invertido por cerca de 20 minutos a 20°C).

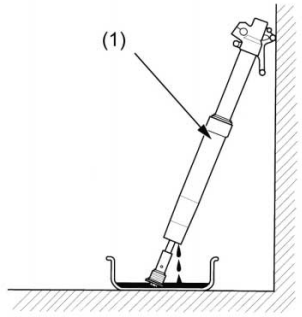

(1) CILINDRO EXTERNO


Coloque o óleo usado em recipiente lacrado e leve-o para o centro de reciclagem (pág. 155).

ATENÇÃO


O descarte incorreto dos fluidos drenados é prejudicial ao meio ambiente.

Quantidade de óleo remanescente no garfo (sem amortecedor e mola) Unidade: cm³

°C \ Min.	5	10	20	35	55	85	145
30	27	15,3	10,6	9,4	8,3	7,9	7,9
20	29,4	16,5	11,8	10,6	9,4	8,2	8,2
10	28,2	21,2	16,5	15,3	12,9	11,8	11,8
0	30,6	22,4	18,8	16,5	16,5	15,3	14,1

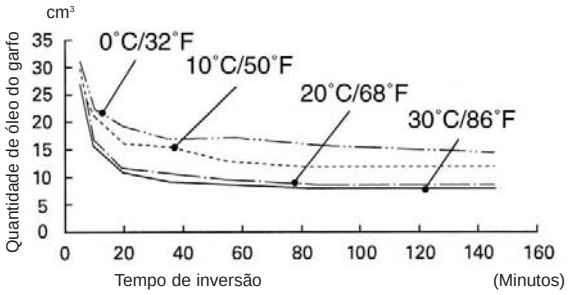


6. Adicione o óleo para suspensão recomendado (pág. 90) no cilindro externo.

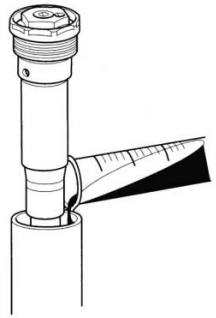


Capacidade de óleo do garfo:

Mola do garfo padrão (4,61 N/mm)

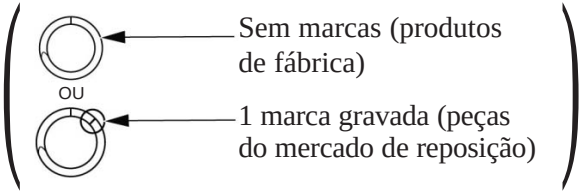


Capacidade de óleo padrão	324 cm³	
Capacidade de óleo máxima	402 cm³	Ligeiramente mais rígida à medida que se aproxima da compressão máxima.
Capacidade de óleo mínima	306 cm³	Ligeiramente mais flexível à medida que se aproxima da compressão máxima.

Mola do garfo opcional mais suave (4,41 N/mm)

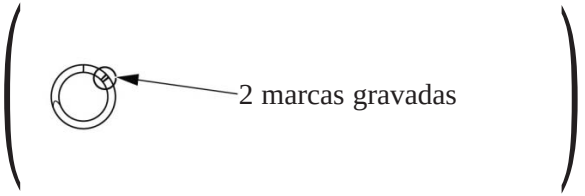

Capacidade de óleo padrão	330 cm³	
Capacidade de óleo máxima	407 cm³	Ligeiramente mais rígida à medida que se aproxima da compressão máxima.
Capacidade de óleo mínima	311 cm³	Ligeiramente mais flexível à medida que se aproxima da compressão máxima.

Mola do garfo opcional mais rígida (4,81 N/mm)

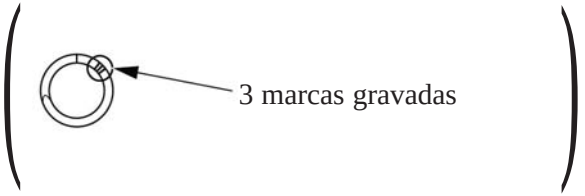


Capacidade de óleo padrão	327 cm³	
Capacidade de óleo máxima	405 cm³	Ligeiramente mais rígida à medida que se aproxima da compressão máxima.
Capacidade de óleo mínima	309 cm³	Ligeiramente mais flexível à medida que se aproxima da compressão máxima.

Certifique-se de que a capacidade de óleo seja a mesma em ambos os garfos.

7. Verifique se o anel de vedação (9) do amortecedor do garfo (2) está em boas condições. Aplique óleo para suspensão recomendado no anel de vedação.
   Instale temporariamente o amortecedor do garfo (2) no cilindro externo (1).
   Após instalar o garfo (pág. 127), aperte o amortecedor do garfo no torque especificado.
   Real:
   34 N.m (3,5 kgf.m)
   Indicação da chave dinamométrica:
   31 N.m (3,2 kgf.m)
   Utilizando um torquímetro com cabo de 50 cm

Ao usar a chave para contraporca, use um torquímetro tipo vareta com cabo de 50 cm. A chave para contraporca aumenta a alavanca do torquímetro, portanto a leitura será inferior ao torque real aplicado ao amortecedor do garfo.

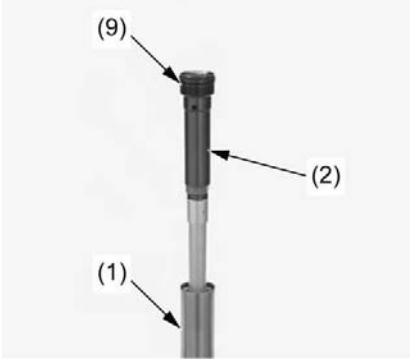

(1) CILINDRO EXTERNO
(2) AMORTECEDOR DO GARFO
(9) ANEL DE VEDAÇÃO


Consulte *Precauções de Segurança* na página 29.

Este modelo está equipado com freios dianteiro e traseiro a disco, acionados hidraulicamente. À medida que as pastilhas de freio se desgastam, o nível do fluido de freio diminui. A existência de vazamento no sistema também fará com que o nível de fluido diminua.

Inspecione frequentemente o sistema para certificar-se de que não haja vazamento de fluido. O nível do fluido de freio e o desgaste das pastilhas também devem ser inspecionados periodicamente.

Se a folga da alavanca ou do pedal do freio não estiver dentro da faixa especificada durante a pilotagem, verifique o desgaste das pastilhas dos freios. Se as pastilhas não estiverem desgastadas além do limite de uso (pág. 91), provavelmente há ar no sistema.
Consulte o Manual de Serviços Honda ou procure uma concessionária autorizada Honda para efetuar a sangria de ar do sistema de freio.

Ajuste da Alavanca do Freio Dianteiro

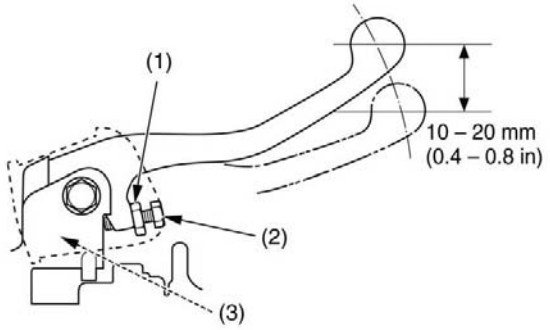


(1) CONTRAPORCA
(2) AJUSTADOR
(3) PISTÃO

1. Desaperte a contraporca (1).
2. Gire o ajustador (2) no sentido horário para afastar a alavanca de freio em relação à manopla.
   Gire-o no sentido anti-horário para aproximá-la.
3. Mantenha o ajustador fixo e aperte a contraporca no torque especificado.
   5,9 N.m (0,6 kgf.m)
4. Acione o freio, solte-o e gire a roda para verificar se ela gira livremente. Repita este procedimento várias vezes.
5. Verifique a folga livre acionando lentamente a alavanca do freio até que o freio comece a atuar.
   Folga livre: 10 – 20 mm
6. Aplique graxa à base de silicone nas faces de contato do ajustador e do pistão (3).

Altura do Pedal do Freio Traseiro

A altura do pedal do freio deve estar aproximadamente nivelada com o pedal de apoio direito.


1. Desaperte a contraporca (1) e gire o parafuso de ajuste (2) na direção (+) para levantar o pedal do freio traseiro (3) ou na direção (–) para abaixá-lo.
2. Aperte a contraporca no torque especificado, após determinar a altura desejada do pedal.
   5,9 N.m (0,6 kgf.m)

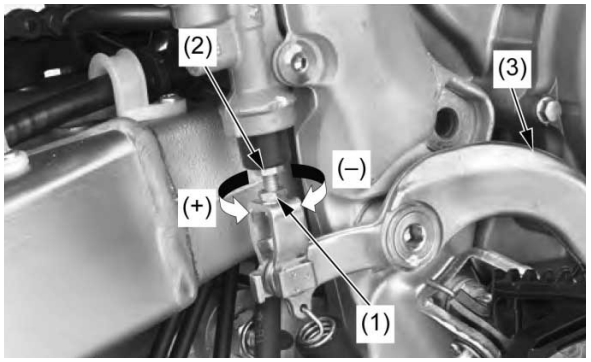

(1) CONTRAPORCA
(2) PARAFUSO DE AJUSTE
(3) PEDAL DO FREIO TRASEIRO
(+) AUMENTA A ALTURA DO PEDAL
(–) DIMINUI A ALTURA DO PEDAL

Inspeção do Nível de Fluido

Inspeção do Nível de Fluido do Freio Dianteiro

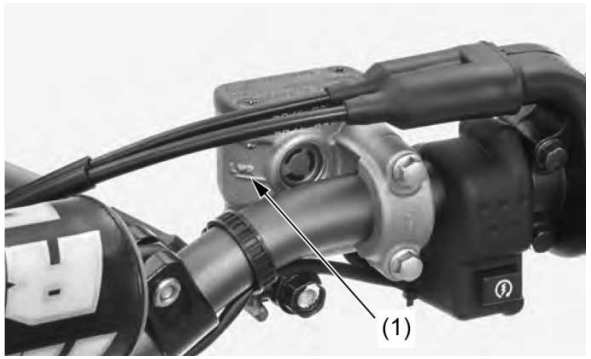

(1) MARCA DE NÍVEL INFERIOR (LWR)

Com a motocicleta na posição vertical, verifique se o nível do fluido de freio no reservatório está acima da marca de nível inferior (LWR) (1). Se o nível estiver próximo ou abaixo da marca inferior, verifique o desgaste das pastilhas de freio (pág. 95).
Substitua as pastilhas se estiverem desgastadas. Caso as pastilhas estejam em bom estado, verifique o sistema de freio quanto a vazamentos.
Se a folga livre da alavanca do freio exceder 20 mm, provavelmente há ar no sistema. Consulte o Manual de Serviços Honda ou procure uma concessionária autorizada Honda para efetuar a sangria de ar.

Inspeção do Nível de Fluido do Freio Traseiro



(1) MARCA DE NÍVEL INFERIOR (LOWER)


Com a motocicleta na posição vertical, verifique se o nível do fluido de freio no reservatório está acima da marca de nível inferior (LOWER) (1). Se o nível estiver próximo ou abaixo da marca inferior, verifique o desgaste das pastilhas de freio (pág. 95).
Substitua as pastilhas se estiverem desgastadas. Caso as pastilhas estejam em bom estado, verifique o sistema de freio quanto a vazamentos.
Se a folga livre do pedal do freio exceder 20 mm, provavelmente há ar no sistema. Consulte o Manual de Serviços Honda ou procure uma concessionária autorizada Honda para efetuar a sangria de ar.

Adição do Fluido de Freio Dianteiro

ATENÇÃO

O derramamento de fluido de freio danificará severamente a lente dos instrumentos e superfícies pintadas. Ele também é prejudicial a algumas peças de borracha. Tome cuidado ao remover a tampa do reservatório. Certifique-se primeiro de que o reservatório esteja na horizontal.

- Use somente fluido de freio novo DOT 4 de um recipiente lacrado. Não misture tipos diferentes de fluido, pois eles podem não ser compatíveis.
- Fluido de freio recomendado: DOT 4 ou equivalente.

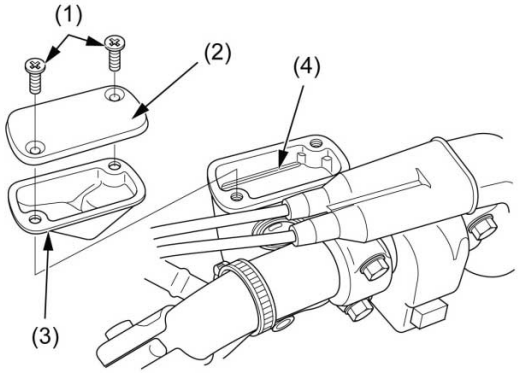

(1) PARAFUSOS
(2) TAMPA DO RESERVATÓRIO
(3) DIAFRAGMA
(4) MARCA DE NÍVEL SUPERIOR


1. Remova os parafusos (1), a tampa do reservatório (2) e o diafragma (3).
2. Abasteça o reservatório com fluido de freio DOT 4 até atingir a marca de nível superior (4). Não abasteça em excesso.
3. Reinstale o diafragma e a tampa do reservatório.
4. Aperte os parafusos no torque especificado.
   1,0 N.m (0,1 kgf.m)

Adição do Fluido de Freio Traseiro

ATENÇÃO

O derramamento de fluido de freio danificará severamente a lente dos instrumentos e superfícies pintadas. Ele também é prejudicial a algumas peças de borracha. Tome cuidado ao remover a tampa do reservatório. Certifique-se primeiro de que o reservatório esteja na horizontal.

- Use somente fluido de freio novo DOT 4 de um recipiente lacrado. Não misture tipos diferentes de fluido, pois eles podem não ser compatíveis.
- Fluido de freio recomendado: DOT 4 ou equivalente.

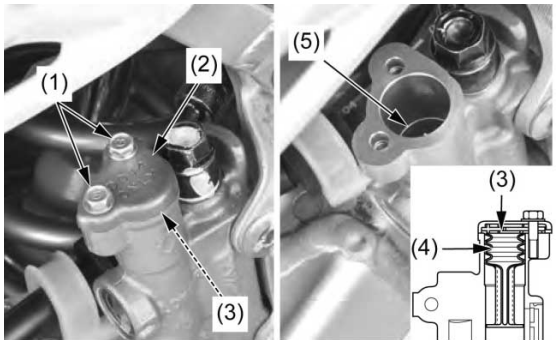

(1) PARAFUSOS
(2) TAMPA DO RESERVATÓRIO
(3) PLACA DE FIXAÇÃO
(4) DIAFRAGMA
(5) MARCA DE NÍVEL SUPERIOR

1. Remova os parafusos (1), a tampa do reservatório (2), a placa de fixação (3) e o diafragma (4).
   Instale o diafragma conforme mostrado.
2. Abasteça o reservatório com fluido de freio DOT 4 até atingir a marca de nível superior (5). Não abasteça em excesso.
3. Reinstale o diafragma, a placa de fixação e a tampa do reservatório.
4. Aperte os parafusos no torque especificado.
   1,0 N.m (0,1 kgf.m)


Outras Inspeções

- Certifique-se de que não haja vazamentos de fluido de freio.
- Verifique quanto a deterioração ou rachaduras nas mangueiras e conexões.

Desgaste das Pastilhas de Freio


O desgaste das pastilhas de freio depende da severidade de uso e condições da pista. Geralmente as pastilhas sofrerão desgaste mais rápido em pistas com muita poeira ou molhadas. Inspecione as pastilhas de acordo com os intervalos especificados na Tabela de Manutenção (pág. 31).

Pastilhas do Freio Dianteiro
Inspecione as pastilhas (1) através da roda dianteira para determinar seu desgaste. Caso a marca de referência de desgaste apresente espessura igual ou inferior a 1 mm, substitua ambas as pastilhas.

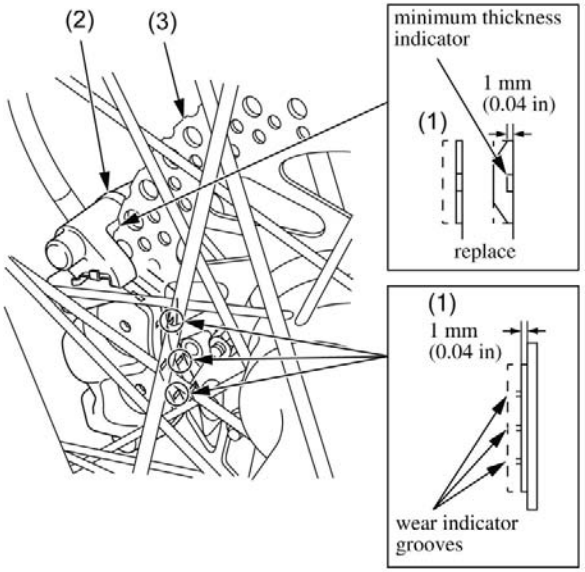

(1) PASTILHAS DE FREIO
(2) CÁLIPER DO FREIO DIANTEIRO
(3) DISCO DE FREIO

Pastilhas do Freio Traseiro
Inspecione as pastilhas (1) pelo lado traseiro do cáliper para determinar seu desgaste. Caso a marca de referência de desgaste apresente espessura igual ou inferior a 1 mm, substitua ambas as pastilhas.

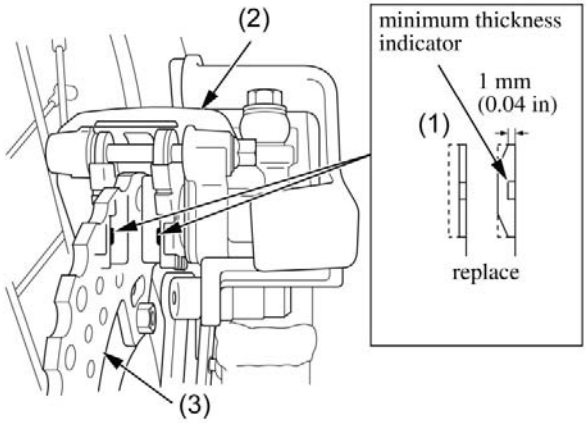

(1) PASTILHAS DE FREIO
(2) CÁLIPER DO FREIO TRASEIRO
(3) DISCO DE FREIO

Outras Verificações

Verifique se os conjuntos da alavanca do freio dianteiro e do pedal do freio traseiro estão posicionados corretamente e se os parafusos de fixação estão bem apertados.

Certifique-se de que não haja vazamento de fluido de freio. Verifique as mangueiras e conexões quanto a deterioração ou rachaduras.


Rodas

Consulte *Precauções de Segurança* na página 29.

A manutenção da tensão dos raios e a centragem das rodas são vitais para o funcionamento seguro da motocicleta. Durante as primeiras utilizações, os raios afrouxam rapidamente devido ao assentamento inicial das peças. Raios excessivamente frouxos causarão instabilidade em altas velocidades e possível perda de controle. Também é importante que as travas dos aros estejam seguras para evitar deslizamento dos pneus.

Não é necessário remover as rodas para efetuar os serviços recomendados na Tabela de Manutenção (pág. 31). Contudo, as informações de remoção das rodas são apresentadas para situações de emergência.

Aros e Raios das Rodas

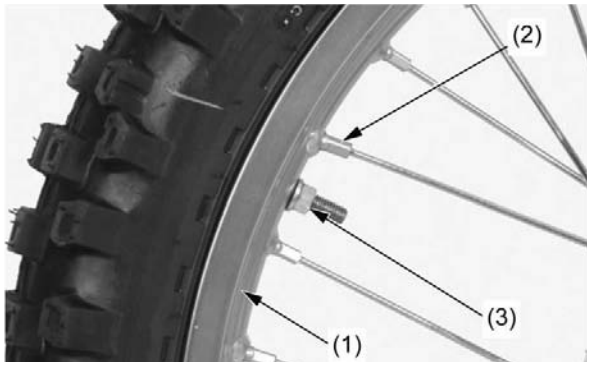

(1) ARO DA RODA
(2) RAIO
(3) TRAVA DO ARO

1. Inspecione o aro (1) e os raios (2) das rodas quanto a danos.
2. Aperte todos os raios e travas dos aros (3) que estejam soltos no torque especificado.
   Raio da Roda dianteira:
   3,68 N.m (0,4 kgf.m)
   Raio da Roda traseira:
   3,7 N.m (0,4 kgf.m)
   Trava do Aro: 12 N.m (1,2 kgf.m)
3. Verifique a excentricidade do aro. Caso a excentricidade seja perceptível, consulte o Manual de Serviços Honda para as instruções de inspeção.

Eixos e Rolamentos das Rodas

Consulte o Manual de Serviços Honda para informações sobre a inspeção.

1. Verifique o eixo quanto a empenamento.
2. Verifique a condição dos rolamentos das rodas.

Consulte *Precauções de Segurança* na página 29.

Para operar sua CRF com segurança, os pneus devem ser do tipo (off-road) e tamanho adequados. Eles devem estar em boas condições, com a banda de rodagem adequada, e na pressão correta.

⚠ CUIDADO

O uso de pneus excessivamente desgastados ou calibrados incorretamente pode causar um acidente sério ou fatal.

Siga todas as instruções deste manual do proprietário quanto à pressão e manutenção dos pneus.

As páginas seguintes apresentam informações detalhadas sobre como e quando verificar a pressão dos pneus, como inspecioná-los quanto a desgaste ou danos, e também recomendações sobre a substituição.

Pressão dos Pneus

Pneus calibrados corretamente proporcionam uma melhor combinação de manuseio, maior vida útil da banda de rodagem e maior conforto durante a pilotagem. Geralmente, pneus com pressão insuficiente sofrem desgaste irregular, afetam o manuseio e são mais suscetíveis a falhas por superaquecimento. A baixa pressão também pode fazer com que a roda seja danificada em superfícies duras. Pneus com pressão excessiva tornam a pilotagem menos confortável, são mais suscetíveis a danos causados por obstáculos encontrados na superfície e sofrem desgaste irregular.

Certifique-se de que as tampas das válvulas estejam instaladas firmemente. Se necessário, instale uma tampa nova.

Sempre verifique a pressão com os pneus “frios”. Se a verificação for feita com os pneus quentes – mesmo que sua CRF tenha sido pilotada apenas por alguns quilômetros, a leitura será maior do que o real. Se esvaziar um pneu quente para que a pressão fique igual ao de um pneu frio, o pneu ficará com pressão insuficiente.
A pressão correta dos pneus frios é:

Dianteiro	100 kPa (1,0 kgf/cm²) 15 Psi
Traseiro	100 kPa (1,0 kgf/cm²) 15 Psi

Se você decidir ajustar a pressão dos pneus para uma condição específica de pilotagem, mude a pressão pouco a pouco.

Inspeção

Reserve alguns minutos para inspecionar os pneus e rodas antes de pilotar.

- Inspecione cuidadosamente quanto a bolhas ou saliências na lateral do pneu ou nas bandas de rodagem. Substitua o pneu caso detecte alguma bolha ou saliência.
- Verifique atentamente quanto a cortes, rasgos ou rachaduras nos pneus. Substitua o pneu caso possa ver a lona ou cordonel.
- Verifique se há pedras ou outros objetos incrustados na lateral do pneu ou na banda de rodagem. Remova o objeto.
- Verifique a posição de ambas as válvulas da câmara de ar. Se a válvula estiver inclinada, isso indica que a câmara está deslizando dentro do pneu ou o pneu está deslizando no aro.

Substituição da Câmara de Ar

Se a câmara de ar estiver furada ou danificada, substitua-a o mais rápido possível. Uma câmara danificada não é tão confiável quanto uma nova, e pode falhar durante a pilotagem.

Use uma câmara de ar equivalente à original.

Substituição dos Pneus

Os pneus desta motocicleta foram projetados para proporcionar uma boa combinação de manuseio, frenagem, durabilidade e conforto para as mais diversas condições de pilotagem.

⚠ CUIDADO

A instalação de pneus inadequados em sua CRF pode afetar o manuseio e a estabilidade. Isso pode causar um acidente grave ou até mesmo fatal.


Sempre use pneus de mesma medida e tipo dos pneus recomendados neste manual do proprietário.

Dianteiro	90/90 – 21M/C 54R	
	BRIDGESTONE	ED663
Traseiro	140/80 – 18M/C 70R	
	BRIDGESTONE	ED668
Tipo	com câmara	

- Na troca, use um pneu equivalente ao original.
- Substitua a câmara de ar sempre que trocar o pneu. A câmara usada provavelmente terá alargado e, se for instalada num pneu novo, poderá falhar.

Consulte *Precauções de Segurança* na página 29.

1. Verifique a mola do cavalete lateral (1) quanto a danos e perda de tensão.
2. Verifique o conjunto do cavalete lateral quanto à liberdade de movimento.

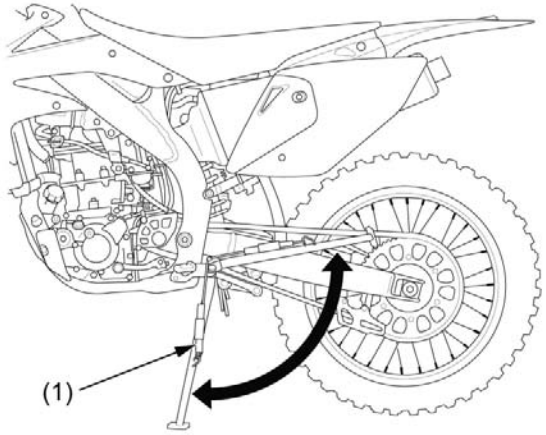

(1) MOLA DO CAVALETE LATERAL

Se o cavalete estiver prendendo ou rangendo, limpe a área da articulação e lubrifique o parafuso de articulação com graxa.

Corrente de Transmissão

Consulte *Precauções de Segurança* na página 29.

Uma corrente sem emenda (elo-mestre rebitado) conecta a coroa e o pinhão de transmissão. A corrente apresenta retentores de borracha entre as placas laterais dos pinos e os elos de rolete para vedar a graxa lubrificante, aplicada na fábrica, e evitar a penetração de umidade e sujeira.

A durabilidade da corrente de transmissão depende da lubrificação e ajustes corretos. Um serviço inadequado de manutenção pode provocar desgastes prematuros ou danos à corrente, coroa e pinhão.

Sob condições severas de uso, ou quando a motocicleta é usada em regiões com muita poeira ou lama, será necessário efetuar os serviços de manutenção e ajustes com mais frequência.


Antes de efetuar a manutenção da corrente, desligue o motor, levante a roda traseira do chão, colocando um cavalete de manutenção ou suporte equivalente sob o motor, e verifique se a transmissão está em ponto morto.

Inspeção da Corrente de Transmissão

1. Desligue o motor, posicione o cavalete de manutenção ou um suporte equivalente sob o motor para levantar a roda traseira do solo e coloque a transmissão em ponto morto.
2. Verifique a folga (1) na seção intermediária superior da corrente de transmissão, entre o pinhão (2) e a coroa (3). A folga da corrente de transmissão deve corresponder a um movimento vertical de:
   25 – 35 mm

ATENÇÃO

Se a corrente estiver com folga excessiva, poderá danificar a carcaça do motor.

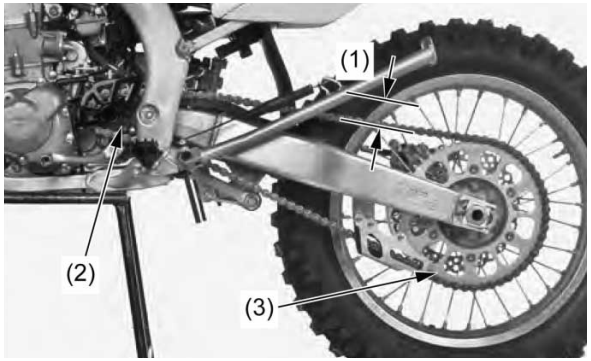


(1) FOLGA
(2) PINHÃO
(3) COROA

Verifique se a folga permanece constante em vários pontos da corrente. Se a corrente estiver com folga em uma região e tensa em outra, alguns elos podem estar desgastados, engripados ou presos. Normalmente, a limpeza e lubrificação da corrente eliminam esse problema. Se for necessário ajustar a corrente, siga os procedimentos a seguir.

Ajuste

1. Desaperte a porca do eixo traseiro (1).
2. Desaperte as contraporcas (2) e gire os parafusos de ajuste (3) no sentido anti-horário para diminuir a folga da corrente.
   Gire-os no sentido horário para aumentar a folga. Alinhe a marca gravada (4) das placas (5) com as mesmas marcas de referência (6) em ambos os lados do braço oscilante.

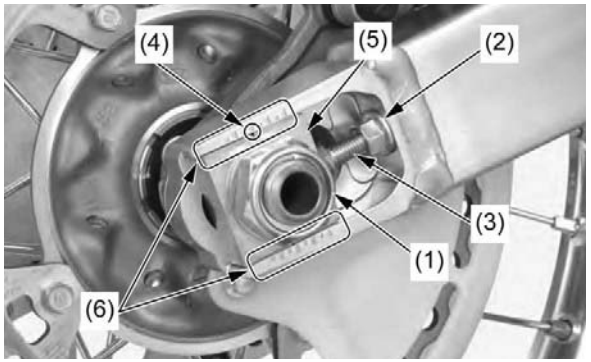

(1) PORCA DO EIXO TRASEIRO
(2) CONTRAPORCA
(3) PARAFUSO DE AJUSTE
(4) MARCA GRAVADA
(5) PLACA DO EIXO
(6) MARCAS DE REFERÊNCIA

3. Aperte a porca do eixo traseiro no torque especificado.
   128 N.m (13,1 kgf.m)
4. Verifique novamente a folga da corrente e ajuste-a, se necessário.
5. Desaperte levemente os parafusos de ajuste, girando-os no sentido anti-horário, até encostarem na placa do eixo. Em seguida, aperte a contraporca no torque especificado, utilizando uma chave para manter fixo o parafuso de ajuste.
   27 N.m (2,8 kgf.m)


Remoção, Limpeza e Substituição

Para a máxima vida útil, a corrente de transmissão deve ser limpa, lubrificada e ajustada antes de cada utilização. Sua CRF possui uma corrente sem emenda (elo-mestre rebitado). A remoção e substituição da corrente devem ser executadas somente por uma concessionária autorizada Honda.

Os retentores de borracha podem ser danificados por lavadoras a vapor de alta pressão e também por certos solventes.


1. Limpe as superfícies laterais da corrente com um pano seco. Use solvente não inflamável – tal como querosene – não use gasolina.
   Não use escova para limpar os retentores de borracha, pois isso irá danificá-los. O uso de solvente também pode danificar os retentores.
2. Substitua a corrente se os roletes estiverem danificados, os elos estiverem soltos, os retentores de borracha estiverem danificados, ou se a manutenção não solucionar o problema.
3. Meça a placa da corrente (1). Se a placa estiver desgastada até a espessura de 13,4 mm, substitua a corrente.

Corrente de reposição
Tamanho/elos: DID520MXV/114

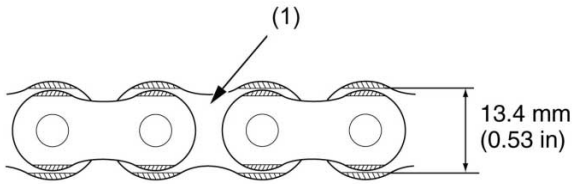

(1) PLACA DA CORRENTE (INTERNA)

4. Inspecione os dentes da coroa e do pinhão quanto a desgaste ou danos. Substituta a coroa e o pinhão, se necessário.
   Nunca instale uma corrente nova numa coroa ou pinhão desgastados, ou vice-versa. Tanto a corrente quanto a coroa/pinhão devem estar em boas condições, ou a peça nova se desgastará rapidamente.
   Dentes excessivamente desgastados apresentam uma aparência curva, torta. Substitua a coroa ou pinhão se estiverem excessivamente desgastados ou danificados.

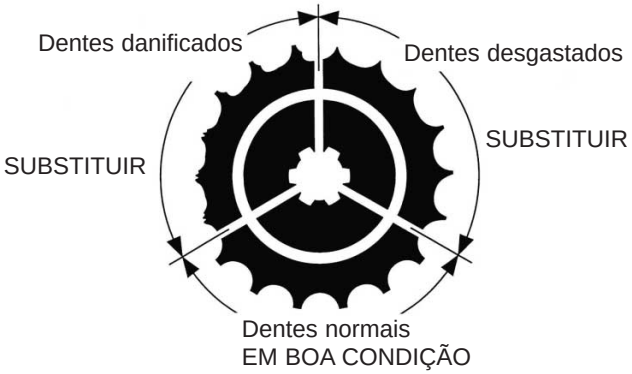

ATENÇÃO


O uso de uma corrente nova numa coroa ou pinhão desgastado causará desgaste prematuro da corrente.

5. Lubrifique a corrente de transmissão.
6. Verifique novamente a folga da corrente e ajuste-a, se necessário.

Corrente de Transmissão


Guia e Deslizador da Guia da Corrente de Transmissão

1. Verifique a guia da corrente (1) quanto a desgaste.
   Caso o desgaste seja igual ou superior a 5 mm, substitua a guia.

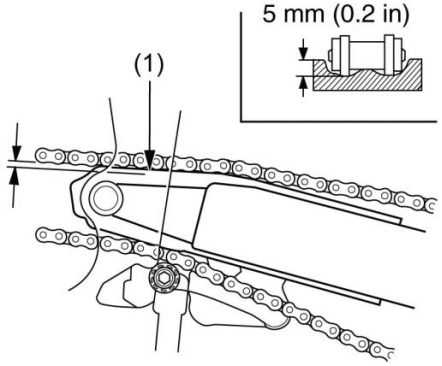

(1) GUIA DA CORRENTE


2. Verifique o deslizador da guia da corrente (2) quanto a desgaste. Substitua o deslizador da guia se estiver desgastado até a ranhura limitadora de desgaste (3).

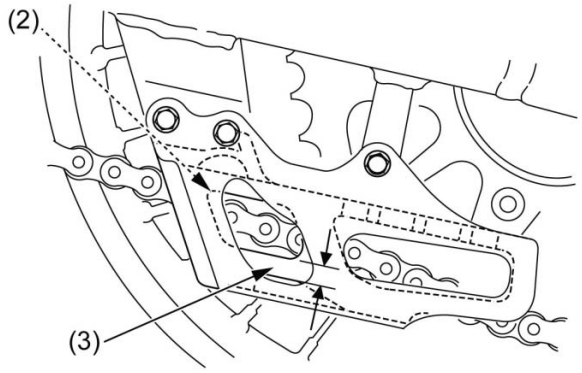

(2) DESLIZADOR DA GUIA DA CORRENTE
(3) RANHURA LIMITADORA DE DESGASTE

Tensionadores da Corrente de Transmissão


1. Meça o diâmetro dos tensionadores da corrente de transmissão. Substitua-os se estiverem abaixo do limite de uso:
   Limite de Uso:
   Tensionador superior: 39 mm
   Tensionador inferior: 35 mm
2. Substitua o tensionador, se necessário, conforme segue.
   Instale o tensionador superior (verde) com a marca "→" (3) virada na direção do chassi e o tensionador inferior (preto) com a marca "→" (3) como mostrado.
   Aperte o parafuso e a porca dos tensionadores no torque especificado.
   Parafuso do tensionador superior:
   12 N.m (1,2 kgf.m)
   Porca do tensionador inferior:
   12 N.m (1,2 kgf.m)

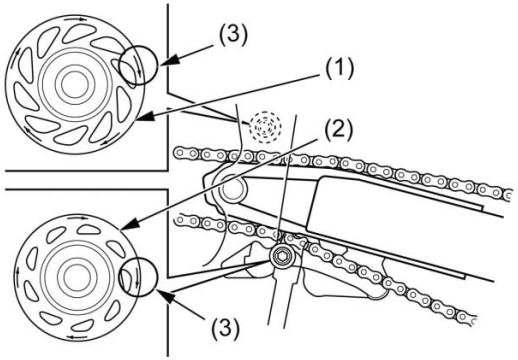

(1) TENSIONADOR SUPERIOR (VERDE)
(2) TENSIONADOR INFERIOR (PRETO)
(3) MARCA "→"

Lubrificação

Lubrifique a corrente de transmissão com óleo para transmissão SAE 80 – 90 ou lubrificante para correntes especialmente formulado para uso em correntes com retentores de borracha. Retire o excesso de óleo ou lubrificante.

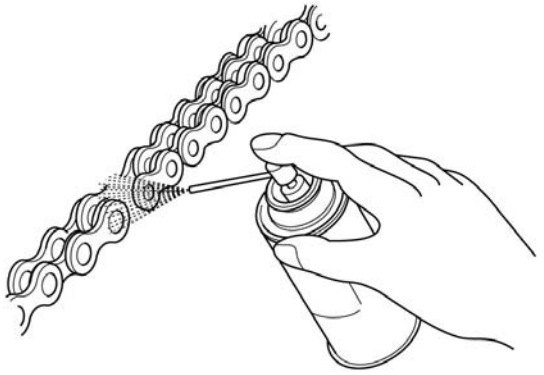


Consulte Precauções de Segurança na página 29.

Componentes do amortecedor da direção frouxos, desgastados ou danificados podem afetar adversamente o manuseio e a estabilidade de sua CRF.
Caso algum componente do amortecedor da direção esteja desgastado ou danificado, procure uma concessionária autorizada Honda para efetuar uma inspeção. As concessionárias autorizadas Honda estão qualificadas para determinar se as peças precisam ou não ser substituídas.
Não tente desmontar o amortecedor da direção; procure sua concessionária autorizada Honda.
As instruções apresentadas neste manual do proprietário limitam-se apenas aos ajustes e manutenção do conjunto do amortecedor da direção.

Inspeção do Funcionamento do Amortecedor da Direção


- Se sua CRF for nova, faça o amaciamento por aproximadamente 1 hora para assegurar que o amortecedor da direção seja amaciado (página 25).
- Após o amaciamento, faça um teste de rodagem na sua CRF com o amortecedor da direção ajustado na posição-padrão antes de efetuar quaisquer regulagens.
- Verifique os mancais esféricos e o retentor de pó quanto à poeira, sujeira e materiais estranhos.
- Faça todos os ajustes de amortecimento em incrementos de uma posição (um clique). (Ajustes de duas ou mais posições por vez podem impedir que se alcance o ajuste ideal). Faça um teste de rodagem após cada ajuste.
- Se tiver dificuldade em encontrar um ajuste aceitável, retorne para a posição-padrão e comece novamente.

1. Remova os parafusos do visor dianteiro (1) e puxe o visor dianteiro (2).

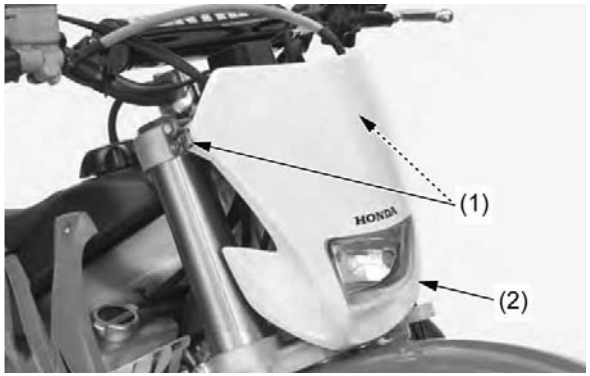


(1) PARAFUSOS DO VISOR DIANTEIRO
(2) VISOR DIANTEIRO

2. Solte o conector do farol (3).

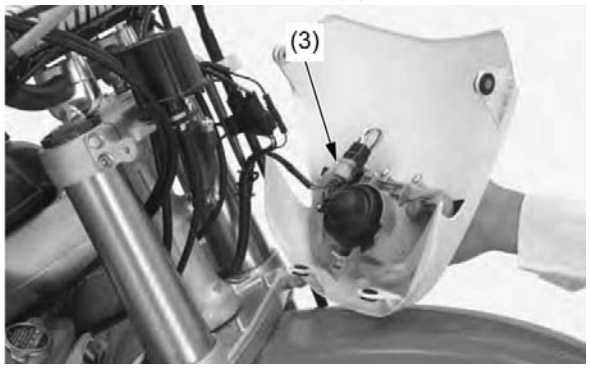


(3) CONECTOR DO FAROL

3. Verifique o amortecedor da direção (4) quanto à deformação ou vazamentos de óleo.
Verifique a haste do amortecedor (5) quanto a empenamento ou danos.
Substitua a carcaça do amortecedor ou a haste do amortecedor se houver alguma anormalidade.
Consulte o Manual de Serviços Honda ou procure uma concessionária autorizada Honda para a desmontagem do amortecedor da direção.
Verifique o torque dos parafusos de montagem do amortecedor da direção (6).
20 N.m (2,0 kgf.m)

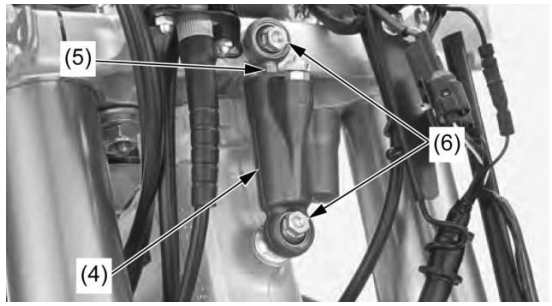


(4) AMORTECEDOR DA DIREÇÃO
(5) HASTE DO AMORTECEDOR
(6) PARAFUSOS DE MONTAGEM DO AMORTECEDOR DA DIREÇÃO

4. Com sua CRF apoiada numa caixa ou cavalete de manutenção opcional (roda dianteira levantada), verifique se a direção se movimenta suavemente de batente a batente.

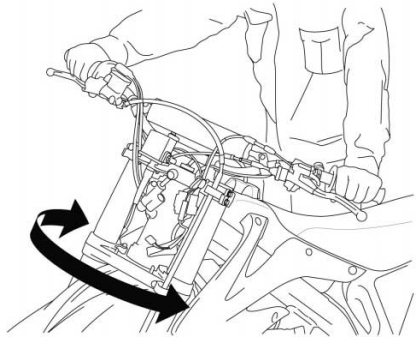


(cont.)

5. Conecte o conector do farol (3). Instale o visor dianteiro (2) alinhando seus orifícios (7) com as linguetas (8) na coluna de direção.
   Instale e aperte os parafusos do visor dianteiro (1).

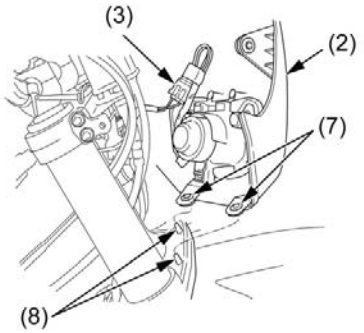


(2) VISOR DIANTEIRO
(3) CONECTOR DO FAROL
(7) ORIFÍCIOS
(8) LINGUETAS

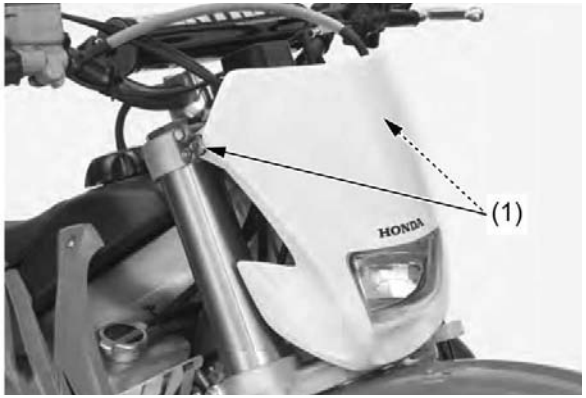

(1) PARAFUSOS DO VISOR DIANTEIRO

Remoção


1. Remova o visor dianteiro (pág. 103).
2. Remova os parafusos de fixação do amortecedor da direção (1), bucha A (2), bucha B (3) e o amortecedor da direção (4).

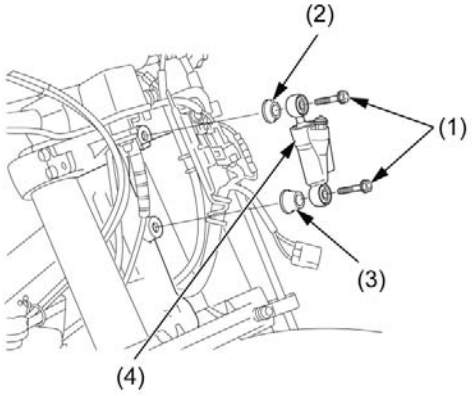

(1) PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DO AMORTECEDOR DA DIREÇÃO
(2) BUCHA A
(3) BUCHA B
(4) AMORTECEDOR DA DIREÇÃO

Inspeção


1. Verifique o funcionamento da haste do amortecedor (1). A haste do amortecedor é completamente estendida e comprimida manualmente. Solte a haste do amortecedor e verifique se ela se estende até o comprimento máximo.
   Se a haste do amortecedor não se estender até o comprimento máximo, desmonte e inspecione o amortecedor da direção.
   Consulte o Manual de Serviços Honda ou procure uma concessionária autorizada Honda.

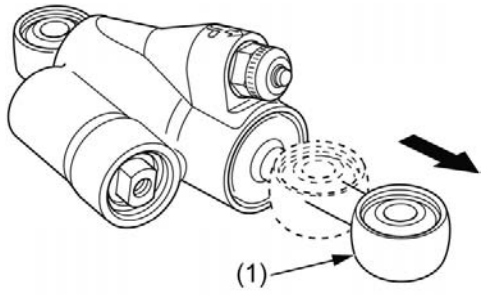

(1) HASTE DO AMORTECEDOR

2. Verifique as condições dos mancais esféricos (2). Mova o mancal esférico com o dedo. O mancal deve mover-se suave e silenciosamente.


   Substitua o mancal esférico caso não se mova suave e silenciosamente.
   Consulte o Manual de Serviços Honda ou procure uma concessionária autorizada Honda para a desmontagem do amortecedor da direção.

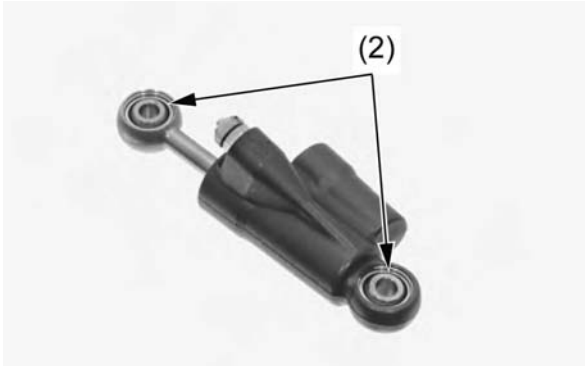

(2) MANCAIS ESFÉRICOS


Instalação

1. Limpe e aplique trava química nas roscas dos parafusos de montagem do amortecedor da direção.
2. Instale o amortecedor da direção (1) com sua marca "UP" (2) voltada para cima e para frente. Gire a haste do amortecedor e seu anel de retenção (3) virado na direção da dianteira.
3. Instale a bucha A (4), a bucha B (5) e os parafusos de fixação do amortecedor da direção (6).
   Certifique-se de instalar as buchas A e B com o lado do flange largo virado na direção do tubo da coluna de direção.
4. Aperte os parafusos de fixação do amortecedor da direção no torque especificado:
   20 N.m (2,0 kgf.m)

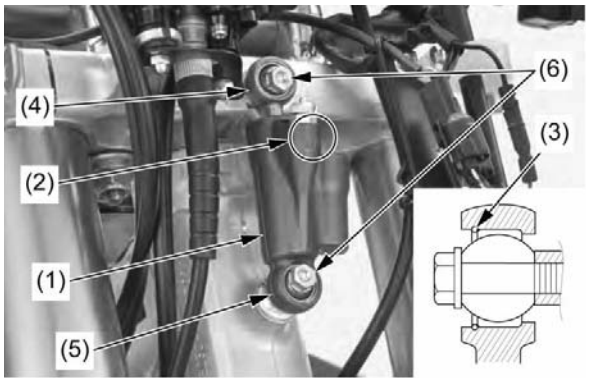

(1) AMORTECEDOR DA DIREÇÃO
(2) MARCA "UP"
(3) ANEL DE RETENÇÃO
(4) BUCHA A
(5) BUCHA B
(6) PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DO AMORTECEDOR DA DIREÇÃO

5. Com sua CRF apoiada numa caixa ou no cavalete de manutenção opcional (roda dianteira levantada), verifique se a direção se movimente suavemente de batente a batente.

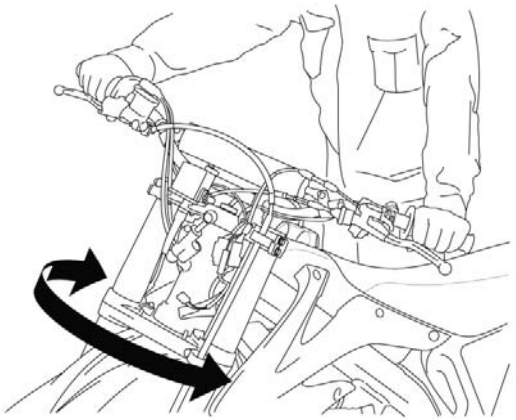


6. Instale o visor dianteiro (página 104).

Consulte *Precauções de Segurança* na página 29.

Inspeção dos Rolamentos da Coluna de Direção

1. Com a motocicleta apoiada sobre uma caixa ou cavalete apropriado (roda dianteira elevada do solo), gire o guidão para a direita e esquerda para verificar a suavidade de funcionamento dos rolamentos da coluna de direção.

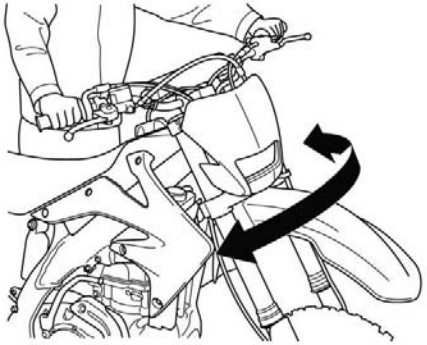


2. Em seguida, fique em frente à motocicleta e segure firmemente o garfo (na altura do eixo), olhe para a coluna de direção e force o garfo para dentro e para fora (na direção do motor) para verificar a existência de folgas nos rolamentos da coluna de direção. As buchas dos garfos podem estar desgastadas, se você perceber a existência de folga ou aspereza sem que a coluna se movimente. Consulte o Manual de Serviços Honda para os procedimentos de substituição ou ajuste, ou procure uma concessionária autorizada Honda.



Inspeção do Guidão

1. Remova a almofada do guidão.
2. Verifique o guidão (1) quanto a empenamento ou trincas.
3. Certifique-se de que o guidão não tenha se movido de sua posição correta, inspecionando o alinhamento da marca de tinta (2).
4. Verifique se os parafusos dos suportes superiores do guidão (3) estão apertados no torque especificado.
   22 N.m (2,2 kgf.m)
   Aperte primeiro os parafusos dianteiros.

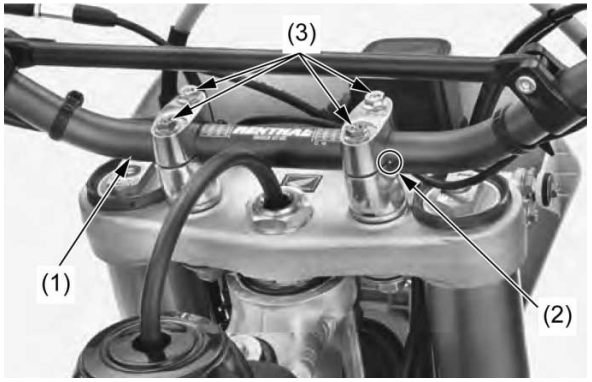

(1) GUIDÃO
(2) MARCA DE TINTA
(3) PARAFUSOS DOS SUPORTES SUPERIORES DO GUIDÃO

Cabos de Controle

Desconecte periodicamente as extremidades superiores dos cabos do acelerador, da embreagem e de partida a quente.
Lubrifique completamente os pontos de articulação dos cabos com um lubrificante para cabos disponível comercialmente. Se o funcionamento da alavanca da embreagem, da alavanca de partida a quente e do acelerador não for suave, substitua os cabos.
Certifique-se de que o acelerador retorne livremente da posição totalmente aberta até a posição totalmente fechada, em todas as posições do guidão.


Porcas, Parafusos, Fixadores

Verifique o aperto das porcas, parafusos e fixadores antes de pilotar.

MOTOR


	Item	Torque	
		N.m	kgf.m
1	Parafusos da tampa do cabeçote	10	1,0
2	Parafusos da tampa da embreagem	10	1,0
3	Parafusos da tampa da bomba d´água	10	1,0
4	Parafuso de verificação do nível de óleo da transmissão	10	1,0
5	Parafuso do orifício da árvore de manivelas	15	1,5
6	Parafusos da tampa do filtro de óleo	10	1,0
7	Parafuso do cilindro	10	1,0
8	Parafusos do cabeçote	10	1,0
9	Porcas de união do tubo de escapamento	21	2,1
10	Parafuso do pinhão de transmissão	31	3,2
11	Parafuso de drenagem do óleo do motor	16	1,6
12	Parafuso de drenagem do óleo da transmissão	16	1,6
13	Parafuso de drenagem do líquido de arrefecimento	10	1,0

LADO DIREITO

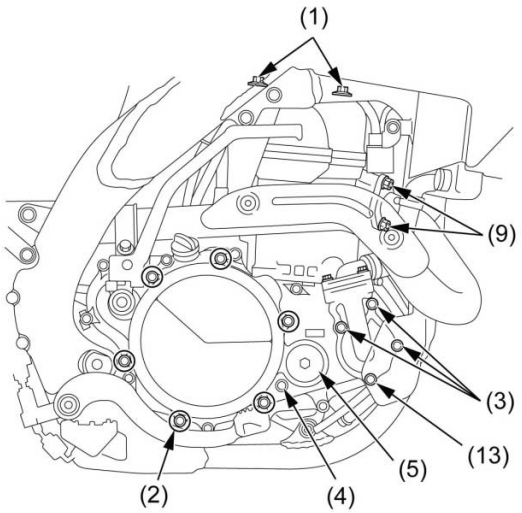

(1) PARAFUSOS DA TAMPA DO CABEÇOTE
(2) PARAFUSOS DA TAMPA DA EMBREAGEM
(3) PARAFUSOS DA TAMPA DA BOMBA D´ÁGUA
(4) PARAFUSO DE VERIFICAÇÃO DO NÍVEL DE ÓLEO DA TRANSMISSÃO
(5) PARAFUSO DO ORIFÍCIO DA ÁRVORE DE MANIVELAS
(9) PORCAS DE UNIÃO DO TUBO DE ESCAPAMENTO
(13) PARAFUSO DE DRENAGEM DO LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO

LADO ESQUERDO

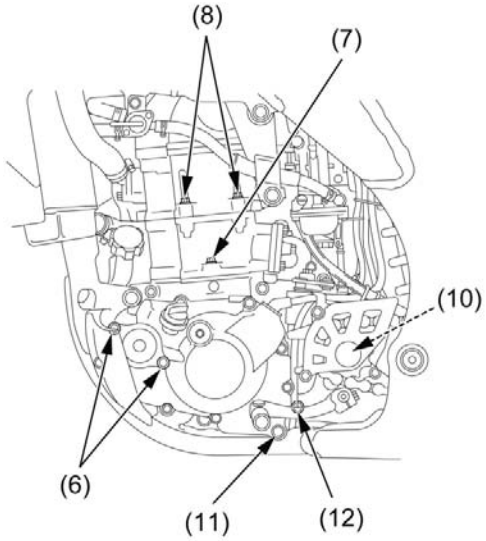

(6) PARAFUSOS DA TAMPA DO FILTRO DE ÓLEO
(7) PARAFUSO DO CILINDRO
(8) PARAFUSOS DO CABEÇOTE
(10) PARAFUSO DO PINHÃO DE TRANSMISSÃO
(11) PARAFUSO DE DRENAGEM DO ÓLEO DO MOTOR
(12) PARAFUSO DE DRENAGEM DO ÓLEO DA TRANSMISSÃO

Bateria

Consulte *Precauções de Segurança* na página 29.

A bateria de sua CRF é do tipo “selada”, isenta de manutenção. Não há necessidade de verificar o nível do eletrólito ou adicionar água destilada como nas baterias convencionais.

ATENÇÃO

A bateria do tipo “selada” pode ser danificada de forma permanente se as tampas forem removidas.

Os acessórios elétricos usam a corrente da bateria – mesmo quando o motor está desligado. O funcionamento limitado também causa a descarga da bateria. Se houver acessórios elétricos em sua CRF – ou se não a pilotar com frequência, recomendamos que carregue a bateria periodicamente (consulte *Carga da Bateria*, pág. 109).

Se não pretende pilotar sua CRF por pelo menos 2 semanas, recomendamos que remova a bateria – ou desconecte seus cabos (primeiro o cabo negativo).

Se for armazenar sua CRF, consulte *Armazenamento da Bateria* nesta página.

Se a bateria estiver fraca e/ou com perda de carga (dificultando a partida ou causando outros problemas elétricos), dirija-se a uma concessionária autorizada Honda.

ATENÇÃO

Esta bateria é do tipo livre de manutenção, e pode sofrer danos permanentes caso a etiqueta de sua tampa seja removida.



Este símbolo localizado na bateria indica que este produto não deve ser tratado lixo doméstico.

ATENÇÃO

O descarte incorreto da bateria pode prejudicar o meio ambiente e a saúde humana. Confirme sempre os regulamentos locais antes de descartar a bateria.

Armazenamento da Bateria

Se pretende armazenar sua CRF, recomendamos remover e guardar a bateria em local que possa ser carregada, pelo menos, a cada 30 dias para manter sua vida útil.
Se não remover a bateria, recomendamos que os cabos sejam desconectados (primeiro o cabo negativo).

Serão obtidos melhores resultados de armazenamento removendo-se a bateria e carregando-a a cada 30 dias (consulte *Carga da Bateria*, pág. 109).

Antes de remover a bateria, certifique-se de ler todas as informações abaixo, bem como as informações da etiqueta da bateria.

⚠ CUIDADO


A bateria produz gás hidrogênio explosivo durante o funcionamento normal.

A presença de faíscas ou chamas pode causar uma forte explosão resultando em ferimentos graves ou fatais.

Use roupas de proteção e protetor facial, ou procure um mecânico qualificado para efetuar a manutenção da bateria.

A bateria está localizada sob o assento.


Remoção
1. Remova o assento (pág. 39).
2. Remova a cinta da bateria (1).
3. Remova a cobertura do terminal positivo (2).
4. Desconecte primeiro o terminal negativo (–) (3) e, em seguida, o terminal positivo (+) (4). Remova a bateria (5).

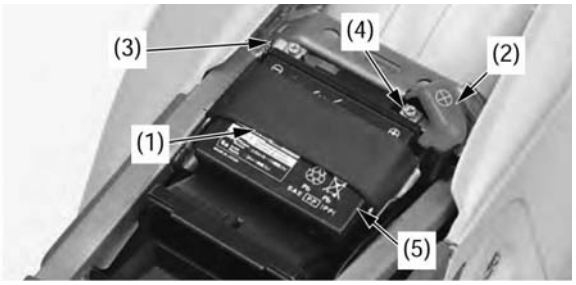

(1) CINTA DA BATERIA
(2) COBERTURA DO TERMINAL POSITIVO
(3) TERMINAL NEGATIVO (–)
(4) TERMINAL POSITIVO (+)
(5) BATERIA

5. A menos que use a motocicleta regularmente, carregue a bateria (pág. 109).
6. Guarde a bateria em local de fácil acesso. Não coloque a bateria no chão. A área deve ser protegida de temperaturas muito baixas e da incidência direta da luz solar.
7. Limpe a caixa da bateria após remover a bateria para armazenamento. Seque a caixa da bateria.
8. Carregue a bateria (pág. 109) a cada 30 dias.

Instalação
1. Reinstale a bateria na ordem inversa da remoção.
   Certifique-se de conectar primeiro o terminal positivo (+) e então o terminal negativo (–).
2. Verifique se todos os parafusos e fixadores estão seguros.
3. Instale a cinta da bateria (1) conforme mostrado.

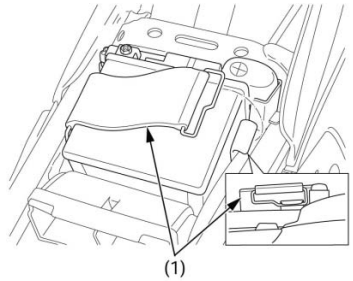


(1) CINTA DA BATERIA

Carga da Bateria

Certifique-se de ler as informações que acompanham o carregador de bateria e de seguir as instruções da bateria. Uma carga incorreta pode danificar a bateria.

Recomendamos a utilização de um carregador de bateria de “carga lenta” (1). Essas unidades podem ficar conectadas por longos períodos de tempo sem riscos de danificar a bateria. Entretanto, não o deixe intencionalmente conectado por um período maior do que o recomendado nas instruções do carregador.

Evite usar carregadores de baterias automotivas. Um carregador automotivo pode superaquecer a bateria da motocicleta, causando danos permanentes.

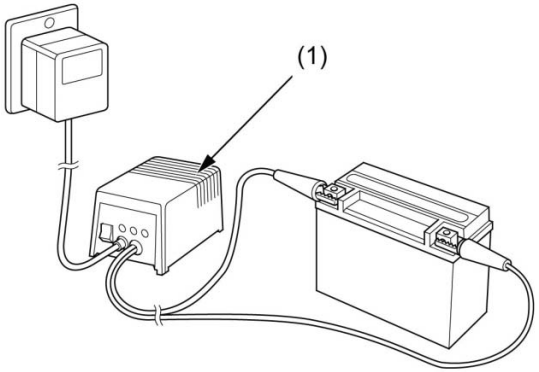


(1) CARREGADOR DE BATERIA DE “CARGA LENTA”

Farol e Lanterna Traseira

Consulte *Precauções de Segurança* na página 29.


Lâmpada do Farol

1. Remova os parafusos da carenagem do farol (1) e remova a carenagem do farol (2).

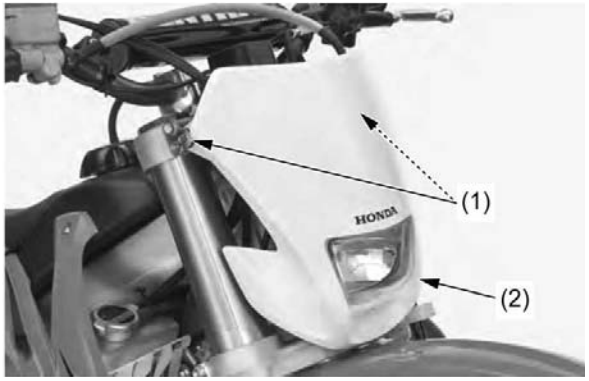


(1) PARAFUSOS DA CARENAGEM DO FAROL
(2) CARENAGEM DO FAROL

2. Solte o conector do farol (3) da presilha. Remova a capa de borracha (4).

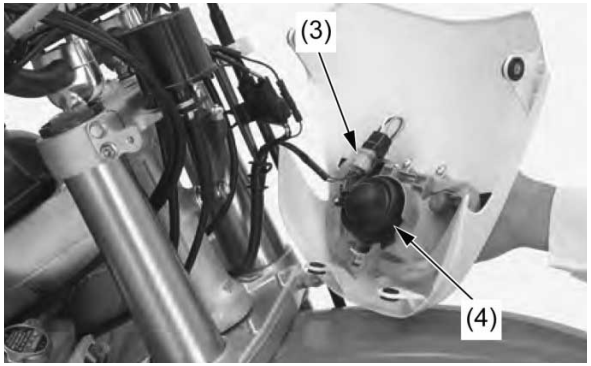

(3) CONECTOR DO FAROL
(4) CAPA DE BORRACHA


3. Puxe a lâmpada do farol, pressione o soquete da lâmpada do farol (5) e gire-o no sentido anti-horário para remover a lâmpada.

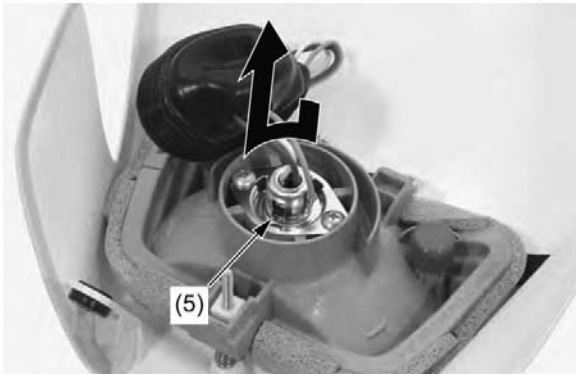

(5) SOQUETE DA LÂMPADA DO FAROL


4. Instale a lâmpada nova (6) alinhando a lingueta (7) com a ranhura (8) da unidade do farol.

Se tocar no bulbo da lâmpada com a mão, limpe-o com um pano umedecido em álcool para evitar a queima prematura.

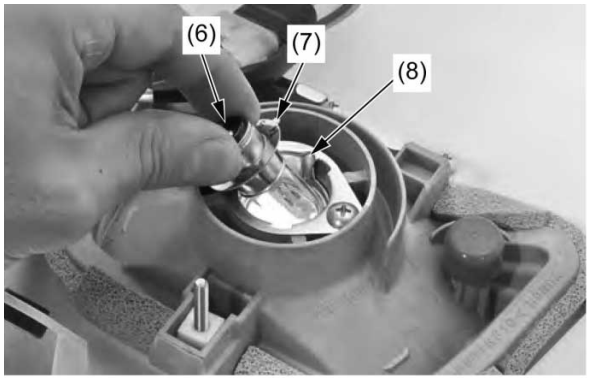


(6) LÂMPADA DO FAROL
(7) LINGUETA
(8) RANHURA

5. Para instalar o soquete da lâmpada do farol (5), pressione e gire-o no sentido horário.
6. Instale firmemente a capa de borracha (4) no conjunto do farol com a marca “TOP” (9) virada para cima.

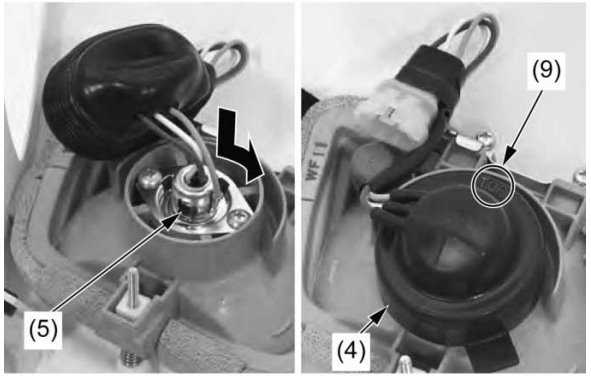

(4) CAPA DE BORRACHA
(5) SOQUETE DA LÂMPADA DO FAROL
(9) MARCA “TOP”


7. Conecte o conector do farol (3). Instale a carenagem do farol alinhando as borrachas (10) com as linguetas (11) da coluna de direção. Instale e aperte os parafusos da carenagem do farol.

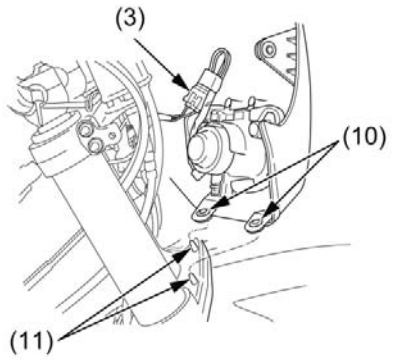

(3) CONECTOR DO FAROL
(10) BORRACHAS
(11) LINGUETAS

Facho do Farol

O facho do farol pode ser levantado ou abaixado.
Gire o parafuso de ajuste (1) no sentido horário para mover o farol para cima, ou gire-o no sentido anti-horário para movê-lo para baixo.

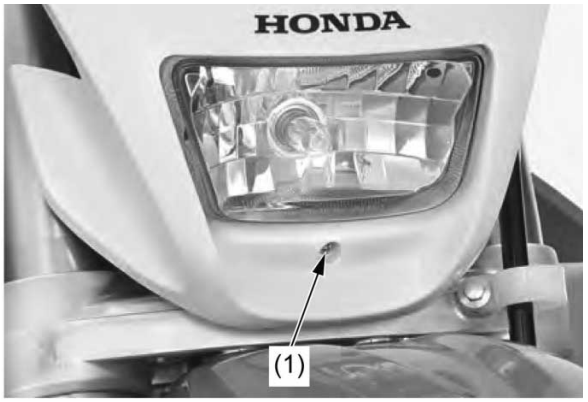

(1) PARAFUSO DE AJUSTE

Lanterna Traseira

A lanterna traseira é iluminada por um LED.
Se a lanterna traseira não funcionar corretamente, procure uma concessionária autorizada Honda para efetuar a manutenção.

Este modelo está equipado com partida elétrica e bateria para facilitar a partida do motor.
Há a possibilidade de danos ao sistema de iluminação se a bateria for removida de maneira inadequada. Nunca dê a partida com o pedal sem que a bateria esteja conectada.
Se for necessário dar a partida com o pedal com a bateria removida, remova os relés da bateria para evitar danos ao sistema de iluminação.

Cuidados com a Aparência

Consulte *Precauções de Segurança* na página 29.

Limpar e polir sua Honda periodicamente fará com que sua motocicleta pareça nova por mais tempo. A limpeza periódica também o identificará como um proprietário que valoriza sua CRF. A inspeção e a manutenção de uma CRF limpa também é mais fácil.


Durante a limpeza, certifique-se de observar se há danos, desgaste ou vazamentos de gasolina, fluido de freio ou óleo.

Recomendações Gerais

- Para limpar sua CRF, você pode usar:
  – água
  – solução de detergente suave e água
  – spray para limpeza suave/produto para polimento
  – spray para limpeza suave/desengraxante e água
- Evite produtos que contenham detergentes agressivos ou solventes químicos que danificam as superfícies metálicas, pintadas e plásticas da sua CRF, ou causem a descoloração do assento e adesivos.
- Se sua CRF ainda estiver quente devido à operação recente, deixe que o motor e o sistema de escapamento esfriem.
- Recomendamos o uso de uma mangueira de jardim para lavar sua CRF. A lavagem sob alta pressão (típica em lava-rápidos automáticos) pode danificar certas peças de sua CRF. A força da água sob alta pressão pode penetrar nos retentores de pó dos pontos de articulação da suspensão e nos rolamentos da coluna de direção – forçando a sujeira para seu interior e removendo o lubrificante necessário.

Se usar água sob pressão, evite as seguintes áreas:

Cubos das rodas
Saída do escapamento
Sob o assento
Interruptor do motor
Cilindros mestre dos freios
Sob o tanque de combustível
Corrente de transmissão
Carburador
Rolamentos da coluna de direção
Pontos de articulação da suspensão

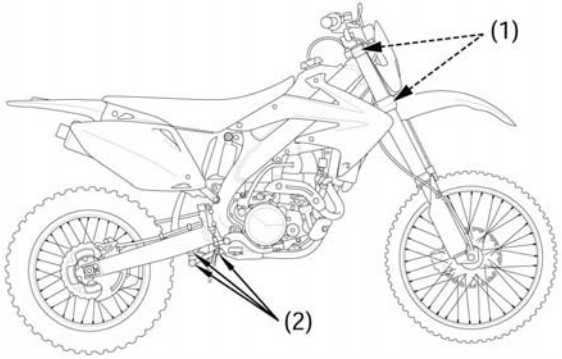

(1) ROLAMENTOS DA COLUNA DE DIREÇÃO
(2) PONTOS DE ARTICULAÇÃO DA SUSPENSÃO

ATENÇÃO

A água ou ar sob alta pressão podem danificar certas peças da motocicleta.

Você também pode usar um produto de limpeza/desengraxante multiuso para remover sujeira e fuligem de petróleo de superfícies pintadas, de liga leve, de plástico e de borracha. Primeiro umedeça os depósitos pesados com água. Em seguida, aplique o spray de limpeza/desengraxante multiuso e enxágue com uma mangueira de jardim com pressão máxima. Depósitos mais resistentes podem ser removidos com uma esponja.

Lavagem da Motocicleta com Detergente Suave

1. Enxágue completamente sua CRF com água fria a fim de remover a sujeira solta.
2. Encha um balde com água. Misture com detergente neutro e suave, como detergente de louça ou um produto específico para lavar motocicletas ou automóveis.
3. Limpe sua CRF com uma esponja ou pano macio. Enquanto a limpa, verifique se há sujeira pesada. Utilize um produto de limpeza/desengraxante suave para remover a fuligem, se necessário.

ATENÇÃO

Não use lã de aço para limpar o chassi, pois isso danificará ou descolorirá sua superfície. O removedor de manchas do silencioso (esponja Scotch Brite nº 7447 – marrom) deve ser usado somente para remover manchas da seção não revestida do chassi de alumínio.

4. Após a limpeza, enxágue completamente sua CRF com bastante água para remover todos os resíduos.
5. Seque sua CRF com uma camurça ou toalha macia.
6. Lubrifique a corrente de transmissão para evitar corrosão.
7. Acione o motor e deixe-o em marcha lenta por alguns minutos. O calor do motor ajudará a secar as áreas molhadas.
8. Como precaução, pilote sua CRF em velocidade baixa e acione os freios várias vezes. Isso ajudará a secá-los e a restabelecer o desempenho normal de frenagem.

O interior da lente do farol poderá ficar embaçado logo após a lavagem, o que desaparecerá após alguns minutos de pilotagem.

Controle de Condensação

Pode ocorrer a condensação em algumas áreas confinadas da transmissão de sua CRF. Isso é natural. É também mais um motivo para trocar o óleo do motor e da transmissão com frequência.

Lubrificação Após a Limpeza

Há algumas medidas a serem tomadas logo após lavar sua CRF para impedir a ferrugem e a corrosão.

Assim que sua CRF estiver limpa e seca, aplique uma camada de óleo anticorrosivo sobre todas as superfícies de metal expostas para evitar que enferrujem. Após remover, limpe com solvente e seque completamente a corrente e a coroa de transmissão e então as lubrifique. Certifique-se de que a corrente esteja limpa e seca antes de aplicar o lubrificante para corrente.

Siga as instruções fornecidas neste manual quanto aos itens a serem lubrificados, tais como os pontos de articulação das alavancas de freio e de embreagem e os pinos de articulação dos pedais de apoio.

Manutenção do Chassi de Alumínio

O chassi de alumínio se corrói em contato com poeira, lama e maresia.

Para remover manchas, use uma esponja Scotch Brite nº 7447 (marrom) ou equivalente. Umedeça a esponja e efetue o polimento através de movimentos no sentido do comprimento do chassi.

Limpe o chassi utilizando uma esponja molhada e uma solução suave de detergente. Em seguida, enxágue bem com água limpa. Seque o chassi utilizando um pano limpo e macio, com movimentos no sentido do comprimento do chassi.

ATENÇÃO

Não use lã de aço para limpar o chassi, pois isso danificará ou descolorirá sua superfície. O removedor de manchas do silencioso (esponja Scotch Brite nº 7447 – marrom) deve ser usado somente para remover manchas da seção não revestida do chassi de alumínio.

Manutenção do Tubo de Escapamento e Silencioso

O tubo de escapamento e silencioso feitos de aço inoxidável podem manchar com óleo ou lama.

Para remover a lama ou poeira, use uma esponja úmida e sapólio de cozinha líquido. Em seguida, enxágue bem com água limpa. Seque com um pedaço de camurça ou toalha macia. Se necessário, remova as manchas de calor usando um composto de textura fina disponível comercialmente. Em seguida, enxágue da mesma maneira descrita acima.

Esta seção apresenta informações sobre como efetuar ajustes finos em sua CRF para obter o máximo desempenho em competições.

Os ajustes iniciais da suspensão devem ser efetuados após, no mínimo, duas horas de amaciamento.

As molas opcionais das suspensões dianteira e traseira são mais rígidas ou mais flexíveis do que as molas-padrão para adequar sua CRF ao seu peso, estilo de pilotagem e condições das pistas.

Siga as instruções apresentadas na seção de ajuste da altura de pilotagem em *Ajustes da Suspensão* Traseira para determinar se o peso combinado do piloto e do restante da motocicleta (piloto totalmente vestido para competição e níveis de líquido de arrefecimento, óleo e combustível corretos) requer uma mola opcional traseira mais rígida ou flexível.
O uso de uma mola opcional traseira mais rígida ou flexível pode requerer a instalação de molas do garfo opcionais com flexibilidade similar para obter um melhor equilíbrio.

Ajustes da Suspensão Dianteira 116
- Pressão de Ar da Suspensão Dianteira 116
- Amortecimento da Suspensão Dianteira 116
- Molas do Garfo 117
- Desmontagem da Suspensão Dianteira 117
- Troca de Óleo do Amortecedor do Garfo 121
- Montagem do Garfo 124

Ajustes da Suspensão Traseira 130
- Pré-Carga da Mola da Suspensão Traseira 130
- Amortecimento da Suspensão Traseira 131
- Ajuste da Altura de Pilotagem (Race Sag) 132

Ajustes da Suspensão Relativos a Condições Específicas da Pista 134

Diretrizes para Ajuste da Suspensão 135

Ajustes do Carburador e Dicas de Regulagem 138
- Componentes do Carburador 138
- Remoção do Carburador 140
- Desmontagem do Carburador 141
- Montagem do Carburador 143
- Ajuste da Rotação de Marcha Lenta 144

Ajuste do Amortecedor de Direção 145
- Ajuste do Amortecedor de Direção 145

Diretrizes de Ajuste do Amortecedor de Direção 146

Ajustes do Chassi 147
- Extremidade Traseira 147
- Ângulo/Altura do Garfo 147
- Distância entre Eixos 147

Seleção da Relação de Transmissão 148

Seleção dos Pneus para as Condições da Pista 149


Ajustes para Adaptação Pessoal 150
- Posicionamento dos Controles 150
- Posição, Largura e Formato do Guidão 150

Ajustes da Suspensão Dianteira

A suspensão dianteira pode ser ajustada de acordo com o peso do piloto e as condições de pilotagem, utilizando um ou mais dos seguintes métodos.

- **Volume de óleo –** Os efeitos do nível mais alto ou mais baixo de óleo da suspensão só são perceptíveis durante os últimos 100 mm do curso da suspensão.
- **Amortecimento de compressão –** Girar o ajustador de amortecimento de compressão ajusta a rapidez com que o garfo se comprime.
- **Amortecimento de retorno –** Girar o ajustador de amortecimento de retorno ajusta a rapidez com que o garfo se distende.
- **Molas do garfo –** Há molas opcionais mais flexíveis ou mais rígidas do que a mola-padrão (págs. 171).

O garfo invertido de sua CRF possui cartuchos de amortecimento selados com câmara dupla (ar e óleo separados) para evitar sua mistura. Este design também isola o óleo em cada cilindro externo/cilindro deslizante, que possa conter bolhas de ar e/ou partículas metálicas, do cartucho selado para proporcionar um amortecimento mais consistente.

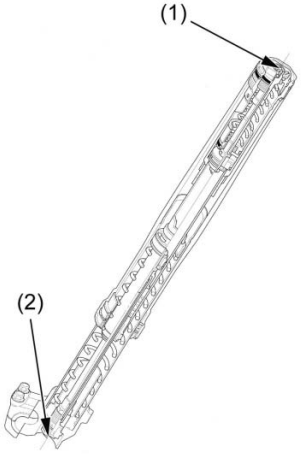


(1) AJUSTADOR DE AMORTECIMENTO DE COMPRESSÃO
(2) AJUSTADOR DE AMORTECIMENTO DE RETORNO

Pressão de Ar da Suspensão Dianteira

O ar é um gás instável que acumula pressão à medida que trabalha (como acontece com o garfo). A pressão do ar atua como uma mola progressiva e afeta toda a faixa de trabalho do curso do garfo. Isso significa que a atuação do garfo de sua CRF se tornará mais rígida durante a competição. Por esse motivo, libere a pressão acumulada nos garfos durante os intervalos entre as baterias. Ao liberar a pressão, certifique-se de que o garfo esteja totalmente distendido, com a roda dianteira levantada do solo.

A pressão-padrão do ar é de 0 kPa (0 kgf/cm^2, 0 psi). Você pode liberar a pressão do interior dos garfos usando os parafusos de liberação de pressão. A roda dianteira deve estar levantada do solo antes de liberar a pressão. A pressão do ar deve ser ajustada de acordo com a altitude e temperatura externa.

1. Posicione o cavalete de manutenção ou um suporte equivalente sob o motor para levantar a roda dianteira do solo.
2. Remova o parafuso de liberação de pressão (1).
3. Verifique se o anel de vedação (2) está em boas condições.
4. Instale e aperte o parafuso de liberação de pressão no torque especificado.
   1,2 N.m (0,1 kgf.m)

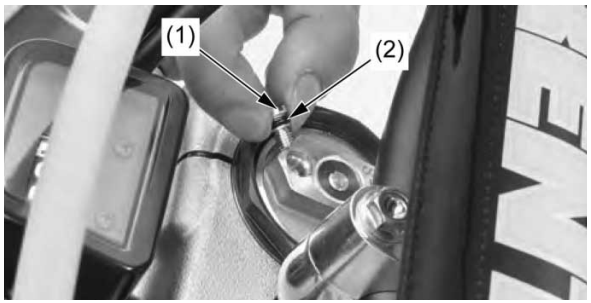

(1) PARAFUSO DE LIBERAÇÃO DE PRESSÃO
(2) ANEL DE VEDAÇÃO

Amortecimento da Suspensão Dianteira

Ajuste do Amortecimento de Retorno

O ajustador de amortecimento de retorno (1) apresenta 16 posições ou mais. Girar o ajustador uma volta completa no sentido horário altera o ajustador em quatro posições. Para retornar o ajuste do amortecimento de retorno à posição-padrão, efetue o seguinte procedimento:
Gire o ajustador no sentido horário até o limite (até que fique ligeiramente assentado). Esta é a posição de ajuste mais rígida. Em seguida, gire o ajustador no sentido anti-horário 6 posições para retorná-lo à posição-padrão.
Certifique-se de que os dois garfos estejam ajustados na mesma posição.


Ajuste do Amortecimento de Compressão

Esse ajuste afeta a rapidez com que o garfo se comprime. O ajustador de amortecimento de compressão (2) apresenta 16 posições ou mais. Girar o ajustador uma volta completa altera o ajustador em quatro posições. Para retornar o ajuste à posição-padrão, efetue o seguinte procedimento:
Gire o ajustador no sentido horário até o limite (até que fique ligeiramente assentado). Esta é a posição de ajuste mais rígida. Em seguida, gire o ajustador no sentido anti-horário 11 posições para retorná-lo à posição-padrão.
Certifique-se de que os dois garfos estejam ajustados na mesma posição.

Ambos os amortecimentos de retorno e de compressão são aumentados girando-se os ajustadores no sentido horário.

ATENÇÃO

Ao ajustar o amortecimento, sempre inicie com a condição mais rígida.
Não gire os ajustadores além das posições especificadas. Caso contrário, eles serão danificados.
Certifique-se de que os ajustadores de amortecimento de retorno e de compressão estejam firmemente encaixados em seus assentos, e não em posições intermediárias.

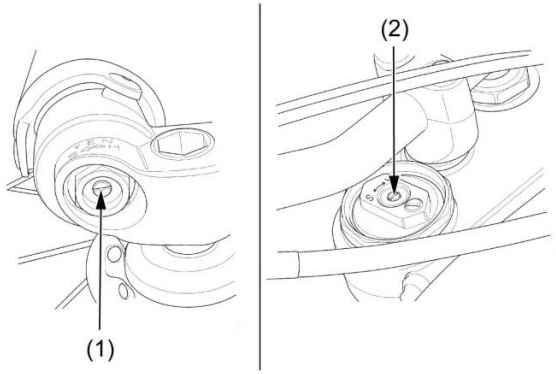

(1) AJUSTADOR DE AMORTECIMENTO DE RETORNO
(2) AJUSTADOR DE AMORTECIMENTO DE COMPRESSÃO


Molas do Garfo

As molas do garfo da CRF são adequadas para pilotos com peso entre 68 e 73 kg (sem o equipamento de proteção). Portanto, caso seja mais pesado, será necessário aumentar o nível de óleo ou substituir as molas por outras mais rígidas. Não utilize uma quantidade de óleo menor do que a mínima especificada para cada tipo de mola do garfo. Caso contrário, haverá perda do controle de amortecimento de retorno próximo da extensão máxima do garfo. Caso o garfo esteja muito rígido sobre grandes obstáculos, gire o ajustador de amortecimento no sentido anti-horário 1 volta e diminua o nível de óleo em incrementos de 5 cm^3, em ambos os garfos, até obter o desempenho desejado. Nunca diminua o nível de óleo abaixo da capacidade mínima especificada.

Capacidade de óleo mínima:


Mola-padrão:	306 cm^3
Mola mais flexível:	311 cm^3
Mola mais rígida:	309 cm^3

Ao ajustar o nível de óleo, lembre-se que o ar no interior do garfo aumentará a pressão durante a pilotagem. Assim, quanto maior o nível de óleo, maior a pressão do ar remanescente no garfo.

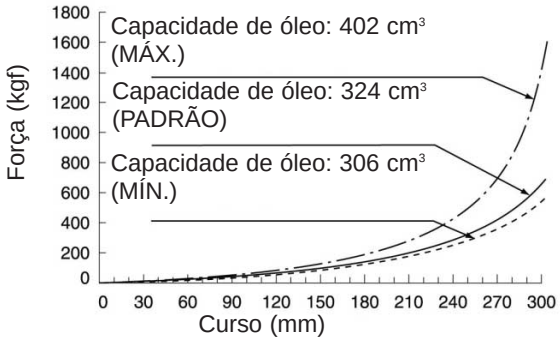

Desmontagem da Suspensão Dianteira

- Se sua CRF for nova (0 km), faça o amaciamento, sem abrir completamente o acelerador, por aproximadamente uma hora de modo a assegurar o assentamento dos componentes da suspensão.
- Para máximo desempenho e maior vida útil dos garfos, desmonte-os completamente e limpe-os após as três primeiras horas de pilotagem. Consulte o Manual de Serviços ou uma concessionária autorizada Honda para este serviço.
- Ao desmontar o garfo, gire os ajustadores de amortecimento de retorno (1) e compressão (2) no sentido anti-horário para a posição mais flexível para evitar danos a suas agulhas. Anote o número de posições desde a posição original.

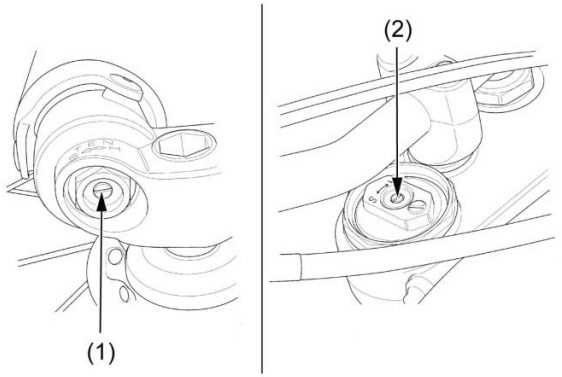

(1) AJUSTADOR DE AMORTECIMENTO DE RETORNO
(2) AJUSTADOR DE AMORTECIMENTO DE COMPRESSÃO

Ajustes da Suspensão Dianteira

1. Posicione o cavalete opcional ou um suporte equivalente sob o motor para levantar a roda dianteira do solo.
2. Remova o amortecedor de direção (pág. 104) e a almofada do guidão. Remova as porcas do suporte do guidão, arruelas e borrachas de montagem (3) e o guidão (4).

ATENÇÃO

Mantenha o cilindro mestre na vertical para evitar a entrada de ar no sistema.




(3) ARRUELAS/PORCAS DO SUPORTE DO GUIDÃO E BORRACHAS DE MONTAGEM
(4) GUIDÃO

3. Desaperte os parafusos de fixação da mesa superior (5).
4. Desaperte o amortecedor do garfo (6) utilizando uma chave para contraporca (7), mas não o remova ainda.


ATENÇÃO

Não use uma chave ajustável para desapertar o amortecedor do garfo, pois isso o danificará.

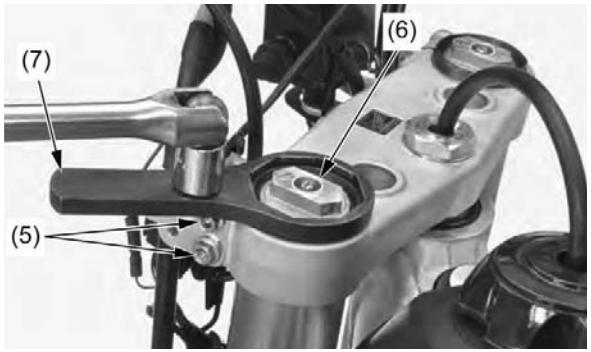


(5) PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DA MESA SUPERIOR
(6) AMORTECEDOR DO GARFO
(7) CHAVE PARA CONTRAPORCA

5. Remova a cobertura do disco (8) retirando os parafusos (9).

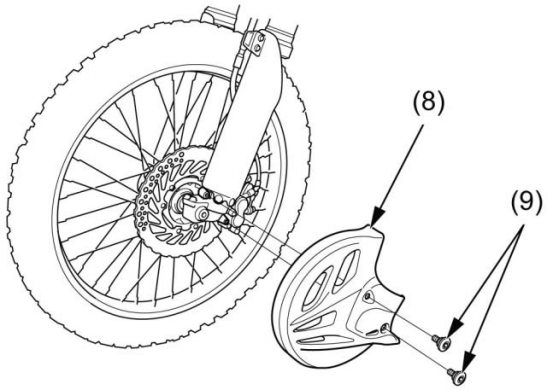

(8) COBERTURA DO DISCO
(9) PARAFUSOS


6. Remova o cabo do hodômetro parcial (10) e a porca do eixo dianteiro (11) e desaperte os parafusos do suporte do eixo (12) em ambos os garfos.
7. Puxe o eixo dianteiro (13) para fora do cubo da roda e remova a roda dianteira.

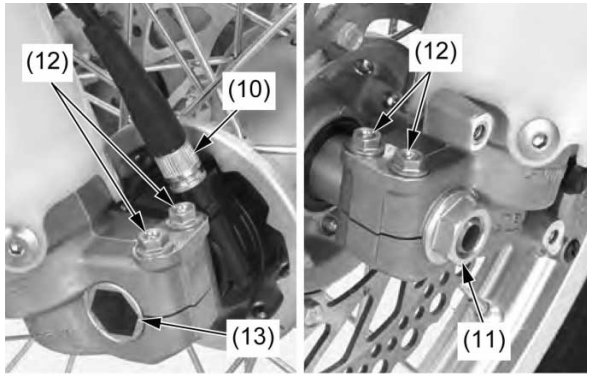

(10) CABO DO HODÔMETRO PARCIAL
(11) PORCA DO EIXO DIANTEIRO
(12) PARAFUSOS DO SUPORTE DO EIXO
(13) EIXO DIANTEIRO


8. Remova os parafusos dos protetores dos garfos (14), parafusos da braçadeira do cabo do hodômetro parcial (15), parafusos da braçadeira da mangueira do freio (16) e protetores dos garfos (17).
   Remova os parafusos do cáliper do freio (18) e o cáliper do freio (19).
   Foi aplicada trava química nos parafusos dos protetores dos garfos e nos parafusos do cáliper do freio.

Não apóie o cáliper pela mangueira do freio. Não acione a alavanca do freio após remover a roda dianteira. O acionamento da alavanca dificultará a instalação do disco de freio entre as pastilhas.

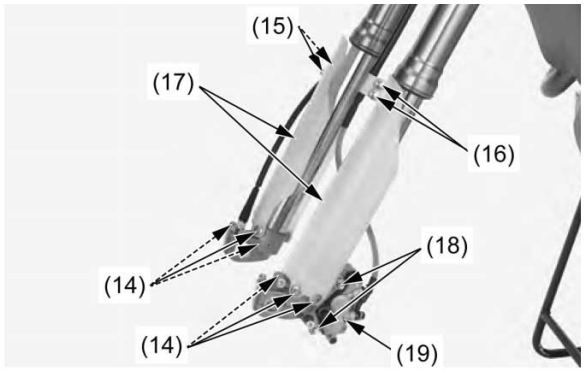


(14) PARAFUSOS DOS PROTETORES DOS GARFOS
(15) PARAFUSOS DA BRAÇADEIRA DO CABO DO HODÔMETRO PARCIAL
(16) PARAFUSOS DA BRAÇADEIRA DA MANGUEIRA DO FREIO
(17) PROTETORES DOS GARFOS
(18) PARAFUSOS DO CÁLIPER DO FREIO
(19) CÁLIPER DO FREIO

9. Desaperte os parafusos da mesa inferior dos garfos (20) e puxe os garfos para baixo e para fora.

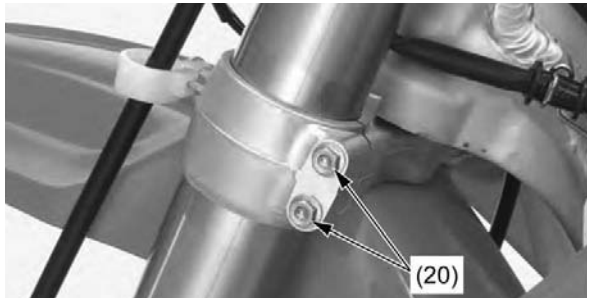


(20) PARAFUSOS DA MESA INFERIOR DOS GARFOS

10. Limpe o conjunto do garfo, especialmente a superfície deslizante (21) do cilindro deslizante e o retentor de pó (22).
11. Antes da desmontagem do garfo, meça e anote a distância (23) entre o suporte do eixo e o cilindro externo.

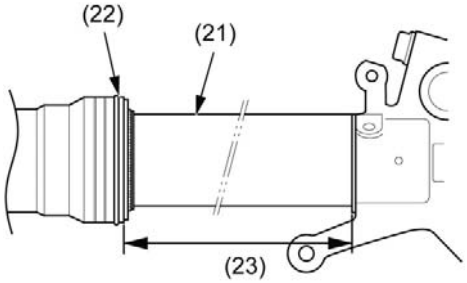

(21) SUPERFÍCIE DESLIZANTE
(22) RETENTOR DE PÓ
(23) DISTÂNCIA


12. Segure o cilindro externo (24) e então remova o amortecedor do garfo (6) do cilindro externo, usando a chave para contraporca (7). Deslize cuidadosamente o cilindro externo para baixo sobre a extremidade inferior (suporte do eixo) (25).

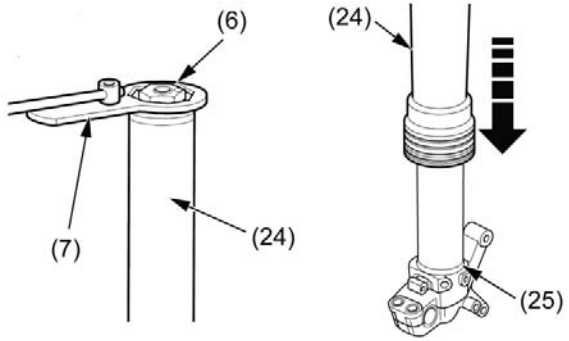

(6) AMORTECEDOR DO GARFO
(7) CHAVE PARA CONTRAPORCA
(24) CILINDRO EXTERNO
(25) SUPORTE DO EIXO


ATENÇÃO

O cilindro externo (24) pode cair sobre o cilindro deslizante (26) e danificar o retentor de pó (22) do garfo e a bucha de guia (27), durante a remoção do amortecedor do garfo. Para evitar danos, segure ambos os cilindros externo e deslizante ao remover o amortecedor do garfo.

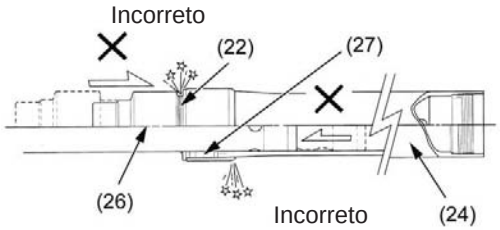

(22) RETENTOR DE PÓ
(24) CILINDRO EXTERNO
(26) CILINDRO DESLIZANTE
(27) BUCHA DE GUIA

13. Drene o óleo do cilindro externo (28). Drene o óleo do orifício de óleo (29) do amortecedor do garfo.

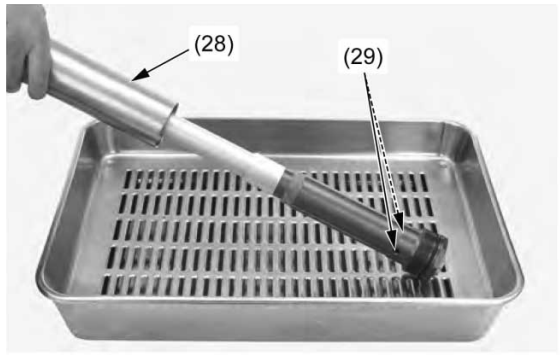

(28) CILINDRO EXTERNO/DESLIZANTE
(29) ORIFÍCIO DE ÓLEO


(cont.)

14. Instale temporariamente o amortecedor do garfo no cilindro externo.
15. Prenda a extremidade inferior (suporte do eixo) (25) do cilindro deslizante em uma morsa com mordentes protegidos com madeira ou metal macio para evitar danos.

ATENÇÃO


Apertar excessivamente a morsa pode danificar o suporte do eixo.

16. Desaperte o parafuso central (30).

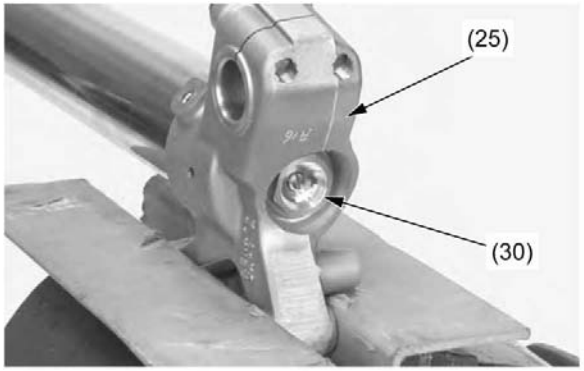

(25) SUPORTE DO EIXO
(30) PARAFUSO CENTRAL


17. Confeccione a ferramenta limitadora utilizando um pedaço fino de aço (espessura de 2,0 mm), conforme mostrado abaixo, ou utilize a ferramenta especial.

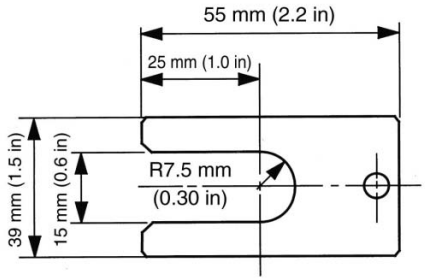

18. Empurre o parafuso central do garfo (30) para fora do suporte do eixo (25) do cilindro deslizante, empurrando o amortecedor do garfo. Enquanto o parafuso central do garfo estiver para fora, instale a base do pistão (31) ou a ferramenta limitadora entre o suporte do eixo e a contraporca do parafuso central do garfo (32).
19. Mantenha a contraporca fixa e remova o parafuso central do amortecedor do garfo.

ATENÇÃO

Não remova a contraporca da haste do pistão do amortecedor do garfo. Caso contrário, a haste do pistão cairá no interior do amortecedor do garfo, impossibilitando sua montagem.

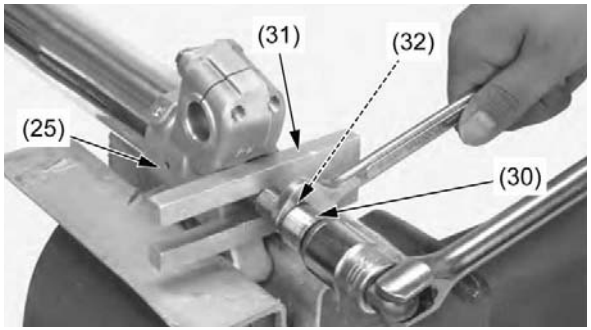


(25) SUPORTE DO EIXO
(30) PARAFUSO CENTRAL
(31) BASE DO PISTÃO
(32) CONTRAPORCA

20. Remova a haste de acionamento (33) do amortecedor do garfo.
21. Remova a base do pistão (31) ou ferramenta limitadora instalada entre o suporte do eixo (25) e a contraporca (32), aplicando pressão no parafuso superior do garfo.


ATENÇÃO

Tome cuidado para não danificar a contraporca e o orifício do parafuso central do garfo.

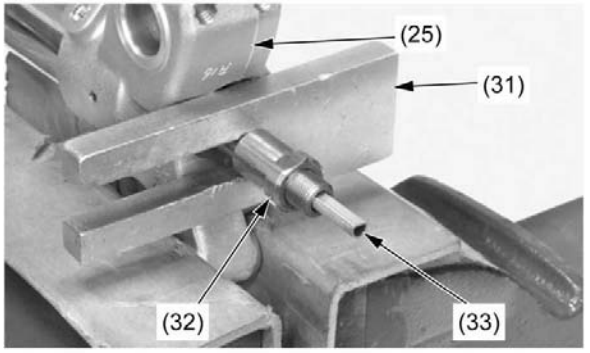

(25) SUPORTE DO EIXO
(31) BASE DO PISTÃO
(32) CONTRAPORCA
(33) HASTE DE ACIONAMENTO


22. Remova o conjunto do amortecedor do garfo (34) do conjunto do garfo (35). Remova o garfo da morsa. Remova a mola (36) do garfo.

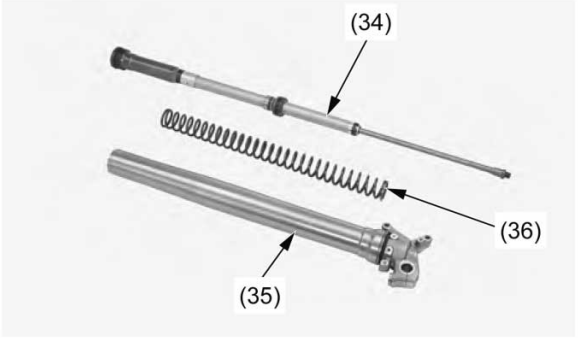

(34) CONJUNTO DO AMORTECEDOR DO GARFO
(35) CONJUNTO DO GARFO
(36) MOLA

Troca de Óleo do Amortecedor do Garfo


1. Coloque o amortecedor do garfo (1) em uma morsa com mordentes protegidos com madeira ou metal macio para evitar danos.
2. Desaperte o conjunto do parafuso superior do garfo (2) enquanto mantém o amortecedor do garfo fixo com a chave para contraporca (3).

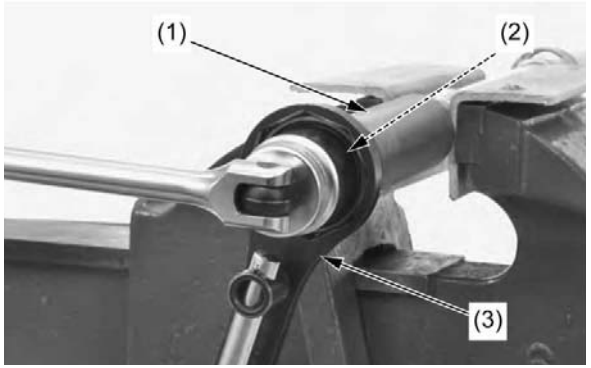

(1) AMORTECEDOR DO GARFO
(2) CONJUNTO DO PARAFUSO SUPERIOR DO GARFO
(3) CHAVE PARA CONTRAPORCA


3. Remova o conjunto do parafuso superior do garfo (2) do amortecedor do garfo (1).

Tome cuidado para não danificar a bucha do parafuso superior do garfo.
Não desmonte o conjunto do parafuso superior do garfo.
Caso esteja danificado, substitua-o como um conjunto.

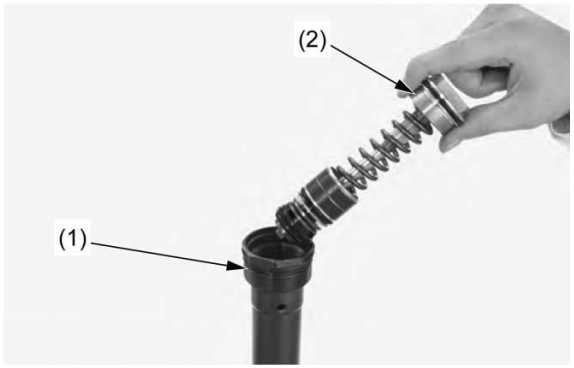


(1) AMORTECEDOR DO GARFO
(2) CONJUNTO DO PARAFUSO SUPERIOR DO GARFO

4. Drene o óleo pelo orifício de óleo (4) do amortecedor do garfo (5), bombeando a haste do amortecedor várias vezes.

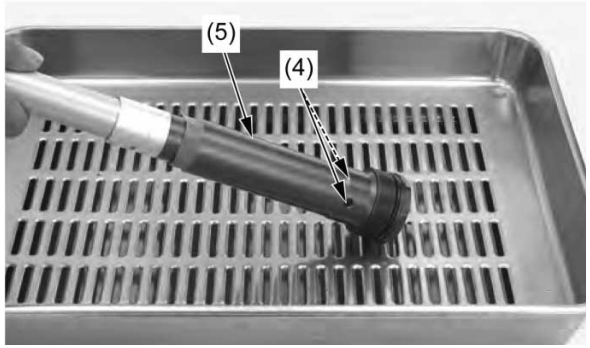


(4) ORIFÍCIO DE ÓLEO
(5) AMORTECEDOR DO GARFO

5. Limpe completamente a rosca do parafuso superior e do amortecedor do garfo.
6. Estenda completamente a haste do pistão do amortecedor do garfo.
   Adicione o óleo para suspensão recomendado no amortecedor do garfo (2).
   Óleo para suspensão recomendado:
   Honda Ultra Cushion Oil Special 5W ou equivalente
   Quantidade recomendada: 192 cm^3

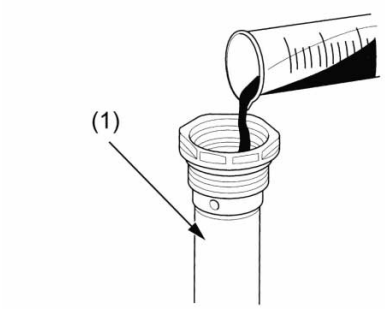

(1) AMORTECEDOR DO GARFO


7. Bombeie lentamente a haste do pistão (6) do amortecedor do garfo, várias vezes, e efetue a sangria do ar do amortecedor do garfo (1).

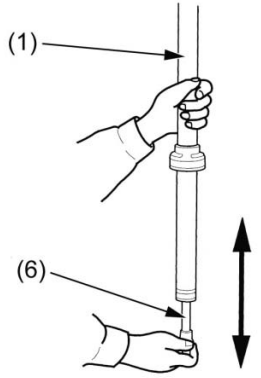

(1) AMORTECEDOR DO GARFO
(6) HASTE DO PISTÃO

(cont.)

8. Estenda completamente a haste do pistão do amortecedor do garfo. Ajuste o nível de óleo do amortecedor do garfo (1), conforme mostrado. Nível de óleo: 42 – 47 mm

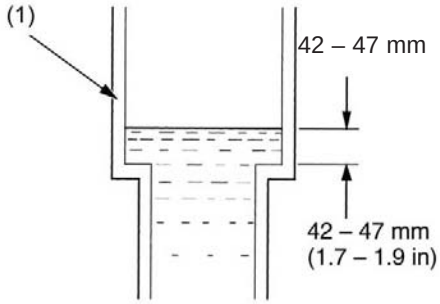


(1) AMORTECEDOR DO GARFO

9. Aplique o óleo para suspensão recomendado na bucha (7) e no novo anel de vedação (8) do conjunto do parafuso superior do garfo (2). Estenda completamente a haste do pistão do amortecedor do garfo; segure-a nessa posição e instale o conjunto do parafuso superior do garfo no amortecedor do garfo (1).


Tome cuidado para não danificar a bucha do parafuso superior do garfo.

Caso seja difícil instalar o conjunto do parafuso superior do garfo, é possível que o nível de óleo do amortecedor do garfo esteja acima do nível-padrão. Inspecione novamente o nível de óleo do amortecedor do garfo.

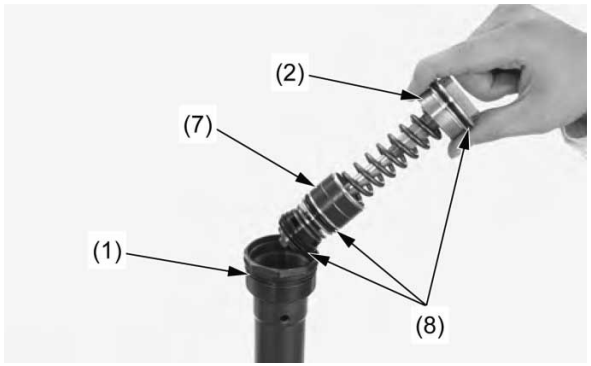


(1) AMORTECEDOR DO GARFO
(2) CONJUNTO DO PARAFUSO SUPERIOR DO GARFO
(7) BUCHA
(8) ANEL DE VEDAÇÃO

10. Coloque o amortecedor do garfo (1) em uma morsa com um pedaço de madeira ou mordentes macios.
11. Aperte o conjunto do parafuso superior do garfo (1) no torque especificado, mantendo fixo o rebaixo do amortecedor do garfo (2) com a chave para contraporca (3).
30 N.m (3,1 kgf.m)

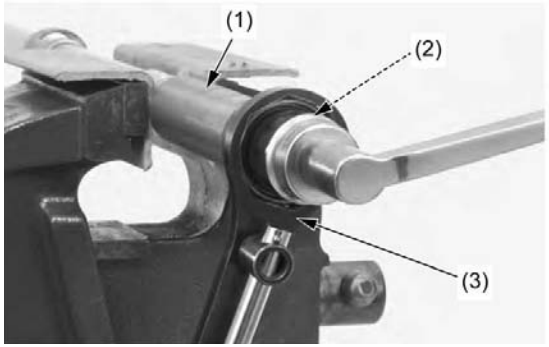


(1) AMORTECEDOR DO GARFO
(2) CONJUNTO DO PARAFUSO SUPERIOR DO GARFO
(3) CHAVE PARA CONTRAPORCA

12. Segure o amortecedor do garfo (1) na vertical e bombeie lentamente a haste do pistão (6) do amortecedor do garfo por uma distância de 100 mm, várias vezes.

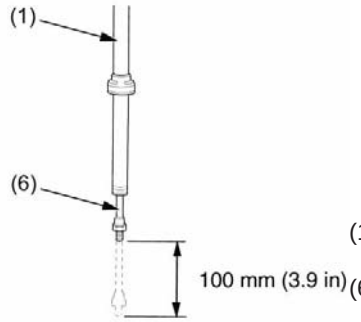

(1) AMORTECEDOR DO GARFO
(6) HASTE DO PISTÃO

13. Gire a contraporca (9) na haste do pistão (6) do amortecedor do garfo até assentá-la completamente.

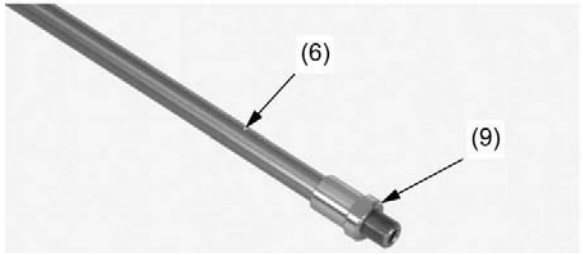


(6) HASTE DO PISTÃO
(9) CONTRAPORCA

Gire os ajustadores de amortecimento de retorno e de compressão no sentido anti-horário para a posição mais flexível.
Verifique a superfície deslizante da haste do pistão do amortecedor do garfo quanto a danos.
Aplique o óleo para suspensão recomendado na superfície deslizante da haste do pistão do amortecedor do garfo.
Proteja a extremidade da haste do pistão do amortecedor do garfo com um pano (10) para evitar danos.

ATENÇÃO

Tome cuidado para não empenar nem danificar a haste do pistão do amortecedor do garfo durante o bombeamento.


14. Elimine o óleo excedente da câmara da mola (5) do amortecedor do garfo, bombeando a haste do pistão até o final do seu curso.

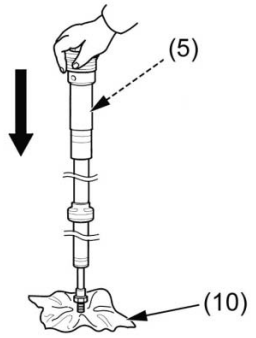

(5) CÂMARA DA MOLA
(10) PANO


15. Drene o óleo excedente através do orifício de óleo (4) do amortecedor do garfo (5).

Efetuando este procedimento, serão drenados aproximadamente 17 cm^3 de óleo da câmara da mola através do orifício do óleo do amortecedor, enquanto 175 cm^3 de óleo permanecerão na câmara.

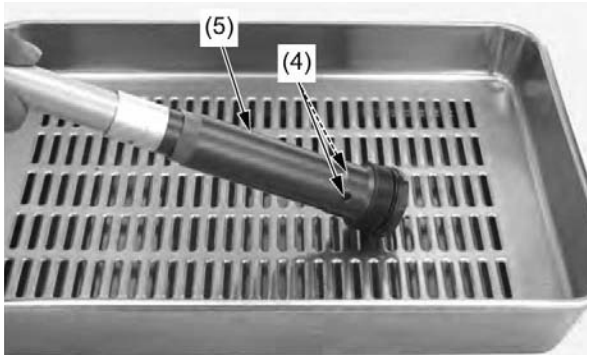

(4) ORIFÍCIO DO ÓLEO
(5) CÂMARA DA MOLA DO AMORTECEDOR DO GARFO

16. Aplique ar comprimido no orifício de óleo para remover o óleo da câmara da mola do amortecedor do garfo.
    Limpe completamente o óleo do amortecedor do garfo.
17. Caso não haja ar comprimido disponível, remova o parafuso de liberação de pressão (11) localizado no parafuso superior do garfo (12).
    Mantenha o amortecedor do garfo invertido por 10 minutos e drene o óleo da câmara da mola do amortecedor do garfo.

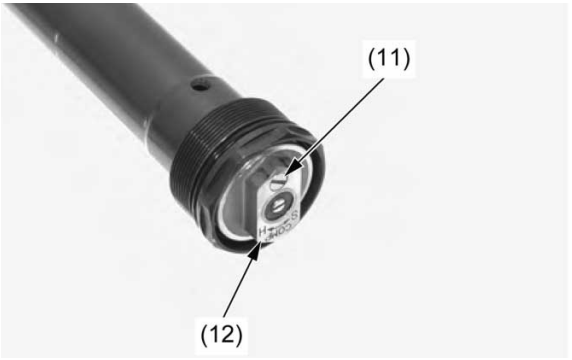

(11) PARAFUSO DE LIBERAÇÃO DE PRESSÃO
(12) PARAFUSO SUPERIOR DO GARFO


Coloque o óleo usado em recipiente lacrado e leve-o para o centro de reciclagem (pág. 155).

ATENÇÃO

O descarte incorreto dos fluidos drenados é prejudicial ao meio ambiente.

Montagem do Garfo

1. Drene o óleo do cilindro externo/cilindro deslizante (1) colocando-o de cabeça para baixo. (Cerca de 7 cm³ de óleo permanecerão no cilindro externo/cilindro deslizante quando este for invertido por aproximadamente 20 minutos a 20°C).

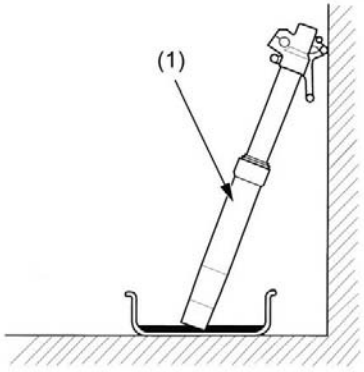

(1) CILINDRO EXTERNO/CILINDRO DESLIZANTE

A maneira correta de descartar os fluidos drenados está no capítulo “Você e o Meio ambiente” (pág. 155).


ATENÇÃO

O descarte incorreto dos fluidos drenados é prejudicial ao meio ambiente.

Quantidade de óleo remanescente no garfo (sem amortecedor e mola)

unidade: cm³


Min. / °C	5	10	20	35	55	85	145
30	7,1	5,9	4,7	4,2	3,5	3,5	3,5
20	10,6	8,2	7,1	5,9	5,6	4,7	4,7
10	11,8	8,3	7,2	6,2	5,8	4,9	4,8
0	12,9	10,6	9,4	8,2	7,9	7,1	5,9

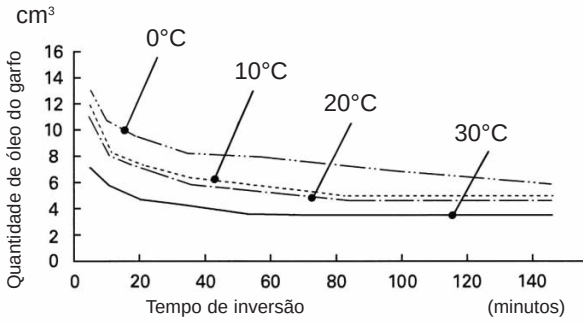

2. Aperte completamente a contraporca (2) e meça o comprimento da rosca (A), conforme mostrado.


   Padrão: 11 – 13 mm

   Limpe completamente o óleo do amortecedor do garfo.

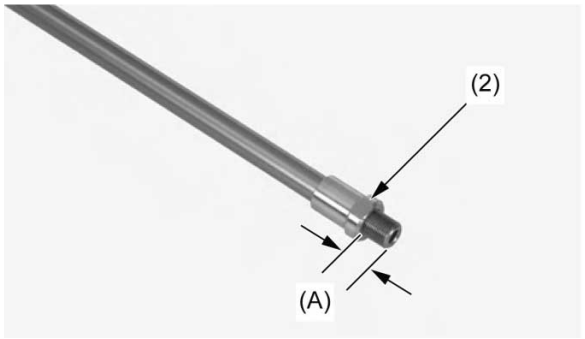

(2) CONTRAPORCA
(A) COMPRIMENTO DA ROSCA

3. Limpe completamente o óleo da mola do garfo (3) usando ar comprimido.
   Instale a mola do garfo.
   Instale o conjunto do amortecedor do garfo (4) no cilindro externo/cilindro deslizante (1).

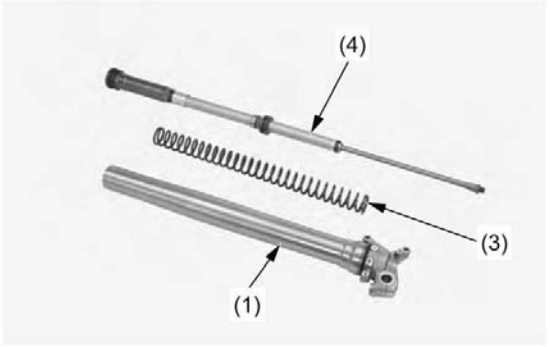


(1) CILINDRO EXTERNO/CILINDRO DESLIZANTE
(3) MOLA DO GARFO
(4) CONJUNTO DO AMORTECEDOR DO GARFO

4. Prenda a extremidade inferior do cilindro deslizante (suporte do eixo) em uma morsa com mordentes protegidos com madeira ou metal macio para evitar danos.

ATENÇÃO

Não aperte excessivamente o suporte do eixo para evitar danos.


5. Empurre o amortecedor do garfo de modo a expor a haste do pistão para fora do suporte do eixo.
   Pressione o amortecedor do garfo e insira a base do pistão (5) ou ferramenta limitadora entre o suporte do eixo e a contraporca (2).
   Meça novamente o comprimento.
   Padrão: 11 – 13 mm
6. Instale a haste de acionamento (6) na haste do pistão até atingir o limite.
   Verifique a instalação da haste de acionamento, girando-a para a direita e esquerda.
7. Aplique óleo para suspensão no novo anel de vedação (7) e instale-o no parafuso central do garfo (8).
   Instale o parafuso central do garfo na haste do pistão do amortecedor do garfo, alinhando a haste de ajuste (9) do parafuso central com a haste de acionamento. Aperte o parafuso central completamente com a mão.

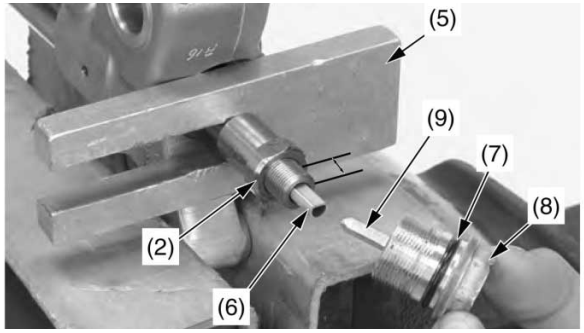

(2) CONTRAPORCA
(5) BASE DO PISTÃO
(6) HASTE DE ACIONAMENTO
(7) ANEL DE VEDAÇÃO
(8) PARAFUSO CENTRAL DO GARFO
(9) HASTE DE AJUSTE


8. Meça a folga entre a contraporca (2) e o parafuso central (8).
   Padrão: 1,5 – 2,0 mm

Caso a folga não esteja conforme a especificação, verifique a instalação da contraporca e do parafuso central.

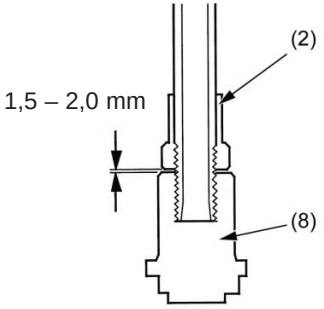


(2) CONTRAPORCA
(8) PARAFUSO CENTRAL

9. Aperte manualmente a contraporca (2) no parafuso central (8), com firmeza.
   Aperte a contraporca no torque especificado.
   22 N.m (2,2 kgf.m)

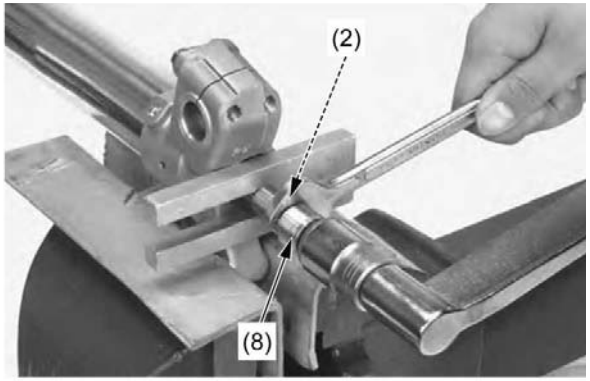

(2) CONTRAPORCA
(8) PARAFUSO CENTRAL


10. Pressione o amortecedor do garfo e remova a base do pistão ou ferramenta limitadora. Aplique trava química nas roscas do parafuso central.
    Instale o parafuso central (8) no suporte do eixo e aperte-o no torque especificado.
    69 N.m (7,0 kgf.m)

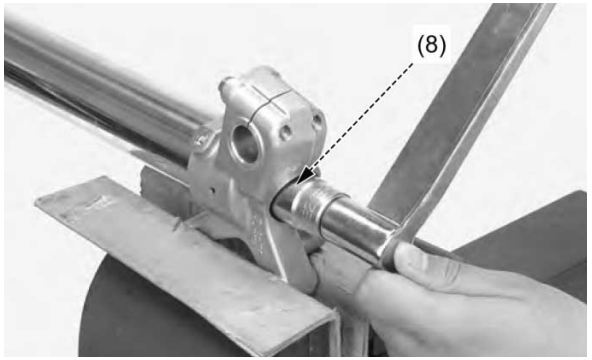

(8) PARAFUSO CENTRAL

11. Meça a distância (10) entre o suporte do eixo e o cilindro externo.
    Padrão: 317 ± 2 mm
12. Compare a distância durante a montagem e a desmontagem. A medida deve ser a mesma.

Caso a distância após a montagem seja maior do que durante a desmontagem, verifique a instalação do parafuso central e da contraporca.

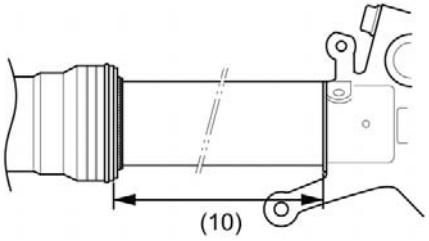


(10) DISTÂNCIA

(cont.)


13. Adicione o óleo do garfo (11) recomendado no cilindro externo/cilindro deslizante (1).

Óleo para suspensão recomendado:
Honda Ultra Cushion Oil Special 5W ou equivalente

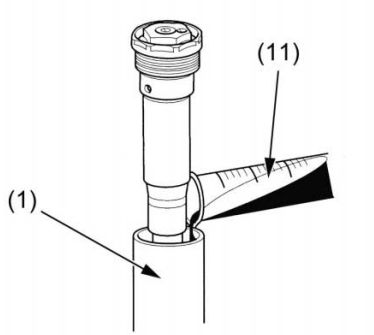


(1) CILINDRO EXTERNO/CILINDRO DESLIZANTE
(11) ÓLEO DO GARFO

Capacidade de óleo do garfo:
Mola do garfo padrão (4,61 N/mm)

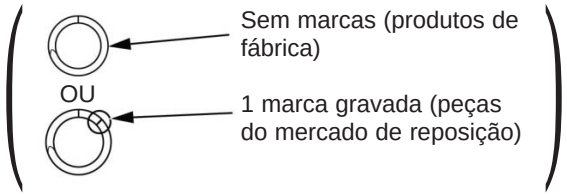


Capacidade de óleo padrão	324 cm^3	
Capacidade de óleo máxima	402 cm^3	Ligeiramente mais rígida à medida que se aproxima da compressão máxima.
Capacidade de óleo mínima	306 cm^3	Ligeiramente mais flexível à medida que se aproxima da compressão máxima.

Mola do garfo opcional mais suave
(4,41 N/mm)

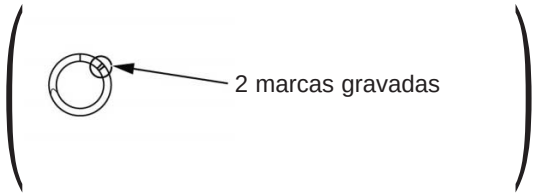

Capacidade de óleo padrão	330 cm^3	
Capacidade de óleo máxima	407 cm^3	Ligeiramente mais rígida à medida que se aproxima da compressão máxima.
Capacidade de óleo mínima	311 cm^3	Ligeiramente mais flexível à medida que se aproxima da compressão máxima.


Mola do garfo opcional mais rígida
(4,81 N/mm)

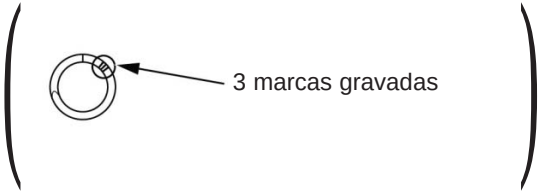

Capacidade de óleo padrão	327 cm^3	
Capacidade de óleo máxima	405 cm^3	Ligeiramente mais rígida à medida que se aproxima da compressão máxima.
Capacidade de óleo mínima	309 cm^3	Ligeiramente mais flexível à medida que se aproxima da compressão máxima.


Certifique-se de que a capacidade de óleo seja a mesma em ambos os garfos.

14. Verifique se o anel de vedação (12) no conjunto do amortecedor do garfo (4) está em boas condições. Aplique o óleo para suspensão recomendado no anel de vedação.
15. Puxe lentamente o cilindro externo/cilindro deslizante (1) para cima e instale o conjunto do amortecedor do garfo (4) no cilindro externo.

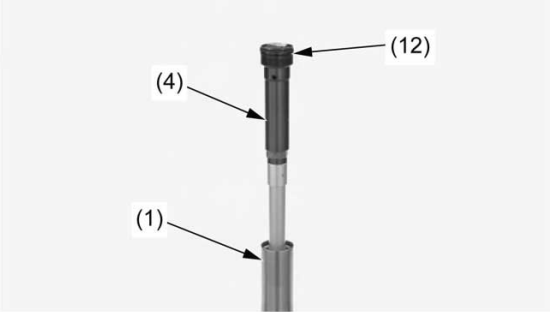

(1) CILINDRO EXTERNO/CILINDRO DESLIZANTE
(4) CONJUNTO DO AMORTECEDOR DO GARFO
(12) ANEL DE VEDAÇÃO


16. Insira ambos os garfos nas mesas da suspensão dianteira.
    Aperte os parafusos de fixação da mesa inferior (13) no torque especificado.
    20 N.m (2,0 kgf.m)

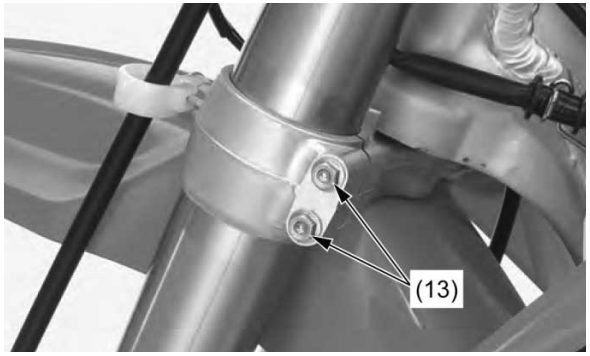

(13) PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DA MESA INFERIOR


17. Aperte o amortecedor do garfo (14) no torque especificado, utilizando a chave para contraporca (15).
    Torque real:
    34 N.m (3,5 kgf.m)
    Leitura na escala do torquímetro: 31 N.m (3,2 kgf.m), utilizando torquímetro com cabo de 50 cm.

Ao usar a chave para contraporca, use um torquímetro tipo vareta com cabo de 50 cm. A chave para contraporca aumenta a alavanca do torquímetro, portanto, a leitura será inferior ao torque real aplicado ao amortecedor do garfo.

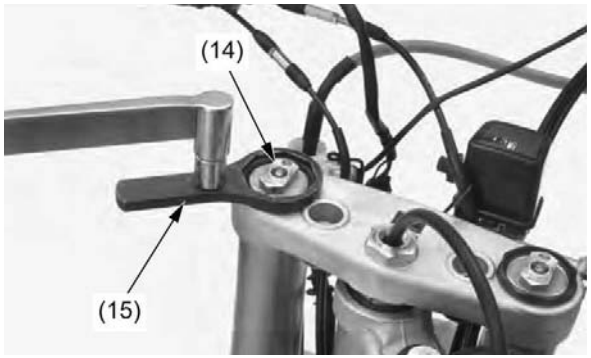

(14) AMORTECEDOR DO GARFO
(15) CHAVE PARA CONTRAPORCA

18. Para facilitar a liberação de pressão de ar após a instalação do garfo, desaperte os parafusos de fixação da mesa inferior e posicione os cilindros externos de modo que os parafusos de liberação de pressão (16) fiquem à frente dos ajustadores de amortecimento de retorno (17).
    Alinhe (18) o topo da superfície da mesa superior (20) com o topo do cilindro externo(19) conforme mostrado.

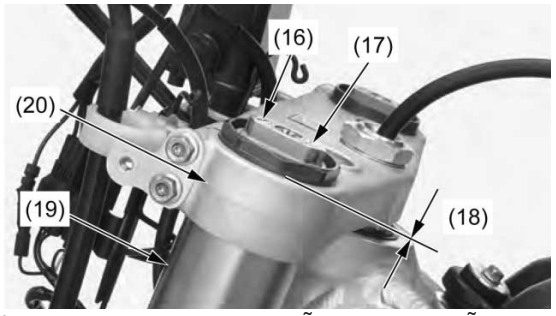


(16) PARAFUSO DE LIBERAÇÃO DE PRESSÃO
(17) AJUSTADOR DE AMORTECIMENTO DE RETORNO
(18) ALINHE
(19) CILINDRO EXTERNO
(20) MESA SUPERIOR

19. Aperte os parafusos de fixação da mesa inferior (13) no torque especificado.
    20 N.m (2,0 kgf.m)
20. Aperte os parafusos de fixação da mesa superior (21) no torque especificado.
    22 N.m (2,2 kgf.m)

ATENÇÃO


O aperto excessivo dos parafusos de fixação pode deformar os cilindros externos. Caso isso ocorra, será necessário substituí-los.

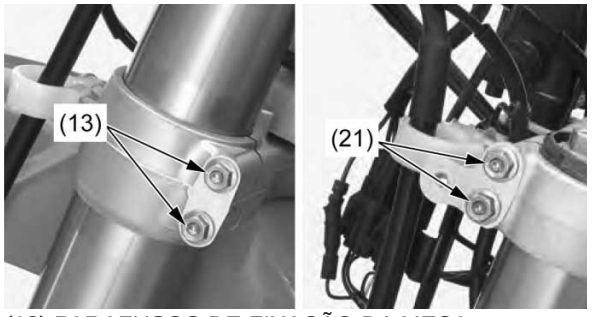

(13) PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DA MESA INFERIOR
(21) PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DA MESA SUPERIOR


(cont.)

21. Limpe a rosca dos parafusos dos protetores dos garfos (22) e o suporte do eixo. Aplique trava química na rosca dos parafusos. Instale os protetores dos garfos (23), os parafusos dos protetores dos garfos, os parafusos da braçadeira da mangueira do freio (24) e os parafusos da braçadeira do cabo do hodômetro parcial (25). Aperte os parafusos dos protetores dos garfos no torque especificado.
7 N.m (0,7 kgf.m)
Aperte os parafusos da braçadeira do cabo do hodômetro parcial no torque especificado.
0,7 N.m (0,1 kgf.m)
22. Alinhe o cáliper do freio (26) e a mangueira com o garfo esquerdo, certificando-se de que a mangueira do freio não esteja torcida. Uma mangueira passada de forma incorreta pode se romper e afetar a eficiência dos freios. Instale cuidadosamente a mangueira.
23. Limpe completamente a rosca dos parafusos de montagem do cáliper (27) e o cáliper do freio. Aplique trava química na rosca dos parafusos. Instale o cáliper do freio no cilindro deslizante e aperte os parafusos de montagem do cáliper no torque especificado.
30 N.m (3,1 kgf.m)

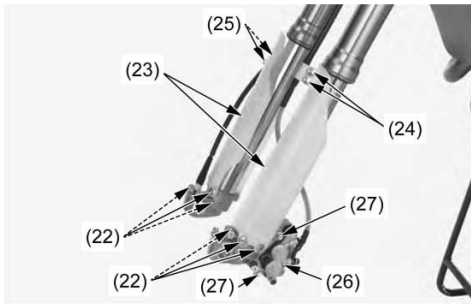


(22) PARAFUSOS DOS PROTETORES DOS GARFOS
(23) PROTETORES DOS GARFOS
(24) PARAFUSOS DA BRAÇADEIRA DA MANGUEIRA DO FREIO
(25) PARAFUSOS DA BRAÇADEIRA DO CABO DO HODÔMETRO PARCIAL
(26) CÁLIPER DO FREIO
(27) PARAFUSOS DO CÁLIPER DO FREIO

24. Verifique a bucha lateral esquerda (28) e a caixa de engrenagens do hodômetro parcial (29) quanto a desgaste ou danos.
Aplique graxa nos lábios do retentor de pó.
Instale a bucha lateral esquerda no cubo esquerdo da roda.
Instale a caixa de engrenagens do hodômetro parcial enquanto alinha suas linguetas (30) com as ranhuras (31) do cubo direito da roda.

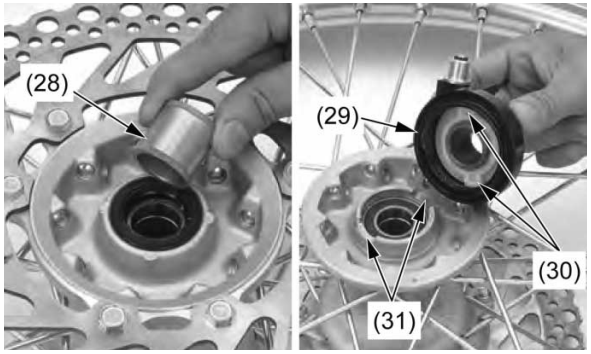


(28) BUCHA LATERAL ESQUERDA
(29) CAIXA DE ENGRENAGENS DO HODÔMETRO PARCIAL
(30) LINGUETAS
(31) RANHURAS

25. Limpe as superfícies de contato do eixo e dos suportes do eixo.
Instale a roda dianteira (32) entre os garfos, enquanto insere o disco entre as pastilhas, e alinhe (33) a lingueta da caixa de engrenagens do hodômetro parcial conforme mostrado.
Verifique se o anel de vedação da caixa de engrenagens do hodômetro parcial (34) está em boas condições e substitua-o, se necessário.
Aplique uma fina camada de graxa no eixo dianteiro (35) e insira o eixo pelo lado direito.

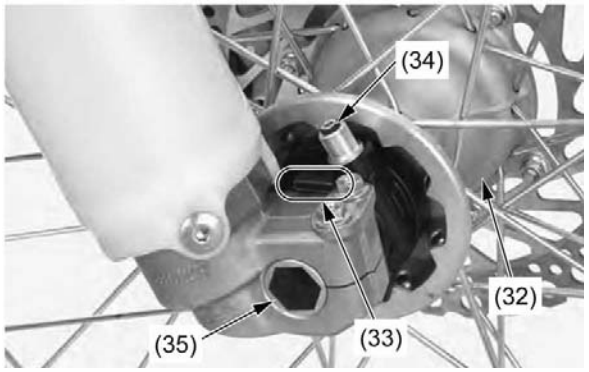


(32) RODA DIANTEIRA
(33) ALINHE
(34) ANEL DE VEDAÇÃO
(35) EIXO

26. Instale e aperte a porca do eixo (36) no torque especificado.
88 N.m (9,0 kgf.m)
Aperte os parafusos do suporte esquerdo do eixo (37) no torque especificado.
20 N.m (2,0 kgf.m)

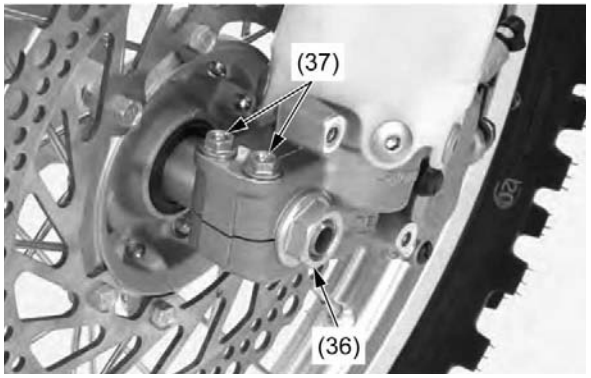


(36) PORCA DO EIXO
(37) PARAFUSOS DO SUPORTE ESQUERDO DO EIXO

27. Instale o guidão (38), borrachas de montagem (39), arruelas e porcas do suporte inferior do guidão (40), e aperte as porcas do suporte no torque especificado.
44 N.m (4,5 kgf.m)

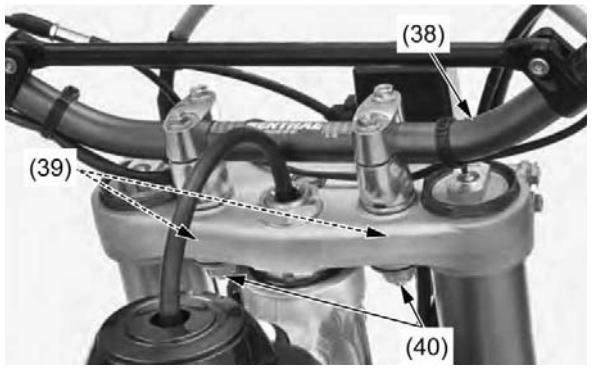

(38) GUIDÃO
(39) BORRACHAS DE MONTAGEM
(40) ARRUELAS/PORCAS DO SUPORTE INFERIOR DO GUIDÃO

28. Pressione o freio dianteiro e bombeie a suspensão dianteira para cima e para baixo, várias vezes, para assentar o eixo e verificar o funcionamento do freio dianteiro.

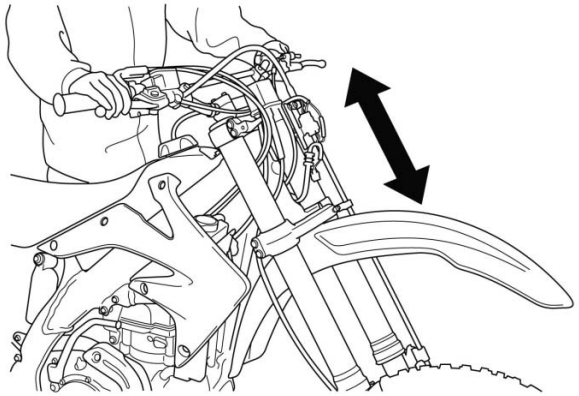


29. Mantenha os garfos paralelos e aperte alternadamente os parafusos do suporte direito do eixo (41) no torque especificado.
20 N.m (2,0 kgf.m)

ATENÇÃO


Para evitar danos aos parafusos do suporte do eixo, certifique-se de que o eixo esteja firmemente assentado na superfície interna do suporte esquerdo do eixo.

30. Instale o cabo do hodômetro parcial (42) e aperte firmemente a contraporca.

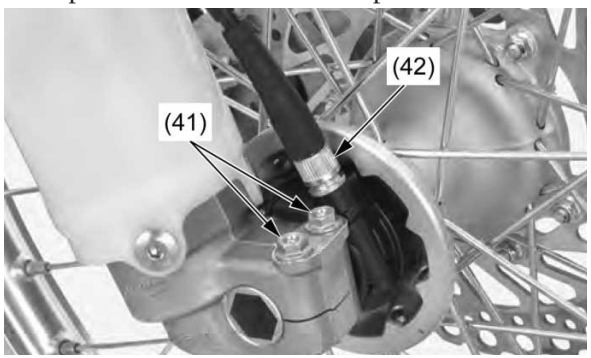


(41) PARAFUSOS DO SUPORTE DIREITO DO EIXO
(42) CABO DO HODÔMETRO PARCIAL

31. Instale a cobertura do disco de freio (43) e aperte os parafusos (44) no torque especificado.
13 N.m (1,3 kgf.m)

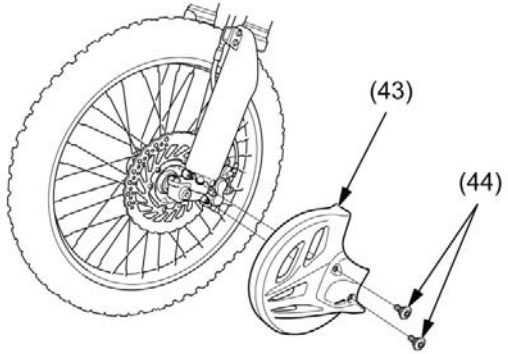

(43) COBERTURA DO DISCO DE FREIO
(44) PARAFUSOS

32. Gire os ajustadores de amortecimento de retorno (45) e de compressão (46) novamente em suas posições originais.

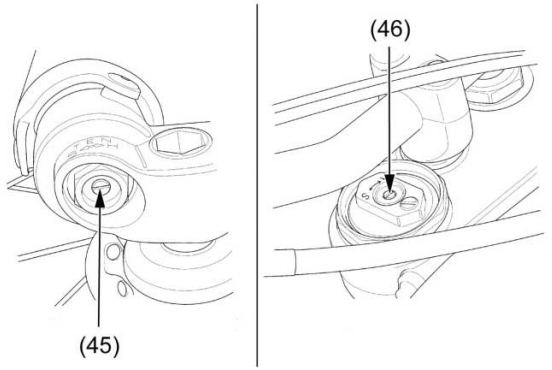

(45) AJUSTADOR DE AMORTECIMENTO DE RETORNO
(46) AJUSTADOR DE AMORTECIMENTO DE COMPRESSÃO

33. Instale o amortecedor de direção (pág. 105) e a almofada do guidão.

Ajustes da Suspensão Traseira

A suspensão traseira pode ser ajustada de acordo com o peso do piloto e as condições de pilotagem, alterando-se a pré-carga da mola e o amortecimento de retorno e de compressão.

O conjunto do amortecedor traseiro contém gás nitrogênio sob alta pressão. Não tente desmontar, reparar ou descartar o amortecedor. Procure uma concessionária autorizada Honda. As instruções encontradas neste manual do proprietário limitam-se somente aos ajustes do conjunto do amortecedor.


Perfurar ou expor o amortecedor a uma chama exposta pode resultar numa explosão, causando sérios ferimentos.
A manutenção e o descarte devem ser efetuados somente por uma concessionária autorizada Honda ou mecânico qualificado, equipado com as ferramentas adequadas, equipamentos de segurança e o Manual de Serviços Honda.

Se sua CRF for nova (0 km), faça o amaciamento, com o acelerador parcialmente aberto, por aproximadamente uma hora de modo a assegurar o assentamento dos componentes da suspensão.

Pré-carga da Mola da Suspensão Traseira

A pré-carga deve ser ajustada com o motor frio, pois é necessário remover o silencioso (pág. 66). Uma chave para porca cilíndrica está disponível para girar a contraporca e a porca de ajuste a fim de ajustar a pré-carga da mola.

1. Coloque o cavalete de manutenção ou suporte apropriado sob o motor para levantar a roda traseira do solo.
2. Levante o chassi secundário. Consulte a página 42.
3. Certifique-se de que a pré-carga da mola esteja ajustada no comprimento-padrão. Se necessário, ajuste-a desapertando a contraporca (1) e girando a porca de ajuste (2). Cada volta completa da porca de ajuste altera o comprimento da mola em 1,5 mm.
4. Após o ajuste, segure a porca de ajuste e aperte a contraporca no torque especificado.
   44 N.m (4,5 kgf.m)

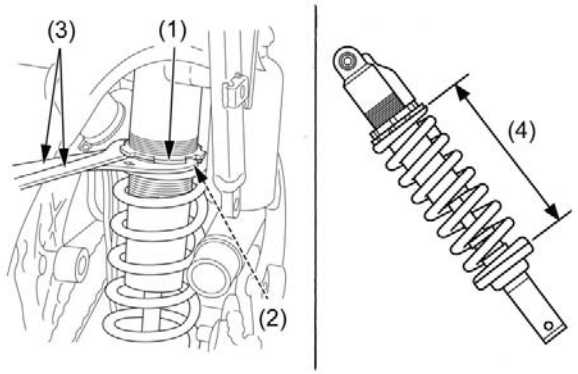

(1) CONTRAPORCA
(2) PORCA DE AJUSTE
(3) CHAVES PARA PORCA CILÍNDRICA
(4) COMPRIMENTO DA MOLA

Para aumentar a pré-carga da mola:
Desaperte a contraporca com as chaves para porca cilíndrica (3) opcionais e gire a porca de ajuste para diminuir o comprimento da mola (4). Não reduza o comprimento para menos de: 249 mm.

Para diminuir a pré-carga da mola:
Desaperte a contraporca com as chaves para porca cilíndrica (3) opcionais e gire a porca de ajuste para aumentar o comprimento da mola (4). Não aumente o comprimento para mais de: 259 mm.

Cada volta do ajustador altera o comprimento da mola e a pré-carga da mola. Uma volta corresponde a: comprimento/pré-carga da mola:
1,5 mm/80,85 N

Utilize as chaves para porca cilíndrica para girar a contraporca e a porca de ajuste. Consulte a página 171 para informações sobre as chaves para porca cilíndrica opcionais.

Comprimento de pré-carga da mola (mola-padrão):
Padrão: 258 mm
Mínimo: 249 mm


Comprimento de pré-carga da mola (mola opcional):
Mínimo (mais flexível, 52,0 N/mm): 251 mm
Mínimo (mais rígida, 55,9 N/mm): 251 mm

Amortecimento da Suspensão Traseira

Amortecimento de Compressão
O amortecimento de compressão pode ser ajustado em dois estágios através de ajustadores independentes.

O ajustador de amortecimento em alta velocidade (1) foi projetado para funcionamento em altas velocidades. Utilize o ajustador de amortecimento em baixa velocidade (2) quando for necessário o ajuste de amortecimento em velocidades relativamente baixas.

- O amortecimento de compressão em alta e baixa velocidades pode ser aumentado girando-se o ajustador apropriado no sentido horário.
- Ajuste o amortecimento de compressão em alta velocidade em incrementos de 1/12 voltas.
- Certifique-se de que o ajustador de amortecimento em baixa velocidade esteja firmemente encaixado em seu assento e não em posições intermediárias.

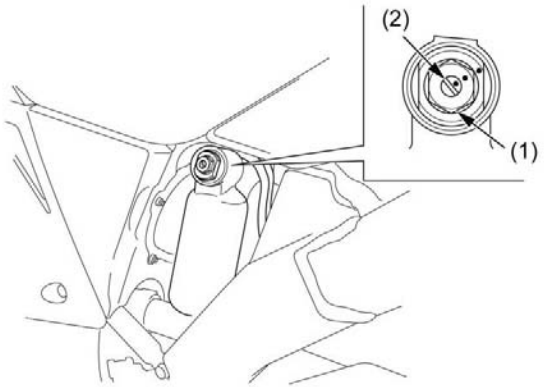

(1) AJUSTADOR DE AMORTECIMENTO EM ALTA VELOCIDADE
(2) AJUSTADOR DE AMORTECIMENTO EM BAIXA VELOCIDADE

Amortecimento em Alta Velocidade:
O amortecimento em alta velocidade pode ser ajustado girando-se a seção sextavada do ajustador de compressão.
O ajustador de amortecimento de alta velocidade apresenta 3 – 1/2 voltas ou mais.

Para retornar à posição-padrão, efetue o seguinte procedimento:
1. Gire o ajustador no sentido horário até o limite (até que fique ligeiramente assentado). Esta é a posição de ajuste mais rígida.
2. O ajustador estará na posição-padrão após girá-lo no sentido anti-horário de 7/12 – 1 1/2 voltas e as marcas de punção estarem alinhadas.

Amortecimento em Baixa Velocidade:
O amortecimento em baixa velocidade pode ser ajustado girando-se o parafuso central do ajustador de compressão.

O ajustador de amortecimento em baixa velocidade apresenta 13 posições ou mais.


Girar o ajustador uma volta completa no sentido horário altera o ajustador em quatro posições.

Para retornar à posição-padrão, efetue o seguinte procedimento:
1. Gire o ajustador no sentido horário até o limite (até que fique ligeiramente assentado). Esta é a posição de ajuste mais rígida.
2. O ajustador estará na posição-padrão após girá-lo no sentido anti-horário 10 posições e as marcas de punção estarem alinhadas.

Amortecimento de Retorno
O ajustador de amortecimento de retorno (1) está localizado na extremidade inferior do amortecedor.

Ele apresenta 17 posições ou mais. Girar o ajustador uma volta completa altera o ajustador em quatro posições.

- O amortecimento de retorno pode ser aumentado girando-se o ajustador no sentido horário.
- Certifique-se de que o ajustador de amortecimento de retorno esteja firmemente encaixado em seu assento e não em posições intermediárias.

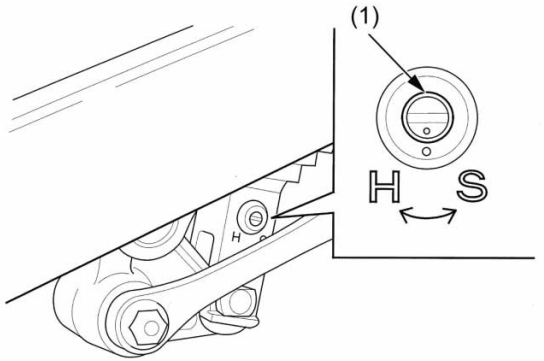

(1) AJUSTADOR DE AMORTECIMENTO DE RETORNO

Para retornar à posição-padrão, efetue o seguinte procedimento:
1. Gire o ajustador no sentido horário até o limite (até que fique ligeiramente assentado). Esta é a posição de ajuste mais rígida.
2. O ajustador estará na posição-padrão após girá-lo no sentido anti-horário de 10 a 13 posições e as marcas de punção do ajustador e do amortecedor estarem alinhadas.

Ajustes da Suspensão Traseira

Ajuste da Altura de Pilotagem (Race Sag)

O ajuste da altura de pilotagem é muito importante para o uso em competições.

A altura de pilotagem refere-se à extensão do curso da roda traseira usada pela sua CRF em descanso, pronta para uso, com o piloto sentado no assento. Como regra geral, a dimensão da altura de pilotagem deve corresponder a cerca de um terço do curso máximo.


Em sua CRF, a altura de pilotagem pode ser alterada ajustando-se a pré-carga da mola da suspensão traseira.

Ajuste da Pré-carga da Mola e da Altura de Pilotagem


O procedimento de ajuste abaixo estabelece o ponto de partida correto para qualquer regulagem da suspensão – o ajuste correto da pré-carga da mola traseira de acordo com suas necessidades específicas.
Para esse procedimento de ajuste, a motocicleta deve estar com o peso normal de competição, ou seja, com os níveis corretos de combustível, óleo do motor, óleo da transmissão e líquido de arrefecimento. Você deverá estar usando todos os equipamentos e roupas de proteção. Serão necessários dois ajudantes.

Para calcular o ajuste correto, é necessário medir a distância entre dois pontos fixos – do centro do parafuso de montagem do pára-lama traseiro ao centro da contraporca do ajustador da corrente de transmissão, conforme ilustrado – para três situações diferentes:
Sem carga: motocicleta apoiada no cavalete de manutenção com a suspensão traseira totalmente estendida, sem piloto.
Carregada com piloto: motocicleta no chão, com o piloto.
Carregada sem piloto: motocicleta no chão, sem o piloto.

1. Apóie a CRF no cavalete de manutenção para levantar a roda traseira do solo.
2. Meça a dimensão "sem carga".

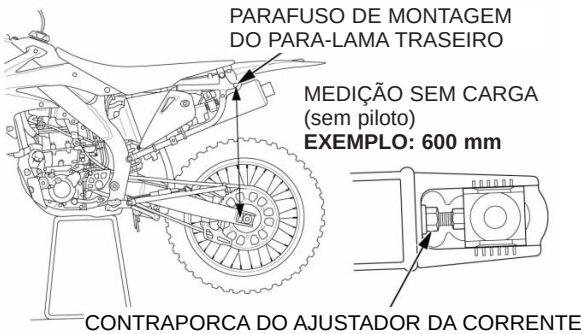

3. Meça a dimensão *"carregada com piloto"*. Remova o cavalete de manutenção. Com o auxílio dos dois ajudantes, sente-se o mais para trás possível no assento da motocicleta, usando todos os equipamentos de proteção. Peça a um ajudante para manter a CRF perfeitamente na vertical de forma que você possa apoiar os pés nos pedais de apoio. Balance seu peso sobre o assento algumas vezes para ajudar a suspensão a eliminar qualquer resistência devida ao atrito estático e se assentar para obter um bom ponto de referência.
   Peça ao outro ajudante para medir a dimensão *"carregada com piloto"*.

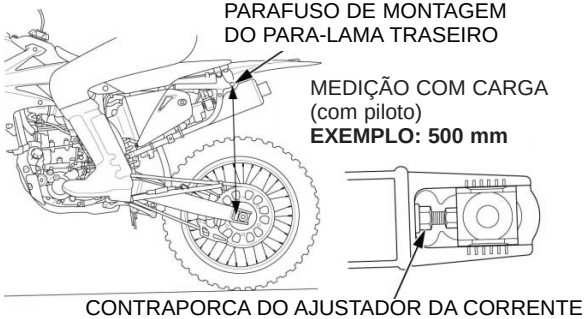


Exemplo:

Medida sem carga	= 600 mm
– Medida com carga	= 500 mm
Altura de pilotagem (race sag)	= 100 mm

4. Calcule a dimensão da altura de pilotagem. Subtraia a dimensão *"carregada com piloto"* (etapa 3) da dimensão *"sem carga"* (etapa 2). Altura de pilotagem padrão: 100 mm

   Ajuste a pré-carga da mola, conforme necessário, para obter os resultados de manuseio desejados. Diminuir a altura de pilotagem (exemplo: 90 mm) melhora a capacidade de fazer curvas em pistas sinuosas, porém sacrifica ligeiramente a estabilidade em linha reta.
   Aumentar a altura de pilotagem (exemplo: 110 mm) melhora a estabilidade em pistas rápidas com poucas curvas, mas reduz um pouco o desempenho em curvas e pode afetar o equilíbrio entre as suspensões dianteira e traseira, resultando numa pilotagem menos confortável. Isso acontecerá se o ajuste deslocar o curso efetivo da roda na direção da extremidade mais avançada de sua extensão.
5. Meça a dimensão *"carregada sem piloto"*. Efetue este procedimento com sua CRF ajustada na altura de pilotagem padrão.

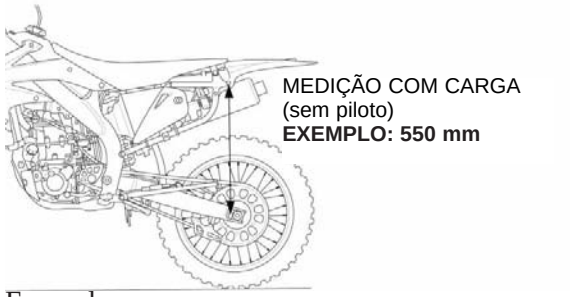

Exemplo:

Medida sem carga	= 600 mm
– Medida com carga	= 550 mm
Sag (deslocamento da suspensão) (Sem piloto)	= 50 mm

6. Calcule a dimensão de altura livre da suspensão.
   Subtraia a dimensão *"carregada sem piloto"* (etapa 5) da dimensão *"sem carga"* (etapa 2). A altura livre corresponde à distância que a suspensão traseira deve se deslocar com o peso do restante da motocicleta (sem o peso do piloto).
   Com a pré-carga da mola ajustada para obter a altura de pilotagem adequada, a suspensão traseira deve ter um deslocamento de 10 a 25 mm.
   Se a traseira deslocar menos de 10 mm com o peso da motocicleta, isso significa que a mola é muito rígida para o seu peso. Ela não será comprimida de forma suficiente, mesmo que o ajuste da altura de pilotagem esteja correto. Como resultado, a suspensão traseira não se estenderá o quanto deveria.

Flexibilidade da Mola

Se você for mais leve ou mais pesado que um piloto mediano e não conseguir ajustar a altura de pilotagem adequada sem alterar a pré-carga correta da mola, considere uma mola de amortecedor opcional.

Caso a mola seja muito flexível para o seu peso, será necessário colocar uma pré-carga excessiva sobre a mola para obter a altura de pilotagem correta. Como resultado, a traseira da motocicleta será levantada. Isso pode fazer com que a roda traseira desça excessivamente enquanto estiver no ar, atingindo o batente superior ao atingir o solo. A extremidade traseira da motocicleta poderá saltar, mesmo em frenagens leves, ou se deslocar lateralmente sobre terrenos com obstáculos a 90º.

Devido à grande capacidade de absorção do batente de borracha do amortecedor, a maioria dos pilotos tem dificuldade em perceber quando a suspensão de sua CRF atinge o fim de curso. Muitos pilotos pensam que o amortecimento ou talvez a proporção de alavancagem esteja muito rígida. Na verdade, eles estão correndo com pré-carga insuficiente ou com uma mola muito flexível. Em ambas as situações, o curso total da suspensão não é utilizado.

Lembre-se de que uma suspensão devidamente ajustada pode atingir levemente o fim de curso algumas vezes em velocidade máxima. Ajuste a suspensão para evitar que essa situação ocasional traga mais prejuízos do que benefícios em termos de desempenho geral da suspensão.

Uma mola demasiado rígida não permite que o pneu traseiro da motocicleta tenha tração sob aceleração e transfere a maior parte dos impactos para o piloto.

Ajustes da Suspensão Relativos a Condições Específicas da Pista

Solo Macio

Em solo macio, pistas de areia ou com muita lama, é desejável uma maior força de amortecimento de compressão na dianteira e traseira.

As pistas de areia geralmente requerem uma força de amortecimento de retorno um pouco maior para evitar que a extremidade traseira salte tanto. Embora os obstáculos na areia geralmente sejam maiores, a distância entre eles também é maior, de modo que o amortecedor tem mais tempo para se recuperar.

Pode ser desejável um pouco mais de rigidez na suspensão dianteira, em pistas de areia, para ajudar a manter a extremidade dianteira elevada e melhorar a estabilidade em linha reta.

Em pistas com muita lama, é desejável utilizar molas opcionais mais rígidas na dianteira e traseira, especialmente se você for um pouco mais pesado que um piloto mediano. As molas de sua CRF serão insuficientes devido ao acúmulo de lama. Com o peso adicional, a suspensão será excessivamente comprimida a maior parte do tempo e a motocicleta não apresentará boa tração.

Solo Firme

Em pistas rápidas, com solo firme e sem grandes saltos, provavelmente poderão ser utilizadas as molas normais com ajustes mais suaves de compressão e retorno. Caso utilize um amortecimento de retorno mais suave, a roda acompanhará melhor as irregularidades e pequenos obstáculos do solo, com melhor tração. Com um grande amortecimento de retorno, a roda retornará muito lentamente e não entrará em contato com o solo com rapidez suficiente após cada obstáculo. O resultado será a perda de tração e voltas mais lentas.

Diretrizes para Ajuste da Suspensão

Siga os procedimentos descritos a seguir para ajustar precisamente sua CRF, utilizando os métodos apresentados nas páginas 116 a 134. Lembre-se de efetuar todos os ajustes em incrementos de uma posição ou 1/2 volta. Efetue um teste de rodagem após cada ajuste.

Ajuste da suspensão dianteira
Ajustes para o tipo de pista

Pista com solo firme	Inicie com o ajuste-padrão. Caso a suspensão esteja excessivamente rígida/flexível, ajuste de acordo com a tabela abaixo.
Pista de areia	Ajuste para uma posição mais rígida. Exemplo: – Gire o ajustador de amortecimento de compressão para uma posição mais rígida. – Instale a mola opcional mais rígida. (Para isso, ajuste o amortecimento de compressão em uma posição mais flexível e o amortecimento de retorno em uma posição mais rígida.)
Pista de lama	Ajuste para uma posição mais rígida, porque o acúmulo de lama aumenta o peso de sua CRF. Exemplo: – Gire o ajustador de amortecimento de compressão para uma posição mais rígida. – Instale a mola opcional mais rígida.

Ajustes para amortecimento excessivamente flexível/rígido

	Sintoma	Ação
Suspensão macia	Curso inicial muito flexível: • Resposta excessivamente rápida da direção • A extremidade dianteira levanta ao efetuar curvas ou em linha reta.	– Experimente ajustes de amortecimento de compressão mais rígidos em incrementos de uma posição. – Experimente ajustes de amortecimento de retorno mais rígidos em incrementos de uma posição.
	Curso intermediário muito flexível: • A extremidade dianteira mergulha ao efetuar curvas.	Caso a suspensão não esteja rígida no curso inicial: – Experimente ajustes de amortecimento de compressão mais rígidos em incrementos de uma posição. Caso o curso inicial se torne rígido por causa dos ajustes acima: – Reduza o amortecimento de retorno em incrementos de uma posição. – Experimente ajustes de amortecimento de compressão mais flexíveis em incrementos de uma posição. Caso isso não solucione o problema, instale a mola opcional mais rígida.
	Curso final muito flexível: • A suspensão atinge o fim de curso quando a motocicleta chega ao solo. • A suspensão atinge o fim de curso em grandes obstáculos, especialmente obstáculos em declives.	Caso os cursos inicial e intermediário não estejam rígidos: – Experimente ajustes de amortecimento de compressão mais rígidos em incrementos de uma posição. Caso os cursos inicial e intermediário estejam rígidos: – Instale a mola opcional mais rígida. Caso o curso inicial esteja rígido após instalar a mola opcional mais rígida: – Experimente ajustes de amortecimento de compressão mais flexíveis em incrementos de uma posição. Caso o curso inicial ainda esteja flexível após instalar a mola opcional mais rígida: – Experimente ajustes de amortecimento de compressão mais rígidos em incrementos de uma posição. Caso o curso final ainda esteja flexível após instalar a mola opcional mais rígida: – Aumente o nível de óleo do garfo em incrementos de 5 cm^3.
	Curso total da suspensão muito flexível: • A extremidade dianteira trepida. • O garfo atinge o fim de curso em qualquer tipo de terreno.	– Instale a mola opcional mais rígida. – Experimente ajustes de amortecimento de compressão mais rígidos em incrementos de uma posição. – Aumente o amortecimento de retorno em incrementos de uma posição.

Diretrizes para Ajuste da Suspensão

	Sintoma	Ação
Suspensão rígida	Curso inicial muito rígido: • Rigidez sobre pequenos obstáculos ao pilotar com aceleração total em linha reta. • Rigidez sobre obstáculos em curvas fechadas. • A extremidade dianteira oscila ao pilotar com aceleração total em linha reta.	– Experimente ajustes de amortecimento de compressão mais flexíveis em incrementos de uma posição. – Reduza o amortecimento de retorno em incrementos de uma posição. – Verifique quanto à presença de poeira nos retentores de pó. Verifique o óleo do garfo quanto à contaminação. Caso a extremidade dianteira mergulhe ao efetuar curvas, reduza o amortecimento de retorno em incrementos de uma posição. Caso isso não solucione o problema, instale a mola opcional mais rígida. Caso a mola mais rígida torne a suspensão excessivamente rígida em toda a faixa de trabalho, experimente ajustes de amortecimento de compressão mais flexíveis em incrementos de uma posição até obter o amortecimento de compressão desejado para o curso inicial da suspensão.
	Curso intermediário muito rígido: • Rigidez sobre obstáculos ao efetuar curvas. • A extremidade dianteira oscila ao efetuar curvas. • Rigidez da suspensão sobre obstáculos, especialmente obstáculos em declives. • Durante a frenagem, a extremidade dianteira mergulha durante o curso inicial e, em seguida, apresenta-se rígida.	Caso o curso inicial não esteja rígido: – Experimente ajustes de amortecimento de compressão mais rígidos em incrementos de uma posição. (Isso deve produzir uma ação flexível do garfo desde o curso inicial até o intermediário.) Caso os cursos inicial e intermediário estejam rígidos: – Experimente ajustes de amortecimento de compressão mais flexíveis em incrementos de uma posição. – Reduza o amortecimento de retorno em incrementos de uma posição.
	Curso final muito rígido: • A suspensão não chega ao fim de curso quando a motocicleta atinge o solo, mas apresenta-se rígida. • Rigidez sobre obstáculos grandes, especialmente obstáculos em declives. • Rigidez sobre obstáculos grandes, especialmente ao efetuar curvas.	Caso os cursos inicial e intermediário não estejam rígidos: – Experimente ajustes de amortecimento de compressão mais rígidos em incrementos de uma posição. (Isso deve produzir uma ação flexível do garfo desde o curso inicial até o intermediário.) Caso o curso final ainda esteja rígido após os ajustes acima, ou Caso os cursos inicial e intermediário se tornem rígidos: – Instale a mola opcional mais flexível. – Experimente ajustes de amortecimento de compressão mais flexíveis em incrementos de uma posição. Caso o curso total se apresente rígido após o ajuste acima: – Experimente ajustes de amortecimento de compressão mais flexíveis, em incrementos de uma posição, até obter o ajuste desejado para o curso inicial. – Diminua o nível de óleo em 5 cm^3.
	Curso total da suspensão muito rígido: • Suspensão rígida sobre qualquer tipo de terreno	– Experimente ajustes de amortecimento de compressão mais flexíveis em incrementos de uma posição. – Reduza o amortecimento de retorno em incrementos de uma posição. – Diminua o nível de óleo em 5 cm^3.

Ajuste da suspensão traseira
Ajustes para o tipo de pista

Pista com solo firme	Inicie com o ajuste-padrão. Caso a suspensão esteja excessivamente rígida/flexível, ajuste de acordo com a tabela abaixo.
Pista de areia	Abaixe a extremidade traseira (para melhorar a estabilidade da roda dianteira), aumentando a altura de pilotagem (race sag) (reduza a pré-carga da mola). Exemplo: – Gire o ajustador de amortecimento de compressão e, especialmente, o ajustador de amortecimento de retorno para uma posição mais rígida. – Aumente a altura de pilotagem (race sag) padrão (+5 a 10 mm).
Pista de lama	Ajuste para uma posição mais rígida, porque o acúmulo de lama aumenta o peso de sua CRF. Exemplo: – Gire os ajustadores de amortecimento de compressão e de retorno para posições mais rígidas. – Instale a mola opcional mais rígida. – Reduza a altura de pilotagem (race sag) padrão (–5 a 10 mm).

Sintomas e ajustes
- Sempre inicie com os ajustes-padrão.
- Gire os ajustadores de compressão e de retorno em baixa velocidade em incrementos de uma posição, e o ajustador de compressão em alta velocidade em incrementos de 1/12 de voltas a cada vez, pois a alteração simultânea de dois ou mais gradientes ou voltas pode impedir que se alcance o ajuste ideal. Efetue um teste de rodagem depois de cada ajuste.
- Caso a suspensão se comporte de modo insatisfatório após o ajuste, localize o sintoma correspondente na tabela e experimente ajustes de amortecimento de compressão e/ou de retorno mais rígidos ou mais flexíveis até obter o ajuste correto, conforme a descrição.


	Sintoma	Ação
Suspensão rígida	A suspensão apresenta-se rígida sobre pequenos obstáculos.	1. Experimente um ajuste de compressão em baixa velocidade mais flexível. 2. Caso a suspensão ainda se apresente rígida, experimente ajustes de compressão em baixa e em alta velocidade mais flexíveis, simultaneamente.
	A suspensão apresenta-se rígida sobre grandes obstáculos.	1. Experimente um ajuste de compressão em alta velocidade mais flexível. 2. Caso a suspensão ainda se apresente rígida, experimente ajustes de compressão em baixa e em alta velocidade mais flexíveis, simultaneamente.
	O curso total apresenta-se muito rígido.	1. Experimente ajustes de compressão em alta e em baixa velocidade e ajustes de retorno mais flexíveis, simultaneamente. 2. Caso a suspensão ainda se apresente rígida, substitua a mola por outra opcional mais flexível, reinicie com os ajustes-padrão e experimente ajustes mais flexíveis.
Suspensão flexível	O curso total apresenta-se muito flexível.	1. Experimente ajustes de compressão em alta e em baixa velocidade mais rígidos, simultaneamente. 2. Caso a suspensão ainda se apresente flexível, substitua a mola por outra opcional mais rígida, reinicie com os ajustes-padrão e experimente ajustes mais rígidos.
	A extremidade traseira oscila.	1. Experimente ajustes de compressão em alta e em baixa velocidade e ajustes de retorno mais rígidos, simultaneamente.
Botões da Suspensão	A suspensão atinge o fim de curso quando a motocicleta atinge o solo após um salto.	1. Experimente um ajuste de compressão em alta velocidade mais rígido. 2. Caso a suspensão ainda atinja o fim de curso, experimente ajustes de compressão em alta e em baixa velocidade mais rígidos e substitua a mola por outra opcional mais rígida, se necessário.
	A suspensão chega ao fim de curso quando a motocicleta atinge o solo.	1. Experimente ajustes de compressão em baixa velocidade mais rígidos. 2. Caso a suspensão ainda atinja o fim de curso, experimente ajustes de compressão em alta e em baixa velocidade mais rígidos e substitua a mola por outra opcional mais rígida, se necessário.
	A suspensão atinge o fim de curso ao término de uma sequência de obstáculos.	1. Experimente um ajuste do amortecimento de retorno mais flexível. 2. Caso a suspensão ainda atinja o fim de curso, experimente ajustes de compressão em alta e em baixa velocidade mais rígidos e um ajuste de amortecimento de retorno mais flexível e substitua a mola por outra opcional mais rígida, se necessário.

Ajustes do Carburador e Dicas de Regulagem

O carburador utilizado em sua CRF raramente apresentará problemas utilizando-se os ajustes-padrão sob condições climáticas, barométricas e de carga médias. No entanto, para otimizar a saída de potência do motor, o carburador pode necessitar de ajuste para as condições específicas da corrida.
Porém, para atender às normas que regulamentam as emissões de poluentes, recomendamos que não sejam feitos ajustes no carburador, a menos que utilize sua CRF somente em competições.


Componentes do Carburador

Circuito de partida a frio
Quando o motor é acionado a frio, é necessário fornecer uma mistura muito rica para o cilindro. Quando o botão do afogador (1) é acionado, o combustível é dosado pelo giclê de partida (2) e se mistura com o ar proveniente da passagem de ar (3) (localizada acima da válvula de aceleração (4)) para proporcionar uma mistura rica para a partida. A mistura ar/combustível é descarregada no interior do cilindro através do orifício (5).

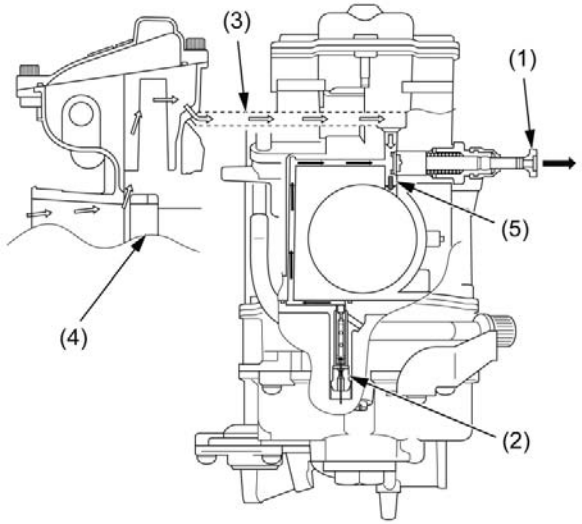

(1) BOTÃO DO AFOGADOR
(2) GICLÊ DE PARTIDA
(3) PASSAGEM DE AR
(4) VÁLVULA DE ACELERAÇÃO
(5) ORIFÍCIO


Circuito de partida a quente
É necessário fornecer uma mistura pobre para o cilindro quando o motor é acionado a quente. Quando a alavanca de partida a quente é puxada para trás, a válvula de partida a quente (1) se abre, suprindo ar para a cavidade principal (2) através da passagem de ar da partida a quente (3). Esse ar adicional entra na mistura ar/combustível através do circuito de marcha lenta, empobrecendo a mistura.

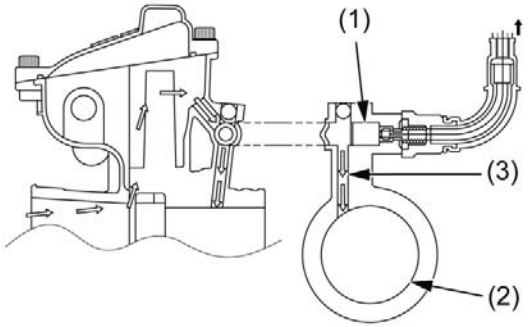

(1) VÁLVULA DE PARTIDA A QUENTE
(2) CAVIDADE PRINCIPAL
(3) PASSAGEM DE AR DA PARTIDA A QUENTE

Circuito da bomba de aceleração


O circuito da bomba de aceleração atua quando o acelerador é aberto. À medida que a válvula de aceleração (1) se abre, a haste da bomba (2) pressiona o diafragma (3). Nesse momento, a válvula de retenção de entrada (4) é fechada, resultando no aumento abrupto da pressão na câmara da bomba (5). A válvula de retenção de saída (6) então se abre, fornecendo combustível para a cavidade principal através do pulverizador da bomba de aceleração (7).

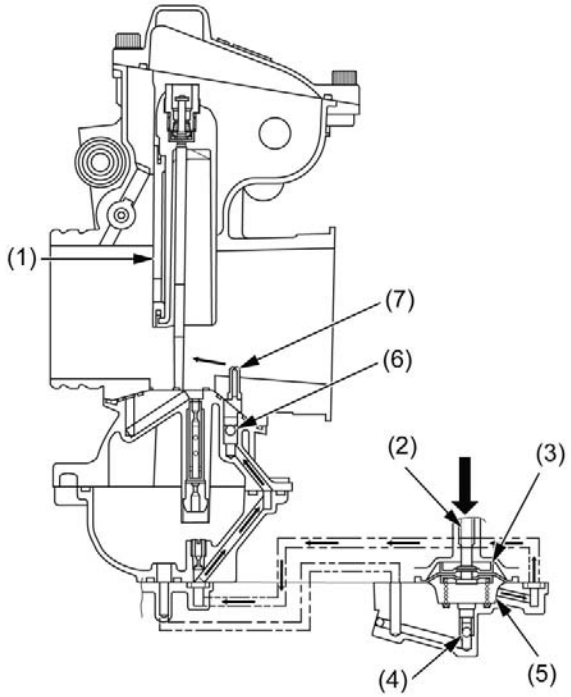

(1) VÁLVULA DE ACELERAÇÃO
(2) HASTE DA BOMBA
(3) DIAFRAGMA
(4) VÁLVULA DE RETENÇÃO DE ENTRADA
(5) CÂMARA DA BOMBA
(6) VÁLVULA DE RETENÇÃO DE SAÍDA
(7) PULVERIZADOR DA BOMBA DE ACELERAÇÃO

Circuito de marcha lenta

O combustível é dosado por meio do giclê de marcha lenta (1) e misturado com o ar proveniente da passagem de ar (2). A mistura entra no venturi através da derivação (3) e da saída de mistura (4) dosada previamente pelo parafuso de mistura (5).

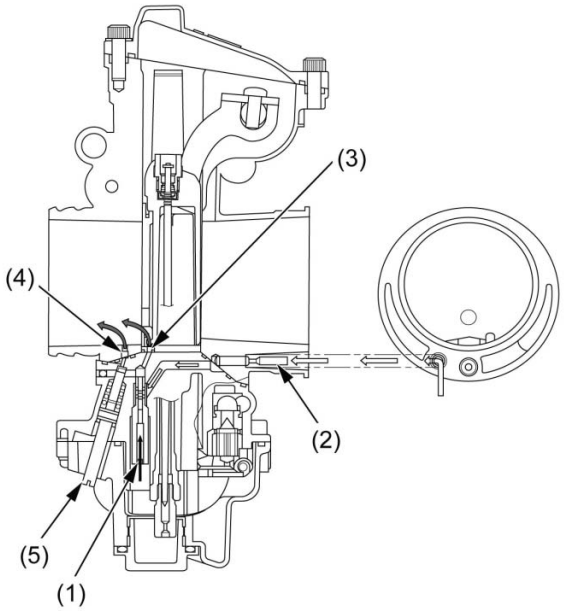

(1) GICLÊ DE MARCHA LENTA
(2) PASSAGEM DE AR
(3) DERIVAÇÃO
(4) SAÍDA DE MISTURA
(5) PARAFUSO DE MISTURA

Circuito principal


O combustível é dosado pelo giclê principal (1), agulha (2) e giclê de agulha (3). Em seguida, ele é misturado com o ar proveniente do giclê de ar (4) e entra no venturi através do giclê de agulha.

Placa defletora

A placa defletora (5) evita a formação de espuma ou um nível anormal de combustível ao redor do giclê principal.

Cuba da bóia

A bóia (6) e a válvula da bóia (7) atuam para manter um nível constante de combustível no interior da cuba da bóia.

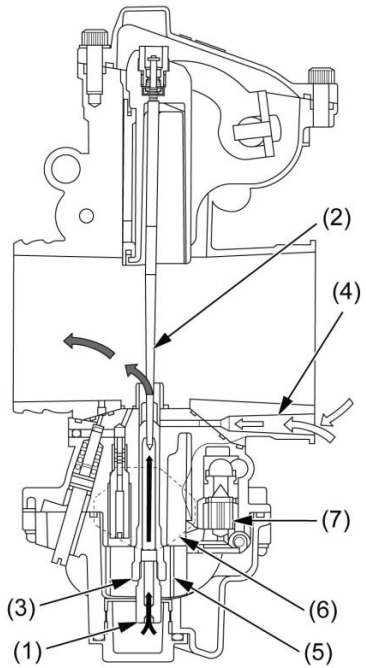

(1) GICLÉ PRINCIPAL
(2) AGULHA
(3) GICLÊ DE AGULHA
(4) GICLÊ DE AR
(5) PLACA DEFLETORA
(6) BÓIA
(7) VÁLVULA DA BÓIA

Remoção do Carburador

1. Feche o registro de combustível (posição OFF).
2. Levante a roda traseira do solo colocando um cavalete de manutenção embaixo do motor.
3. Remova o assento e o tanque de combustível (pág. 39, 40).
4. Remova o silencioso (pág. 66).
5. Levante o chassi secundário na posição vertical (pág. 42).
6. Drene o combustível remanescente na cuba da bóia soltando o parafuso de drenagem do carburador (1).

⚠ CUIDADO


A gasolina é altamente inflamável e explosiva. Podem ocorrer sérios ferimentos ou queimaduras durante o seu manuseio.

- Desligue o motor e mantenha chamas e faíscas afastadas.
- Manuseie o combustível somente em locais abertos.
- Limpe o combustível derramado imediatamente.

Coloque o óleo drenado em um recipiente apropriado e descarte o óleo usado de maneira aprovada (página 155).


ATENÇÃO

O descarte incorreto dos fluidos drenados é prejudicial ao meio ambiente.

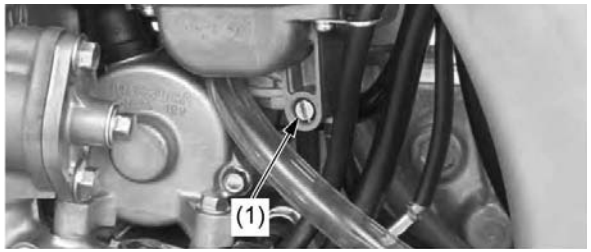


(1) PARAFUSO DE DRENAGEM DO CARBURADOR

7. Aperte o parafuso de drenagem.
8. Remova a porca (2) e o parafuso de montagem superior do amortecedor (3).

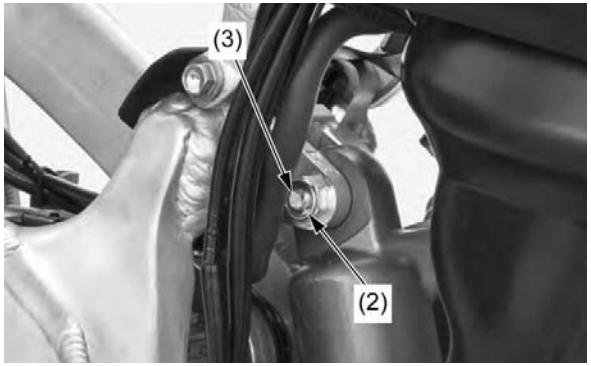


(2) PORCA DE MONTAGEM SUPERIOR DO AMORTECEDOR
(3) PARAFUSO DE MONTAGEM SUPERIOR DO AMORTECEDOR

9. Desacople o conector do sensor de posição do acelerador (4).

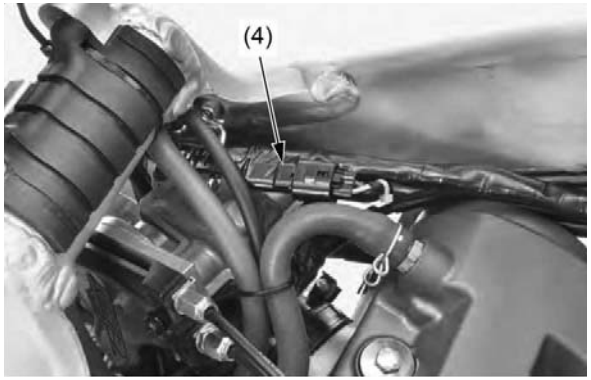


(4) CONECTOR DO SENSOR DE POSIÇÃO DO ACELERADOR

10. Solte o parafuso da braçadeira do isolante (5) e remova o carburador (6) do isolante (7).

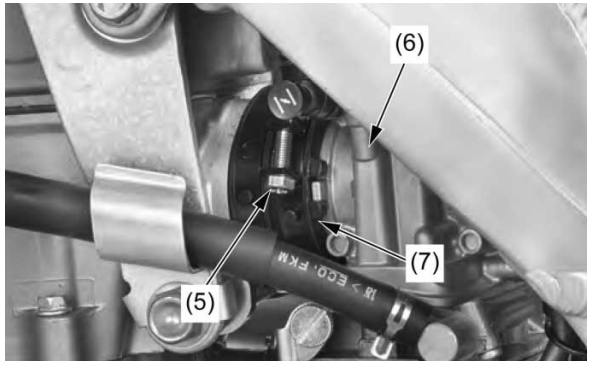


(5) PARAFUSO DA BRAÇADEIRA DO ISOLANTE
(6) CARBURADOR
(7) ISOLANTE

11. Solte a porca do cabo de partida a quente (8) e remova a válvula (9) do carburador.

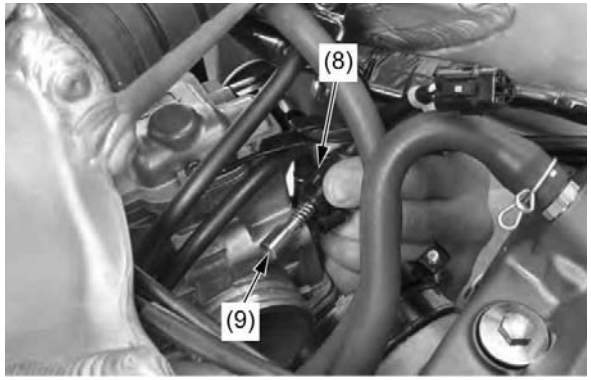


(8) PORCA DO CABO DE PARTIDA A QUENTE
(9) VÁLVULA DE PARTIDA A QUENTE

12. Remova o parafuso da tampa do tambor do acelerador (10) e a tampa do tambor do acelerador (11).

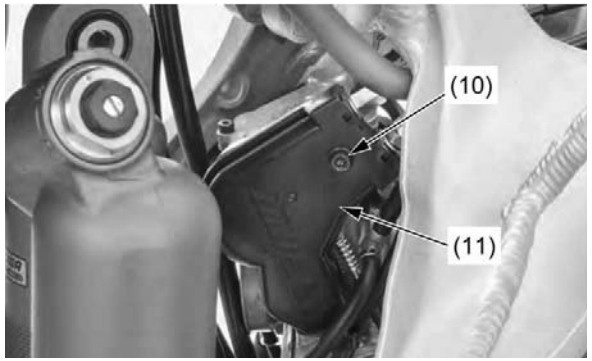

(10) PARAFUSO DA TAMPA DO TAMBOR DO ACELERADOR
(11) TAMPA DO TAMBOR DO ACELERADOR


13. Desaperte a contraporca do cabo do acelerador (12), ajustador (13) e parafuso do cabo do acelerador (14) e desconecte os cabos do acelerador (15) do tambor do acelerador (16).

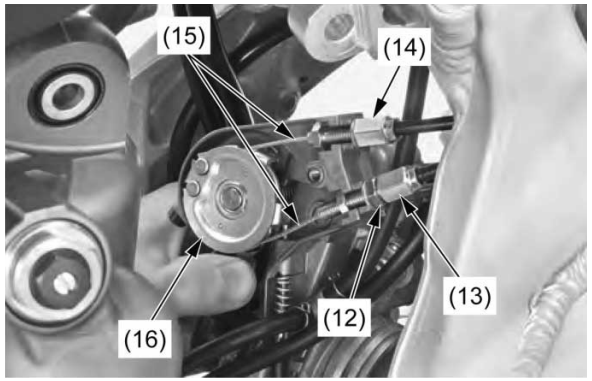

(12) CONTRAPORCA DO CABO DO ACELERADOR
(13) AJUSTADOR
(14) PARAFUSO DO CABO DO ACELERADOR
(15) CABOS DO ACELERADOR
(16) TAMBOR DO ACELERADOR


Desmontagem do Carburador

1. Puxe a presilha do cabo (1) para cima
2. Remova os parafusos da tampa superior do carburador (2), a presilha do cabo e a tampa superior do carburador (3).

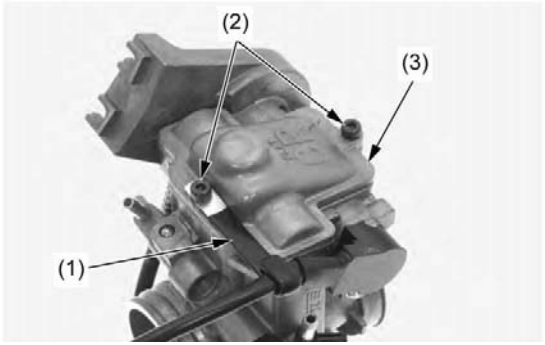


(1) PRESILHA DO CABO
(2) PARAFUSOS DA TAMPA SUPERIOR DO CARBURADOR
(3) TAMPA SUPERIOR DO CARBURADOR

3. Remova o conjunto da agulha/suporte (4) da válvula de aceleração (5).

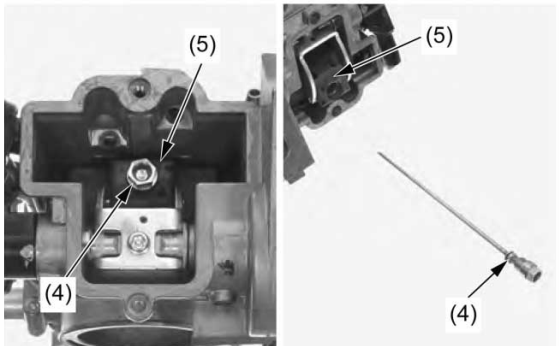


(4) CONJUNTO DA AGULHA/SUPORTE
(5) VÁLVULA DE ACELERAÇÃO

4. Remova o parafuso torx de fixação do braço de articulação (6) e a válvula de aceleração (5). Ao instalar o parafuso torx, aplique trava química em sua rosca.

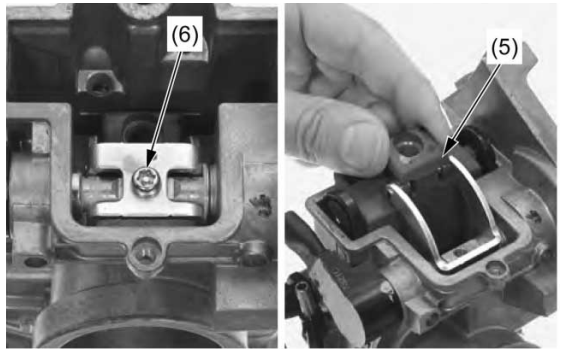

(5) VÁLVULA DE ACELERAÇÃO
(6) PARAFUSO TORX DE FIXAÇÃO DO BRAÇO DE ARTICULAÇÃO


5. Remova o rolete da válvula de aceleração (7) e a placa da válvula de aceleração (8).

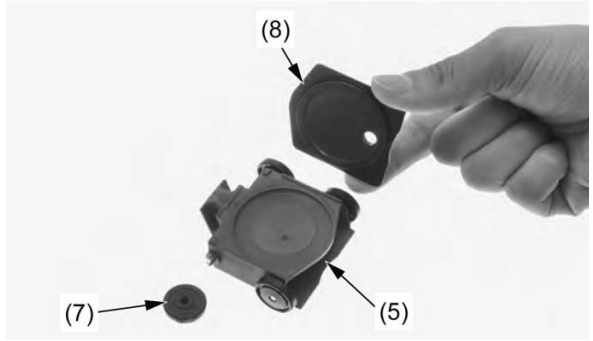

(7) ROLETE DA VÁLVULA DE ACELERAÇÃO
(8) PLACA DA VÁLVULA DE ACELERAÇÃO


(cont.)

Ao instalar a placa da válvula de aceleração (8) na válvula de aceleração (5), certifique-se de que o lado plano da placa da válvula de aceleração fique virado para fora e o orifício (9) virado para baixo.

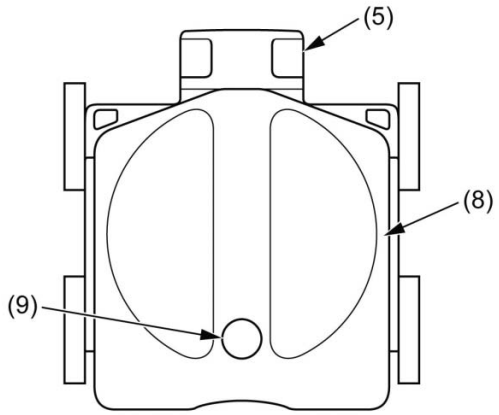


(5) VÁLVULA DE ACELERAÇÃO
(8) PLACA DA VÁLVULA DE ACELERAÇÃO
(9) ORIFÍCIO

6. Remova os parafusos da tampa da bomba de aceleração (10) e a tampa da bomba de aceleração (11).

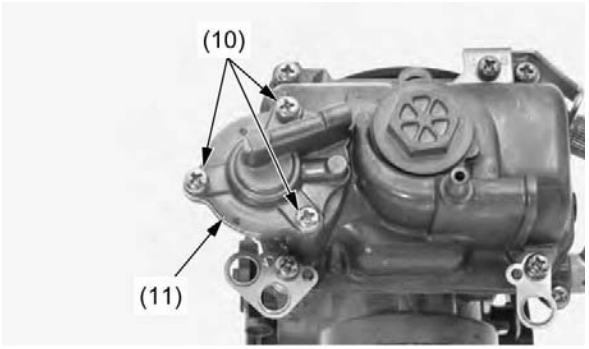


(10) PARAFUSOS DA TAMPA DA BOMBA DE ACELERAÇÃO
(11) TAMPA DA BOMBA DE ACELERAÇÃO

7. Remova o anel U (12), anel de vedação (13), mola (14) e diafragma (15).
   Limpe o diafragma.
   Ao instalar o anel U na tampa da bomba de aceleração (11), certifique-se de que o lado plano do anel fique virado para baixo, afastado da cuba da bóia (16).

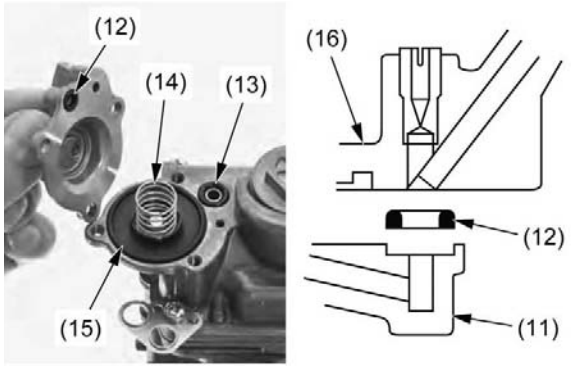


(11) TAMPA DA BOMBA DE ACELERAÇÃO
(12) ANEL U
(13) ANEL DE VEDAÇÃO
(14) MOLA
(15) DIAFRAGMA
(16) CUBA DA BÓIA

8. Remova o parafuso do suporte (17), suporte do parafuso de aceleração (18), parafusos da cuba da bóia (19), guias do tubo (20) e cuba da bóia (16).

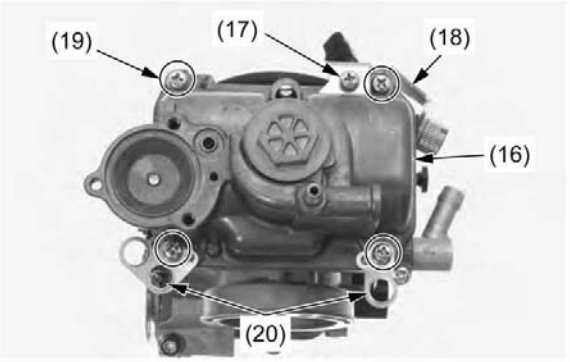


(16) CUBA DA BÓIA
(17) PARAFUSO DO SUPORTE
(18) SUPORTE DO PARAFUSO DE ACELERAÇÃO
(19) PARAFUSOS DA CUBA DA BÓIA
(20) GUIAS DO TUBO

9. Remova a haste da bomba (21).
   Limpe a haste da bomba e a passagem da haste (22).
   Instale a haste da bomba na alavanca de articulação (23).
   Empurre a haste com força para dentro da alavanca de articulação até que ela trave no lugar.

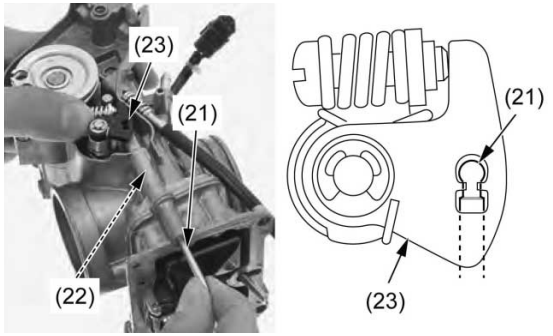


(21) HASTE DA BOMBA
(22) PASSAGEM DA HASTE
(23) ALAVANCA DE ARTICULAÇÃO

10. Meça o nível da bóia (24) com o medidor de nível da bóia (25), enquanto a lingueta da bóia estiver levemente em contato com a válvula da bóia, com a entrada do carburador (26) virada para cima. O nível da bóia deve ser de 8,0 mm.
    Se o nível estiver fora da especificação, ajuste-o dobrando a lingueta da bóia cuidadosamente.

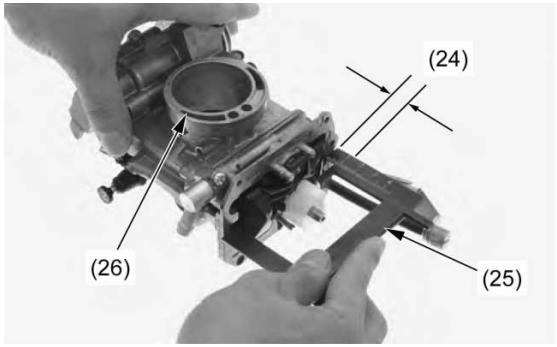

(24) NÍVEL DA BÓIA
(25) MEDIDOR DE NÍVEL DA BÓIA
(26) ENTRADA DO CARBURADOR

11. Remova o giclê de combustível (27) e o anel de vedação (28) da cuba da bóia (16).
    Limpe o giclê de combustível.

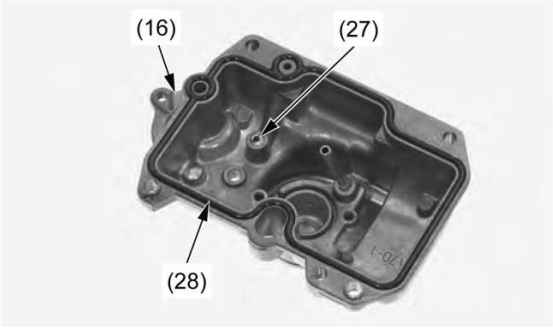

(16) CUBA DA BÓIA
(27) GICLÊ DE COMBUSTÍVEL
(28) ANEL DE VEDAÇÃO


Montagem do Carburador

Para montar o carburador, siga o procedimento inverso da desmontagem.
Para instalar o carburador, siga o procedimento inverso da remoção.


Aperte as seguintes peças no torque especificado.

Giclê de combustível:
0,3 N.m (0,03 kgf.m)
Parafusos da cuba da bóia
2,1 N.m (0,2 kgf.m)
Parafusos da tampa da bomba de aceleração:
2,1 N.m (0,2 kgf.m)
Parafusos da tampa superior do carburador:
2,1 N.m (0,2 kgf.m)
Conjunto de agulhas/suporte:
2,1 N.m (0,2 kgf.m)
Parafuso torx de fixação do braço de articulação:
2,1 N.m (0,2 kgf.m)
Parafuso da tampa do tambor do acelerador:
3,4 N.m (0,3 kgf.m)
Porca do cabo de partida a quente:
2,1 N.m (0,2 kgf.m)
Contraporca do cabo do acelerador:
4,0 N.m (0,4 kgf.m)
Parafuso do cabo do acelerador:
4,0 N.m (0,4 kgf.m)
Porca de montagem superior do amortecedor:
44 N.m (4,5 kgf.m)


- Aperte o parafuso da presilha do isolante (1) até uma distância de 12 ± 1mm.
- Passe corretamente os cabos do acelerador (2), cabo de partida a quente (3) e cabo do sensor de aceleração.
- Após instalar o carburador, ajuste a folga livre do cabo do acelerador e do cabo de partida a quente.
- Após instalar o carburador, verifique o conector do sensor de posição do acelerador (4) quanto à passagem correta.
- Após instalar o carburador, verifique as mangueiras de respiro (5) e do ladrão (6) quanto a dobras e passagem correta.
- Após conectar a linha de combustível (7) verifique as presilhas (8) conforme ilustração da página seguinte.
- Verifique se o anel “U” e o anel de vedação estão em boas condições e substitua-os, se necessário.

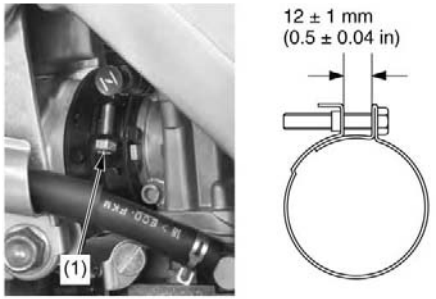


(1) PARAFUSO DA PRESILHA DO ISOLANTE

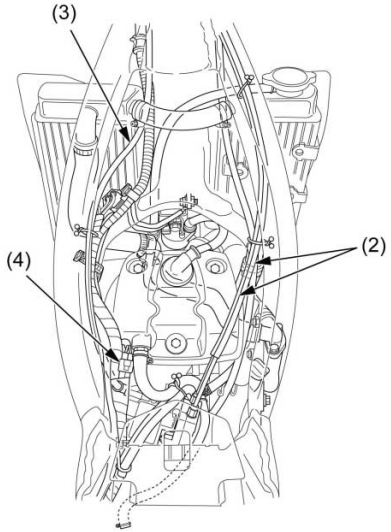

(2) CABOS DO ACELERADOR
(3) CABO DE PARTIDA A QUENTE
(4) CONECTOR DO SENSOR DE POSIÇÃO DO ACELERADOR

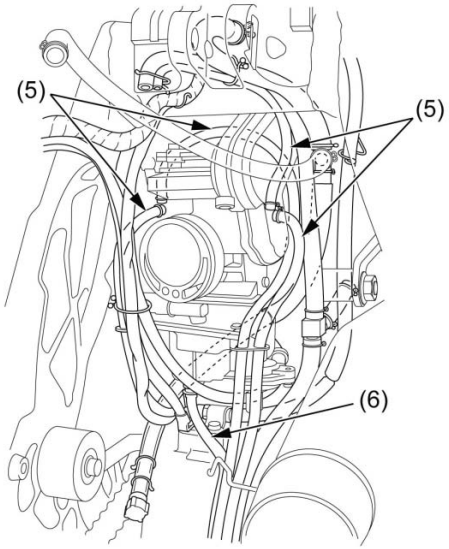


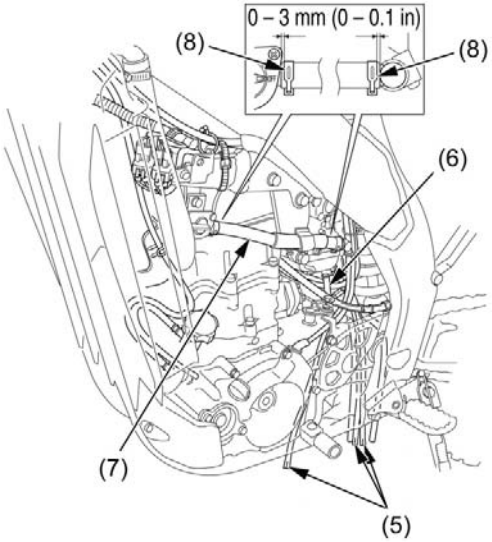

(5) MANGUEIRAS DE RESPIRO
(6) MANGUEIRA DO LADRÃO
(7) LINHA DE COMBUSTÍVEL
(8) PRESILHAS DA LINHA DE COMBUSTÍVEL

Ajuste da Rotação de Marcha Lenta

1. Se o motor estiver frio, ligue-o e aqueça-o por 3 minutos. Em seguida, desligue-o.
2. Conecte um tacômetro ao motor.
3. Coloque a transmissão em ponto morto e ligue o motor.
4. Mantenha a motocicleta em posição vertical.
5. Gire o parafuso de aceleração (1) para obter a rotação de marcha lenta especificada.
   Rotação de Marcha Lenta:
   1.700 ± 100 rpm

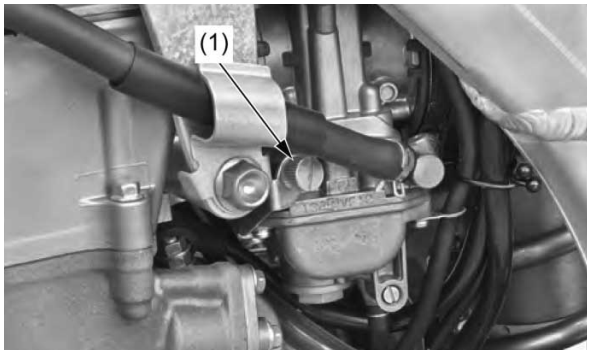

(1) PARAFUSO DE ACELERAÇÃO

O amortecedor da direção pode ser ajustado de acordo com as condições de pilotagem usando o seguinte método:

• **Amortecimento** - Ao girar o ajustador do amortecedor da direção, ajusta-se a velocidade em que o amortecedor se estende.

Ajuste do Amortecedor de Direção

Ajuste do amortecimento

O ajustador do amortecedor da direção (1) possui 11 posições ou mais. Girar o ajustador uma volta completa no sentido horário avança seis posições. Para ajustar na posição-padrão, siga o procedimento abaixo:

Gire o ajustador no sentido horário até o limite (ligeiramente assentado). Esta é a posição mais rígida. O ajustador é regulado na posição-padrão quando é girado no sentido anti-horário em 9 posições (cliques).


O amortecimento pode ser aumentado girando-se o ajustador no sentido horário.

ATENÇÃO

Sempre comece a partir da posição mais rígida ao ajustar o amortecimento.

Não gire o ajustador além das posições especificadas ou o ajustador poderá ser danificado.

Certifique-se de que o ajustador do amortecedor da direção esteja firmemente encaixado em seu assento, e não entre duas posições.

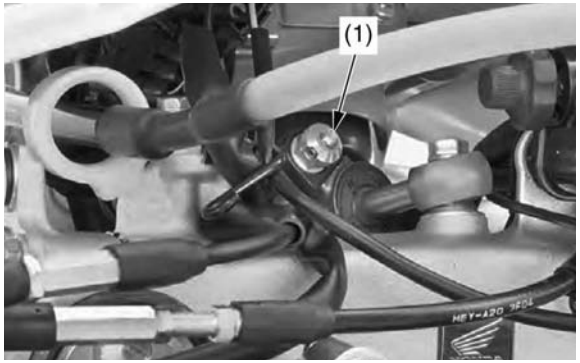

(1) AJUSTADOR DO AMORTECEDOR DA DIREÇÃO

Diretrizes de Ajustes do Amortecedor de Direção

Siga os procedimentos descritos abaixo para ajustar a sua CRF com precisão, usando os métodos descritos nesta página.

Sintomas e Ajustes
- Sempre comece pelos ajustes-padrão.
- Gire o ajustador do amortecedor da direção em incrementos de uma posição (um clique). Ajustes de duas ou mais posições por vez podem impedir que se alcance o ajuste ideal. Faça um teste de rodagem após cada ajuste.

Sintoma	Ação
A direção trepida em grandes obstáculos.	Ajuste o ajustador do amortecedor da direção na posição mais rígida.
A direção trepida em pistas de areia.	Ajuste o ajustador o amortecedor da direção na posição mais rígida.
A direção está pesada ao fazer curvas.	Ajuste o ajustador o amortecedor da direção na posição mais flexível.

As sugestões a seguir podem proporcionar melhorias em áreas específicas, além de mudanças sutis na dirigibilidade geral.

Extremidade Traseira

Caso tenha problemas com a tração da roda traseira, levante a extremidade traseira de sua CRF aumentando a pré-carga da mola. Ao invés de correr com uma altura de pilotagem (race sag) de 100 mm, você poderá correr com uma altura de pilotagem de 90 mm, de modo que a traseira da motocicleta assente um pouco mais alta. Isso proporcionará melhor tração por causa da mudança no ângulo do braço oscilante e da localização do centro de gravidade de sua CRF.


Se você tiver problemas de trepidação na coluna de direção quando o freio dianteiro for muito utilizado ou se sua CRF apresentar tendência de efetuar curvas muito rapidamente, abaixe a traseira da motocicleta reduzindo a pré-carga da mola traseira. Isso aumentará a inclinação do garfo e do trail, de modo a aumentar a estabilidade em linha reta.
O curso efetivo da suspensão será transferido na direção da extremidade mais firme do curso da roda.

Mantenha o ajuste da altura de pilotagem (pág. 132) entre 90 – 110 mm.

Ângulo/Altura do Garfo

Posição-padrão
A posição dos cilindros externos nas mesas não é ajustável.
Para ajustar na posição-padrão, alinhe o topo do cilindro externo (1) com a superfície superior da mesa superior (2).

(POSIÇÃO-PADRÃO)

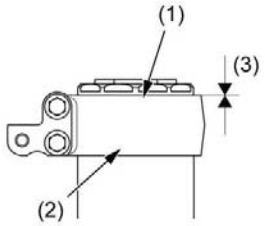

(1) TOPO DO CILINDRO EXTERNO
(2) MESA SUPERIOR
(3) POSIÇÃO-PADRÃO 0 mm


Distância entre Eixos

O ajuste da distância entre eixos pode oferecer mudanças sutis na dirigibilidade geral de sua CRF. Pode-se ajustar a distância entre eixos adicionando-se ou removendo-se elos da corrente de transmissão. Caso altere a distância entre eixos, certifique-se de verificar novamente a altura de pilotagem (race sag) e ajustá-la, se necessário.

No passado, uma regra geral era aumentar a distância entre eixos para obter maior estabilidade em linha reta, e reduzir a distância entre eixos para aumentar o desempenho em curvas. No entanto, sugerimos que a distância entre eixos de sua CRF não seja aumentado a menos que esteja competindo em uma pista com uma quantidade maior de trechos rápidos do que o normal.

Como recomendação geral, mantenha a menor distância entre eixos possível. Isso posiciona as rodas mais perto, melhorando as respostas nas curvas, aumentando o peso (tração) na roda traseira e reduzindo o peso aplicado sobre a roda dianteira.

Em sua CRF, o ajuste-padrão ou uma distância entre eixos menor provavelmente oferecerá mais benefícios como um todo.

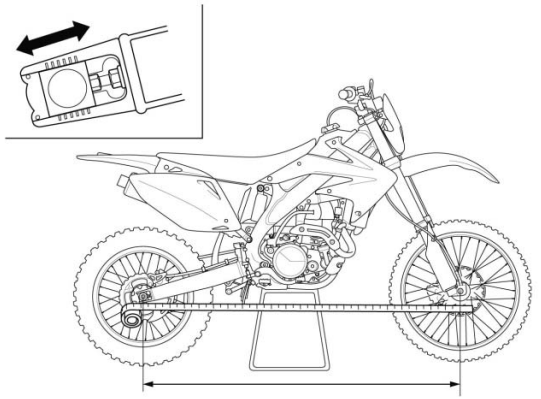

Seleção da Relação de Transmissão

Você pode "ajustar" a entrega de potência do motor original para se adaptar às condições da pista e do terreno por meio da troca da relação de transmissão, o que permite utilizar uma porção diferente da faixa de potência do motor para um determinado ajuste de acelerador. Uma nova relação de transmissão pode fornecer a alteração que você procura sem a necessidade de considerar modificações adicionais.

A porção da faixa de potência do motor utilizada pode ser ajustada alterando-se a relação de transmissão final com coroas de tamanho opcional. Assim, a troca da relação de transmissão permite uma melhor adaptação ao tipo de terreno e à tração disponível. Normalmente, será suficiente a alteração de apenas um dente na coroa.

Há uma escolha tanto de relações de transmissão mais alta ou mais baixa, cada uma delas com duas coroas opcionais. Da mesma forma que as molas opcionais, essas coroas estão relacionadas em *Lista de Peças Opcionais* (pág. 171).

A menos que possua o conhecimento técnico, as ferramentas necessárias e um Manual de Serviços oficial Honda, a substituição da coroa de transmissão deverá ser efetuada por sua concessionária autorizada Honda.

Uma relação de transmissão mais alta (menos dentes na coroa):
- aumentará a velocidade máxima em cada marcha (contanto que o motor consiga tracionar a relação mais alta);
- reduzirá a frequência da mudança de marchas (relações de transmissão mais longas);
- reduzirá a rpm do motor em um determinado ajuste de acelerador ou velocidade fundamental (o que permitirá melhor tração da roda quando a pista estiver escorregadia ou com terra solta).

Entretanto:
- o motor poderá não tracionar a relação de transmissão mais alta;
- o espaçamento entre as marchas poderá ser muito longo;
- a rpm do motor poderá ser muito baixa.

Uma relação de transmissão mais baixa (mais dentes na coroa):
- diminuirá a velocidade máxima em cada marcha;
- aumentará a frequência da mudança de marchas (relações de transmissão mais curtas);
- aumentará a rpm do motor para um determinado ajuste de acelerador ou a velocidade fundamental (o que poderá proporcionar maior transmissão de potência ao solo em superfícies de boa tração).

No entanto:
- o espaçamento entre as marchas poderá ser muito curto;
- a rotação do motor poderá ser muito elevada.

Algumas pistas podem ser bastante encharcadas antes da primeira corrida e então molhadas levemente, ou não, ao longo do dia.
Isso proporciona uma superfície de pista escorregadia durante as primeiras corridas, que progressivamente se torna ideal, retorna ao razoável e possivelmente terminará o dia com a consistência de uma rocha dura e lisa. Idealmente, a relação de transmissão deverá ser ajustada para atender a todas essas condições.

- Condições úmidas e escorregadias ou arenosas: use uma relação de transmissão mais alta (menos dentes) para manter a rpm do motor mais baixa e evitar que a roda gire em falso de maneira indesejada. O motor poderá engasgar em determinadas curvas fechadas, de modo que você precisará patinar a embreagem para compensar. A redução de marcha poderá causar uma mudança muito drástica na velocidade;
- Condições médias: use a coroa-padrão;
- Condições de pista firme (mas não escorregadia): use uma relação de transmissão mais baixa (mais dentes) para manter a rpm do motor elevada na faixa de maior produção de potência. Isso pode requerer uma mudança extra para uma marcha mais alta em determinados trechos, ou talvez apenas a aceleração intensa do motor por um pouco mais de tempo.

Para pistas sinuosas, considere o uso de uma relação de transmissão mais baixa para evitar ter de patinar a embreagem com frequência. O uso intenso ou repetido da alavanca da embreagem em uma curva para elevar a rotação do motor (rpm) poderá eventualmente danificar o sistema de embreagem.

Uma troca de relação de transmissão pode ajudar a pilotar na areia, onde o ideal é manter a extremidade dianteira leve de modo que ela possa flutuar de uma elevação de areia até a próxima. Geralmente, com uma relação de transmissão mais alta, é mais fácil manter essa atitude perfeita (tração máxima na roda traseira e uma extremidade dianteira leve) porque ela permite permanecer por mais tempo na faixa de potência de cada marcha. A relação de transmissão mais alta permite esterçar de modo mais eficiente, com controle do acelerador e impulso do corpo.

Caso pilote em uma pista com trechos onde escolha utilizar temporariamente rotações muito elevadas do motor em vez de trocar de marcha, uma relação de transmissão mais elevada poderá ajudar.

Algumas vezes, será necessário sacrificar o desempenho em um trecho da pista para obter um melhor tempo total. Sua meta é atingir o menor tempo de volta total, mesmo que isso resulte em alguns trechos onde a relação de transmissão pareça incorreta.

Caso decida tentar uma troca de relação de transmissão, peça para que alguém cronometre suas voltas (antes e depois da troca) para obter uma avaliação exata da alteração. As sensações de pilotagem não são confiáveis. Eliminar o giro em falso da roda por meio de uma troca da relação de transmissão poderá dar a impressão de menor velocidade quando, na realidade, seu tempo diminuiu ao aumentar a velocidade graças a uma melhor tração.

Essas recomendações deverão ser avaliadas levando-se em conta sua habilidade, seu estilo de pilotagem e a pista.

A escolha do padrão da banda de rodagem e do composto de borracha corretos pode afetar sua colocação na competição. Os pneus de sua CRF apresentam uma configuração “média ideal” para as diversas condições de solo que a maioria dos pilotos provavelmente encontrará.

Competidores experientes frequentemente trocam os pneus por outros desenvolvidos para as condições específicas do terreno. Caso faça essa troca, continue a utilizar os tamanhos recomendados pela fábrica. Outros pneus poderão afetar a dirigibilidade ou a aceleração.

Saiba que o tamanho dos pneus (largura e série técnica do pneu) varia de fabricante para fabricante ou mesmo entre pneus feitos pelo mesmo fabricante. Variações nos pneus, especialmente o perfil lateral, podem alterar a atitude e dirigibilidade de sua CRF. As variações de pneu que elevam ou abaixam a traseira de sua CRF possuem um efeito mais significativo sobre a dirigibilidade do que variações nos pneus dianteiros os quais, geralmente, não variam tanto.
Em muitos casos, será possível ver ou sentir a mudança no tamanho do pneu. Outra maneira de verificar essa alteração consiste em medir a circunferência de rolamento dos pneus antigos e novos. Um perfil de pneu mais elevado terá uma circunferência de rolamento maior.

Ao fazer a troca para pneus projetados para uso em terrenos especiais, lembre-se de que eles serão menos aceitáveis em outras circunstâncias. Por exemplo, um pneu agressivo para lama proporcionará excelente tração sobre terrenos molhados e argilosos, mas uma tração menos expressiva sobre uma superfície firme.

Caso você escolha um pneu com um composto aderente para aumento da tração, lembre-se de que ele poderá transferir cargas adicionais para a transmissão devido ao fato de agarrar tão bem o solo, especialmente durante pilotagens em situações que normalmente exigem mais da transmissão.

Informações completas ao consumidor podem ser obtidas dos diversos representantes e concessionários do fabricante do pneu.

A seguir, algumas recomendações gerais para terrenos específicos:

Solo Firme e Liso
Terreno firme e liso requer pneus com muitos gomos relativamente curtos, próximos uns aos outros, a fim de obter a maior área de contato possível em sua superfície. O composto de borracha deve ser mais macio em solo firme para proporcionar maior tração, mas não deve ser macio a ponto de os gomos se dobrarem e impedi-los de manter sua trajetória. Esses pneus tendem a se desgastar mais rapidamente do que os outros devido à combinação de borracha macia e solo firme.

Solo Lamacento
Use um padrão de banda de rodagem mais aberto para evitar o acúmulo de barro. O composto de borracha para essas condições pode ser mais duro para evitar que os gomos relativamente longos se dobrem sob aceleração ou se desgastem rapidamente.

Solo arenoso ou pouco firme
Use um pneu de construção similar ao utilizado em solo aderente ou lamacento, mas com alguns gomos a mais.


Ajustes para Adaptação Pessoal

As sugestões abaixo podem tornar a pilotagem mais confortável e melhorar as respostas aos seus comandos.

Posicionamento dos Controles

- Posicione as alavancas de controle de modo que sua utilização seja confortável tanto sentado como em pé sobre a motocicleta.
- Ajuste o torque do parafuso de montagem dos conjuntos das alavancas da embreagem e do freio dianteiro de modo que, no caso de uma queda, a alavanca gire sobre o guidão ao invés de entortar ou quebrar. Certifique-se de que os parafusos estejam apertados firmemente para evitar que as alavancas deslizem durante a operação normal.


Antes do ajuste, aplique trava química Honda Thread Lock ou equivalente nas roscas desses parafusos para assegurar a manutenção do torque correto.
Aperte primeiro os parafusos superiores.

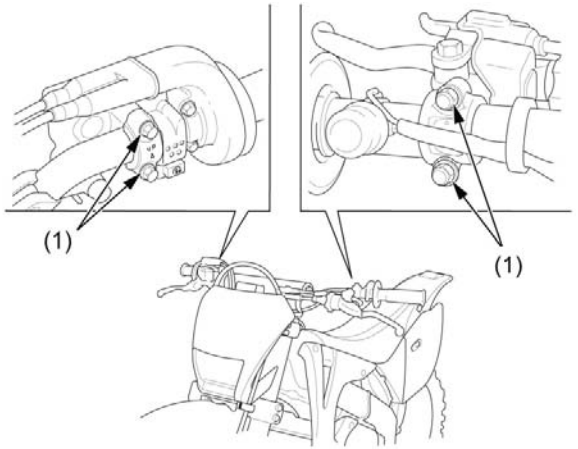

(1) PARAFUSOS DE MONTAGEM DAS ALAVANCAS DE CONTROLE


Uma alternativa é envolver a área do guidão abaixo dos conjuntos de controle com fita teflon e então apertar os conjuntos no torque normal. No momento do impacto, os conjuntos, mesmo estando totalmente apertados, deverão girar sobre a fita teflon.

- Posicione o pedal de câmbio e o pedal do freio próximos a suas botas, de modo a permitir acesso rápido, mas não tão próximos a ponto de serem acionados de modo não intencional quando sentado ou em pé confortavelmente sobre sua CRF.

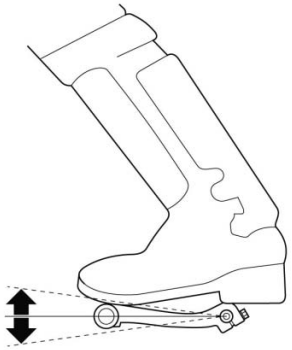

Posição, Largura e Formato do Guidão

- Posicione o guidão de maneira que os atos de agarrar as manoplas e acionar os controles sejam confortáveis tanto nas posições sentado ou em pé sobre a motocicleta, pilotando em linha reta ou efetuando curvas. Aperte primeiro os parafusos dianteiros.
- A posição do guidão pode ser deslocada 3 mm para frente (utilizando suportes inferiores do guidão opcionais) ou 6 mm (girando os suportes-padrão 180º). Consulte o Manual de Serviços para as instruções de instalação. Certifique-se de verificar a passagem do cabo de controle e da fiação após o ajuste.
- O guidão pode ser aparado com uma serra para se adaptar melhor à largura específica de seus ombros e preferência de pilotagem. Avalie cuidadosamente e apare ambos os lados por igual, somente um pouco de cada vez. É obviamente mais fácil estreitar o guidão do que aumentá-lo.

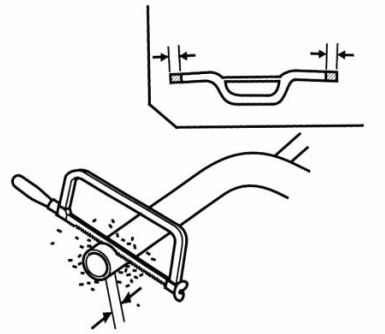

- Após aparar o guidão, chanfre as bordas para remover rebarbas e outras irregularidades ou asperezas.
- Um formato alternativo para o guidão, através da variação das dimensões da elevação ou inclinação para trás, proporcionará um ajuste adicional para a posição de pilotagem e poderá se adaptar melhor ao tamanho de seu corpo ou estilo de pilotagem. Todas as dimensões ergonômicas da motocicleta foram determinadas para atender à maioria dos pilotos, tomando por base um piloto de estatura média.


Apresentamos a seguir algumas recomendações úteis para o transporte e armazenamento de sua Honda, bem como três fluxogramas de diagnose de defeitos.

Transportando sua Motocicleta 152
Armazenando sua Honda 153
Preparação para o Armazenamento 153
Remoção do Armazenamento 154
Você e o Meio Ambiente 155
Diagnose de Defeitos 156

Transportando sua Motocicleta

Se utilizar um caminhão ou carreta para transportar sua motocicleta Honda, siga as instruções abaixo.

- Use uma rampa para colocar a motocicleta no veículo de transporte.
- Certifique-se de que o registro de combustível esteja fechado.
- Mantenha a motocicleta na posição vertical, utilizando cintas de fixação apropriadas. Não utilize cordas, pois estas podem se soltar, o que causaria a queda da motocicleta.

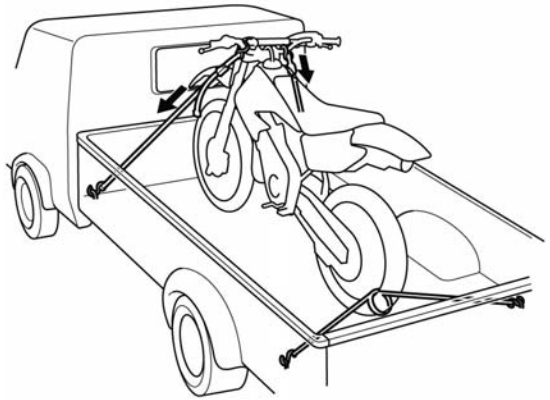

Para manter a motocicleta firmemente no lugar, apóie a roda dianteira na frente da caçamba do veículo de transporte.
Prenda as extremidades inferiores das duas cintas de fixação nos ganchos do veículo. Prenda as extremidades superiores das cintas no guidão (uma no lado direito e outra no lado esquerdo), próximo ao garfo.

Certifique-se de que as cintas de fixação não estejam em contato com os cabos de controle ou fiação elétrica.

Aperte ambas as cintas até que a suspensão dianteira fique parcialmente comprimida (metade de seu curso mínimo).
Uma pressão excessiva é desnecessária e poderá causar danos aos retentores dos garfos.

Use outra cinta de fixação para evitar que a traseira da motocicleta se movimente.

Não transporte a motocicleta deitada. Isso poderá danificá-la, além de causar vazamento de combustível, o que é muito perigoso.

Se não for pilotar por um longo período de tempo, tal como durante o inverno, inspecione completamente sua Honda e corrija qualquer problema antes de armazená-la. Dessa forma, os reparos necessários não serão esquecidos e será mais fácil colocar sua CRF novamente em funcionamento.

Para reduzir ou evitar a deterioração que pode ocorrer durante o armazenamento, siga também os procedimentos descritos abaixo.

Preparação para o Armazenamento


1. Limpe completamente todas as peças de sua CRF. Caso ela tenha sido exposta à maresia ou água salgada, lave-a com água fresca e seque-a completamente.
2. Troque o óleo e o filtro de óleo do motor (pág. 47).
3. Troque o óleo da transmissão (pág. 50).
4. Drene o tanque de combustível e o carburador, utilizando um recipiente apropriado para gasolina.
   Para isso, feche o registro de combustível e desaperte o parafuso de drenagem do carburador. Utilize um recipiente apropriado. Reaperte o parafuso de drenagem.

⚠ CUIDADO

A gasolina é altamente inflamável e explosiva. Podem ocorrer sérios ferimentos ou queimaduras durante o seu manuseio.


- Desligue o motor e mantenha chamas e faíscas afastadas.
- Manuseie o combustível somente em locais abertos.
- Limpe o combustível derramado imediatamente.

5. Remova o parafuso (1) e o protetor direito do motor (2).
   Remova os parafusos/espaçadores (3) e o protetor central do motor (4).

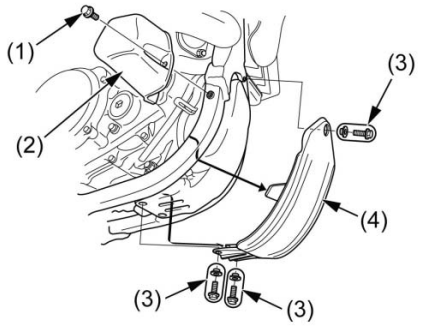


(1) PARAFUSO DIREITO
(2) PROTETOR DIREITO DO MOTOR
(3) PARAFUSOS/ESPAÇADORES DO PROTETOR CENTRAL DO MOTOR
(4) PROTETOR CENTRAL DO MOTOR

6. Remova a tampa do radiador e o parafuso de drenagem do líquido de arrefecimento / arruela de vedação (5), localizado na bomba d'água (6), para drenar o líquido de arrefecimento. Após a drenagem completa do líquido de arrefecimento, reinstale o parafuso de drenagem com uma nova arruela de vedação e a tampa do radiador.
   Parafuso de drenagem:
   10 N.m (1,0 kgf.m)

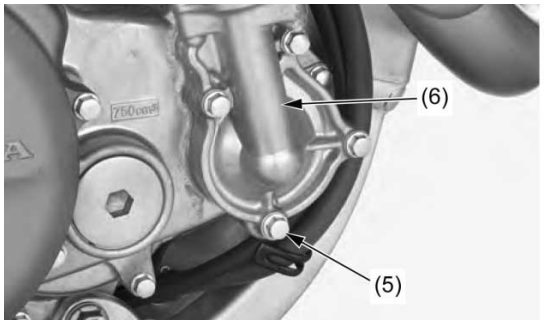

(5) PARAFUSO DE DRENAGEM DO LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO / ARRUELA DE VEDAÇÃO
(6) BOMBA D´ÁGUA


7. Remova a tampa do reservatório (7).
   Desconecte o tubo sifão (8) do reservatório (9). Puxe o reservatório do chassi e drene o líquido de arrefecimento do reservatório. Esvazie o reservatório e lave o seu interior com água.

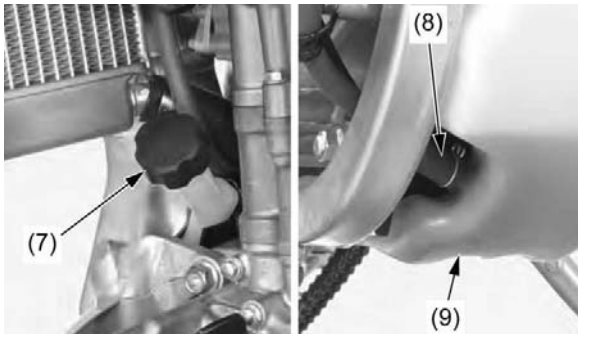

(7) TAMPA DO RESERVATÓRIO
(8) TUBO SIFÃO
(9) RESERVATÓRIO

8. Reinstale o reservatório e a tampa e conecte o tubo sifão.

9. Instale o protetor central (4) enquanto alinha as linguetas (10) com as ranhuras (11) do reservatório do radiador.
   Instale os parafusos e espaçadores do protetor central (3) e aperte-os. Instale o protetor direito (2) e aperte o parafuso (1).

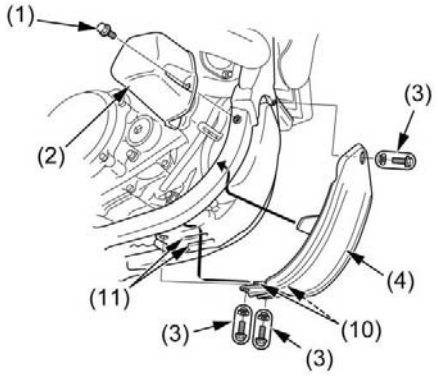

(1) PARAFUSO DO PROTETOR DIREITO DO MOTOR
(2) PROTETOR DIREITO DO MOTOR
(3) PARAFUSOS/ESPAÇADORES DO PROTETOR CENTRAL DO MOTOR
(4) PROTETOR CENTRAL DO MOTOR
(10) LINGUETAS
(11) RANHURAS

10. Lubrifique a corrente de transmissão (pág. 102).
11. Remova a bateria e carregue-a completamente. Guarde-a em local protegido de temperaturas muito baixas e da incidência direta da luz solar. Carregue a bateria (pág. 109) uma vez por mês.
12. Infle os pneus com a pressão recomendada (pág. 97).
13. Posicione sua CRF sobre o cavalete de manutenção ou equivalente, de modo a levantar os dois pneus do solo.
14. Coloque um pano na saída do silencioso. Em seguida, amarre um saco plástico sobre a extremidade do silencioso para evitar a penetração de umidade.
15. Guarde sua CRF em local protegido de altas temperaturas, sem umidade e incidência direta da luz solar, com o mínimo de variação de temperatura ao longo do dia.
16. Cubra a motocicleta com uma capa porosa. Evite usar capas plásticas ou material não poroso que restrinja o fluxo de ar e permita o acúmulo de calor e umidade.

Remoção do Armazenamento

1. Retire a capa e limpe sua CRF. Caso ela tenha sido armazenada por mais de 4 meses, troque o óleo do motor e da transmissão (págs. 47, 50).
2. Remova o saco plástico da extremidade do silencioso e retire o pano de sua saída.
3. Abasteça o tanque de combustível com o combustível recomendado (pág. 44).
4. Carregue a bateria (pág. 109) conforme necessário.
   Instale a bateria.
5. Através do gargalo de abastecimento, abasteça lentamente o radiador com uma nova mistura recomendada de líquido de arrefecimento (pág. 51), até atingir o gargalo.
   Capacidade de líquido de arrefecimento
   1,45 litro na desmontagem
   1,21 litro na drenagem

   Remova a tampa do reservatório do radiador e adicione líquido de arrefecimento até atingir a marca de nível superior.
   Sangre o ar do sistema (pág. 53).

6. Efetue todas as verificações de manutenção (pág. 15).

Possuir e pilotar uma motocicleta pode ser divertido, mas você deve fazer sua parte para proteger a natureza. Quando você mostra respeito pela terra, pela natureza e pelas outras pessoas, também está ajudando a preservar a prática da pilotagem off-road.

Veja, abaixo, algumas dicas de como ser um proprietário de motocicleta ecologicamente responsável.

- **Escolha Limpadores Sensíveis.** Use detergentes biodegradáveis quando lavar sua CRF. Evite produtos em spray que contenham clorofluorocarbonetos (CFCs) que danificam a camada de ozônio. Não jogue fora solventes; consulte as diretrizes abaixo para o descarte adequado.

- **Materiais Recicláveis.** É ilegal e imprudente jogar óleo para motor usado no lixo, pelo ralo ou no solo. Óleo, gasolina e solventes usados contêm venenos que podem machucar as pessoas que trabalham com lixo e contaminar nossa água potável, lagos, rios e oceanos. Antes de trocar o óleo, certifique-se de ter os recipientes apropriados. Coloque o óleo e outros lixos tóxicos em recipientes lacrados e separados e leve-os para um centro de reciclagem. Ligue para o serviço ambiental para descobrir um centro de reciclagem na sua área e para obter instruções sobre como descartar lixos não recicláveis.


ATENÇÃO

O descarte incorreto dos fluidos drenados é prejudicial ao meio ambiente.


Diagnose de Defeitos

Os itens cujos serviços de manutenção podem ser efetuados usando este manual apresentam o número da página de referência. Os itens que requerem o uso do Manual de Serviços Honda apresentam um asterisco (*).


O motor não dá partida ou a partida é difícil

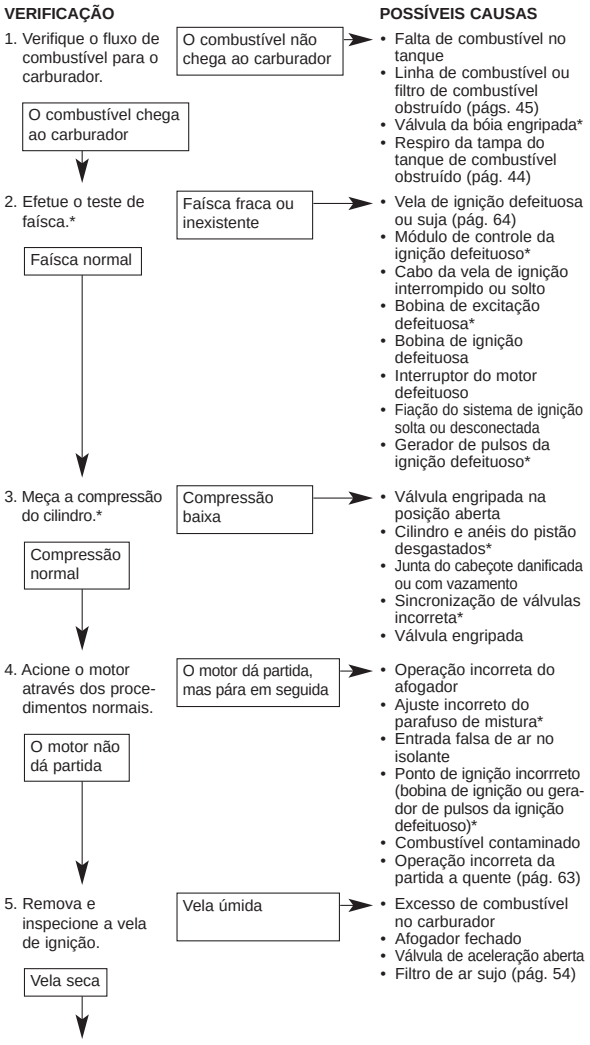

O desempenho é insatisfatório em baixas rotações e a marcha lenta é instável

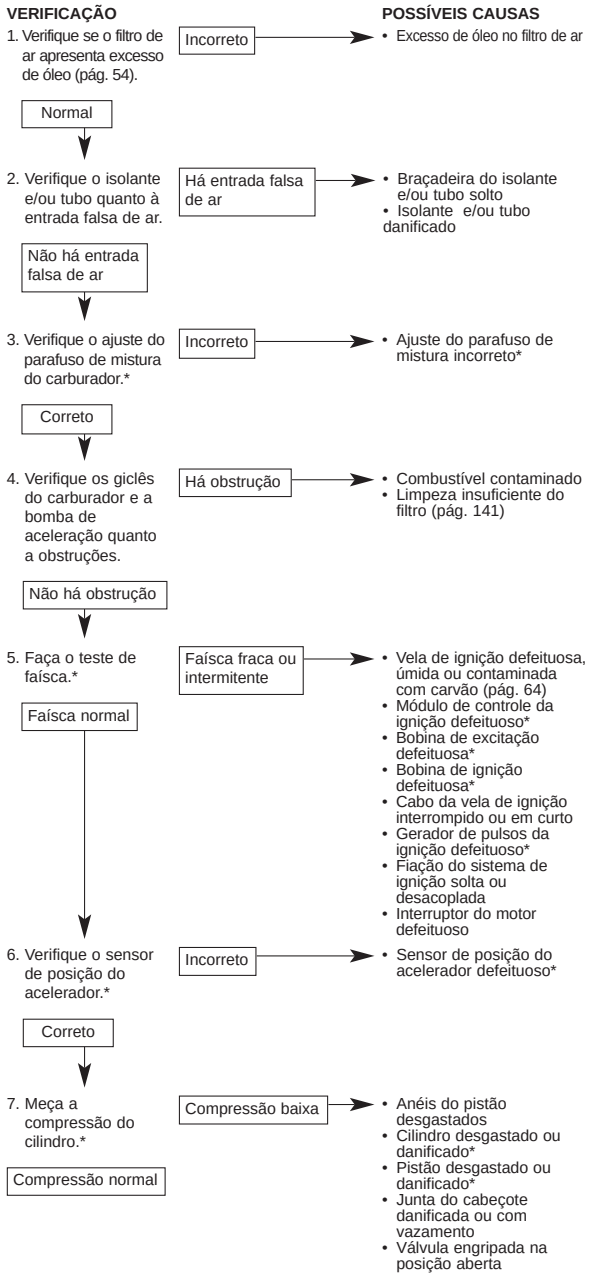

Desempenho insatisfatório em altas rotações

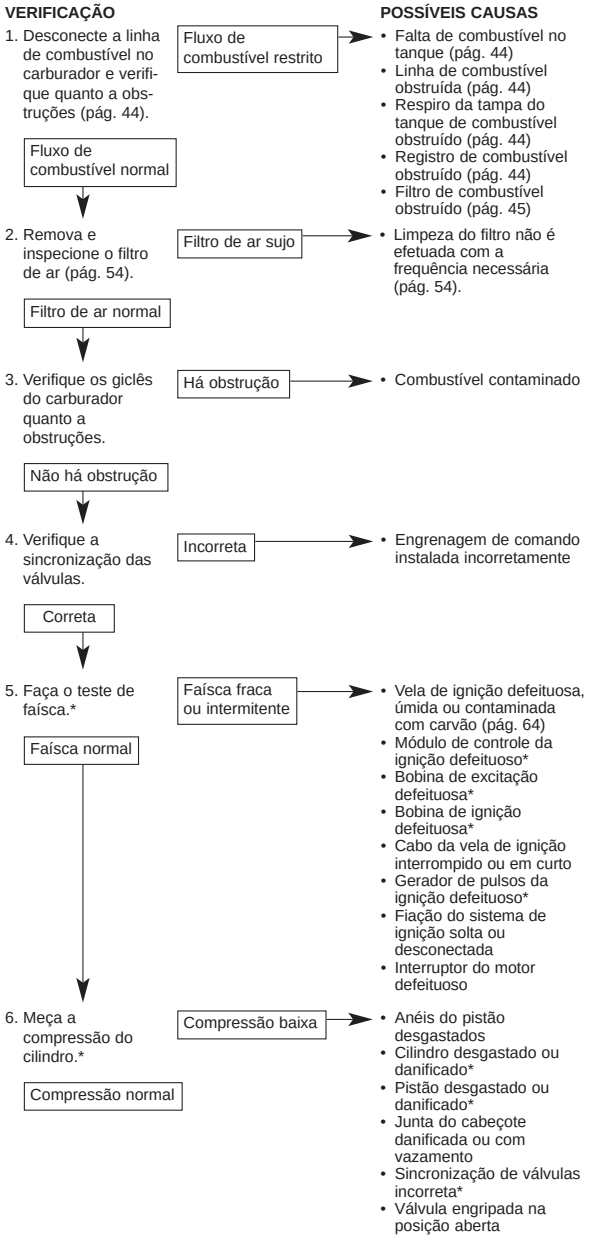

Cuidados em Situações Inesperadas

Esta seção apresenta dicas práticas para ajudá-lo a solucionar problemas.

Quando o Fusível Queima 158
Bateria com Pouca Carga (ou Descarregada) 159

Quando o Fusível Queima


Todos os circuitos elétricos de sua CRF possuem um fusível que os protege de danos causados pelo excesso de fluxo de corrente (curto-circuito ou sobrecarga).

Se algum componente elétrico parar de funcionar em sua CRF, a primeira coisa a fazer é inspecionar se o fusível está queimado. Verifique o fusível antes de inspecionar outras prováveis causas do problema. Substitua o fusível queimado e verifique novamente o funcionamento do componente.

- O fusível principal e o fusível de reserva estão localizados no interruptor magnético de partida, atrás da tampa lateral esquerda.


Fusível principal recomendado: 15A


1. Para evitar um curto-circuito acidental, desligue o motor.
2. Abra a tampa do alojamento girando a trava (1) no sentido anti-horário e remova o parafuso da tampa lateral esquerda (2), parafuso de montagem do assento (3) e a tampa lateral esquerda (4).

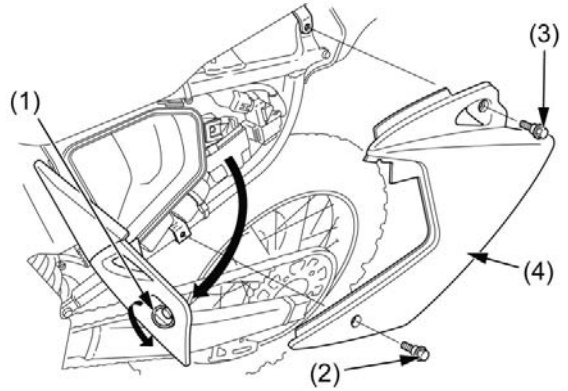

(1) TRAVA
(2) PARAFUSO DA TAMPA LATERAL ESQUERDA
(3) PARAFUSO DE MONTAGEM DO ASSENTO
(4) TAMPA LATERAL ESQUERDA

3. Remova o interruptor magnético de partida (5).
4. Desacople o conector da fiação (6) do interruptor magnético de partida.
5. Retire o fusível principal (7). Se o fusível estiver queimado (8), instale o fusível principal de reserva (9).

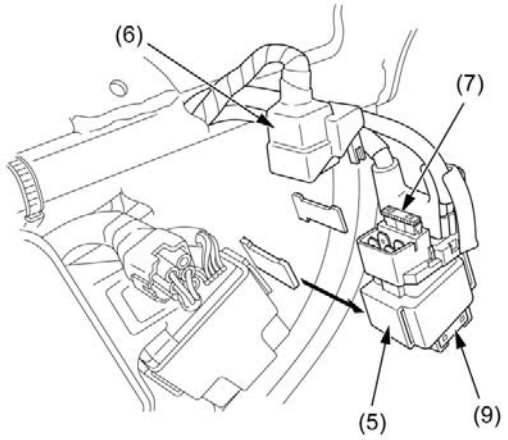

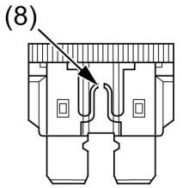

(5) INTERRUPTOR MAGNÉTICO DE PARTIDA
(6) CONECTOR DA FIAÇÃO
(7) FUSÍVEL PRINCIPAL
(8) FUSÍVEL QUEIMADO
(9) FUSÍVEL PRINCIPAL DE RESERVA

6. Acople o conector da fiação e instale o interruptor magnético de partida.

Se não possuir um fusível de reserva com a capacidade correta para o circuito, instale um fusível de capacidade menor.

ATENÇÃO

Substituir o fusível por outro de capacidade maior aumentará consideravelmente as chances de danos ao sistema elétrico.

Se substituir o fusível por outro de menor capacidade, troque-o por outro de capacidade adequada o mais rápido possível. Lembre-se de repor o fusível de reserva que foi instalado.

Se o fusível substituído de mesma capacidade queimar em pouco tempo, provavelmente existe um problema sério em sua CRF.
Deixe o fusível queimado no circuito e leve sua CRF para ser inspecionada em uma concessionária autorizada Honda.

7. Instale a tampa lateral esquerda e o parafuso da tampa lateral esquerda.
8. Feche a tampa do alojamento.

Não é recomendado dar a partida com uma bateria auxiliar, especialmente se usar a bateria de um automóvel.
A maior amperagem da bateria do automóvel, durante o funcionamento do motor do carro, pode danificar o sistema elétrico de sua CRF.

Também não é recomendado dar a partida “no tranco”.

Se não puder carregar a bateria ou se ela for incapaz de manter a carga, procure uma concessionária autorizada Honda.

Esta seção apresenta as dimensões, capacidades e outras informações técnicas.


Identificação do Veículo 162
Especificações 163
Especificações de Torque 165
Registro de Competição 169
Lista de Peças Opcionais 171
Peças e Equipamentos de Reserva 172
Diagrama Elétrico 173

Números de Série

O número de série do chassi e o número de série do motor são necessários para o registro de sua CRF.
Eles também podem ser necessários ao solicitar peças de reposição.

O número de série do chassi (1) encontra-se gravado no lado direito da coluna de direção.


LADO DIREITO

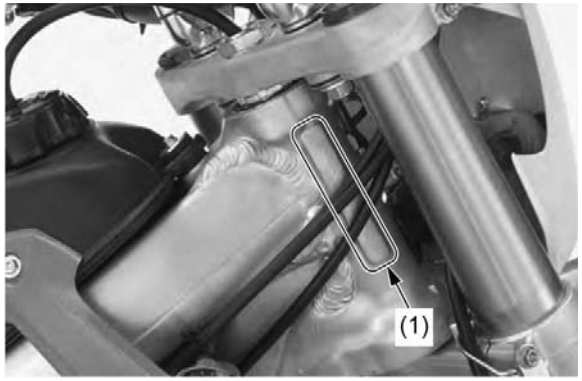

(1) NÚMERO DE SÉRIE DO CHASSI

O número de série do motor (2) encontra-se gravado na parte inferior esquerda da carcaça do motor.

LADO ESQUERDO

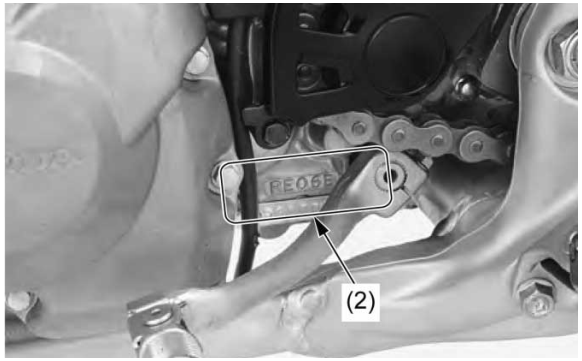

(2) NÚMERO DE SÉRIE DO MOTOR

Registro

Esta motocicleta foi projetada e construída para uso exclusivo em competições. A mesma não está em conformidade com as normas do código nacional de trânsito e não pode ser registrada no RENAVAN.
Dessa maneira, sua utilização em ruas, rodovias ou auto-estradas públicas é ilegal.

Item	Dimensões
Comprimento total	2.178 mm
Largura total	821 mm
Altura total	1.273 mm
Distância entre eixos	1.480 mm
Altura do assento	963 mm
Altura do pedal de apoio	431 mm
Distância mínima do solo	345 mm

Item	Dimensões
Chassi	
Tipo	Tubo duplo
Suspensão dianteira	Telescópica, curso do eixo 279 mm, curso de amortecimento 315 mm
Suspensão traseira	Pro-link, curso 313 mm
Tamanho do pneu dian.	90/90 – 21 M/C 54R
	BRIDGESTONE | ED663
Tamanho do pneu tras.	140/80 – 18 M/C 70R
	BRIDGESTONE | ED668
Tipo de pneu	Com câmara
Pressão do pneu, dianteiro (frio)	100 kPa (1,0 kgf/cm^2, 15 psi)
Pressão do pneu, traseiro (frio)	100 kPa (1,0 kgf/cm^2, 15 psi)
Freio dianteiro, área das pastilhas	Freio a disco único 334,5 cm^2
Freio traseiro, área das pastilhas	Freio a disco único 391,1 cm^2
Combustível recomendado	Gasolina automotiva com octanagem média ou superior, ou octanagem RON 95 ou superior
Capacidade de combustível	7,2 litros
Reserva de combustível	1,6 litros
Ângulo do cáster	27° 03’
Comprimento do trail	115 mm
Capacidade de óleo do garfo (exceto amortecedor de cada garfo)	324 cm^3

Item	Dimensões
Motor	
Tipo	Arrefecido a líquido, 4 tempos
Disposição do cilindro	Monocilíndrico inclinado 6° em relação à vertical
Diâmetro e curso	96,0 x 62,1 mm
Cilindrada	449 cm^3
Relação de compressão	12,0 : 1
Folga das válvulas (motor frio)	ADM: 0,16 ± 0,03 mm ESC: 0,28 ± 0,03 mm
Capacidade de óleo do motor após drenagem	0,67 litro
após drenagem e troca do filtro de óleo	0,70 litro
após desmontagem	0,87 litro
Capacidade de óleo da transmissão após drenagem	0,65 litro
após desmontagem	0,75 litro
Capacidade de líquido de arrefecimento após drenagem	1,21 litro
após desmontagem	1,45 litro
Carburador	
Tipo	Válvula de pistão
Número de identificação	FCR04C
Giclê principal	Nº 145
Agulha	NKJU
Posição da presilha da agulha	2ª ranhura
Giclê de marcha lenta	Nº 45
Abertura do parafuso de mistura	1-1/8 volta para fora
Nível da bóia	8,0 mm
Marcha lenta	1.700 ± 100 rpm


Especificações


Item		Dimensões
Transmissão		
Embreagem		Tipo multidisco em banho de óleo
Transmissão		5 velocidades, constantemente engrenadas
Redução primária		2,739
Relação da 1ª marcha		2,230
Relação da 2ª marcha		1,625
Relação da 3ª marcha		1,235
Relação da 4ª marcha		1,000
Relação da 5ª marcha		0,826
Redução final		3,923
Padrão de mudança de marcha		Sistema de retorno operado pelo pé esquerdo 1-N-2-3-4-5
Sistema Elétrico		
Bateria		12V-6 Ah
Ignição		ICM
Sistema de partida		Elétrica, pedal de partida
Vela de ignição	Padrão	(NGK) IFR8H-11
		(DENSO) VK24PRZ11
	Opcional	(NGK) IFR9H-11
		(DENSO) VK27PRZ11
Folga da vela de ignição		1,0 – 1,1 mm
Lâmpada		
Farol		12V-35 W
Fusível		
Fusível principal		15 A

Porcas, Parafusos e Fixadores

Verifique e aperte as porcas, parafusos e fixadores antes de cada pilotagem.

MOTOR

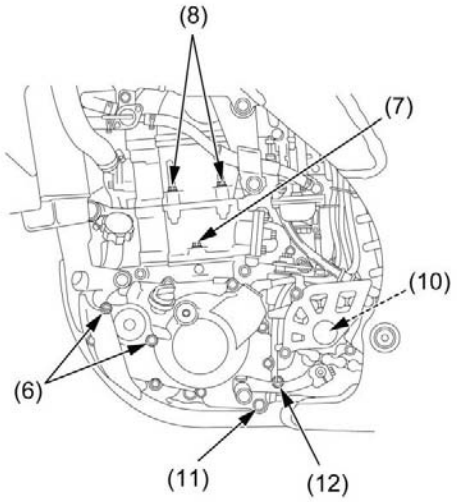

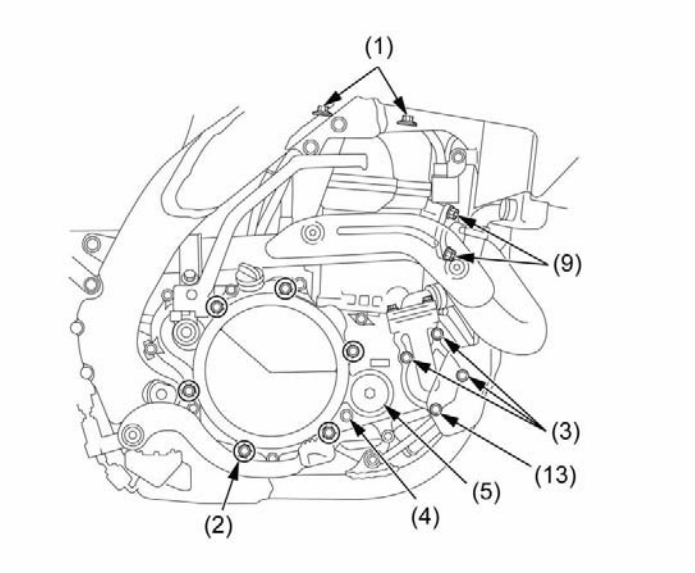


MOTOR


	Item	Torque		Nota
		N.m	kgf.m	
1	Parafusos da tampa do cabeçote	10	1,0	
2	Parafusos da tampa da embreagem	10	1,0	
3	Parafusos da tampa da bomba d´água	10	1,0	
4	Parafuso de verificação do nível de óleo da transmissão	10	1,0	
5	Parafuso do orifício da árvore de manivelas	15	1,5	Nota 2
6	Parafusos da tampa do filtro de óleo	10	1,0	
7	Parafuso do cilindro	10	1,0	
8	Parafusos do cabeçote	10	1,0	
9	Porcas de união do tubo de escapamento	21	2,1	
10	Parafuso do pinhão de transmissão	31	3,2	Nota 1
11	Parafuso de drenagem do óleo do motor	16	1,6	Nota 3
12	Parafuso de drenagem do óleo da transmissão	16	1,6	Nota 3
13	Parafuso de drenagem do líquido de arrefecimento	10	1,0	

NOTAS:
1. Parafuso USB.
2. Aplique graxa na rosca.
3. Aplique óleo de motor nas roscas e superfície.

Especificações de Torque

CHASSI

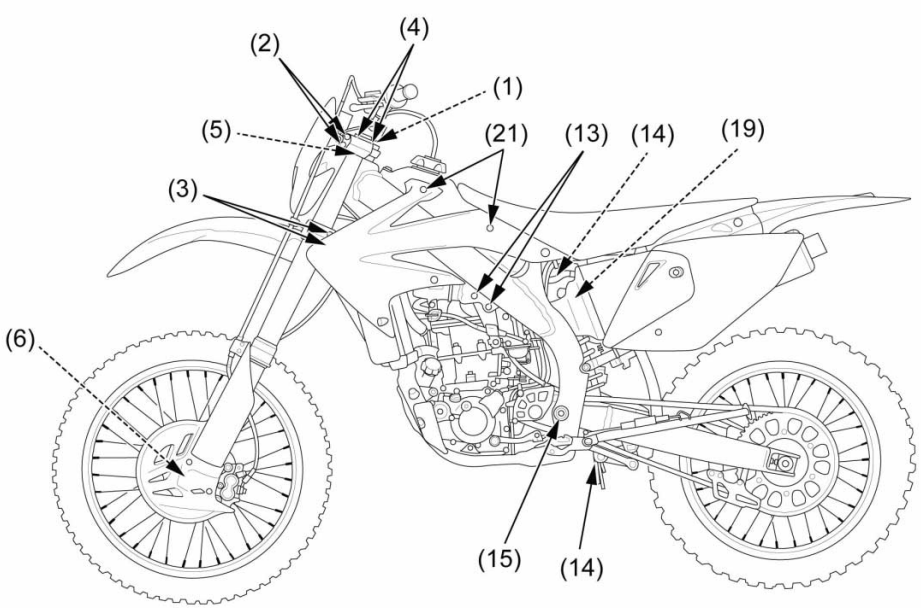

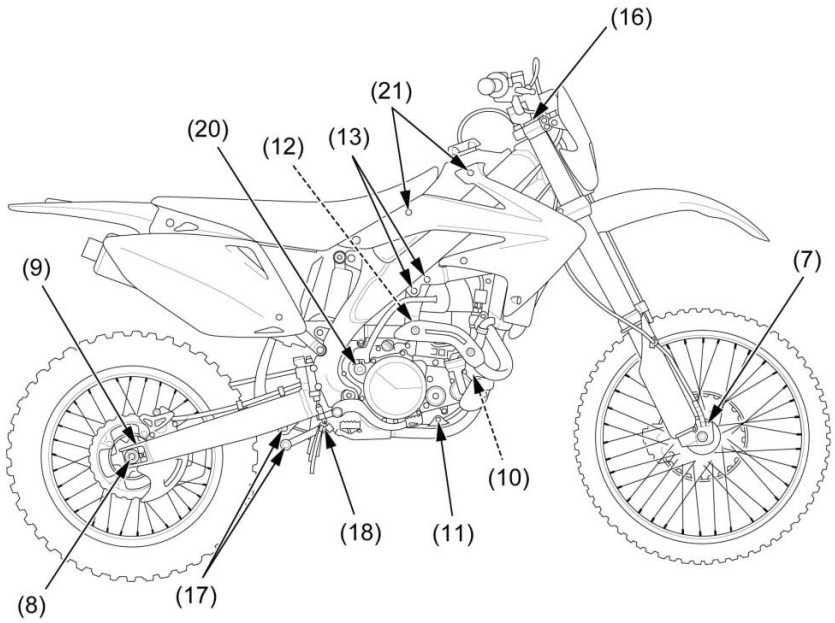



CHASSI

	Item	Torque		Nota
		N.m	kgf.m	
1	Porca da coluna de direção	108	11,0	
2	Parafusos da mesa superior do garfo	22	2,2	
3	Parafusos da mesa inferior do garfo	20	2,0	
4	Parafusos do suporte superior do guidão	22	2,2	
5	Porcas do suporte inferior do guidão	44	4,5	
6	Porca do eixo dianteiro	88	9,0	
7	Parafusos do suporte do eixo dianteiro	20	2,0	
8	Porca do eixo traseiro	128	13,1	Nota 1
9	Contraporcas do ajustador da corrente	27	2,8	Nota 2
10	Porca de montagem do suporte dianteiro do motor	54	5,5	
11	Porca de montagem do suporte intermediário do motor	54	5,5	
12	Porca de fixação do motor	54	5,5	
13	Parafusos da placa de fixação do motor	26	2,7	
14	Amortecedor (superior/inferior)	44	4,5	Nota 1
15	Porca da articulação do braço oscilante	88	9,0	Nota 1
16	Garfo (amortecedor do garfo)	34	3,5	
	(parafuso superior do garfo)	30	3,1	
17	Porcas do braço do amortecedor traseiro (lado do braço oscilante)	53	5,4	Nota 1,6
	(lado da haste de articulação)	53	5,4	Nota 1,6
18	Porcas da articulação do amortecedor	53	5,4	Nota 1,6
19	Contraporca do amortecedor traseiro	44	4,5	
20	Parafuso do braço do pedal de partida	38	3,9	
21	Parafusos B do protetor	5	0,5	

NOTAS:
1. Porca U
2. Porca UBS
3. Parafuso SH
4. Aplique trava química na rosca
5. Parafuso Aloc: substitua por um novo.
6. Aplique óleo de molibdenio na rosca e na superfície do flange.
7. Aplique Three Bond 1901 ou equivalente nas roscas e parafusos.

CHASSI

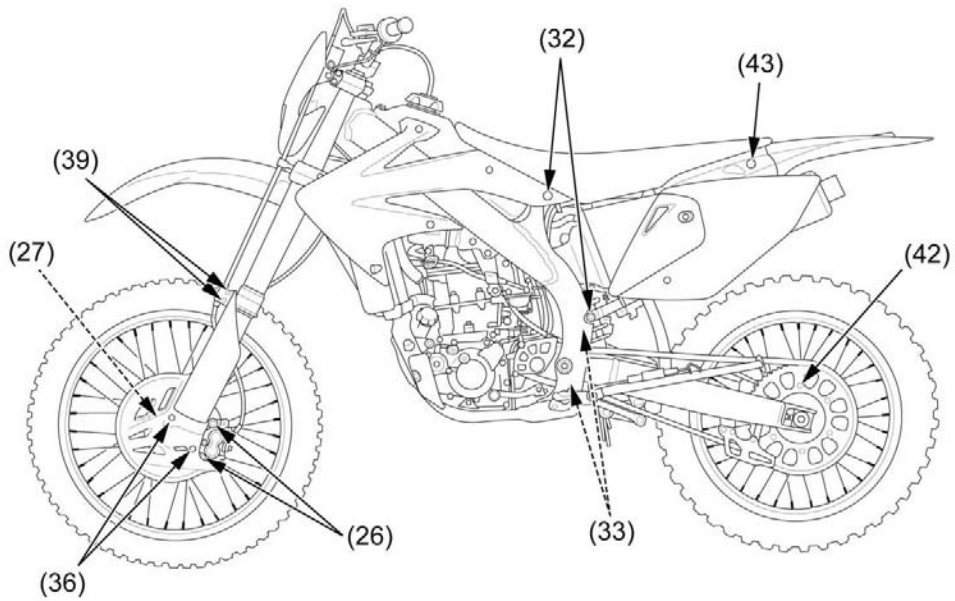

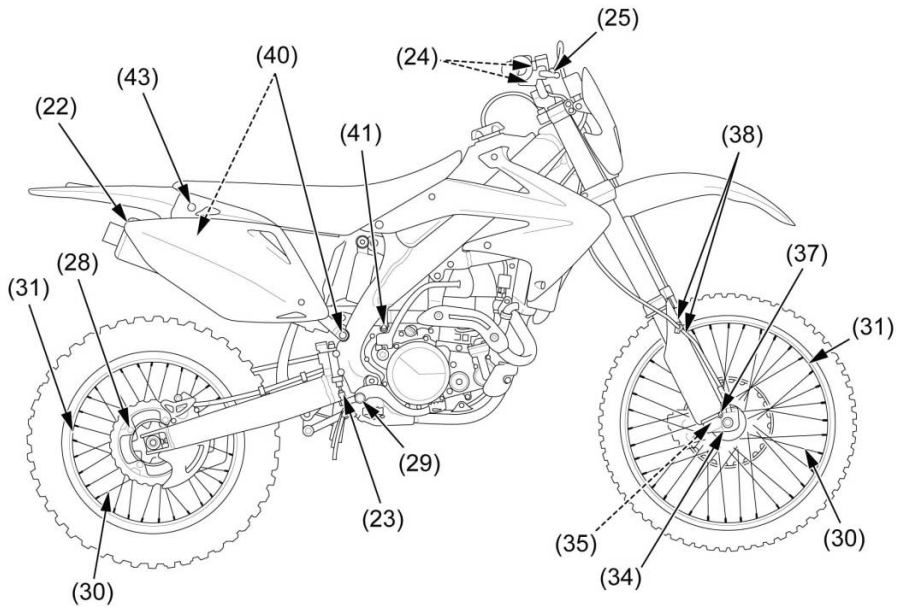


CHASSI


	Item	Torque		Nota
		N.m	kgf.m	
22	Parafusos de montagem do detentor de fagulhas	6	0,6	Nota 7
23	Contraporca do ajustador do pedal do freio	5,9	0,6	
24	Parafuso do suporte do cilindro mestre do freio dianteiro	9,9	1,0	
25	Parafusos da mangueira do freio	34	3,5	
26	Parafusos de montagem do cáliper do freio dianteiro	30	3,1	Nota 5
27	Porcas do disco do freio dianteiro	16	1,6	Nota 1
28	Porcas do disco do freio tras.	16	1,6	Nota 1
29	Parafuso da articulação do pedal do freio	36	3,7	
30	Raios (dianteiros)	3,68	0,4	
	(traseiros)	3,7	0,4	
31	Travas dos aros	12	1,2	
32	Parafusos de montagem (superior)	49	5,0	
	do chassi secundário (inferior)	49	5,0	
33	Tensionador da corrente (superior)	12	1,2	Nota 3
	de transmissão (inferior)	12	1,2	Nota 1
34	Parafuso central do garfo	69	7,0	Nota 4
35	Contraporca do parafuso central do garfo	22	2,2	
36	Parafusos da cobertura do disco	13	1,3	
37	Parafusos do protetor do garfo	7	0,7	Nota 5
38	Parafusos do cabo do hodômetro parcial	0,7	0,1	
39	Parafusos da guia da mangueira do freio dianteiro	5,2	0,5	
40	Parafusos de montagem (dianteiro)	26	2,7	
	do silencioso (traseiro)	26	2,7	
41	Parafuso da braçadeira do silencioso	21	2,1	
42	Porcas da coroa de transmissão	32	3,3	Nota 1
43	Parafusos de montagem do assento	26	2,7	

NOTAS:
1. Porca U
2. Porca UBS
3. Parafuso SH
4. Aplique trava química na rosca
5. Parafuso Aloc: substitua por um novo.
6. Aplique óleo de molibdenio na rosca e na superfície do flange.
7. Aplique Three Bond 1901 ou equivalente nas roscas e parafusos.

Especificações de Torque

Chassi

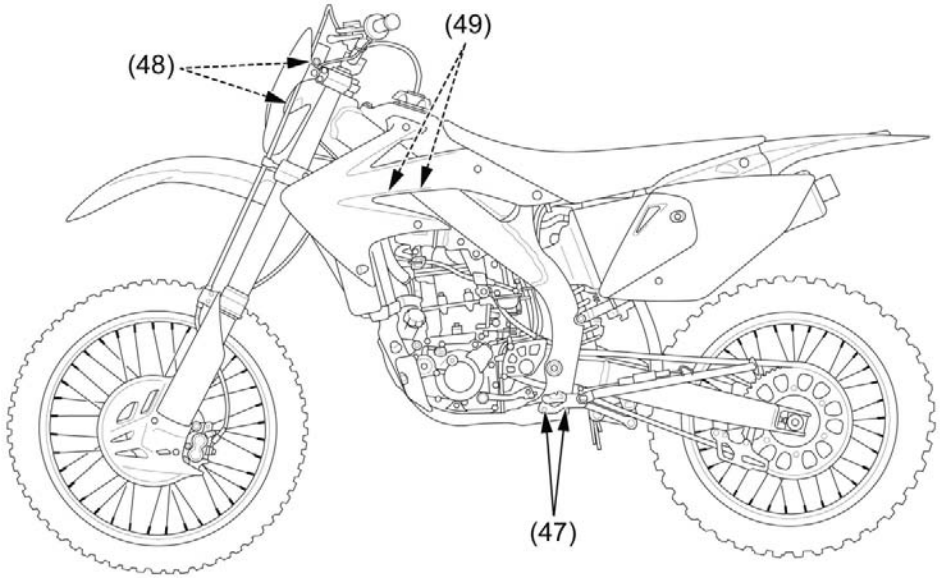

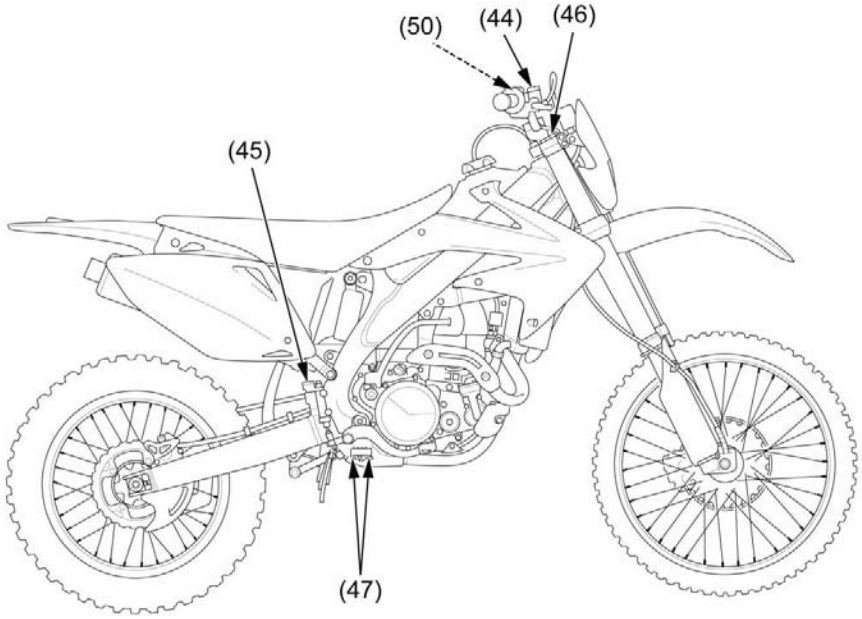

Chassi

44	Parafusos da tampa do reservatório do freio dianteiro	1,0	0,1	
45	Parafusos da tampa do reservatório do freio traseiro	1,0	0,1	
46	Parafuso de liberação de pressão de ar do garfo	1,2	0,1	
47	Parafusos de montagem (superior)	55	5,6	
	dos pedais de apoio (inferior)	30	3,1	
48	Parafusos de fixação do amortecedor de direção	20	2,0	Nota 5
49	Parafusos de fixação da junção de combustível	10	1,0	
50	Contraporcas do ajustador do cabo do acelerador	4	0,4	

NOTAS:
1. Porca U
2. Porca UBS
3. Parafuso SH
4. Aplique trava química na rosca
5. Parafuso Aloc: substitua por um novo.
6. Aplique óleo de molibdenio na rosca e na superfície do flange.
7. Aplique Three Bond 1901 ou equivalente nas roscas e parafusos.

Todo esforço sério de competição se baseia no conhecimento obtido e compilado nos eventos de corrida anteriores. A melhor maneira de organizar as diversas informações é registrá-las em um livro de registro.

O livro de registro pode incluir várias informações, tais como ajustes da suspensão, ajustes do carburador, relação de transmissão e seleção de pneus. Essas informações detalhadas, juntamente com seus comentários, podem ser muito valiosas da próxima vez que você competir naquela mesma pista em particular ou em outra similar.

O livro de registro pode lembrá-lo sobre os serviços de manutenção efetuados e quando estes serão novamente necessários. Ele também permite que você anote quaisquer reparos executados e controle o tempo de funcionamento do motor e dos componentes da suspensão.

Se você decidir vender sua CRF, os registros precisos de manutenção podem ser o ponto decisivo na venda para um cliente em potencial.

Considere a utilização de canetas ou lápis de cores diferentes para registrar informações importantes a respeito de assuntos específicos. Por exemplo, os resultados da corrida podem ser registrados em preto, alterações da configuração dos giclês em vermelho, alterações dos ajustes da suspensão/chassi em azul e a seleção de relação de transmissão em verde. Isso irá ajudar a identificar esses itens em uma olhada rápida.

Registros de Ajustes Finos
Registre as informações sobre os ajustes finos que funcionaram melhor em locais específicos. Esses itens devem incluir:
- Condições básicas da pista, altitude do evento e temperatura ambiente
- Ajustes da suspensão
- Ajustes do chassi testados e selecionados
- Opções de relação de transmissão
- Seleção dos pneus
- Pressão de ar dos pneus

Registros de Competições
- Seu posicionamento
- Lembretes sobre o que fazer para melhorar seu desempenho e o desempenho de sua CRF da próxima vez
- Anotações sobre estratégias

Registros de Manutenção
- Manutenções periódicas
- Reparos
- Tempo de funcionamento do motor
- Tempo de funcionamento dos componentes da suspensão

Controle de Horas
Este Manual relaciona os intervalos de manutenção para todas as corridas e todas as horas de utilização da motocicleta.

Visto que as corridas não são iguais, a maneira mais eficaz de programar a manutenção é através do número de horas de utilização de sua CRF.

Uma estimativa aproximada será suficiente para nosso propósito de controle de horas. Você pode optar por registrar seu tempo da mesma maneira que os aviadores (mas sem o recurso de um horímetro elétrico). Todo o tempo de utilização é registrado em horas e décimos de hora (cada seis minutos representam um décimo de hora).

Registros de Corrida
Informações importantes para esta seção de seu livro de registro devem incluir:
- Seu posicionamento em cada bateria e a posição geral final.
- Lembretes sobre o que fazer para melhorar seu desempenho da próxima vez.
- Anotações sobre padrões observados na escolha das posições no gate de partida ou trechos da pista com o passar do dia podem auxiliar em eventos futuros.
- Todos os locais da pista onde você optou pela trilha errada e foi ultrapassado com muita facilidade.
- Anotações sobre a estratégia utilizada por seus adversários ou por pilotos em outro evento, dignas de registro.

Registros de Manutenção
Os itens de manutenção regular desejáveis de se anotar no livro de registro devem incluir:
- Datas e resultados das análises do cilindro, pistão e anéis
- Padrões para a frequência de necessidade de descarbonização com um determinado óleo
- Última manutenção efetuada nas articulações do amortecedor e rolamentos do braço oscilante
- Trocas de óleo do motor, transmissão e suspensão
- Substituição de corrente, coroa e pinhão de transmissão, guia da corrente e deslizador
- Trocas de líquido de arrefecimento e componentes relacionados
- Substituições da vela de ignição, pastilhas de freio e cabos de controle

Além disso, você deve anotar todas as irregularidades observadas no desgaste dos componentes, de modo a lembrar de acompanhar atentamente essas áreas no futuro.

Registro de Competição

Data	Tempo de Utilização	Local/Evento	Comentários (configuração de giclês, ajustes da suspensão, relação de transmissão, ajustes do chassi, manutenção efetuada, etc.)

(Faça várias cópias desta página para utilização futura)

Estas peças e ferramentas podem ser adquiridas através de sua concessionária autorizada Honda.

Chassi	Observações
Coroa de transmissão	< > : Elos da corrente de transmissão
Padrão	51 dentes, alumínio <114>
Opcional	50 dentes, alumínio <114>
	52 dentes, alumínio <116>
DRIVE CHAIM ...	DID520MXV/120
Suporte inferior do guidão	
Padrão	Deslocamento de 3 mm
Opcional	Sem deslocamento

Ferramentas	Observações
Chave para porca cilíndrica A 	Para ajustar a pré-carga da mola do amortecedor (são necessárias duas chaves)
Cavalete 	Para manutenção
Calibrador de pressão	Para verificar a pressão dos pneus

Chassi	Observações
Mola do amortecedor	53,9 N/mm
Padrão	 Sem marcas (produtos de fábrica) ou  Tinta vermelha (Peças do mercado de reposição)
Opcional	52,0 N/mm
Mais flexível	 Tinta azul
Mais rígida	55,9 N/mm
	 Tinta rosa
Molas dos garfos	4,61 N/mm
Padrão	 Sem marcas (produtos de fábrica) ou  1 marca gravada (peças do mercado de reposição)
Opcional	4,41 N/mm
Mais flexível	 2 marcas gravadas
Mais rígida	4,81 N/mm
	 3 marcas gravadas

As molas-padrão originais do garfo e do amortecedor não são marcadas. Antes de substituir as molas, certifique-se de identificá-las de modo a poder diferenciá-las das outras molas opcionais.

Peças e Equipamentos de Reverva

Há diversas peças de reserva que você deve levar para a pista a fim de assegurar um dia completo de pilotagem. Além das tradicionais porcas e parafusos, considere o seguinte:

Peças de Reserva

Velas de ignição
Calços
Filtro de ar (limpo e oleado, selado em um saco plástico)
Corrente de transmissão e elos-mestres
Deslizador da guia da corrente de transmissão
Guia da corrente de transmissão
Tensionadores da corrente de transmissão
Cilindros internos (do garfo dianteiro e amortecedor traseiro)
Para-lamas
Pedais de apoio
Carenagem do farol e tampas laterais
Guidão
Manoplas
Alavancas (freio, embreagem e partida a quente)
Suporte da alavanca da embreagem
Cabo de embreagem
Cabo de partida a quente
Conjunto do acelerador
Cabo do acelerador
Pedal de câmbio
Pedal do freio
Raios (rodas dianteira e traseira, de cada lado)
Pinhões e coroas de transmissão – tanto maiores como menores do que a original – para alteração da relação de transmissão e substituição em caso de danos por colisão
Porcas, parafusos, arruelas, cupilhas sortidas
Lâmpadas do farol
Bateria
Fusíveis

Peças de Reserva Adicionais
Conjunto do freio dianteiro
Conjunto do freio traseiro
Rodas e pneus (dianteiras e traseiras, montadas)
Discos e separadores da embreagem
Óleo do motor e da transmissão
Assento
Componentes do sistema de ignição
Mangueiras do radiador
Protetores do radiador (esquerdo e direito)
Mangueiras dos freios dianteiro e traseiro

Ferramentas Gerais

Chaves-soquete (3/8 de polegada)
Chaves de fenda e Philips nº 1, 2 e 3
Chave ajustável, grande
Chaves – tipo fixa e estrela
Chaves sextavadas (Allen)
Chave de raios
Torquímetro (escala métrica, tipo de estalo)
Alicates – tipo universal e de ponta fina
Martelo plástico
Seringa com limitador ajustável
Calibrador de pressão para pneus
Ferramentas para montagem de pneus
Cálibre de Lâminas
Paquímetro

Ferramentas Especiais Honda

Todas as ferramentas especiais Honda para sua CRF podem ser adquiridas nas concessionárias autorizadas Honda.


- Chave para contraporca 07WMA-KZ30100
- Ferramenta limitadora do tensor 070MG-0010100
- Chave de raios 07JMA-MR60100
- Base do pistão 07958-2500001

Produtos Químicos

Óleo para motor MOBIL SUPER MOTO 4T 20W-50 (óleo para motor e transmissão)
Óleo especial para suspensão Honda Ultra Cushion Oil Special 5W
Fluido de freio DOT 4
Lubrificante para correntes de transmissão
Óleo para filtro de ar de espuma Honda Foam Air Filter Oil
Graxa dielétrica Honda
Adesivo para manoplas Hand Grip Cement
Trava química Honda Thread Lock
Graxa à base de bissulfeto de molibdênio (contendo mais de 3% de aditivo de bissulfeto de molibdênio)
Graxa branca à base de lítio Honda White Lithium Grease
Graxa multiuso
Óleo anticorrosivo
Aditivo para radiador à base de etilenoglicol de alta qualidade contendo inibidores de corrosão
Graxa multiuso à base de uréia para altas temperaturas e alta pressão (exemplo: Excelite EP2 fabricada por Kyodo Yushi, Japão ou Shell Stamina EP2 ou equivalente)

Outros Produtos

Alicate para arame de segurança
Arame de segurança
Arame recozido
Fita adesiva para dutos
Presilhas plásticas
Braçadeiras de mangueiras
Lâmpada estroboscópica
Fita isolante
Esponja Scotch Brite nº 7447 (marrom)
Fita de Teflon

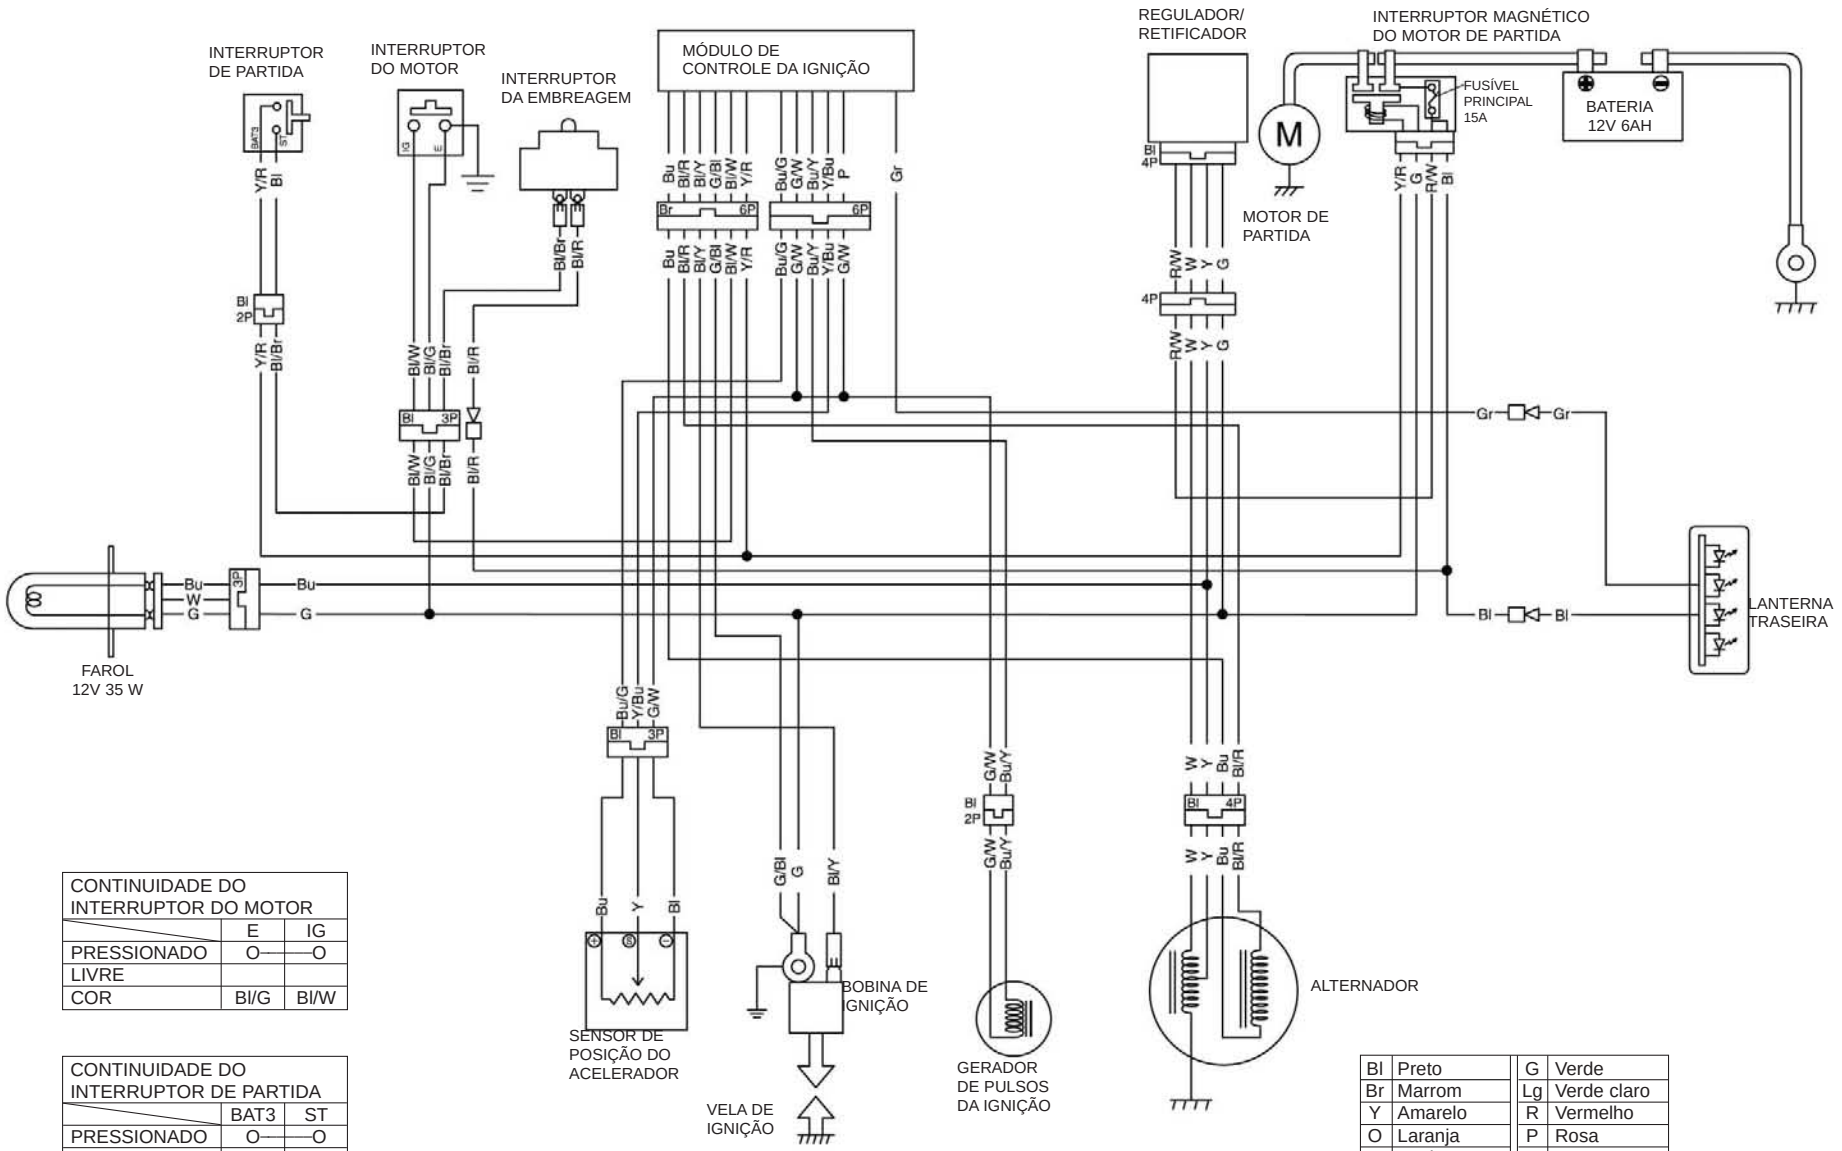

CONTINUIDADE DO INTERRUPTOR DO MOTOR		
	E	IG
PRESSIONADO	O——O	
LIVRE		
COR	Bl/G	Bl/W

CONTINUIDADE DO INTERRUPTOR DE PARTIDA		
	BAT3	ST
PRESSIONADO	O——O	
LIVRE		
COR	Y/R	Bl/Br

Bl	Preto	G	Verde
Br	Marrom	Lg	Verde claro
Y	Amarelo	R	Vermelho
O	Laranja	P	Rosa
Bu	Azul	W	Branco
Lb	Azul claro	Gr	Cinza

HONDA

The Power of Dreams

D2203-MAN-0751

Moto Honda da Amazônia Ltda.