CIVIC

GUIA DE CONSULTA RÁPIDA

HONDA

O Guia de Consulta Rápida foi desenvolvido para auxiliar você a familiarizar-se com seu novo Honda e fornecer instruções básicas sobre alguns dos itens tecnológicos.

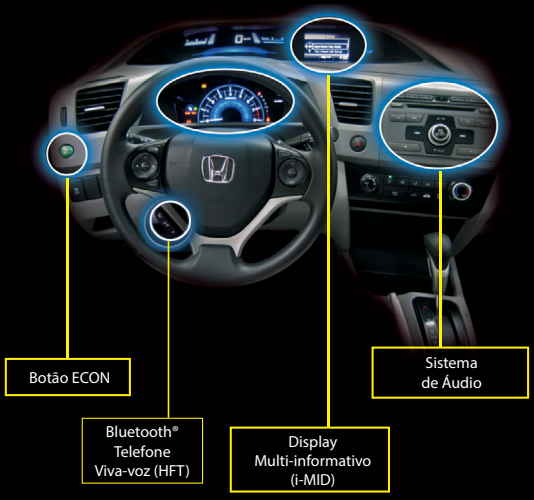

Este guia não substitui o Manual do Proprietário. Para informações completas sobre controle e operações, consulte as respectivas seções no **Manual do Proprietário** disponível no site www.honda.com.br .

INDICADORES DO PAINEL DE INSTRUMENTOS

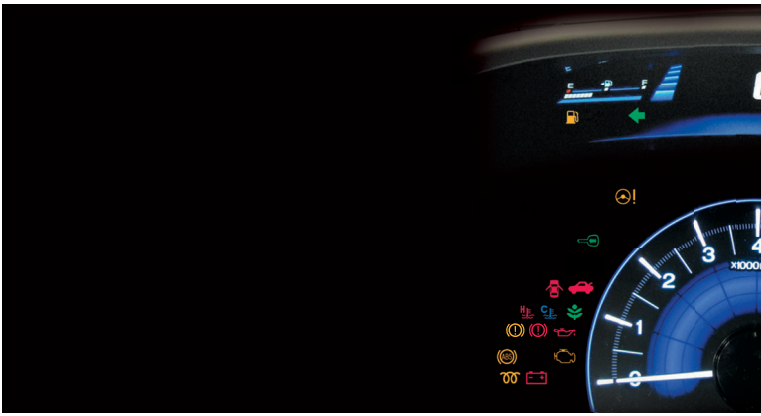

As luzes indicadoras se acendem por alguns segundos ao ligar o motor. As luzes em vermelho ou âmbar são de advertência; as em azul ou verde são indicadoras.

Indicadores de Advertência

Permanecendo acesos após dar partida ao motor, consulte uma Concessionária Autorizada Honda.

- Sistema de Carga da Bateria
- Sistema de Freio (Nível do Fluido de Freio Baixo)
- Indicador do Sistema de Freio
- Baixa Pressão do Óleo
- SRS (Sistema Suplementar de Segurança)
- Transmissão Automática* (se estiver piscando)
- Sistema de Freio ABS
- Direção com Assistência Elétrica Progressiva (EPS)*
- Sistema de Injeção Eletrônica
- Temperatura Baixa

Indicadores de Condição

- Freio de Estacionamento Acionado: **Liberar**
- Porta/Porta-malas Aberto: **Fechar porta/porta-malas**
- Nível de Combustível Baixo: **Reabasteça**
- Cinto de Segurança: **Afivele o cinto de segurança**
- Temperatura Alta: **Pare imediatamente**
- Mensagens do Sistema: **Consulte i-MID**
- Indicador de preaquecimento **Espere apagar**

Indicadores On/Off

- Sinalizadores de Direção/ Advertência **LIGADOS**
- Imobilizador (Piscando): chave incorreta; **use a chave correta**
- Modo ECON **LIGADO**
- Sistema de Controle de Cruzeiro **LIGADO**
- Controle de Velocidade de Cruzeiro **LIGADO**
- 1ª Posição: **lanternas ligadas**
  2ª Posição: **faróis ligados**
- Faróis de Neblina* **LIGADOS**
- Farol Alto **LIGADO**

* Não disponível em todos os modelos

BOTÃO / INDICADOR DO ECO ASSIST

Quando ligado, o desempenho do motor, a transmissão e o sistema de climatização são ajustados para economia máxima de combustível.

Ligar/Desligar o Modo ECON

Auxilia a maximizar a economia de combustível modificando algumas funções do veículo.

1. Pressione o Botão **ECON**.

2. O indicador do Modo **ECON** se acenderá.

3. Verifique a condição do sistema na tela do display multi-informativo.

4. Pressione o Botão **ECON** novamente para desligar o sistema.

Indica a economia instantânea de combustível por meio de barras coloridas.

Barras Coloridas do Indicador do Eco Assist

Eficiente consumo de combustível

Moderado consumo de combustível

Alto consumo de combustível

INDICADOR DE PREAQUECIMENTO

Acende durante o aquecimento do combustível, apagando-se quando o motor está pronto para a partida.

Conceito FLEXone

Este novo conceito dispensa o reservatório e o uso de gasolina para partida a frio, quando o veículo estiver abastecido com etanol ou mistura de gasolina e etanol através do preaquecimento do combustível.

1. Em dias frios o veículo detecta a necessidade de aquecer o combustível antes da partida.
2. O aquecimento começa ao girar a chave de ignição para a posição LIGADA II ou ao destravar a porta do motorista com o controle remoto.

3. O indicador se acende e, em algumas situações poderá piscar, durante o período de aquecimento do combustível. Certifique-se de que ele esteja apagado antes de girar a chave de ignição para a posição PARTIDA III. Não pressione o pedal do acelerador durante a partida.

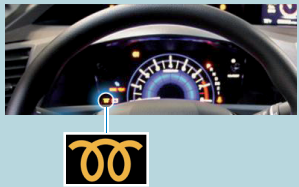

Observações importantes

O sistema de combustível do veículo cancelará o aquecimento do combustível quando:

- As portas forem travadas automaticamente.
- Não girar a chave de ignição para a posição LIGADA II em 30 segundos.
- As portas forem travadas com o controle remoto.
- O capô estiver aberto.

Mesmo se você destravar a porta do motorista, utilizando o controle remoto, o sistema não iniciará o aquecimento do combustível nas seguintes condições:

- A bateria está com pouca carga.
- O capô estiver aberto.

Não segure a chave de ignição na posição PARTIDA III por mais de 15 segundos.

- Se o motor não for acionado imediatamente, aguarde no mínimo 10 segundos antes de tentar novamente.
- Se o motor for acionado, mas parar imediatamente, aguarde no mínimo 10 segundos antes de dar a partida novamente. Ao dar a partida, certifique-se de que o indicador de preaquecimento esteja apagado e pressione levemente o pedal do acelerador. Solte o pedal do acelerador assim que o motor for acionado.

Se o motor não for acionado durante o período de 30 segundos, após girar a chave de ignição para a posição LIGADA II, o sistema de combustível do veículo interrompe o preaquecimento do combustível. Caso isto aconteça, ao girar a chave de ignição para a posição PARTIDA III, o motor de partida não será acionado e o sistema de preaquecimento do combustível será reativado. O indicador de preaquecimento pisca novamente. Para acionar o motor, aguarde até que o indicador de preaquecimento se apague, em seguida, gire novamente a chave de ignição para a posição PARTIDA III.

RECOMENDAÇÃO DE COMBUSTÍVEL

Tanque de combustível

Somente use etanol e/ou gasolina comum, comercialmente disponível ou aditivada em qualquer proporção.

TRAVAMENTO AUTOMÁTICO DAS PORTAS

Programe como e quando as portas do veículo travam e destravam automaticamente.

Programe a configuração de travamento/destravamento das portas através do i-MID

Pressione os interruptores (+)/(–)/ ◀ / ▶ no volante de direção para percorrer as opções.
Pressione SOURCE para selecionar uma opção.

1. Pressione **MENU**.

2. Selecione **Personalizar Definições.**



3. Selecione **Configuração de portas**.



4. Selecione **Destravam autom de portas**.



5. Selecione uma das opções no quadro abaixo de acordo com o desejado.
6. Pressione **MENU** para encerrar. Repita os passos para a próxima configuração.

Opções de travamento/destravamento automático das portas

Travamento Automático Todas as portas e porta-malas	Ao dirigir*	Trava todas as portas ao atingir 15 km/h aproximadamente	2→ 3→ 6→ 8
	Ao Mover de P	Trava as portas quando a alavanca for movida para uma posição diferente de P.	3→ 6
	Desligado	Operação manual para travar as portas	1→ 3→ 5
Destravamento Automático Porta do motorista (M) ou todas as portas e porta-malas (T). Configuração de fábrica*	Na chave	Destrava a(s) porta(s) quando a chave de ignição for movida para a posição 0.	(M) 2→ 4→ 6→ 8 (T) 2→ 4→ 7→ 8
	Ao Estacionar*	Destrava a(s) porta(s) quando a alavanca for movida para a posição P.	(M) 4→ 6 (T) 1→ 4→ 7
	Desligado	Operação manual de destravamento das portas	1→ 4→ 6

Para configurar manualmente (sem i-MID)

Feche as portas, aplique o freio de estacionamento, deixe a alavanca de transmissão em P e mova a chave de ignição para ligado II. Siga os passos de acordo com o desejado. Depois retorne a chave para travado 0 em até 20 segundos para validar:

1. Abra a porta do motorista
2. Retire de P com o freio pressionado
3. Pressione a dianteira do interruptor
4. Pressione a traseira do interruptor
5. Libere após ouvir 1 clique
6. Libere após ouvir 2 cliques
7. Libere após ouvir 3 cliques
8. Mova a alavanca para P

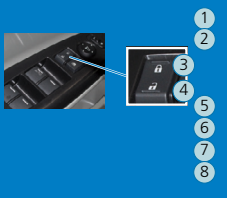

DISPLAY MULTI-INFORMATIVO (i-MID)

Para Acessar o i-MID



Pressione o **Interruptor INFO** para mudar as telas do display.

Principais telas

Tela principal do i-MID

Computador de Bordo

Sistema de áudio (ou telefone durante uma chamada)

Relógio (ou papel de parede)

Um alerta ou indicador de mensagem pode aparecer na tela. Pressione o Interruptor INFO para cancelá-lo.

Pressione **MENU** e os interruptores (+) / (–) / ◀ / ▶ no volante de direção para percorrer as opções. Pressione **SOURCE** para selecionar uma opção.

Ajuste do Relógio



1. Selecione **Ajustar relógio** com o interruptor (+) / (–) e, em seguida, pressione o interruptor **SOURCE**.

2. Selecione o item a ser ajustado, pressionando os interruptores ◀ / ▶.
3. Pressione o interruptor (+) / (–) para alternar entre 12h e 24h e para ajustar as horas ou minutos para cima ou para baixo.
4. Selecione ↵ com o interruptor ▶ e, em seguida, pressione o interruptor **SOURCE** para confirmar a seleção.

   ▸ A exibição voltará para a tela **Ajustar Relógio**.

Personalizar definições



1. Selecione **Personalizar definições** com o interruptor (+) / (–) e, em seguida, pressione o interruptor **SOURCE**.
2. Selecione a opção desejada e, em seguida, pressione o interruptor **SOURCE**.

   ▸ As opções personalizáveis são exibidas como indicado abaixo:

- Exibir Configuração
  - Selecionar papel de parede
  - Importar papel de parede
  - Excluir papel de parede
  - Medidor de distância exibir
  - Tela de boas vindas
  - Cor do tema
  - Seleção de idioma
- Definição computador de bordo
  - Ajustar exib temp externa
  - Desativar TRIP A
  - Desativar TRIP B
  - Luz do Consumo de Combustível
- Configuração de iluminação
  - Tempo redução luz interior
  - Ajuste temporiz. farol desl.
- Todos padrão de fábrica
  - Cancelar
  - Zerar todos padrão fábrica

Um guia visual poderá ser usado no i-MID para auxiliá-lo a personalizar definições.

SISTEMA DE ÁUDIO

Controles no Volante de Direção

Interruptor [+]: Pressione para rolar para cima ou aumentar o volume.

Interruptor [◀]: Pressione para voltar para a tela anterior ou para a faixa anterior.

Interruptor [−]: Pressione para rolar para baixo ou diminuir o volume.

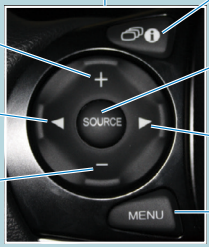

Interruptor de Seleção de Telas (i-MID): Muda as telas principais.

Interruptor SOURCE: Pressione para selecionar um item ou alterar a faixa de frequência AM, FM1 ou FM2.

Interruptor [▶]: Pressione para avançar para a próxima tela ou para a faixa seguinte.

Interruptor MENU: Pressione para personalização e outras configurações.

Sistema de Áudio

Interruptor [⮌/▲]/[PLAY/▼]: Pressione para exibir e selecionar uma categoria RDS.



Interruptor [⏻]: (Liga/Desliga)

Interruptores de Predefinição (1-6)

Interruptor SCAN: Pressione para obter amostras das estações.

Botão Seletor: Gire para ajustar o volume. Pressione e gire para sintonizar a frequência.

Interruptor FM e Interruptor AM: Pressione para selecionar AM, FM1 ou FM2.

Interruptor SETUP: Pressione para exibir os itens do menu.

Selecione [|◀◀] ou [▶▶|] para mudar de faixa ou use o **Interruptor** [◀] ou [▶] no volante de direção.

BLUETOOTH® TELEFONE VIVA-VOZ (HFT)

Funções Principais

As funções são operadas pelos três interruptores no volante de direção e um microfone no teto.

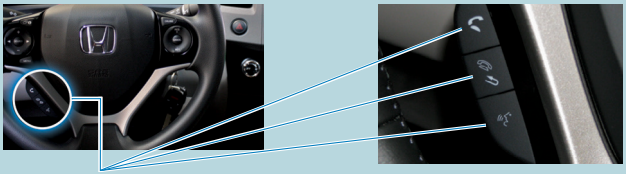

Interruptor Atender: Atende uma chamada, ou vai para a tela do Telefone.

Interruptor Desligar/Voltar: Desliga, recusa uma ligação ou cancela uma seleção.

Interruptor Falar: Dá comandos de Bluetooth® Telefone Viva-voz (HFT).

Faça ou receba chamadas através do sistema de áudio do veículo.
Visite www.globalhondahandsfree.com/br para verificar se o seu telefone é compatível.

Para usar o HFT é necessário, primeiramente, parear seu celular compatível com o *Bluetooth®* ao sistema enquanto o veículo estiver estacionado.

Para Parear seu Telefone: Pressione o Interruptor Tel./ Phone ou

Se um telefone não compatível com Bluetooth® for pareado com o sistema, a seguinte tela irá aparecer.

1. Selecione **Sim**.
   (use / pressione)



2. Coloque seu telefone no modo "**Search**", "**Pesquisar**" ou "**Procurar**".
3. Selecione **OK**. O sistema começará a procurar seu telefone.
4. Selecione seu telefone na lista ou **Procurar Outro Tel** se não for encontrado. Consulte no manual do seu telefone como procurar um dispositivo Bluetooth®.



5. Insira o **código de pareamento** de 4 dígitos em seu telefone para completar o processo de pareamento.

RECONHECIMENTO DE VOZ

- Feche as janelas.
- Diminua ruídos de fundo.
- Ajuste os difusores de ar laterais e do painel para longe do microfone no teto.
- **Pressione e solte o interruptor Falar**, aguarde um sinal sonoro e diga um nome.
- Fale com voz clara e natural.

MENU HFT

Phone

Alterar o menu

Confirmar

Ⓐ Para Realizar uma Chamada: Pressione o Interruptor TEL ou

1. Selecione **Discagem**.
2. Insira um número de telefone.
3. Selecione **Discagem** para começar a discar.

(use / pressione)

4. A chamada é conectada e ouvida através do alto-falante do veículo.

Ⓑ Recebimento de Chamada: o número do telefone que está ligando aparece na tela.

1. Pressione **o Interruptor** (Atender) no volante de direção para atender a chamada.



2. A tela Chamando é exibida.



Ⓒ Agenda Telefônica: Pressione o Interruptor TEL ou

Ao parear o seu telefone, todo o conteúdo da agenda telefônica gravada no aparelho celular (e não no chip) é importado automaticamente para o sistema.

1. Selecione **Agenda Telefônica**.

(use / pressione)

2. Percorra a lista para encontrar o nome e número que deseja ligar.
3. Selecione **Chamar** para começar a discar.



Ⓓ Discagem Rápida: Pressione o Interruptor TEL ou

1. Selecione **Discagem rápida.**

   Selecione uma entrada de discagem rápida.

(use / pressione)

Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ Pressione o **Interruptor** (Desligar) no volante de direção para terminar a chamada.

ÁUDIO *BLUETOOTH*®

Reproduz arquivos de áudio armazenados de seu telefone compatível através do sistema de áudio de seu veículo. Visite www.globalhondahandsfree.com/br para verificar se essa função está disponível em seu telefone.

Reprodução de Arquivos de Áudio Bluetooth®

1. Certifique-se de que o telefone está ligado e pareado ao Viva-voz.
2. **Pressione SOURCE** ou **AUX** até aparecer o modo **USB**.

3. **Pressione Play** em seu telefone, o som é redirecionado ao sistema de áudio.
4. **Pressione os Interruptores** ⏮ ou ⏭ para mudar de faixa, ou use os **Interruptores** ◀ ou ▶ no volante de direção.

iPOD® OU DISPOSITIVO DE MEMÓRIA USB

Reproduz arquivos de áudio de seu iPod® ou dispositivo USB compatível através do áudio do veículo.

Para Conectar Dispositivos e Reproduzir Arquivos de Áudio

1. Retire o cabo adaptador USB do console central.



2. Encaixe o conector do USB ao conector do iPod® ou dispositivo de memória.

3. **Pressione o Interruptor SOURCE** ou o **Interruptor AUX** até aparecer o modo **USB**. O áudio começa a funcionar.

4. Selecione ⏮ ou ⏭ para mudar de faixa ou use o Interruptor ◀ ou ▶ no volante de direção.

Observações

- Certifique-se de ajustar o volume do seu telefone.
- Pode ser necessário habilitar configurações adicionais do *Bluetooth*® em seu telefone para a reprodução.

iPod® é uma marca registrada da Apple Computer, Inc., registrada nos EUA e outros países. O iPod® não está incluso.

Proteção de Crianças

⚠ CUIDADO

- **Crianças sem proteção ou protegidas inadequadamente podem sofrer ferimentos graves ou fatais em uma colisão.**
- **Qualquer criança que seja muito pequena para usar um cinto de segurança deve ser adequadamente protegida em um sistema de proteção infantil. Crianças maiores devem ser adequadamente protegidas com um cinto de segurança, usando um "assento de elevação", se necessário.**
- **Permitir que uma criança brinque com o cinto de segurança ou enrole o cinto ao redor do pescoço pode resultar em ferimentos graves ou fatais.**
- **Oriente as crianças a não brincarem com o cinto de segurança e certifique-se de que qualquer cinto ao alcance delas que não estiver sendo utilizado esteja afivelado, totalmente retraído e travado.**
- **Colocar um sistema de proteção infantil voltado para trás no banco dianteiro pode resultar em ferimentos graves ou fatais, se o airbag dianteiro do passageiro for acionado.**
- **Coloque sempre o sistema de proteção infantil voltado para trás no banco traseiro, nunca no banco dianteiro.**

Acomodação de Crianças com Até Um Ano de Idade

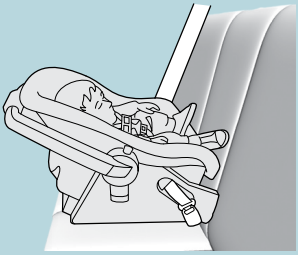

Para-sol do Passageiro Dianteiro

⚠ CUIDADO

NÃO coloque um sistema de proteção infantil voltado para trás neste banco equipado com airbag.

Caso contrário, poderá ocorrer MORTE OU FERIMENTOS GRAVES.

Considerações importantes ao escolher um sistema de proteção infantil

Certifique-se de que o sistema de proteção infantil atende a estas três exigências:

- O sistema de proteção infantil é do tipo e tamanho corretos para a criança.
- O sistema de proteção infantil é do tipo e tamanho corretos para a posição no banco.
- O sistema de proteção infantil atende às normas de segurança.

TRAVAS DE SEGURANÇA PARA CRIANÇAS NAS PORTAS TRASEIRAS

As travas de segurança para crianças impedem que as portas traseiras sejam abertas por dentro do veículo, independentemente da posição da lingueta de trava.

Ajuste das Travas de Segurança para Crianças

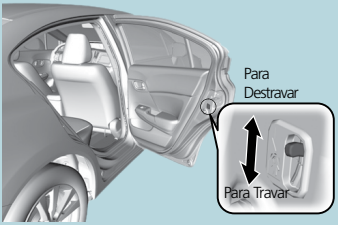

Deslize a alavanca na coluna da porta traseira para a posição travada e feche a porta.

Para abrir a porta

Abra a porta usando a maçaneta externa.

ABERTURA/FECHAMENTO DOS VIDROS

Quando a chave de ignição estiver na posição **LIGADA** II, será possível abrir e fechar os vidros elétricos usando os interruptores nas portas.

Abertura/Fechamento Automático dos Vidros

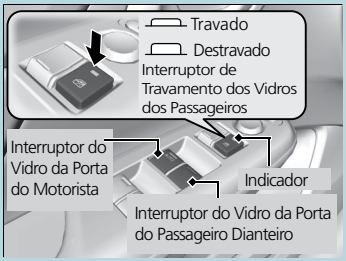

Abertura/Fechamento Automático

Para abrir: Pressione o interruptor até o segundo estágio.

Para fechar: Puxe o interruptor para cima até o segundo estágio.
O vidro será completamente aberto ou fechado. Para parar o movimento do vidro, pressione brevemente o interruptor, caso o vidro esteja sendo aberto ou puxe brevemente o interruptor, caso o vidro esteja sendo fechado.

Abertura/Fechamento Manual

Para abrir: Pressione levemente o interruptor.

Para fechar: Puxe levemente o interruptor para cima.
Solte o interruptor quando o vidro estiver na posição desejada.

Quando o interruptor de travamento dos vidros dos passageiros estiver acionado, apenas o vidro do motorista poderá ser acionado. Acione o interruptor de travamento dos vidros dos passageiros quando transportar crianças no veículo.

MANUTENÇÃO SOB O CAPÔ

Itens de Manutenção Sob o Capô

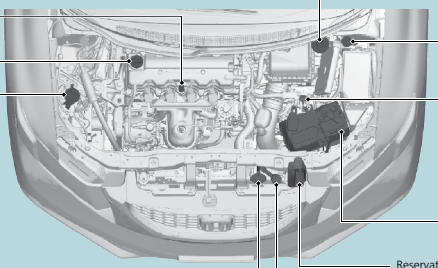

Figura meramente ilustrativa.

Verificação do Óleo

Recomendamos verificar o nível do óleo do motor sempre que reabastecer o veículo. Estacione o veículo numa superfície plana.

Antes de verificar o óleo, aguarde aproximadamente três minutos após desligar o motor.

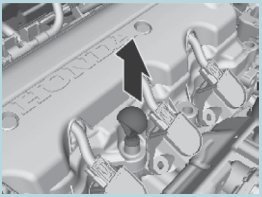

1. Remova a vareta de nível (alça laranja).
2. Limpe a vareta com um pano limpo ou papel-toalha.
3. Reinsira totalmente a vareta em seu orifício.
4. Remova novamente a vareta e verifique o nível. O nível deverá estar entre as marcas superior e inferior. Adicione óleo, se necessário.

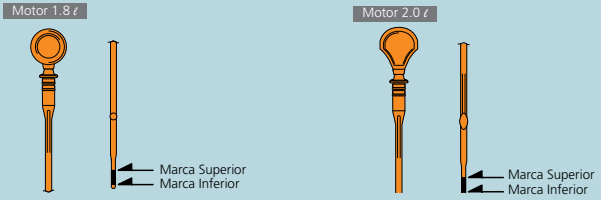

Figura meramente ilustrativa

Pressão recomendada para os pneus frios

	kPa	kgf/cm²	PSI
Dianteiro	220	2,2	32
Traseiro	220	2,2	32
Estepe Temporário	420	4,2	60

* Não disponível em todos os modelos

5PTR3M40 © 04/08/2014 Honda Automóveis do Brasil Ltda. - Todos os Direitos Reservados