# CIVIC Si

## GUIA DE CONSULTA RÁPIDA

HONDA

O Guia de Consulta Rápida foi desenvolvido para auxiliar você a familiarizar-se com seu novo Honda e fornecer instruções básicas sobre alguns dos itens tecnológicos.

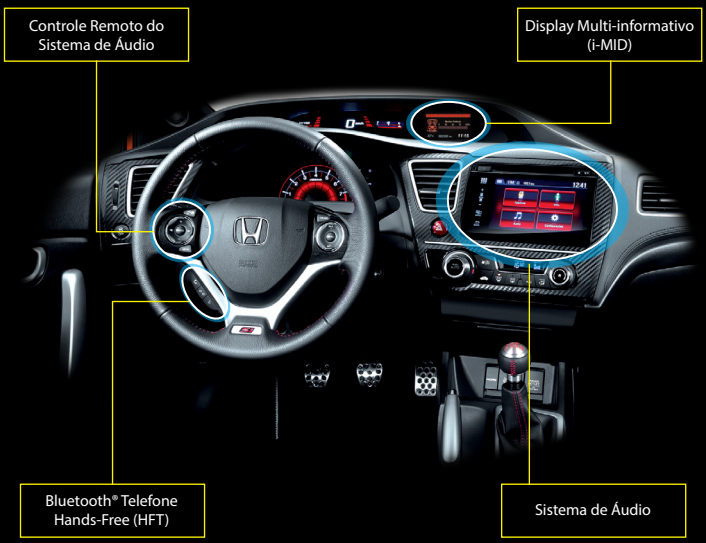


Este guia não substitui o Manual do Proprietário. Para informações completas sobre controles e operações, consulte as respectivas seções no **Manual do Proprietário** disponível no site www.honda.com.br.

# INDICADORES DO PAINEL DE INSTRUMENTOS

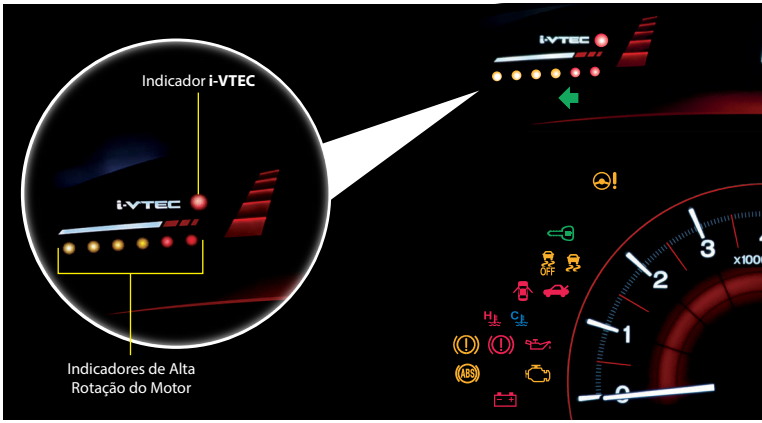


As luzes indicadoras se acendem por alguns segundos ao ligar o motor. As luzes em vermelho ou âmbar são de advertência; as em azul ou verde são indicadoras.

## Indicadores de Advertência

Permanecendo acesos após dar partida ao motor, consulte uma Concessionária Autorizada Honda.

- Sistema de Carga da Bateria
- Sistema de Freio (Nível do Fluido de Freio Baixo)
- Indicador do Sistema de Freio
- Baixa Pressão do Óleo
- SRS (Sistema Suplementar de Segurança)
- Sistema de Freio ABS
- Direção com Assistência Elétrica Progressiva (EPS)
- Sistema de Injeção Eletrônica
- Sistema VSA (Assistência à Estabilidade do Veículo)
- Temperatura Baixa

## Indicadores de Condição

- Freio de Estacionamento Acionado: **Liberar**
- Porta/Tampa Traseira Aberta: **Fechar porta/tampa traseira**
- Baixo Nível de Combustível: **Reabasteça**
- Cinto de Segurança: **Afivele o cinto de segurança**
- Temperatura Alta: **Pare imediatamente**
- Mensagens do Sistema: **Consulte i-MID**

## Indicadores On/Off

- Sinalizadores de Direção/Advertência **Ligados**
- Imobilizador (Piscando): Chave incorreta. **Utilize a chave correta**.
- CRUISE MAIN — Sistema de Controle de Cruzeiro **Ligado**
- CRUISE CONTROL — Controle de Velocidade de Cruzeiro **Ligado**
- 1ª Posição **lanternas ligadas**
  2ª Posição **faróis ligados**
- Faróis de Neblina **Ligados**
- Farol Alto **Ligado**
- OFF — Sistema VSA **DESLIGADO**

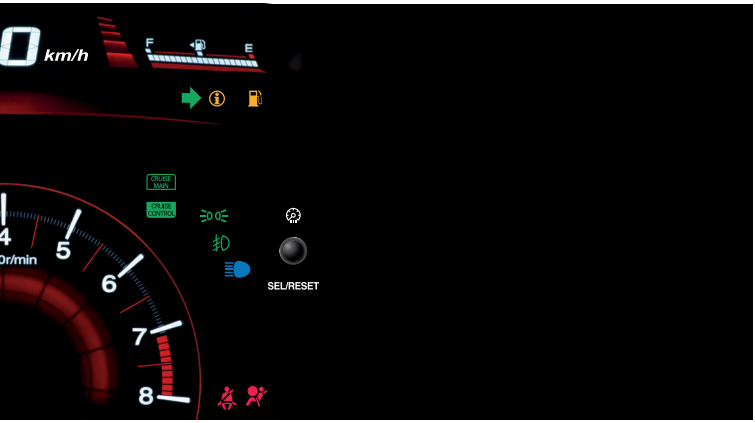


# PARTIDA DO MOTOR

## Ao Dar Partida no Motor

1. Certifique-se de que o freio de estacionamento esteja firmemente acionado.

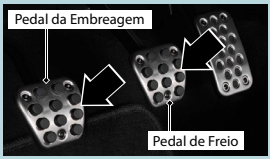


2. Verifique se a alavanca de mudanças está na posição **N**. A seguir, pressione o pedal do freio com o pé direito e o pedal da embreagem com o pé esquerdo.
   ▶ Para dar partida no motor, pressione totalmente o pedal da embreagem.

3. Gire o interruptor de ignição para a posição **PARTIDA** III sem pressionar o pedal do acelerador.

**Observações:**

- Mantenha o pé firmemente no pedal de freio ao dar partida no motor.
- Não segure a chave de ignição na posição **PARTIDA** III por mais de 15 segundos.
  ▶ Se o motor não for acionado imediatamente, aguarde no mínimo 10 segundos antes de tentar novamente.
  ▶ Se o motor for acionado, mas parar imediatamente, aguarde no mínimo 10 segundos antes de repetir a etapa 3 enquanto pressiona levemente o pedal do acelerador. Solte o pedal do acelerador assim que o motor for acionado.

# RECOMENDAÇÃO DE COMBUSTÍVEL

## Tanque de Combustível

Gasolina comum ou aditivada, sem chumbo, comercialmente disponível.
Para maiores informações, consulte **Informações de Combustível**, no Manual de Proprietário.

# CONFIGURAÇÃO DE TRAVAMENTO/DESTRAVAMENTO DAS PORTAS

Use o display multi-informativo para personalizar determinadas funções.

## Configuração de Travamento/Destravamento das Portas

Pressione os interruptores − / + / ◀ / ▶ no volante de direção para percorrer as opções.

Pressione **SOURCE** para selecionar uma opção.

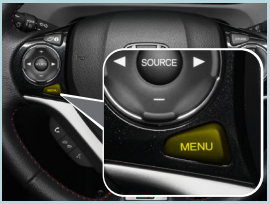


1. Pressione **MENU**.
2. Selecione **Personalizar Definições**.




3. Selecione **Configuração de portas**.




4. Selecione uma das opções no quadro abaixo de acordo com o desejado.

| Funções Personalizáveis | Descrição | Configurações Selecionáveis |
|---|---|---|
| Trava automática de portas | Muda a configuração da função de travamento automático das portas. | Desligada/ Com velocidade do veículo*[1] |
| Modo de travam de porta | Configura se a porta do motorista ou todas as portas destravam na primeira operação do controle remoto ou da chave de ignição. | Porta motorista/ Todas as portas*[1] |
| Destravam autom de portas | Muda a configuração da função de destravamento automático das portas. | Desligada/Porta motorist c/ ignição desl/Todas portas c/ ignição desl*[1] |
| Reconhec trava s/ chave | TRAVA/DESTRAVA - Os indicadores de direção piscam. | Ligada*[1]/Desligada |
| Tempor retravam segurança | Muda o período de tempo para as portas travarem novamente e o sistema de segurança ser reativado, após destravar o veículo sem abrir nenhuma porta. | 90s/60s/30s*[1] |

5. Pressione **MENU** para encerrar. Repita os passos para a próxima configuração.

*[1] Configuração padrão

# DISPLAY MULTI-INFORMATIVO (I-MID)

## Alternando o Display Multi-informativo

### ■ Displays principais

Pressione o botão INFO (Display multi-informativo) para alternar o display.

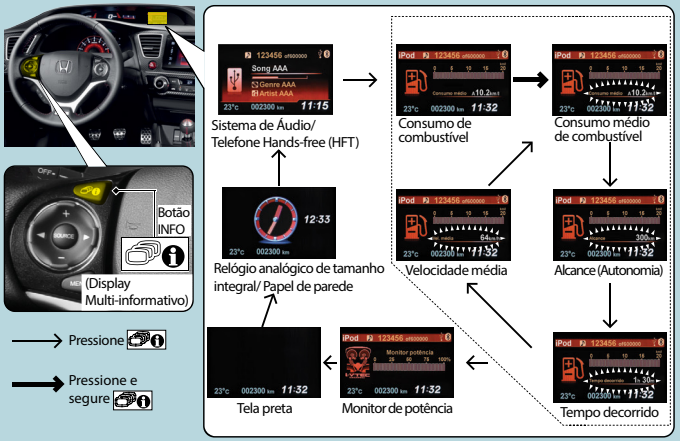


Para alterar o item exibido na tela de consumo de combustível:

1. Pressione e segure o botão até o item piscar.
2. Pressione o botão para selecionar um item enquanto ele estiver piscando por aproximadamente seis segundos.

O display é fixado quando o tempo se esgotar e o item parar de piscar.

### ■ Computador parcial

Pressione o botão (Seleção/Ajuste) para mudar o display.

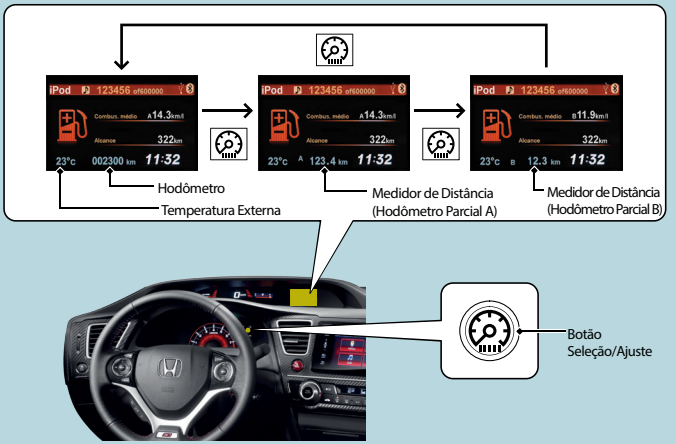

## Proteção de Crianças

**⚠ CUIDADO**

- **Crianças sem proteção ou protegidas inadequadamente podem sofrer ferimentos graves ou fatais em uma colisão.**
- **Crianças muito pequenas para usarem o cinto de segurança devem ser adequadamente protegidas em um sistema de proteção infantil. Crianças maiores devem ser adequadamente protegidas com o cinto de segurança, usando um "assento de elevação", se necessário.**
- **Permitir que uma criança brinque com o cinto de segurança ou enrole o cinto ao redor do pescoço pode resultar em ferimentos graves ou fatais.**
- **Oriente as crianças a não brincarem com o cinto de segurança e certifique-se de que qualquer cinto ao alcance delas que não estiver sendo utilizado esteja afivelado, totalmente retraído e travado.**
- **Colocar um sistema de proteção infantil voltado para trás no banco dianteiro pode resultar em ferimentos graves ou fatais, se o airbag do passageiro dianteiro for acionado.**
- **Coloque sempre o sistema de proteção infantil voltado para trás no banco traseiro, nunca no banco dianteiro.**

## Acomodação de Crianças Com Até Um Ano de Idade

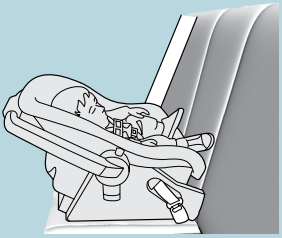

**Para-sol do Passageiro Dianteiro**

**⚠ CUIDADO**

- **NÃO coloque um sistema de proteção infantil voltado para trás no banco equipado com airbag.**
  **Caso contrário, poderão ocorrer FERIMENTOS GRAVES OU FATAIS.**

## Acomodação de Crianças com Idade Superior a Um Ano e Inferior ou Igual a Quatro Anos

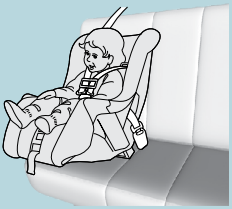

■ **Colocação do sistema de proteção infantil voltado para a frente**

Recomendamos enfaticamente que o sistema de proteção infantil voltado para a frente seja colocado em uma posição do banco traseiro.
O banco traseiro é o local mais seguro para uma criança.

**⚠ CUIDADO**

- **Colocar um sistema de proteção infantil voltado para a frente no banco dianteiro pode resultar em ferimentos graves ou fatais, se o airbag do passageiro dianteiro for acionado (abertura da bolsa).**

# MANUTENÇÃO SOB O CAPÔ

## Itens de Manutenção Sob o Capô

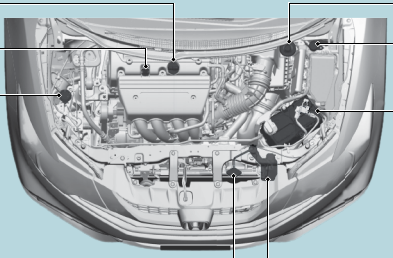


Figura meramente ilustrativa

## Verificação do Óleo

Recomendamos verificar o nível do óleo do motor sempre que reabastecer o veículo. Estacione o veículo em uma superfície plana.

Antes de verificar o óleo, aguarde aproximadamente três minutos após desligar o motor.

1. Remova a vareta de nível (alça laranja).
2. Limpe a vareta com um pano limpo ou papel-toalha.
3. Reinsira totalmente a vareta em seu orifício.

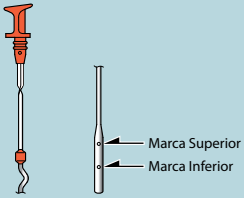


4. Remova novamente a vareta e verifique o nível. O nível deverá estar entre as marcas superior e inferior. Adicione óleo, se necessário.

## Pressão Recomendada para os Pneus Frios

| Pneus | Pressão | | |
|---|---|---|---|
| | kPa | kgf/cm² | PSI |
| Dianteiro | 220 | 2,2 | 32 |
| Traseiro | 220 | 2,2 | 32 |
| Estepe Temporário | 420 | 4,2 | 60 |

# CÂMERA TRASEIRA

A tela áudio /informação pode exibir a visão traseira do veículo. A tela muda automaticamente para a visão da parte traseira quando a alavanca de mudanças for movida para a posição **R**.

## Área de Exibição da Câmera Traseira

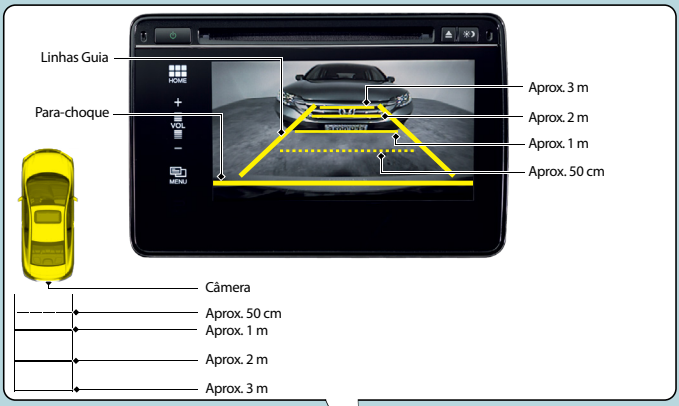

Você pode alterar as configurações da **Instrução Fixa** e da **Instrução Dinâmica**:

1. Com o veículo parado e com o freio de estacionamento aplicado, gire o interruptor de ignição para a posição **LIGADA** [II].
2. Ligue o rádio, pressionando o botão [⏻] (Liga/Desliga).
3. Selecione **HOME**.
4. Selecione **Configurações**.
5. Selecione **Câmera**.
6. Selecione **Câmera Traseira**.
7. Selecione uma das opções no quadro abaixo de acordo com o desejado.

| Funções Personalizáveis | Configurações Selecionáveis | Descrição |
|---|---|---|
| Instrução Fixa | Lig (Ligado)*[1] | As orientações aparecem ao mover a alavanca de mudanças para a posição **R**. |
| | Des (Desligado) | As orientações não aparecem quando a orientação dinâmica for desligada. |
| Instrução Dinâmica | Lig (Ligado)*[1] | As orientações se movem de acordo com a direção do volante de direção. |
| | Des (Desligado) | As orientações não se movem. |

*[1] Configuração padrão

# SISTEMA DE ÁUDIO

## Controle Remoto do Sistema de Áudio

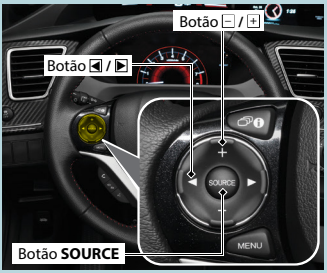


- Botão − / +
  Pressione para aumentar/diminuir o volume.
- Botão **SOURCE**
  Pressione para alterar o modo de áudio: FM1/ FM2/AM/CD/AUX.
- Botão ◀ / ▶
  Rádio: Pressione para alterar a estação de rádio predefinida.
  Pressione e segure para selecionar a estação de rádio posterior ou anterior com sinal mais forte.

  Dispositivo CD/USB:
  Pressione para avançar para o início da próxima música ou retornar para o início da música atual. Pressione e segure para alterar a pasta.

## Sistema de Áudio

## Ajuste do Relógio

O relógio pode ser ajustado quando o interruptor de ignição estiver na posição **LIGADA** II.

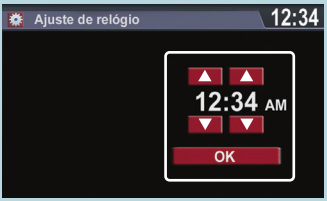


1. No sistema de áudio, selecione **HOME**.
2. Selecione **Configurações**.
3. Selecione **Sistema**.
4. Selecione a guia **Relógio**.
5. Selecione **Ajuste de relógio**.
6. Selecione ▲ ou ▼ para mudar as horas.
7. Selecione ▲ ou ▼ para mudar os minutos e, em seguida, selecione **OK**.

Nota: O display do relógio pode ser personalizado. Consulte o Manual do Proprietário.

# SISTEMA DE TELEFONE HANDS-FREE (HFT)

## Funções Principais

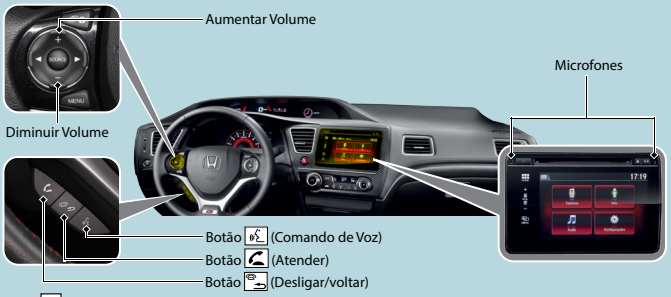


**Botão (Atender):** Pressione para ir diretamente à tela **Telefone** ou para atender uma chamada recebida.

**Botão (Desligar/Voltar):** Pressione para encerrar uma chamada, voltar ao comando anterior ou cancelar um comando.

**Botão (Comando de Voz):** Pressione para chamar um número com comando de voz armazenado.

**Botão MENU:** Pressione e segure para exibir **Discagem Rápida**, **Histórico de chamadas** ou **Rediscar** na tela **Telefone**.

**Botões ◀ / ▶:** Pressione para selecionar um item exibido na tela **Telefone**.

**Botão SOURCE:** Pressione para chamar um número listado no item selecionado na tela **Telefone**.

Faça ou receba chamadas através do sistema de áudio do veículo.

Nem todos os telefone habilitados com Bluetooth são compatíveis com o sistema. Para mais informações, consulte o Manual do Proprietário.

Para usar o HFT é necessário, primeiramente, emparelhar seu celular compatível com o Bluetooth® ao sistema enquanto o veículo estiver estacionado.

## Para Parear um Telefone (quando não houver telefones pareados ao sistema)

1. Selecione **Telefone**.
2. Selecione **Sim**.
3. Certifique-se de de que seu telefone esteja no modo busca ou detectável e, em seguida, selecione **OK**.
   - ▶ O HFT busca automaticamente por um dispositivo Bluetooth® .
4. Selecione seu telefone quando ele aparecer na lista.
   - ▶ Se o seu telefone não aparecer na lista, selecione **Atualizar** para buscar novamente.
   - ▶ Se o seu telefone ainda não aparecer, selecione **Tel. não Encontrado** e busque por dispositivos Bluetooth® usando o seu telefone. Do seu telefone, busque por **Honda HFT**.
5. O sistema fornecerá um código de pareamento na tela áudio/informação.
   - ▶ Confirme se o código de pareamento na tela corresponde com o do seu telefone. Esse código pode variar conforme o telefone.
6. Uma notificação aparece na tela se o pareamento foi bem sucedido.

## Recebendo uma Chamada

Quando estiver recebendo uma chamada, uma notificação sonora será emitida e aparecerá a tela **Recebendo chamada**.

Pressione o botão para atender a chamada.

Pressione o botão para ignorar ou encerrar a chamada.

## Fazer uma Ligação Usando um Número de Telefone

1. No rádio, selecione **HOME**.
2. Selecione **Telefone**.
3. Selecione **Menu**.
4. Selecione **Ligar**.
5. Selecione um número.
6. Selecione .
   ▶ A discagem inicia-se automaticamente.

Nota: Essa função é desativada enquanto o veículo está em movimento.

## Importação Automática da Agenda Telefônica e do Histórico de Chamadas do Telefone

■ **Quando a sincronização automática do telefone estiver ligada**




Quando seu telefone estiver pareado, o conteúdo da agenda telefônica e histórico de chamadas serão automaticamente importados para o sistema.

■ **Mudando a configuração da sincronização automática do telefone**

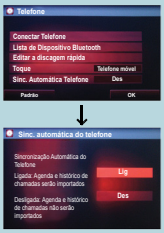


1. No rádio, selecione **HOME**.
2. Selecione **Configurações**.
3. Selecione **Sinc. Automática Telefone**.
4. Selecione **Lig (Ligado)** ou **Des (Desligado)**.

## Para Realizar uma Chamada Usando uma Entrada de Discagem Rápida

1. No rádio, selecione **HOME**.
2. Selecione **Telefone**.
3. Selecione **Menu**.
4. Selecione **Discagem Rápida**.
5. Selecione um número.
   ▶ A discagem inicia-se automaticamente.

Nota: Essa função é desativada enquanto o veículo está em movimento.

# iPOD® / iPHONE®, DISPOSITIVOS USB

## Conexão de iPod® /iPhone® e Dispositivos USB

■ **Entrada USB**

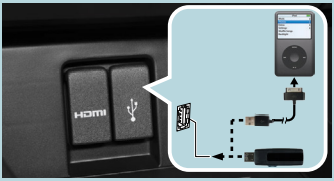


1. Abra a tampa.
2. Instale o conector do iPod® / iPhone® ou o dispositivo USB na entrada USB.

■ **Cabo Adaptador USB**

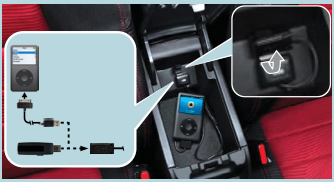

1. Levante a tampa e desencaixe o cabo do conector USB.
2. Instale o conector do iPod® / iPhone® ou o dispositivo USB no conector USB.

# ÁUDIO BLUETOOTH®

O sistema de áudio permite ouvir músicas armazenadas em seu telefone compatível com Bluetooth®*2. Esta função está disponível quando o telefone estiver pareado e conectado ao Sistema de Telefone Hands-Free (HFT) do veículo.

*2: Alguns telefones habilitados para Bluetooth® com capacidade de streaming de áudio, não são compatíveis com o sistema de áudio. Para mais informações, consulte o Manual do Proprietário.

■ **Para reproduzir arquivos de áudio Bluetooth®**

1. Certifique-se de que seu telefone está pareado e conectado ao sistema.
2. Selecione o modo **Áudio Bluetooth®**.

   Se o telefone não for reconhecido, um outro telefone compatível HFT, o qual não é compatível para Áudio Bluetooth®, pode já estar conectado.

■ **Para pausar ou continuar a reprodução de um arquivo**

Selecione o ícone de reprodução ou o ícone de pausa.

## Reprodução de um iPod® / iPhone®

### ■ Como selecionar uma música na lista Busca de Música

1. Selecione **MENU** e selecione **Buscar Músicas**.
2. Selecione os itens deste menu.

Selecione a pasta ↓

Selecione a faixa ↓

### ■ Como selecionar o Modo de Reprodução

Você pode selecionar os modos Repetir e Aleatório ao reproduzir um arquivo.

1. Selecione **MENU**.
2. Selecione **Aleatório/repetir**.
3. Selecione um modo.

**Para desligar um modo de reprodução**

1. Selecione **MENU**.
2. Selecione o modo que você deseja desligar.

## Reprodução de um Dispositivo USB

### ■ Como selecionar uma música na lista Busca de Música

1. Selecione **MENU** e selecione Buscar Músicas.
2. Selecione **Músicas** ou **Filmes**.

Selecione a pasta ↓




3. Selecione uma pasta.

Selecione a faixa ↓

4. Selecione uma faixa.

### ■ Como selecionar o Modo de Reprodução

1. Selecione **MENU**.
2. Selecione **SCAN** ou **Aleatório/Repetir**.
3. Selecione um modo.

**Para desligar um modo de reprodução**

1. Selecione **MENU**.
2. Selecione o modo que você deseja desligar.

HONDA
The Power of Dreams

5PTS8M40 © 2015 Honda Automóveis do Brasil Ltda - Todos os Direitos Reservados 14.08.2015