FIT

GUIA DE CONSULTA RÁPIDA

HONDA

O Guia de Consulta Rápida foi desenvolvido para auxiliar você a familiarizar-se com seu novo Honda e fornecer instruções básicas sobre alguns dos itens tecnológicos.

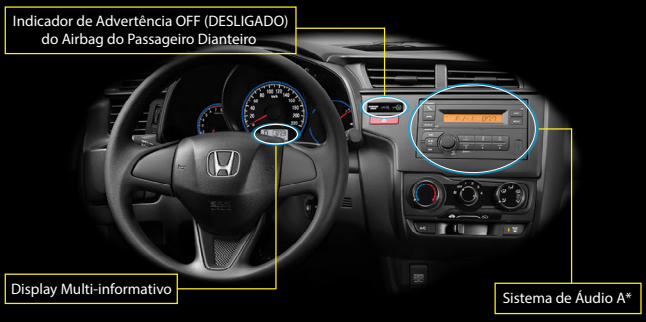

* Não disponível em todos os modelos

Este guia não substitui o Manual do Proprietário. Para informações completas sobre controles e operações, consulte as respectivas seções no **Manual do Proprietário.**

INDICADORES DO PAINEL DE INSTRUMENTOS

Modelos sem medidor ambiental*

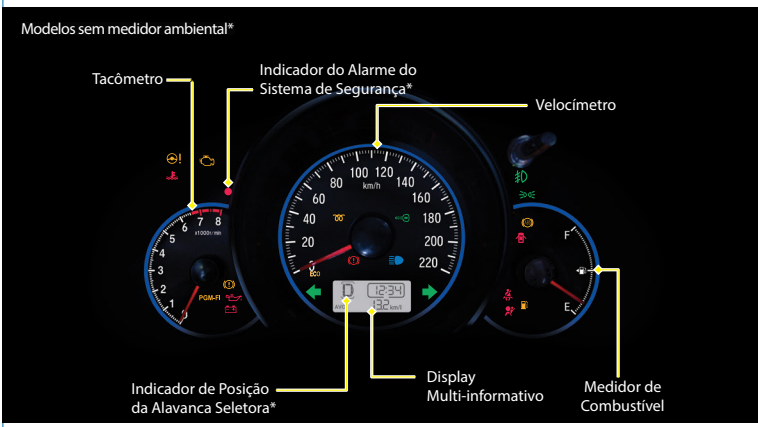

As luzes indicadoras se acendem por alguns segundos ao ligar o motor. As luzes em vermelho ou âmbar são de advertência; as em azul ou verde são indicadoras.

Indicadores de Advertência

Permanecendo acesos após dar partida ao motor, consulte uma Concessionária Autorizada Honda.

- Sistema de Carga da Bateria
- Sistema de Freio (Nível do Fluido de Freio Baixo)
- Indicador do Sistema de Freio
- Baixa Pressão do Óleo do Motor
- SRS (Sistema Suplementar de Segurança)
- ECO (Modo mais econômico)*
- Sistema de Freio ABS
- Direção com Assistência Elétrica Progressiva (EPS)
- Sistema de Injeção Eletrônica
- Temperatura Baixa
- Luz de Advertência **PGM-FI**

Indicadores de Condição

- Freio de Estacionamento Acionado: **Liberar**
- Porta/Porta-malas Aberto: **Fechar porta/Tampa do porta-malas**
- Baixo Nível de Combustível: **Reabasteça**
- Cinto de Segurança: **Afivele o cinto de segurança**
- Temperatura Alta: **Pare imediatamente**
- Indicador de Preaquecimento: **Espere apagar**

Indicadores On/Off

- Sinalizadores de Direção/Advertência **Ligados**
- Imobilizador (Piscando): Chave incorreta. **Utilize a chave correta**
- Sistema de Controle de Cruzeiro **Ligado***
- Controle de Velocidade de Cruzeiro **Ligado***
- 1ª Posição **lanternas ligadas**
  2ª Posição **faróis ligados**
- Faróis de Neblina* **Ligados**
- Farol Alto **Ligado**

* Não disponível em todos os modelos.

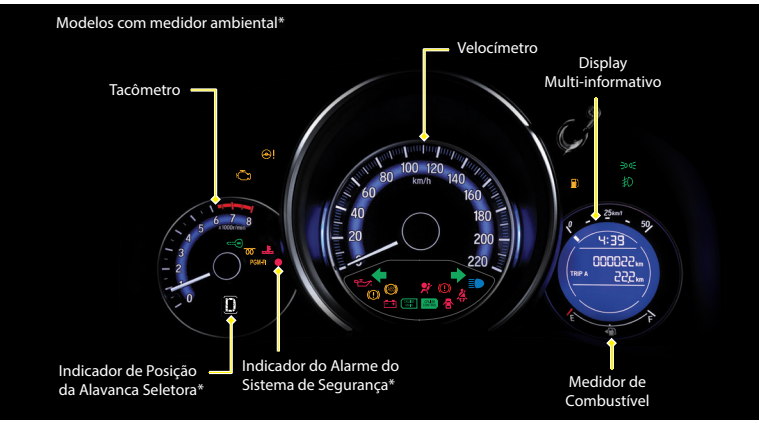

Medidor Ambiental*

Modelos com medidor ambiental*

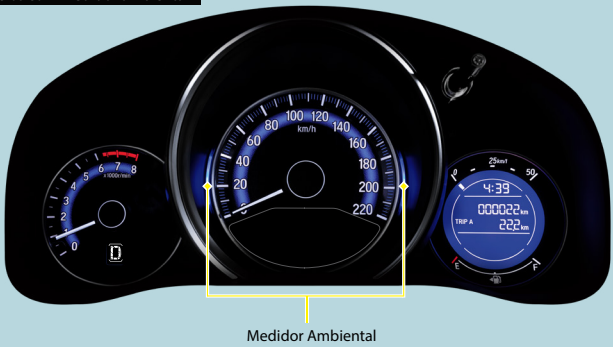

Mudam de cor para mostrar seu modo de condução.
Verde: Consumo eficiente de combustível
Azul esverdeado: Consumo moderado de combustível
Azul: Alto consumo de combustível
O medidor ambiental muda de cor de acordo com a operação dos pedais do freio e do acelerador.

RECOMENDAÇÃO DE COMBUSTÍVEL

Tanque de Combustível

Somente use etanol e/ou gasolina comum de boa procedência, comercialmente disponível ou aditivada em qualquer proporção.

* Não disponível em todos os modelos.

INDICADOR DE PREAQUECIMENTO

Conceito FLEXone

Quando o tanque de combustível estiver abastecido com etanol ou gasolina, o combustível precisa ser aquecido antes da partida do motor. O aquecimento começa ao girar o interruptor de ignição para a posição **LIGADA** [III]. O indicador de preaquecimento se acende durante este período de aquecimento. Confirme se o indicador de preaquecimento se apaga antes de girar o interruptor de ignição para a posição **PARTIDA** [III].

1. Confirme se o freio de estacionamento está aplicado.

Modelos com transmissão automática (CVT)*

2. Verifique se a alavanca seletora está na posição **P** e pressione o pedal do freio. Embora seja possível dar partida no veículo com a alavanca seletora na posição **N**, é mais seguro dar partida com a alavanca na posição **P**.

Modelos com transmissão manual*

2. Verifique se a alavanca de mudanças está na posição **N**. Em seguida, pressione o pedal do freio com o pé direito e o pedal da embreagem com o pé esquerdo. Ao dar partida no motor, pressione totalmente o pedal da embreagem.
3. Coloque o interruptor da ignição na posição **LIGADA** [II]. O indicador de preaquecimento se acende enquanto o combustível está sendo aquecido.

Observações importantes

Não segure a chave de ignição na posição **PARTIDA** [III] por mais de 15 segundos.

- Se o motor não for acionado imediatamente, aguarde no mínimo 10 segundos antes de tentar novamente.
- Se o motor for acionado, mas parar imediatamente, aguarde no mínimo 10 segundos antes de repetir a etapa 4, pressionando levemente o pedal do acelerador. Solte o pedal do acelerador assim que o motor for acionado.

4. Certifique-se de que a luz de advertência de preaquecimento tenha se apagado e então gire o interruptor de ignição para a posição **PARTIDA** [III], sem pressionar o pedal do acelerador.

DISPLAY MULTI-INFORMATIVO

Alternando o Display Multi-Informativo

Pressione o botão (Seleção/Ajuste) para alternar as telas do Display Multi-Informativo.

Modelos sem medidor ambiental*

Modelos com medidor ambiental*

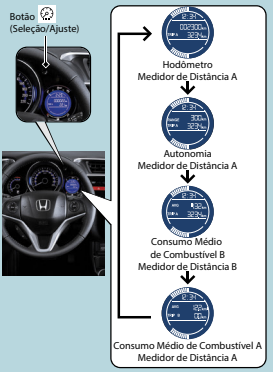

* Não disponível em todos os modelos.

Proteção de Crianças

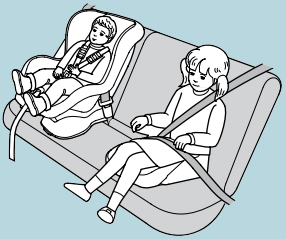

⚠ CUIDADO

- **Crianças sem proteção ou protegidas inadequadamente podem sofrer ferimentos graves ou fatais em uma colisão.**
- **Qualquer criança que seja muito pequena para usar o cinto de segurança deve ser adequadamente protegida em um sistema de proteção infantil. Crianças maiores devem ser adequadamente protegidas com o cinto de segurança, usando um "assento de elevação", se necessário.**
- **Permitir que uma criança brinque com o cinto de segurança ou enrole o cinto ao redor do pescoço pode resultar em ferimentos graves ou fatais.**
- **Oriente as crianças a não brincarem com o cinto de segurança e certifique-se de que qualquer cinto ao alcance delas que não estiver sendo utilizado esteja afivelado, totalmente retraído e travado.**
- **Colocar um sistema de proteção infantil voltado para trás no banco dianteiro pode resultar em ferimentos graves ou fatais, se o airbag dianteiro do passageiro for acionado.**
- **Coloque sempre o sistema de proteção infantil voltado para trás no banco traseiro, nunca no banco dianteiro.**

Acomodação de Crianças Com Até Um Ano de Idade

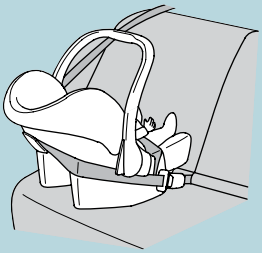

Para-sol do Passageiro Dianteiro

⚠ CUIDADO

- **NÃO coloque um sistema de proteção infantil voltado para trás no banco equipado com airbag.**
- **Se for inevitável a instalação de um sistema de proteção para criança voltado para trás no banco do passageiro dianteiro, você deve desativar manualmente o sistema de airbag do passageiro dianteiro, usando a chave de ignição.**
- **Caso contrário, poderão ocorrer FERIMENTOS GRAVES OU FATAIS.**

DESLIGAMENTO DO AIRBAG DO PASSAGEIRO DIANTEIRO

Se for inevitável a instalação de um sistema de proteção para criança voltado para trás no banco do passageiro dianteiro, desative manualmente o sistema de airbag do passageiro dianteiro, usando a chave de ignição.

Interruptor LIGA/DESLIGA do Airbag do Passageiro Dianteiro

Quando o interruptor **LIGA (ON)/DESLIGA (OFF)** do airbag do passageiro dianteiro estiver em:

DESLIGA (OFF): O airbag do passageiro dianteiro está desativado. O airbag do passageiro dianteiro não infla durante uma batida dianteira moderada ou severa que infla o airbag do motorista.

O indicador de desligamento do airbag do passageiro dianteiro permanece aceso como lembrete.

LIGA (ON): O airbag do passageiro dianteiro está ativado. A luz de advertência do airbag do passageiro dianteiro se acende e permanece ligada por cerca de 60 segundos.

Para Desativar o Sistema do Airbag do Passageiro Dianteiro

1. Aplique o freio de estacionamento e coloque o interruptor de ignição em **LOCK** (Trava) **0**. Remova a chave.
2. Abra a porta do passageiro dianteiro.
3. Insira a chave de ignição no interruptor **LIGA (ON)/ DESLIGA (OFF)** do airbag do passageiro dianteiro.
   ▶ O interruptor está localizado no painel lateral do painel de instrumentos do lado do passageiro dianteiro.
4. Gire a chave para **DESLIGA (OFF)** e remova-a do interruptor.

⚠ CUIDADO

- **O sistema do airbag do passageiro dianteiro deve ser desligado somente se não puder evitar a colocação de um sistema de proteção para criança voltado para trás no banco do passageiro dianteiro.**
- **Se o airbag do passageiro dianteiro inflar, ele pode atingir o sistema de proteção para criança voltado para trás com força suficiente para causar um ferimento fatal ou grave na criança.**
- **Certifique-se de ligar o sistema do airbag do passageiro dianteiro quando não for usar um sistema de proteção para criança voltado para trás no banco do passageiro dianteiro.**
- **Deixar o sistema do airbag do passageiro dianteiro desativado pode resultar em ferimento grave ou fatal em uma colisão.**

Acomodação de Crianças com Idade Superior a Um Ano e Inferior ou Igual a Quatro Anos

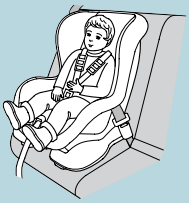

■ **Colocação do sistema de proteção infantil voltado para a frente**

Recomendamos enfaticamente que o sistema de proteção infantil voltado para a frente seja colocado em uma posição do banco traseiro. O banco traseiro é o local mais seguro para uma criança.

⚠ CUIDADO

- **Colocar um sistema de proteção infantil voltado para a frente no banco dianteiro pode resultar em ferimentos graves ou fatais, se o airbag do passageiro dianteiro for acionado.**
- **Se não puder evitar que uma criança maior utilize o banco dianteiro, mova o banco dianteiro o máximo possível para trás, e posicione a criança corretamente para a colocação do cinto de segurança. Use um "assento de elevação", se necessário. Certifique-se de que o interruptor do airbag do passageiro dianteiro esteja na posição ON (LIGA), indicando que o airbag esteja ativado. Consulte o Sistema de Desligamento do Airbag do Passageiro Dianteiro no Manual do Proprietário.**

MANUTENÇÃO SOB O CAPÔ

Itens de Manutenção Sob o Capô

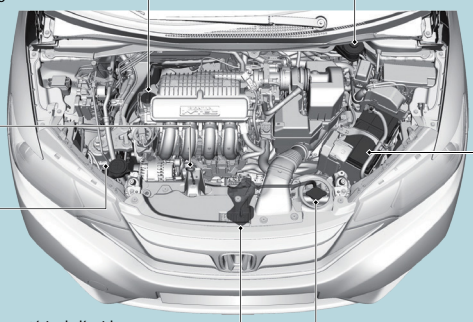

Verificação do Óleo

Recomendamos verificar o nível do óleo do motor sempre que reabastecer o veículo. Estacione o veículo em uma superfície plana.

Antes de verificar o óleo, aguarde aproximadamente três minutos após desligar o motor.

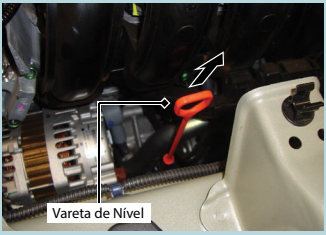

1. Remova a vareta de nível (alça laranja).
2. Limpe a vareta com um pano limpo ou papel-toalha.
3. Reinsira totalmente a vareta em seu orifício.

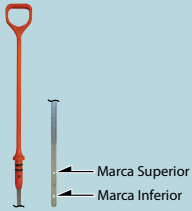

4. Remova novamente a vareta e verifique o nível. O nível deverá estar entre as marcas superior e inferior. Adicione óleo, se necessário.

Óleo do Motor Recomendado:

Óleo Genuíno Honda SAE 0W-20 API SL ou superior.

Pressão Recomendada para os Pneus Frios

Pneus		Pressão		
		kPa	kgf/cm²	PSI
Veículos com pneus 185/60 R15*	Dianteiro	220	2,2	32
	Traseiro	210	2,1	30
Veículos com pneus 185/55 R16*	Dianteiro	230	2,3	33
	Traseiro	220	2,2	32
Estepe Compacto		420	4,2	60

* Não disponível em todos os modelos.

CÂMERA TRASEIRA*

A tela áudio /informação pode exibir a visão traseira do veículo. A tela muda automaticamente para a visão da parte traseira quando a alavanca de mudanças for movida para a posição **R**.

Área de Exibição da Câmera Traseira

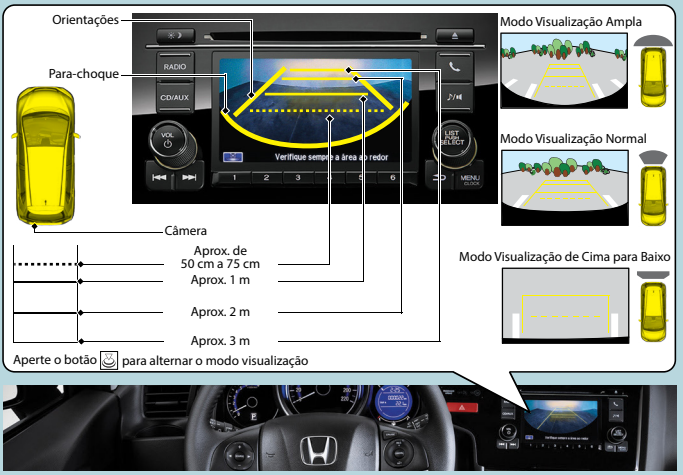

Ajuste do Relógio

Você pode ajustar o horário no display do relógio com o interruptor de ignição na posição **LIGADA** II.

1. Pressione o botão (Seleção/Ajuste) repetidamente para mostrar o display de ajuste do relógio.
   ▶ O display do relógio começa a piscar.
2. Gire o botão para ajustar o horário.
   ▶ Gire para a direita para aumentar os minutos. A leitura da hora aumenta em uma após aparecer **59**.
   ▶ Gire para a esquerda para diminuir os minutos. A leitura da hora diminui em uma após aparecer **00**.
3. Pressione para ajustar o horário.

1. Pressione o botão **MENU/CLOCK**.
2. Selecione **Ajuste de relógio** e, em seguida, pressione .
3. Gire para ajustar as horas.
4. Pressione para mudar para ajuste de minutos.
5. Gire para ajustar os minutos.
6. Pressione para mudar para **Ajustar**.
7. Pressione para completar o ajuste do relógio.

Estas indicações são usadas para mostrar como operar o botão **LIST/SELECT** (Seletor).

- Gire para selecionar.
- Pressione para acessar.

* Não disponível em todos os modelos.

SISTEMA DE ÁUDIO

Controles Remotos do Áudio*

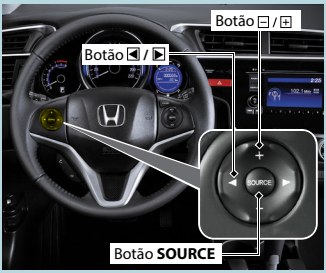

- Botão ⊟ / ⊞
  Pressione para ajustar o volume para cima/baixo.
- Botão **SOURCE**
  Pressione para mudar o modo do áudio: FM1/ FM2/AM/CD/USB/iPod®/Bluetooth®/AUX.
- Botão ◀ / ▶

Rádio	Pressione para mudar a estação atual. Pressione e segure para selecionar a estação mais forte próxima ou anterior.
Dispositivo	CD/USB/iPod®/Bluetooth®/AUX: Pressione para pular para o início da próxima canção ou retornar ao início da canção atual. Pressione e segure para mudar uma pasta.

Sistema de Áudio

Sistema de Áudio A*

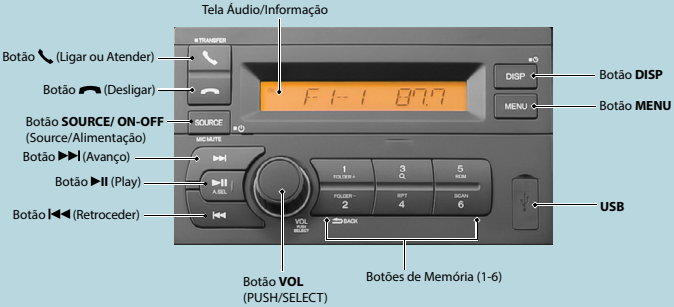

Sistema de Áudio B*

* Não disponível em todos os modelos.

BLUETOOTH® TELEFONE VIVA-VOZ (HFT)*[1]

Funções Principais

Sistema de Áudio A*

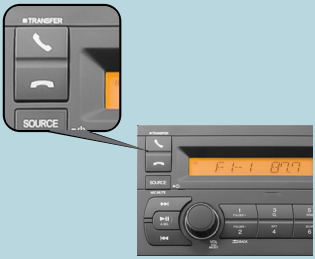

Botão Atender : Atender uma chamada.
Botão Desligar : Encerra uma chamada.

Sistema de Áudio B*

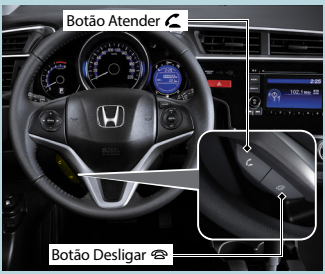

Botão Atender : Atender uma chamada.
Botão Desligar : Encerra uma chamada.

Para usar o HFT é necessário, primeiramente, emparelhar seu celular compatível com o Bluetooth® ao sistema enquanto o veículo estiver estacionado.

Emparelhando seu Telefone

Sistema de Áudio A*

Emparelhando um dispositivo compatível com Bluetooth® com SSP (Emparelhamento Seguro Simples)

1. Pressione e segure o botão por no mínimo 2 segundos para ativar o modo emparelhamento.
   - ▶ O indicador "" piscará.
   - ▶ Ative ao mesmo tempo o Módulo Bluetooth® do seu dispositivo compatível com Bluetooth®.
2. Usando seu dispositivo compatível com Bluetooth®, selecione "HONDA HFT" para emparelhamento.
3. Gire o **BOTÃO VOL (PUSH/SELECT) (1)** para mudar o display da unidade de "PAIR NO" (Não emparelhar) para "PAIR YES" (Emparelhar) e então pressione PUSH SELECT.
   - ▶ Se for selecionado "PAIR NO" (Não emparelhar), a conexão será cancelada.
4. Se a conexão for bem sucedida, aparecerá "CONNECTED" (Conectado) por 2 segundos. A unidade retorna então à condição anterior.

Nota: Para emparelhar um dispositivo com Bluetooth® sem SSP, consulte o Manual do Proprietário.

Sistema de Áudio B*

Emparelhar um celular (quando não existe telefone emparelhado com o sistema)

1. Pressione o botão ou o botão .
2. Gire para selecionar **Sim** e então pressione .
3. Certifique-se de que seu telefone esteja no modo busca ou detectável e então pressione .
   - ▶ HFT busca automaticamente um dispositivo Bluetooth®.
4. Quando seu telefone aparecer na lista, selecione-o pressionando .
   - ▶ Se o telefone não aparecer, selecione **Telefone não encontrado?** e procure dispositivo Bluetooth® usando seu celular.
   - ▶ No seu telefone, selecione "**Honda HFT**".
5. O sistema lhe dá um código de emparelhamento na tela áudio/informação.
   - ▶ Confirme se o código de emparelhamento na tela e seu telefone combinam.
   - ▶ Isto pode variar conforme o telefone.
6. Aparecerá uma notificação na tela se o emparelhamento for bem sucedido.

* Não disponível em todos os modelos.
* [1]: Nem todos os telefones habilitados com Bluetooth® são compatíveis com o sistema. Para mais informações, consulte o Manual do Proprietário.

Fazer uma Ligação Usando um Número de Telefone*2

Sistema de Áudio B*



1. Pressione o botão ou o botão .
2. Gire para selecionar **Discagem** e então pressione .
3. Gire para selecionar um número e então pressione .
4. Gire para selecionar e então pressione .
   ▶ Dependendo da configuração do aparelho celular utilizado a discagem começa automaticamente.

Nota: Esta função fica desativada com o veículo em movimento.

Atendendo uma Chamada

Sistema de Áudio A*

Uma chamada recebida é anunciada pelo tom da campainha de chamada recebida e uma mensagem mostrada (PHONE) (Telefone) e o número do telefone.

Pressione .

A chamada se inicia.

Sistema de Áudio B*

Quando receber uma chamada, uma notificação sonora será emitida e aparece a tela **Rec. Cham.** (Recebendo Chamada).

Pressione o botão para atender a ligação.

Importação da Agenda Telefônica e Histórico de Chamadas do Celular*2

Sistema de Áudio B*



Quando seu celular for emparelhado, o conteúdo da agenda telefônica e histórico de ligações será automaticamente importado para o sistema ou dependendo do aparelho haverá necessidade de "aceitar".

Discagem Rápida*2

Sistema de Áudio B*



Fazer uma ligação usando o registro de discagem rápida

1. Pressione o botão ou o botão .
2. Gire para selecionar **Discagem Rápida** e então pressione .
3. Gire para selecionar um número e então pressione .
   ▶ Dependendo da configuração do aparelho celular utilizado a discagem começa automaticamente.

Recusar ou Finalizar uma Chamada

Sistema de Áudio A*

Pressione o botão .

Sistema de Áudio B*

Pressione o botão .

* Não disponível em todos os modelos.

2: Função disponível apenas no sistema de áudio B.

ÁUDIO BLUETOOTH®

O sistema de áudio permite ouvir músicas armazenadas em seu telefone compatível com Bluetooth®*3. Essa função estará disponível ao emparelhar e conectar o telefone ao sistema Bluetooth® Hands-Free Telephone (HFT) do veículo.

Sistema de Áudio A*

■ **Modo de Áudio Bluetooth®**
Pressione **SOURCE** (Fonte) para selecionar o modo BT AUDIO (Áudio BLUETOOTH®).
O indicador "**BTA**" se acende e é mostrado no display "SEARCHING".

■ **Selecionando a Música Desejada**
Pressione o botão ⏮ ou ⏭ para selecionar a música desejada.
Pressionar e segurar o botão ⏮ ou ⏭ retornará/adiantará a faixa continuamente.

■ **Pausa**
Pressione ⏯.
A reprodução para. Pressionar novamente retornará a reprodução.

Sistema de Áudio B*

■ **Reprodução de Arquivos de Áudio Bluetooth®**
1. Certifique-se de que seu telefone esteja emparelhado e conectado ao sistema.
2. Pressione o botão **CD/AUX**.

Se o telefone não for reconhecido, outro telefone compatível com HFT, não compatível com Áudio Bluetooth®, pode já estar conectado.

■ **Como Selecionar uma Música da Lista de Procura de Músicas com o Botão Seletor**
1. Pressione para exibir a lista de procura de músicas.
2. Gire para selecionar uma categoria.
3. Pressione para mostrar uma lista de itens na categoria.
4. Gire para selecionar um item e então pressione .
   ▶ Pressione e gire repetidamente até que apareça um item desejado que você deseja ouvir.

■ **Pausar ou Retomar um Arquivo**
Pressione o botão Reproduzir ou Pausar para selecionar um modo.

* Não disponível em todos os modelos.
*3: Nem todos os telefones habilitados com Bluetooth®, com capacidades de fluxo de áudio, são compatíveis com o sistema. Para mais informações, consulte o Manual do Proprietário.

iPod® / iPhone® OU DISPOSITIVO DE MEMÓRIA USB

Reproduz arquivos de áudio de iPod® / iPhone® ou dispositivo USB compatível através do áudio do veículo.

Para Conectar Dispositivos e Reproduzir Arquivos de Áudio

Sistema de Áudio A*

■ **Reproduzindo iPod® / iPhone® ou dispositivo USB**

Se você conectar um iPod® / iPhone® ou um dispositivo USB, os arquivos poderão ser procurados e reproduzidos.

1. Pressione **SOURCE** (Fonte) para mudar para o modo USB AUDIO (Áudio USB) ou o modo iPod®.
   O indicador "**USB**" se acende.

   Modo USB

   ▶ Pressione **FOLDER+** (Pasta+) ou **FOLDER-** (Pasta-) para selecionar a pasta desejada.

   ▶ Pressionar e segurar **FOLDER+** (Pasta+) ou **FOLDER-** (Pasta-) mudarão as pastas continuamente.
2. Pressione ⏮ ou ⏭ para selecionar a faixa (arquivo) ou a música desejada.
   Pressionar e segurar ⏮ ou ⏭ retornará/adiantará a faixa continuamente.
3. Para interromper a reprodução, pressione ⏯.
   Se pressionar ⏯ novamente, a reprodução continuará.

Sistema de Áudio B*

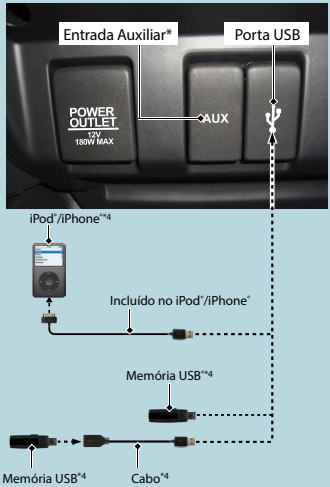

■ **Como Selecionar uma Música da Lista de Músicas do iPod® ou um Arquivo de uma Pasta do Dispositivo USB com o Botão Seletor**

1. Pressione para exibir a lista de músicas do iPod® / iPhone® ou a lista de pastas do dispositivo USB.
2. Gire para selecionar uma categoria ou uma pasta.
3. Pressione para mostrar uma lista de itens na categoria ou uma lista de arquivos naquela pasta.
4. Gire para selecionar um item ou um arquivo e então pressione .

   ▶ Pressione e gire repetidamente até que apareça um item desejado que você deseja ouvir.

Estas indicações são usadas para mostrar como operar o botão **LIST/SELECT** (Seletor).

- Gire para selecionar.
- Pressione para acessar.

* Não disponível em todos os modelos.
*4: Vendido separadamente.

HONDA
The Power of Dreams

5PT5AM52 © 2015 Honda Automóveis do Brasil Ltda - Todos os Direitos Reservados 20.05.2015