FIT

GUIA DE CONSULTA RÁPIDA

HONDA

O Guia de Consulta Rápida foi desenvolvido para auxiliar você a familiarizar-se com seu novo Honda e fornecer instruções básicas sobre alguns dos itens tecnológicos.

Sistema de Áudio A sem Navegador*

Sistema de Áudio B sem Navegador*

Sistema de Áudio com Navegador*

Este guia não substitui o Manual do Proprietário e o Manual do Navegador. Para informações completas sobre controle, operações e sistema de navegação*, consulte as respectivas seções no Manual do Proprietário e no Manual do Navegador, disponíveis no site www.honda.com.br.

* Não disponível em todos os modelos

INDICADORES DO PAINEL DE INSTRUMENTOS

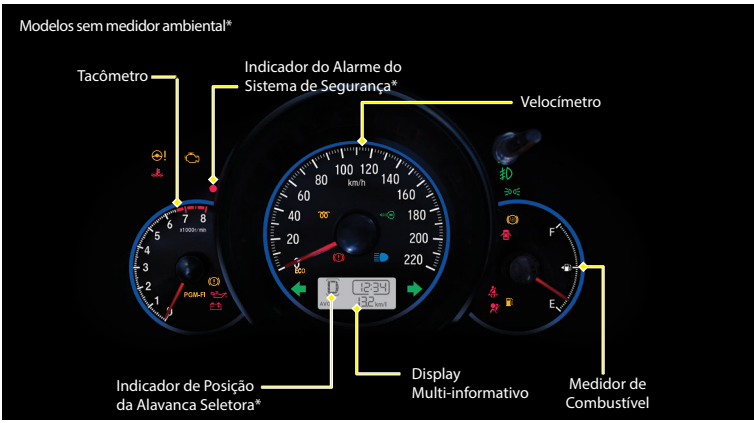

As luzes indicadoras se acendem por alguns segundos ao ligar o motor. As luzes em vermelho ou âmbar são de advertência; as em azul ou verde são indicadoras.

Indicadores de Advertência

Permanecendo acesos após dar partida ao motor, consulte imediatamente uma Concessionária Autorizada Honda no Território Nacional para inspeção.

- Sistema de Carga da Bateria
- Sistema de Freio (Nível do Fluido de Freio Baixo)
- Indicador do Sistema de Freio
- Baixa Pressão do Óleo do Motor
- SRS (Sistema Suplementar de Segurança)
- Sistema de Freio ABS
- Direção com Assistência Elétrica Progressiva (EPS)
- Sistema de Injeção Eletrônica
- Temperatura Alta: **Pare imediatamente**
- Luz de Advertência **PGM-FI**

Indicadores de Condição

- Freio de Estacionamento Acionado: **Liberar**
- Porta/Porta-malas Aberto: **Fechar porta/Tampa do porta-malas**
- Baixo Nível de Combustível: **Reabasteça**
- ECO (Modo mais econômico)*
- Cinto de Segurança: **Afivele o cinto de segurança**
- Temperatura Baixa
- Indicador de Pré-aquecimento: **Espere apagar**

Indicadores On/Off

- Sinalizadores de Direção/Advertência **Ligados**
- Imobilizador (Piscando): Chave incorreta. **Utilize a chave correta**
- CRUISE MAIN — Sistema de Controle de Cruzeiro **Ligado***
- CRUISE CONTROL — Controle de Velocidade de Cruzeiro **Ligado***
- 1ª Posição **lanternas ligadas**
  2ª Posição **faróis ligados**
- Faróis de Neblina* **Ligados**
- Farol Alto **Ligado**

* Não disponível em todos os modelos.

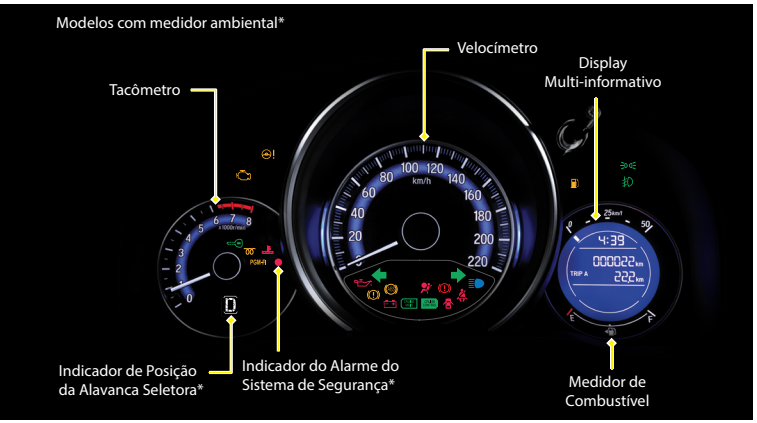

Medidor Ambiental*

Modelos com medidor ambiental*

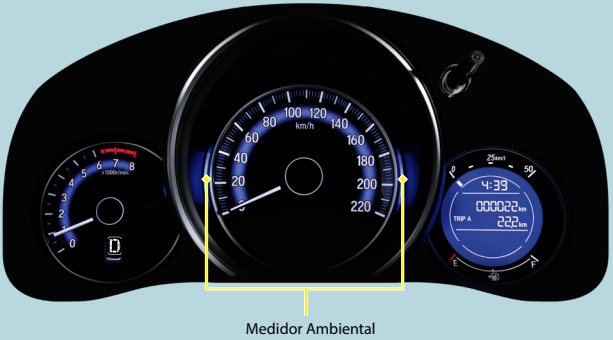

Mudam de cor para mostrar seu modo de condução.
Verde: Consumo eficiente de combustível
Azul esverdeado: Consumo moderado de combustível
Azul: Alto consumo de combustível
O medidor ambiental muda de cor de acordo com a operação dos pedais do freio e do acelerador.

RECOMENDAÇÃO DE COMBUSTÍVEL

Tanque de Combustível

Somente use etanol e/ou gasolina comum de boa procedência, comercialmente disponível ou aditivada em qualquer proporção.

* Não disponível em todos os modelos.

SEGURANÇA DE CRIANÇAS

Proteção de Crianças

⚠ CUIDADO

- **Crianças sem proteção ou protegidas inadequadamente podem sofrer ferimentos graves ou fatais em uma colisão.**
- **Crianças muito pequenas para usarem o cinto de segurança devem ser adequadamente protegidas em um sistema de proteção infantil. Crianças maiores devem ser adequadamente protegidas com o cinto de segurança, usando um "assento de elevação", se necessário.**
- **Permitir que uma criança brinque com o cinto de segurança ou enrole o cinto ao redor do pescoço pode resultar em ferimentos graves ou fatais.**
- **Oriente as crianças a não brincarem com o cinto de segurança e certifique-se de que qualquer cinto ao alcance delas que não estiver sendo utilizado esteja afivelado, totalmente retraído e travado.**
- **Colocar um sistema de proteção infantil voltado para trás no banco dianteiro pode resultar em ferimentos graves ou fatais, se o airbag dianteiro do passageiro for acionado (abertura da bolsa).**
- **Coloque sempre o sistema de proteção infantil voltado para trás no banco traseiro, nunca no banco dianteiro.**

Acomodação de Crianças com até um Ano de Idade

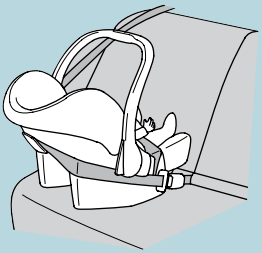

Considerações importantes ao escolher um sistema de proteção infantil

Certifique-se de que o sistema de proteção infantil atende a estas três exigências:

- O sistema de proteção infantil é do tipo e tamanho corretos para a criança.
- O sistema de proteção infantil é do tipo e tamanho corretos para a posição do banco.
- O sistema de proteção infantil atende às normas de segurança. Certifique-se de que os sistemas de proteção infantil a serem utilizados em seu veículo possuam a etiqueta de aprovação do cumprimento das normas de segurança, nos termos da legislação brasileira.

Para-sol do Passageiro Dianteiro

⚠ CUIDADO

- **NÃO coloque um sistema de proteção infantil voltado para trás no banco equipado com airbag.**
- **Se for inevitável a instalação de um sistema de proteção infantil voltado para trás no banco do passageiro dianteiro, você deve desativar manualmente o sistema de airbag do passageiro dianteiro, usando a chave de ignição.**
- **O sistema de proteção infantil voltado para trás, nunca deve ser instalado voltado para a frente.**
- **Caso contrário, poderão ocorrer FERIMENTOS GRAVES OU FATAIS.**

DESLIGAMENTO DO AIRBAG DO PASSAGEIRO DIANTEIRO

Se for inevitável a instalação de um sistema de proteção infantil voltado para trás no banco do passageiro dianteiro, desative manualmente o sistema de airbag do passageiro dianteiro, usando a chave de ignição.

Interruptor LIGA/DESLIGA do Airbag do Passageiro Dianteiro

Quando o interruptor **LIGA (ON)/DESLIGA (OFF)** do airbag do passageiro dianteiro estiver em:

DESLIGA (OFF): O airbag do passageiro dianteiro está desativado. O airbag do passageiro dianteiro não infla durante uma batida dianteira moderada ou severa que infla o airbag do motorista.

O indicador de desligamento do airbag do passageiro dianteiro permanece aceso como lembrete.

LIGA (ON): O airbag do passageiro dianteiro está ativado. A luz de advertência do airbag do passageiro dianteiro se acende e permanece acesa por cerca de 60 segundos.

Para Desativar o Sistema do Airbag do Passageiro Dianteiro

1. Aplique o freio de estacionamento e coloque o interruptor de ignição em **DESLIGADA** **0**. Remova a chave.
2. Abra a porta do passageiro dianteiro.
3. Insira a chave de ignição no interruptor **LIGA (ON)/ DESLIGA (OFF)** do airbag do passageiro dianteiro.
   ▶ O interruptor está localizado no painel lateral do painel de instrumentos do lado do passageiro dianteiro.
4. Gire a chave para **DESLIGA (OFF)** e remova-a do interruptor.

⚠ CUIDADO

- **O sistema do airbag do passageiro dianteiro deve ser desligado somente se não puder evitar a colocação de um sistema de proteção infantil voltado para trás no banco do passageiro dianteiro.**
- **Se o airbag do passageiro dianteiro inflar, ele pode atingir o sistema de proteção infantil voltado para trás com força suficiente para causar um ferimento fatal ou grave na criança.**
- **Certifique-se de ligar o sistema do airbag do passageiro dianteiro quando não for usar um sistema de proteção infantil voltado para trás no banco do passageiro dianteiro.**
- **Deixar o sistema do airbag do passageiro dianteiro desativado pode resultar em ferimento grave ou fatal em uma colisão.**

Acomodação de Crianças com Idade Superior a Um Ano e Inferior ou Igual a Quatro Anos

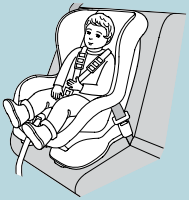

■ **Colocação do sistema de proteção infantil voltado para a frente**

Recomendamos enfaticamente que o sistema de proteção infantil voltado para a frente seja colocado em uma posição do banco traseiro. O banco traseiro é o local mais seguro para uma criança.

⚠ CUIDADO

- **Colocar um sistema de proteção infantil voltado para a frente no banco dianteiro pode resultar em ferimentos graves ou fatais, se o airbag do passageiro dianteiro for acionado.**
- **Se não puder evitar que uma criança maior utilize o banco dianteiro, mova o banco dianteiro o máximo possível para trás, e posicione a criança corretamente para a colocação do cinto de segurança. Use um "assento de elevação", se necessário. Certifique-se de que o interruptor do airbag do passageiro dianteiro esteja na posição ON (LIGA), indicando que o airbag esteja ativado. Consulte o Sistema de Desligamento do Airbag do Passageiro Dianteiro no Manual do Proprietário.**

MANUTENÇÃO SOB O CAPÔ

Verificação do Óleo

Recomendamos verificar o nível do óleo do motor sempre que reabastecer o veículo. Estacione o veículo em uma superfície plana.

Antes de verificar o óleo, aguarde aproximadamente três minutos após desligar o motor.

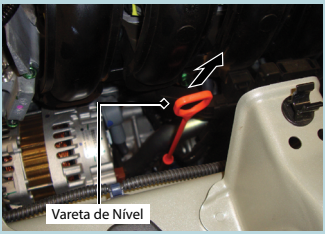

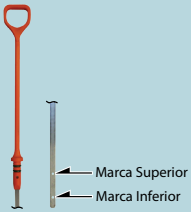

1. Remova a vareta de nível (alça laranja).
2. Limpe a vareta com um pano limpo ou papel-toalha.
3. Reinsira totalmente a vareta em seu orifício.
4. Remova novamente a vareta e verifique o nível. O nível deverá estar entre as marcas superior e inferior. Adicione óleo, se necessário.

Óleo do Motor Recomendado:

Óleo Genuíno Honda SAE 0W-20 API SL ou superior.

DISPLAY MULTI-INFORMATIVO

Alternando o Display Multi-Informativo

Pressione o botão (Seleção/Ajuste) para alternar as telas do Display Multi-Informativo.

Modelos sem medidor ambiental*

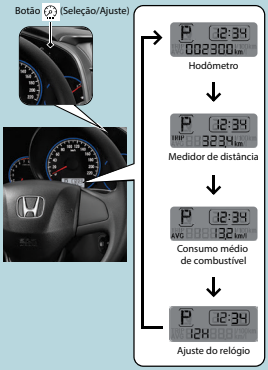

Modelos com medidor ambiental*

* Não disponível em todos os modelos.

SISTEMA DE ÁUDIO

Controle Remoto do Sistema de Áudio*

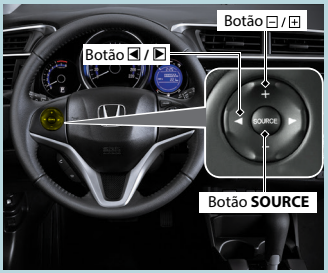

- Botão ⊟ / ⊞
  Pressione para ajustar o volume para cima/baixo.
- Botão **SOURCE**

  Modelos com sistema de áudio B sem navegador*
  Pressione para mudar o modo do áudio: FM1/FM2/AM/CD/USB/iPod®/Bluetooth®/AUX.

  Modelos com sistema de áudio com navegador*
  Pressione para mudar o modo do áudio: FM1/FM2/FM3/AM1/AM2/iPod®/USB1/USB2/Micro SD™/BT Música (Áudio Bluetooth®)/AUX1.
- Botão ◀ / ▶
  Rádio: Pressione para selecionar a próxima estação ou para selecionar a estação anterior.
  Dispositivo

  Modelos com sistema de áudio B sem navegador*
  CD/USB/iPod®/Bluetooth®/AUX:
  Pressione para pular para o início da próxima canção ou retornar ao início da canção atual. Pressione e segure para mudar uma pasta.

  Modelos com sistema de áudio com navegador*
  USB/Cartão Micro SD™, Áudio Bluetooth® ou DLNA: Pressione para pular para o início do próximo arquivo ou voltar para o arquivo anterior.

Sistema de Áudio sem Navegador*

Sistema de Áudio A*

Sistema de Áudio B*

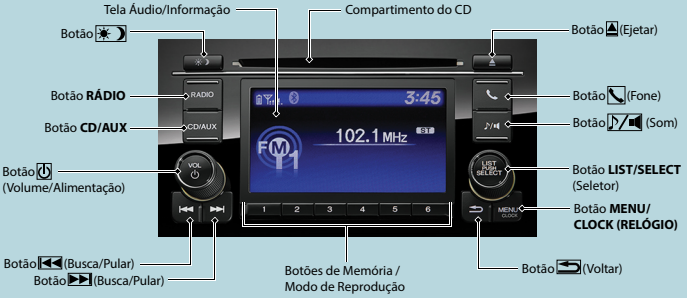

* Não disponível em todos os modelos.

SISTEMA DE ÁUDIO COM NAVEGADOR*

Você pode reproduzir música a partir de uma grande variedade de fontes de mídia. Você também pode reproduzir vídeo no dispositivo USB ou no cartão Micro SD™.

Tela Menu Principal

1. Selecione o ícone **MENU/■ PWR**.
   ▶ A tela Menu Principal aparece.
2. Selecione um dos ícones da tela Menu Principal, para escolher uma fonte de áudio ou uma das funções do sistema de áudio.

Ajustando o Volume dos Alto-falantes

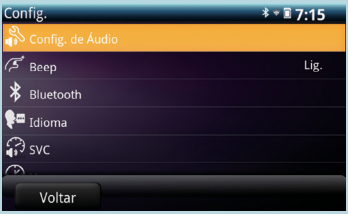

1. Selecione o ícone **MENU/■ PWR**.
   ▶ A tela Menu Principal aparece.
2. Selecione **Config**.
3. Selecione **Config. de Áudio**.
   ▶ A tela de configuração do áudio aparece.
4. Ajuste dos alto-falantes:

   Ajuste do volume dos alto-falantes dianteiros e traseiros.

   ▶ Selecione **Frente** ou **Tras**. para ajustar o balanço entre os alto-falantes dianteiros e traseiros.

   Ajuste do volume dos alto-falantes esquerdos e direitos.

   ▶ Selecione **Esq**. ou **Dir**. para ajustar o balanço entre os alto-falantes esquerdos e direitos.

Ajuste da qualidade do som.

▶ Selecione ⊞(aumentar) ou ⊟(diminuir) para ajustar os **Agudos** (frequências altas).

▶ Selecione ⊞(aumentar) ou ⊟(diminuir) para ajustar os **Graves** (frequências baixas).

Definindo o Efeito de Áudio.

▶ Selecione **Clássico**, **POP**, **Falar**, **Jazz**, **Rock** ou **Deslig**. (desligado) para alterar o efeito de áudio.

Efeito de Áudio

Rock: Recria um campo pseudo acústico apropriado para o gênero de música Rock

Jazz: Recria um campo pseudo acústico apropriado para o gênero de música Jazz

Falar: Recria um campo pseudo acústico apropriado para voz

Clássico: Recria um campo pseudo acústico apropriado para o gênero de música Clássica

POP: Recria um campo pseudo acústico apropriado para o gênero de música POP

Deslig. (desligado): Desativa o Efeito de Áudio.

* Não disponível em todos os modelos.

TELEFONE HANDS-FREE [HFT (VIVA-VOZ)]*

Funções Principais

Modelos com sistema de áudio A sem navegador*

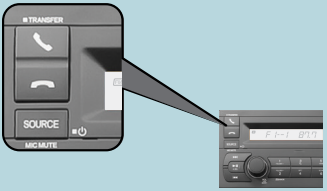

Botão (Atender): Atender uma chamada.
Botão (Desligar): Encerra uma chamada.

Modelos com sistema de áudio B sem navegador* e modelos com sistema de áudio com navegador*

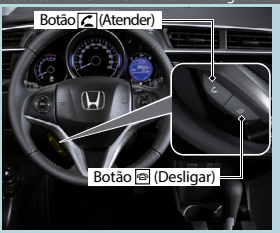

Botão (Atender): Atender uma chamada.
Botão (Desligar): Encerra uma chamada.

Para usar o HFT é necessário, primeiramente, parear seu telefone compatível com o Bluetooth® ao sistema enquanto o veículo estiver estacionado.

Pareando seu Telefone

Modelos com sistema de áudio A sem navegador*

Pareando um dispositivo compatível com Bluetooth® com SSP (Pareamento Seguro Simples)

1. Pressione e segure o botão por no mínimo 2 segundos para ativar o modo de pareamento.
   ▶ O indicador piscará.
   ▶ Ative ao mesmo tempo o Módulo Bluetooth® do seu dispositivo compatível com Bluetooth®.
2. Usando seu dispositivo compatível com Bluetooth®, selecione "HONDA HFT" para fazer o pareamento.
3. Gire o **BOTÃO VOL (PUSH/SELECT)** para mudar o display da unidade de "PAIR NO" (Não parear) para "PAIR YES" (Parear) e então pressione PUSH SELECT.
4. Se a conexão for bem sucedida, aparecerá "CONNECTED" (Conectado) por 2 segundos.

Nota: Para parear um dispositivo com Bluetooth® sem SSP, consulte o Manual do Proprietário.

Modelos com sistema de áudio B sem navegador*

Parear um telefone (quando não existe telefone pareado com o sistema)

1. Pressione o botão ou o botão .
2. Gire para selecionar **Sim** e então pressione .
3. Certifique-se de que seu telefone esteja no modo busca ou detectável e então pressione .
4. Quando seu telefone aparecer na lista, selecione-o pressionando .
   ▶ Se o telefone não aparecer, selecione **Telefone não encontrado?** e procure dispositivo Bluetooth® usando seu telefone.
   ▶ No seu telefone, selecione "**Honda HFT".**
5. O sistema lhe dá um código de pareamento na tela áudio/ informação.
   ▶ Confirme se o código de pareamento na tela e seu telefone combinam.
   ▶ Isto pode variar conforme o telefone.
6. Aparecerá uma notificação na tela se o pareamento for bem sucedido.

Modelos com sistema de áudio com navegador*

Configuração do Telefone

■ **Ligue a função Bluetooth®**

1. Selecione o ícone **MENU/■ PWR**.
2. Selecione **Config.**
3. Selecione **Bluetooth**.
   ▶ A tela de configurações do Bluetooth® aparece.
4. Selecione **Ligar Bluetooth**.
   ▶ Os ícones da tela de configuração do Bluetooth® serão ativados.

■ **Para parear um telefone**

1. Selecione **Procurar**.
2. Selecione um dispositivo e, em seguida, selecione **Emparelhar**.
   ▶ Se o seu telefone não aparecer na lista, selecione **Procurar** para buscar novamente.

3. Selecione a opção **Honda AVN** na tela do telefone e, em seguida, insira o código de segurança fornecido.



   ▶ A configuração de pareamento do dispositivo com o HFT deve ser executada enquanto a tela de configuração estiver sendo exibida.
   ▶ Selecione **Cancelar**, para cancelar a configuração de pareamento.

Nota: Para mais informações, consulte o Manual do Proprietário.

* Não disponível em todos os modelos.

Recebendo uma Chamada

Modelos com sistema de áudio A sem navegador*

Uma chamada recebida é anunciada pelo tom da campainha de chamada recebida, pela mensagem **PHONE** (Telefone) e o número do telefone. Pressione A chamada se inicia.

Modelos com sistema de áudio B sem navegador*

Quando receber uma chamada, uma notificação sonora será emitida e aparece a tela **Rec. Cham**. (Recebendo Chamada). Pressione o botão no volante de direção, para atender a chamada.

Modelos com sistema de áudio com navegador*

Quando estiver recebendo uma chamada, será emitido um toque de notificação e será exibida na tela a mensagem **Recebendo chamada**. Selecione o ícone , na tela áudio/informação ou pressione o botão no volante de direção, para atender a chamada.

▶ Será exibida a mensagem **Falando**.

Realizar uma Chamada: Inserindo o Número do Telefone*1

Modelos com sistema de áudio B sem navegador*

1. Pressione o botão ou o botão .
2. Gire para selecionar **Discagem** e então pressione .
3. Gire para selecionar um número e então pressione .
4. Gire para selecionar e então pressione .
   Dependendo da configuração do telefone utilizado a discagem começa automaticamente.

Nota: Esta função fica desativada com o veículo em movimento.

Modelos com sistema de áudio com navegador*

1. Selecione o ícone **MENU/■ PWR**.
   ▶ A tela Menu Principal aparece.
2. Selecione **Celular**.
   ▶ A tela de chamadas aparece.
3. Selecione cada dígito na tela de chamadas para inserir o número de telefone que deseja ligar.
   ▶ Use o teclado na tela touch para inserir o número.
4. Selecione .
   ▶ Será exibida a mensagem **Discando**.
   ▶ Quando a chamada for atendida, será exibida a mensagem **Falando**.

Nota: Esta função fica desativada com o veículo em movimento.

Realizar uma Chamada: Usando a Agenda Telefônica*1

Modelos com sistema de áudio B sem navegador*

Quando seu telefone for pareado, a agenda telefônica e o histórico de ligações será automaticamente importado para o sistema ou dependendo do aparelho haverá necessidade de "aceitar".

1. Pressione o botão ou o botão .
2. Gire para selecionar **Agenda telefônica** e então pressione .
3. Gire para selecionar a letra inicial e então pressione .
4. Gire para selecionar um nome e então pressione .
5. Gire para selecionar um número e então pressione .



Dependendo da configuração do telefone utilizado a discagem começa automaticamente.

Nota: Esta função fica desativada com o veículo em movimento.

Modelos com sistema de áudio com navegador*

1. Selecione o ícone **MENU/■ PWR**.
   ▶ A tela Menu Principal aparece.
2. Selecione **Celular**.
   ▶ A tela de chamadas aparece.
3. Selecione **Agenda**.
   ▶ O sistema de áudio importará automaticamente a agenda telefônica do telefone, através da conexão Bluetooth®
   ▶ Os contatos na agenda telefônica serão listados e exibidos em ordem alfanumérica. Selecione e arraste o dedo na tela, para encontrar o contato desejado.

4. Selecione o contato ou o número desejado.
   ▶ A discagem inicia automaticamente.

Nota: Esta função fica desativada com o veículo em movimento.

1: Função disponível somente no sistema de áudio B sem navegador e no sistema de áudio com navegador*.
* Não disponível em todos os modelos

Recusar ou Finalizar uma Chamada

Modelos com sistema de áudio A sem navegador*

Pressione o botão .

Modelos com sistema de áudio B sem navegador*

Pressione o botão no volante de direção.

Modelos com sistema de áudio com navegador*

Selecione o ícone na tela áudio/informação ou pressione o botão no volante de direção.

NAVEGADOR*

Menu Principal

O sistema exibe várias funções da tela do menu principal. Selecione o ícone **MENU/■ PWR** a qualquer momento para retornar para o menu principal.

Ícone **MENU/■ PWR**:

Selecione o ícone **MENU/■ PWR**: Segue para o menu principal.

Selecione e segure o ícone **MENU/■ PWR** por dois segundos ou mais: Liga/Desliga o sistema de áudio.

Ícone **AUDIO/■ DISP**:

Selecione o ícone **AUDIO/■ DISP**: Segue para a fonte de reprodução atual.

Selecione e segure o ícone **AUDIO/■ DISP** por dois segundos ou mais: Liga e desliga ou ajusta o brilho da tela áudio/informação.

Ícone **MAP/■ DEST**:

Selecione o ícone **MAP/■ DEST**: Segue para a tela de navegação.

Selecione e segure o ícone **MAP/■ DEST** por dois segundos ou mais: Segue para a tela de busca do navegador.

Ícones **VOL** (Volume)

Aumenta ou diminui o volume do sistema de áudio.

Ícone **Navi**

Exibe a função do navegador.

Na inicialização, a tela de navegação é exibida.

Tela do Menu Principal do Navegador

Exibe a tela de navegação e opera as funções de navegação. Na tela menu principal, selecione o ícone **NAVI** e, em seguida, aguarde até que o receptor do GPS obtenha uma posição fixa. Selecione a parte central da tela áudio/informação para acessar a tela do menu principal do navegador. A tela do menu principal do navegador é exibida.

Mapa

Retorna para a tela de navegação ou para a tela de Navegação/Condução Livre.

Rota

Acessa a rota atual, itinerário, estatísticas e informações do mapa.

Localizar

Pesquisa um destino.

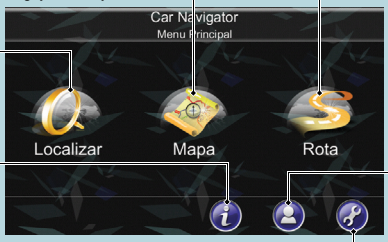

Informação

Exibe o GPS, informação de condução (Estatísticas) e informações sobre a versão do sistema e do navegador.

Meus Dados

Mantém as informações específicas do usuário como Favoritos, Itinerários, Trilhas, etc.

Configurações

Altera as configurações do sistema de navegação.

* Não disponível em todos os modelos.

NAVEGAÇÃO* - INSERINDO UM DESTINO

Insira seu destino utilizando um dos vários métodos, então siga a orientação da rota no mapa para o seu destino. A ordem das etapas pode mudar, dependendo dos dados de mapas carregados em seu dispositivo.

1. Selecione o ícone **MENU/■ PWR**.
2. Selecione **Navi**.

Aguarde até que o receptor do GPS obtenha uma posição fixa.

3. Selecione a parte central da tela áudio/ informação, para acessar a tela do menu principal do navegador.

4. Selecione **Localizar**.

5. Insira o nome da cidade pelo teclado virtual na tela.
6. Selecione **Concluído**.



7. Selecione uma cidade na lista.

8. Insira o nome da rua.
   ▶ Para selecionar o centro da cidade como destino, selecione **Centro da cidade**.
9. Selecione **Concluído**.
10. Insira o número do endereço.
11. Selecione **Concluído**.

12. Selecione **Ir para** para iniciar a navegação.
    ▶ O navegador calcula a rota para o destino a partir da sua localização atual.

Cancelando Sua Rota

1. Na tela de navegação, selecione .
2. Selecione **Menu Principal**.
3. Selecione **Rota**.
4. Selecione **Cancelar Rota**.

5. Na janela (pop-up), selecione **Sim**.
   ▶ Selecione **Não** para continuar no destino.

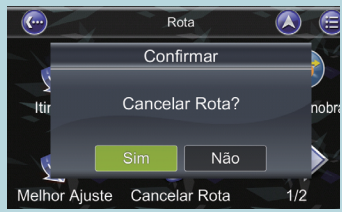

* Não disponível em todos os modelos.

LEGENDA DA TELA*

Legenda da Tela do Mapa

Legenda da Tela de Navegação

Orientação Durante a Rota

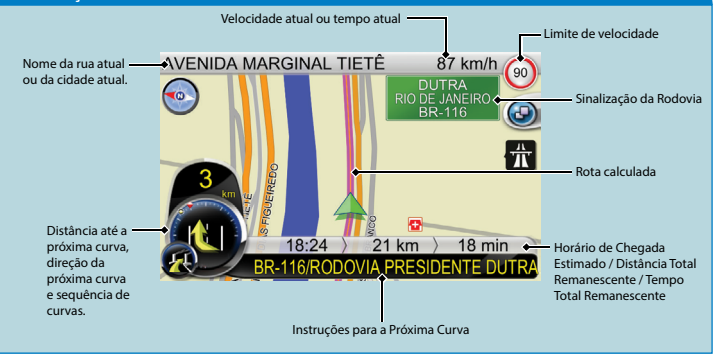

* Não disponível em todos os modelos.

HONDA
The Power of Dreams

© 2016 Honda Automóveis do Brasil Ltda - Todos os Direitos Reservados
5PT5AM60 - 29.08.2016