Accord

GUIA DE CONSULTA RÁPIDA

HONDA

O Guia de Consulta Rápida foi desenvolvido para auxiliar você a familiarizar-se com seu novo Honda e fornecer instruções básicas sobre alguns dos itens tecnológicos.

Este guia não substitui o Manual do Proprietário. Para informações completas sobre controle e operações, consulte as respectivas seções no **Manual do Proprietário** disponível no site www.honda.com.br.

INDICADORES DO PAINEL DE INSTRUMENTOS

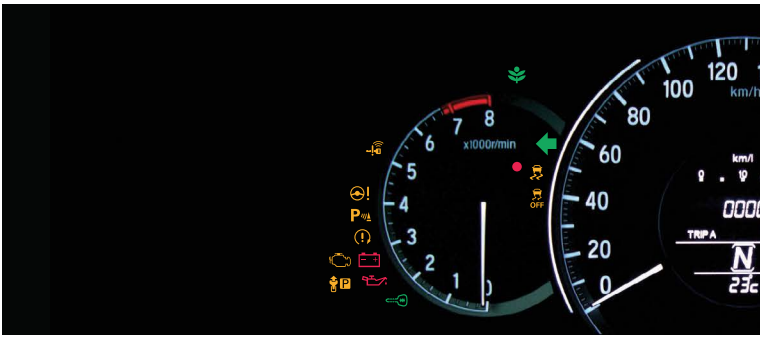

As luzes indicadoras se acendem por alguns segundos ao ligar o motor. As luzes em vermelho ou âmbar são de advertência; as em azul ou verde são indicadoras.

Indicadores de Advertência

Permanecendo acesos após dar partida ao motor, consulte uma Concessionária Autorizada Honda.

- Sistema de Carga da Bateria
- Sistema de Freio (Nível do Fluido de Freio Baixo)
- Indicador do Sistema de Freio
- Baixa Pressão do Óleo
- SRS (Sistema Suplementar de Segurança)
- Sistema VSA (Assistência à Estabilidade do Veículo)
- Falha no sistema do sensor de estacionamento
- Transmissão Automática (se estiver piscando)
- Sistema de Freio ABS
- Direção com Assistência Elétrica Progressiva (EPS)
- Sistema de Injeção Eletrônica
- Indicador do Sistema de Acesso sem Chave
- Indicador do Sistema de Partida
- Indicador do Controle da Iluminação

Indicadores de Condição

- Freio de Estacionamento Acionado: **Liberar**
- Porta/Porta-malas Aberto: **Fechar porta/porta-malas**
- Nível de Combustível Baixo: **Reabasteça**
- Cinto de Segurança: **Afivele o cinto de segurança**

O botão **ENGINE START/STOP** foi pressionado, sem que a alavanca seletora estivesse na posição **P** : **Mova a alavanca seletora para a posição P e pressione o botão ENGINE START/STOP duas vezes.**

Indicadores On/Off

- Sinalizadores de Direção/Advertência **LIGADOS**
- Imobilizador (Piscando): chave incorreta; **use a chave correta**
- Modo ECON **LIGADO**
- Sistema de Controle de Cruzeiro **LIGADO**
- Controle de Velocidade de Cruzeiro **LIGADO**
- Sistema VSA (Assistência à Estabilidade do Veículo) **DESLIGADO**
- 1ª Posição: **lanternas ligadas**
  2ª Posição: **faróis ligados**
- Faróis de Neblina **LIGADOS**
- Farol Alto **LIGADO**

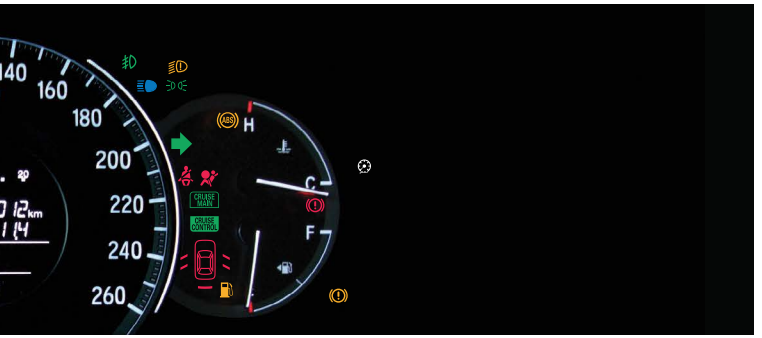

SISTEMA ECO ASSIST

Quando ligado, o desempenho do motor, a transmissão e o sistema de climatização são ajustados para economia máxima de combustível.

Ligar/Desligar o Modo ECON

Auxilia a maximizar a economia de combustível modificando algumas funções do veículo.

1. Pressione o Botão **ECON**.
2. O indicador do Modo **ECON** se acenderá.

3. Verifique a condição do sistema pelo indicador no painel.
4. Pressione o Botão **ECON** novamente para desligar o sistema.

Indica a economia instantânea de combustível pela mudança de cor do medidor ambiental.

Medidor Ambiental

Consumo **Eficiente** de Combustível

Consumo **Moderado** de Combustível

Alto Consumo de Combustível

Proteção de Crianças

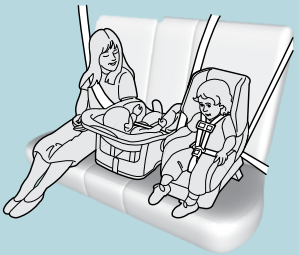

⚠ CUIDADO

- **Crianças sem proteção ou protegidas inadequadamente podem sofrer ferimentos graves ou fatais em uma colisão.**
- **Crianças muito pequenas para usarem o cinto de segurança devem ser adequadamente protegidas em um sistema de proteção infantil. Crianças maiores devem ser adequadamente protegidas com o cinto de segurança, usando um "assento de elevação", se necessário.**
- **Permitir que uma criança brinque com o cinto de segurança ou enrole o cinto ao redor do pescoço pode resultar em ferimentos graves ou fatais.**
- **Oriente as crianças a não brincarem com o cinto de segurança e certifique-se de que qualquer cinto ao alcance delas que não estiver sendo utilizado esteja afivelado, totalmente retraído e travado.**
- **Colocar um sistema de proteção infantil voltado para trás no banco dianteiro pode resultar em ferimentos graves ou fatais, se o airbag do passageiro dianteiro for acionado (abertura da bolsa).**
- **Coloque sempre o sistema de proteção infantil voltado para trás no banco traseiro, nunca no banco dianteiro.**

Acomodação de Crianças com até um Ano de Idade

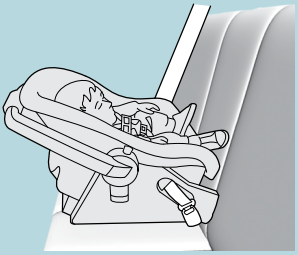

Para-sol do Passageiro Dianteiro

⚠ CUIDADO

NÃO coloque um sistema de proteção infantil voltado para trás no banco equipado com airbag.
Caso contrário, poderá ocorrer MORTE OU FERIMENTOS GRAVES.

Considerações importantes ao escolher um sistema de proteção infantil

Certifique-se de que o sistema de proteção infantil atende a estas três exigências:

- O sistema de proteção infantil é do tipo e tamanho corretos para a criança.
- O sistema de proteção infantil é do tipo e tamanho corretos para a posição no banco.
- O sistema de proteção infantil atende às normas de segurança. Certifique-se de que os sistemas de proteção infantil a serem utilizados em seu veículo possuam a etiqueta de aprovação do cumprimento das normas de segurança, nos termos da legislação brasileira.

TRAVAS DE SEGURANÇA PARA CRIANÇAS NAS PORTAS TRASEIRAS

As travas de segurança para crianças impedem que as portas traseiras sejam abertas por dentro do veículo, independentemente da posição da lingueta de trava.

Ajuste das Travas de Segurança para Crianças

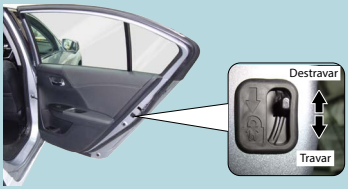

Deslize a alavanca na coluna da porta traseira para a posição travada e feche a porta.

Para abrir a porta

Abra a porta usando a maçaneta externa.

ABERTURA/FECHAMENTO DOS VIDROS ELÉTRICOS

Quando o modo de alimentação estiver no modo **LIGADO**, será possível abrir e fechar os vidros elétricos usando os interruptores nas portas.

Abertura/Fechamento dos Vidros

■ **Acionamento automático**

Para abrir: Pressione o interruptor até o segundo estágio.

Para fechar: Puxe o interruptor para cima até o segundo estágio.
O vidro será completamente aberto ou fechado. Para interromper o movimento do vidro, pressione brevemente o interruptor, caso o vidro esteja sendo fechado ou puxe brevemente o interruptor, caso o vidro esteja sendo aberto.

■ **Acionamento manual**

Para abrir: Pressione levemente o interruptor e mantenha-o pressionado até a posição desejada.

Para fechar: Puxe levemente o interruptor e mantenha-o puxado até a posição desejada.

Quando o interruptor de travamento dos vidros dos passageiros estiver acionado, apenas o vidro do motorista poderá ser acionado. Acione o interruptor de travamento dos vidros elétricos quando transportar crianças no veículo.

MANUTENÇÃO SOB O CAPÔ

Verificação do Óleo

Recomendamos verificar o nível do óleo do motor sempre que reabastecer o veículo. Estacione o veículo em uma superfície plana.

Antes de verificar o óleo, aguarde aproximadamente três minutos após desligar o motor.

1. Remova a vareta de nível (alça laranja).
2. Limpe a vareta com um pano limpo ou papel-toalha.
3. Reinsira totalmente a vareta em seu orifício.
4. Remova novamente a vareta e verifique o nível. O nível deverá estar entre as marcas superior e inferior. Adicione óleo, se necessário.

Óleo de Motor Recomendado:

SAE 10W-30 API-SM ou superior

Figura meramente ilustrativa

TELA ÁUDIO/INFORMAÇÃO

Alterando a Tela

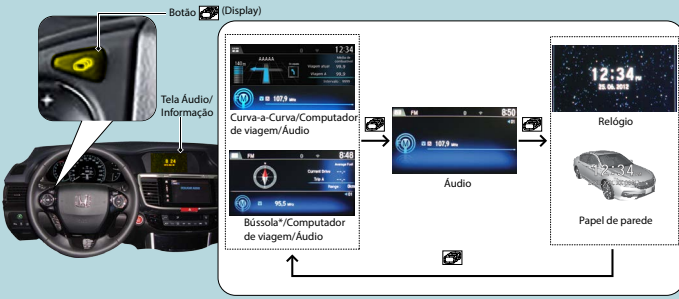

* Se disponível

SISTEMA DE ÁUDIO

Controle Remoto no Volante de Direção

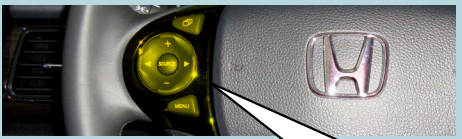

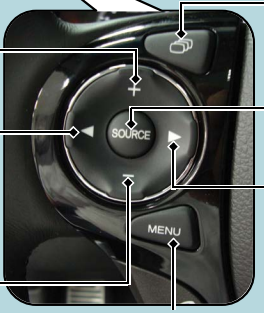

Pressione o botão (Display) para alterar a tela áudio/informação.

Botão **+**: Pressione para rolar para cima ou aumentar o volume.

Botão **◀**: Pressione para voltar para a tela anterior ou para a estação anterior, início da faixa ou arquivo anterior.

Botão **SOURCE**: Pressione para ajustar sua seleção, selecionar um item ou alterar entre os modos de reprodução.

Botão **▶**: Pressione para avançar para a próxima tela ou para a próxima estação, faixa ou arquivo.

Botão **−**: Pressione para rolar para baixo ou diminuir o volume.

Botão **MENU**: Pressione para escolher as opções do dispositivo de áudio atual, do HFL/HFT, das configurações da tela ou do sistema de navegação.

Android Auto™

Quando você conectar um telefone com sistema Android™ no sistema de áudio pelo USB, o Android Auto™*1 será iniciado automaticamente. Quando o telefone com sistema Android™ estiver conectado pelo Android Auto™, você pode usar a tela áudio/informação (tipo touch) para acessar as funções do telefone, do Google Maps™ (Navegação), do Google Play™ (Música) e do Google Now™. Quando você usar o Android Auto™ pela primeira vez, um tutorial aparecerá na tela. Recomendamos que você complete este tutorial com o veículo estacionado em um local seguro, antes de usar o Android Auto™.

Ícone **Android Auto™**

HOME : Volta para a tela HOME.

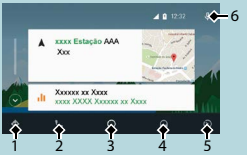

1 - Mapas (Navegador)

Exibe o Google Maps™ e usa a função de navegação, assim como faria no seu telefone com sistema Android™. Quando o veículo estiver em movimento, não é possível realizar entradas no teclado. Estacione o veículo em um local seguro para realizar uma pesquisa ou fornecer outras entradas.

2 - Telefone (Comunicação)

Faz e recebe as chamadas telefônicas, bem como para ouvir as mensagens de voz.

3 - Google Now™ (Tela HOME)

Exibe as informações úteis, organizadas pelo Android Auto™ em cartões simples, que aparecem somente quando são necessárias.

4 - Música e áudio

Reproduz o Google Play™ (Música) e os aplicativos de música que são compatíveis com o Android Auto™. Para mudar entre os aplicativos de música, selecione este ícone.

5 - Volta para a tela HOME

6 - Comando de voz

Opera o Android Auto™ com seu comando de voz.

*1 Para usar o Android Auto™, você precisa fazer o download e a instalação do aplicativo Android Auto™ no Google Play™ para o seu smartphone. Para mais informações, consulte o manual de proprietário.

SISTEMA DE ÁUDIO

Você pode reproduzir música a partir de uma grande variedade de fontes de mídia. Você também pode reproduzir vídeo no dispositivo USB.

Operação Básica

1. Pressione o botão (Liga/Desliga) para ligar ou desligar o sistema de áudio.
2. Selecione (Home) e então selecione **Áudio** na tela.
   A tela do controle de áudio da última fonte selecionada é exibida.
3. Selecione o ícone da fonte atual e, em seguida, selecione um ícone na lista de fontes, para mudar a fonte de áudio.

Se você inicializar os aplicativos de áudio pré-instalados, AUDIO Apps é exibido na parte superior da tela. Esses aplicativos pré-instalados não podem ser exibidos na tela de seleção de fonte. Você pode inicializar esses aplicativos de áudio do AUDIO Apps.

4. Selecione o botão **VOL** (Volume) para ajustar o volume.

Apple CarPlay®

Se você conectar um iPhone® compatível com o Apple CarPlay®*2 no sistema de áudio, você pode usar a tela áudio/informação (tipo touch), em vez da tela do iPhone®, para fazer uma chamada telefônica, ouvir música, visualizar mapas (navegação) e acessar as mensagens.

Tela HOME

Ícone **Apple Carplay®**

Menu Apple CarPlay®

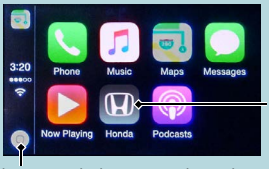

Volta para a tela HOME.

Volta para a tela do menu Apple CarPlay®.

■ **Phone (Telefone)**
Acessar a lista de contatos, fazer chamadas telefônicas ou ouvir mensagens de voz.

■ **Messages (Mensagens)**
Verificar e responder as mensagens de texto ou ter as mensagens lidas para você.

■ **Music (Música)**
Reproduzir as músicas armazenadas no seu iPhone®.

■ **Maps (Mapas)**
Exibir o mapa do Apple CarPlay® e usar a função de navegação, assim como faria no seu iPhone®.

Modelos com sistema de navegação

Somente um sistema de navegação (navegador pré-instalado ou Apple CarPlay®) pode fornecer as direções ao mesmo tempo. Quando você usar um sistema, as direções para qualquer destino definido anteriormente no outro sistema será cancelado e o sistema que você está usando atualmente irá direcioná-lo para o seu destino.

*2: Somente o iPhone® 5 ou versões posteriores com o iOS 8.4 ou posterior são compatíveis com o Apple CarPlay®.

BLUETOOTH® HANDSFREELINK®*/ TELEFONE HANDS-FREE*

Funções Principais

As funções são operadas pelos três botões no volante de direção e um microfone no teto.

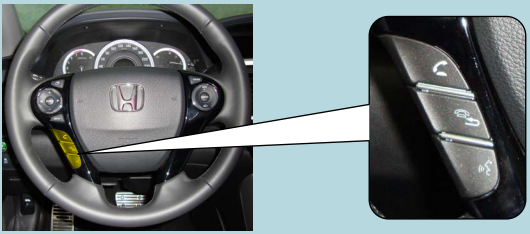

Botão **(Atender):** Pressione para atender uma chamada recebida.

Botão **(Desligar/Voltar):** Pressione para encerrar uma chamada, voltar ao comando anterior ou cancelar um comando.

Botão **(Comando de Voz):** Pressione para chamar um nome com um comando de voz armazenado.
Faça ou receba chamadas através do sistema de áudio do veículo.
Nem todos os telefones habilitados com Bluetooth® são compatíveis com o sistema. Para mais informações, consulte o manual de proprietário.

Para usar o HFT é necessário, primeiramente, parear seu celular compatível com o *Bluetooth®* ao sistema enquanto o veículo estiver estacionado.

Parear um Celular (quando não existe nenhum celular pareado no sistema)

1. Selecione **HOME**.
2. Selecione **Telefone**.
3. Selecione **Sim**.

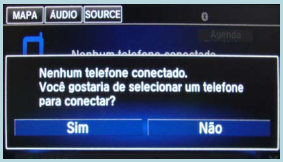

4. Certifique-se de que seu telefone está no modo de busca ou detectável e, em seguida, selecione **Continue** (Continuar).
5. Quando seu celular aparecer na lista, selecione-o na lista.
   - ▶ Se o seu telefone não aparecer na lista, selecione **Atualizar** para buscar novamente.
   - ▶ Se o seu telefone ainda não aparecer, selecione **Tel. não Encontrado** e busque pelos dispositivos Bluetooth® usando o seu telefone. Do seu telefone, busque por **HandsFreeLink/Honda HFT.**

6. Insira ou confirme o código de pareamento no seu telefone quando solicitado para completar o processo de pareamento.
   - ▶ Após completar o processo de pareamento, o sistema solicita que ligue a Sincronização Automática do Telefone.

Importação Automática da Agenda Telefônica e Histórico de Chamadas

Ao parear o seu telefone, se a sincronização automática do telefone estiver definida para **Lig** (Ligado), o conteúdo da agenda telefônica e o histórico de chamadas serão automaticamente importados para o HFL/HFT.

* Se disponível

Ⓐ Para Receber uma Chamada

Quando estiver recebendo uma chamada, uma notificação sonora será emitida (se ativada) e aparece a tela recebendo chamada.

- Pressione o botão para atender a chamada.
- Pressione o botão para ignorar ou encerrar a chamada.

Você pode selecionar os ícones na tela touch ao invés dos botões e , no volante de direção.

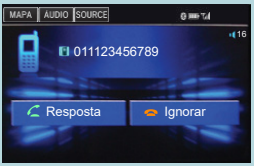

Ⓑ Realizar uma Chamada: Inserindo o Número do Telefone

1. Selecione (Home).
2. Selecione **Telefone**.
3. Selecione (Menu).
4. Selecione **Ligar**.
5. Insira um número de telefone.
6. Selecione **Ligar**.
   ▶ A discagem inicia automaticamente.

Ⓒ Realizar uma Chamada: Usando a Agenda Telefônica

1. Selecione (Home).
2. Selecione **Telefone**.
3. Selecione (Menu).
4. Selecione **Agenda Telefônica**.
5. Selecione um nome.
   ▶ Você também pode buscar por uma letra. Selecione **Buscar.**
   ▶ Use o teclado na tela touch para inserir o nome. Se existirem vários números, selecione um número.
6. Selecione um número.
   ▶ A discagem inicia automaticamente.

Ⓓ Realizar uma Chamada: Usando a Discagem Rápida

1. Pressione o botão **HOME**.
2. Selecione **Telefone**.
3. Selecione (Menu).
4. Selecione **Discagem rápida**.
5. Selecione um número.
   ▶ A discagem inicia automaticamente.

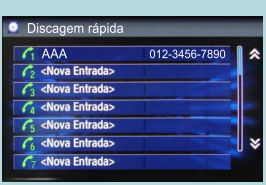

Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ Pressione o **botão** (Desligar/voltar) no volante de direção para encerrar a chamada.

TELA HOME

O sistema exibe várias funções da tela HOME. Selecione HOME (Home) a qualquer momento para retornar à tela.

MAPA
Exibe a tela do mapa.

HOME (Home).
Exibe a tela HOME.

VOL (Volume)
Aumenta ou diminui o volume do sistema de áudio.

MENU (Menu)
Exibe o menu do mapa.

BACK (Voltar)
Para voltar para a tela anterior.

(Modo da Tela)
Muda entre os modos Diurno, Noturno e Desligado.

Navegação
Exibe a função do navegador que foi usada na última vez. Na inicialização, a tela do menu de navegação é exibida.

Tela do Menu de Navegação

Exibe a tela do mapa e opera as funcionalidades de navegação.

Intensidade do sinal do GPS
Exibe o estado dos satélites

Para Onde?
Selecione métodos de pesquisa para inserir um destino para orientação de rota.

Exibir Mapa
Exibe a tela do mapa.

Apps
Exibe as funções úteis incorporadas ao sistema de navegação.

Definições
Altera as definições para as funções de navegação.

LEGENDA DA TELA DO MAPA

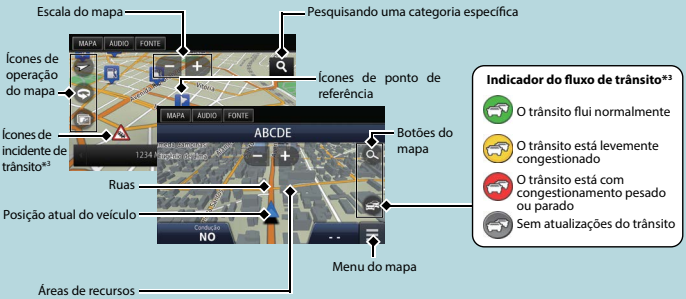

NAVEGAÇÃO – INSERINDO UM DESTINO

Insira seu destino utilizando um dos vários métodos, então siga a orientação da rota no mapa para o seu destino. A ordem das etapas pode mudar, dependendo dos dados de mapas carregados em seu dispositivo.

1. Selecione **MAPA**.
2. Selecione .
3. Selecione **Endereço**.

4. Selecione **Procurar tudo**.

5. Introduza o nome da rua de seu destino e selecione **Concluído**.

6. Insira o número da residência e selecione **Concluído**, se necessário.

7. Selecione a rua do seu destino em uma lista.



Se a tela de seleção de Cidade for exibida, selecione uma cidade.

8. Selecione um endereço de uma lista.
9. Selecione **Ir!**.

A orientação de rota para o destino começa.



- **Rotas**: Escolha uma outra ou múltiplas rotas.

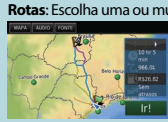

- : Exibe o mapa do seu destino e salva sua localização.

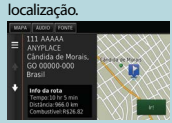

*3: Disponível Somente para Algumas Cidades ou Áreas

ORIENTAÇÃO DURANTE A ROTA

Na orientação durante a rota, a informação da rota é exibida na tela do mapa.
Você pode ver as informações detalhadas voltando na tela de informações.

Tela do Mapa

Indicador da próxima orientação
Distância para o ponto da próxima orientação e nome da rua do ponto da próxima orientação.

Ponto de passagem

Para Onde?

Cancelar a rota

Rota calculada

Limite de velocidade

Painéis de instrumentos

Tela de Orientação

Nome da rua do próximo ponto de orientação

Seta de rolagem
Selecione esta seta para rolagem da tela

Tempo estimado para o próximo ponto de orientação

Distância para o próximo ponto de orientação

Modo Diurno ou Noturno

Pressione o botão (Modo da Tela) para mudar manualmente entre os modos Diurno e Noturno.

Direções de Curva-a-Curva

O próximo ponto de orientação aparece na tela áudio/informação.

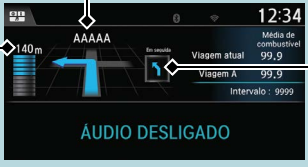

Nome da rua do próximo ponto de orientação

Distância remanescente

Próxima manobra se aproximando

HONDA
The Power of Dreams

5BT2AM60 © 2015 Honda Automóveis do Brasil Ltda - Todos os Direitos Reservados 18.12.2015