CIVIC

GUIA DE CONSULTA RÁPIDA

HONDA

O Guia de Consulta Rápida foi desenvolvido para auxiliar você a familiarizar-se com seu novo Honda e fornecer instruções básicas sobre alguns dos itens tecnológicos.

Sistema de Áudio sem Navegador*

Sistema de Áudio com Navegador*

Este guia não substitui o Manual do Proprietário e o Manual do Navegador. Para informações completas sobre controle, operações e sistema de navegação*, consulte as respectivas seções no Manual do Proprietário e no Manual do Navegador, disponíveis no site www.honda.com.br.

* Não disponível em todos os modelos

INDICADORES DO PAINEL DE INSTRUMENTOS

Modelos com display de informações*

As luzes indicadoras se acendem por alguns segundos ao ligar o motor. As luzes em vermelho ou âmbar são de advertência; as em azul ou verde são indicadoras.

Indicadores de Advertência

Pisca durante a condução do veículo. Consulte o Manual do Proprietário e leve o veículo a uma Concessionária Autorizada Honda no Território Nacional.

Sistema de Freio e do Freio de Estacionamento
Existe um problema com o sistema de freio de estacionamento com acionamento elétrico.

Sistema de Injeção Eletrônica
Pare em um local seguro onde não haja objetos inflamáveis. Desligue o motor por 10 minutos ou mais, e aguarde até que ele esfrie.

Transmissão Automática (CVT)*
Pisca se existir um problema no sistema de transmissão.

Baixo Nível de Combustível
Existe um problema com o medidor de combustível.

Indicadores de Advertência

Permanecendo acesos após dar partida ao motor, consulte imediatamente uma Concessionária Autorizada Honda no Território Nacional para inspeção.

Sistema de Carga da Bateria

Sistema de Freio e do Freio de Estacionamento (Nível do Fluido de Freio Baixo)

Sistema de Freio e do Freio de Estacionamento

Baixa Pressão de Óleo

SRS
(Sistema Suplementar de Segurança)

Sistema VSA
(Assistência à Estabilidade do Veículo)

Indicador do Controle da Iluminação*

Sistema de Freio ABS

Direção com Assistência Elétrica Progressiva (EPS)

Sistema de Injeção Eletrônica

Luz de Advertência **PGM-FI***

Indicadores de Condição

Freio de Estacionamento Acionado:
Liberar

Porta/Porta-malas Aberto*:
Fechar porta/porta-malas

Nível de Combustível Baixo:
Reabasteça

Cinto de Segurança:
Afivele o cinto de segurança

Indicador de Pré-aquecimento*
Espere apagar

Modelos com transmissão automática (CVT)*

Indicador para Pressionar o Pedal de Freio

Modelos com transmissão manual*

Indicador para Pressionar o Pedal de Freio

Indicador de Temperatura da Transmissão*:
Pare em um local seguro e mova a alavanca seletora* para a posição P.

Mensagens do Sistema*:
Consulte o Manual de Proprietário.

Indicadores On/Off

Sinalizadores de Direção/Advertência
LIGADOS

- Imobilizador (Piscando): chave incorreta; **use a chave correta**
- Alarme do Sistema de Segurança (Piscando): O Alarme do Sistema de Segurança está acionado; **desative o alarme, usando o controle remoto ou o controle remoto de acesso sem chave***

Sistema de Controle de Cruzeiro **LIGADO**

Velocidade definida para o Controle de Cruzeiro

Modo ECON **LIGADO**

Sistema VSA **DESLIGADO**

1ª Posição: **lanternas ligadas**
2ª Posição: **faróis ligados**

Faróis de Neblina* **LIGADOS**

Farol Alto **LIGADO**

Sistema Brake Hold **Ligado**

Brake Hold **Ativado**

* Não disponível em todos os modelos

Modelos com interface de informações ao motorista*

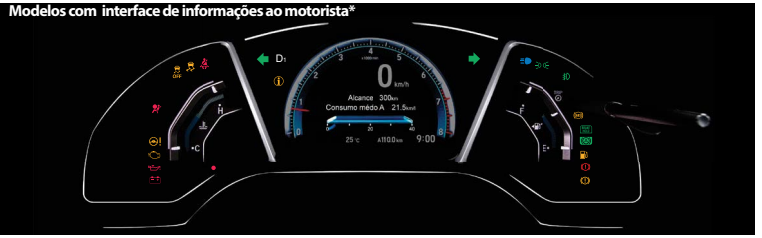

SISTEMA ECO ASSIST

Medidor Ambiental

Medidor Ambiental

- Mudam de cor para mostrar seu estilo de condução.

  Verde: Consumo eficiente de combustível

  Verde claro: Consumo moderado de combustível

  Branco: Alto consumo de combustível
- O medidor ambiental muda de cor de acordo com a operação dos pedais de freio e do acelerador.

Indicador do Modo ECON
Acende quando o modo ECON está ligado.

Botão ECON
Ajuda a melhorar a economia de combustível.

Modelos com Interface de Informações ao Motorista*

*1

A mensagem é exibida por alguns segundos, quando o botão ECON é pressionado.

1: Podem existir diferenças nas imagens e mensagens apresentadas na Interface de Informações ao Motorista em relação às imagens do Guia Rápido.

* Não disponível em todos os modelos

Proteção de Crianças

⚠ CUIDADO

- **Crianças sem proteção ou protegidas inadequadamente podem sofrer ferimentos graves ou fatais em uma colisão.**
- **Crianças muito pequenas para usarem o cinto de segurança devem ser adequadamente protegidas em um sistema de proteção infantil. Crianças maiores devem ser adequadamente protegidas com o cinto de segurança, usando um "assento de elevação", se necessário.**
- **Permitir que uma criança brinque com o cinto de segurança ou enrole o cinto ao redor do pescoço pode resultar em ferimentos graves ou fatais.**
- **Oriente as crianças a não brincarem com o cinto de segurança e certifique-se de que qualquer cinto ao alcance delas que não estiver sendo utilizado esteja afivelado, totalmente retraído e travado.**
- **Colocar um sistema de proteção infantil voltado para trás no banco dianteiro pode resultar em ferimentos graves ou fatais, se o airbag dianteiro do passageiro for acionado (abertura da bolsa).**
- **Coloque sempre o sistema de proteção infantil voltado para trás no banco traseiro, nunca no banco dianteiro.**

Acomodação de Crianças com Até Um Ano de Idade

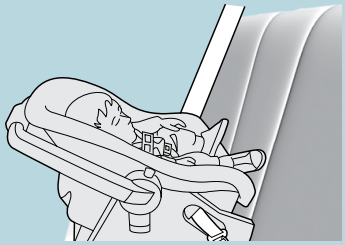

Considerações importantes ao escolher um sistema de proteção infantil

Certifique-se de que o sistema de proteção infantil atende a estas três exigências:

- O sistema de proteção infantil é do tipo e tamanho corretos para a criança.
- O sistema de proteção infantil é do tipo e tamanho corretos para a posição no banco.
- O sistema de proteção infantil atende às normas de segurança. Certifique-se de que os sistemas de proteção infantil a serem utilizados em seu veículo possuam a etiqueta de aprovação do cumprimento das normas de segurança, nos termos da legislação brasileira.

Para-sol do Passageiro Dianteiro

⚠ CUIDADO

NÃO coloque um sistema de proteção infantil voltado para trás no banco equipado com airbag.

Se for inevitável a instalação de um sistema de proteção infantil voltado para trás no banco do passageiro dianteiro, você deve desativar manualmente o sistema de airbag do passageiro dianteiro, usando a chave. Consulte o Sistema de Desligamento do Airbag do Passageiro Dianteiro no Manual do Proprietário.

O sistema de proteção infantil voltado para trás, nunca deve ser instalado voltado para a frente.

Caso contrário, poderão ocorrer FERIMENTOS GRAVES OU FATAIS.

DESLIGAMENTO DO AIRBAG DO PASSAGEIRO DIANTEIRO

Se for inevitável a instalação de um sistema de proteção infantil voltado para trás no banco do passageiro dianteiro, desative manualmente o sistema de airbag do passageiro dianteiro, usando a chave de ignição ou a chave embutida.

Interruptor ON (LIGA)/OFF (DESLIGA) do Airbag do Passageiro Dianteiro

Quando o interruptor **LIGA (ON)/DESLIGA (OFF)** do airbag do passageiro dianteiro estiver em:

OFF (DESLIGA): O airbag do passageiro dianteiro está desativado. O airbag do passageiro dianteiro não infla durante uma colisão dianteira severa, que infla o airbag do motorista.

O indicador de advertência **OFF (DESLIGADO)** do airbag do passageiro dianteiro permanece aceso como lembrete.

ON (LIGA): O airbag do passageiro dianteiro está ativado. O indicador de advertência **ON (LIGADO)** do airbag do passageiro dianteiro se acende e permanece aceso por aproximadamente 60 segundos.

Para Desativar o Sistema do Airbag do Passageiro Dianteiro

1. Aplique o freio de estacionamento e gire o interruptor de ignição* para a posição **DESLIGADA** **0**[*2].

Modelos sem sistema de acesso sem chave*

2. Remova a chave do interruptor de ignição.

Modelos com sistema de acesso sem chave*

2. Remova a chave embutida do controle remoto de acesso sem chave.

Todos os modelos

3. Abra a porta do passageiro dianteiro.
4. Insira a chave no interruptor **ON (LIGA)/OFF (DESLIGA)** do airbag do passageiro dianteiro.
   ▶ O interruptor está localizado no painel lateral do painel de instrumentos do lado do passageiro dianteiro.
5. Gire a chave para a posição **OFF (DESLIGA)** e remova-a do interruptor.

⚠ CUIDADO

- **O sistema do airbag do passageiro dianteiro deve ser desligado somente se não puder evitar a colocação de um sistema de proteção infantil voltado para trás no banco do passageiro dianteiro.**
- **Se o airbag do passageiro dianteiro inflar, ele pode atingir o sistema de proteção infantil voltado para trás com força suficiente para causar ferimento fatal ou grave na criança.**
- **Certifique-se de ligar o sistema do airbag do passageiro dianteiro quando não for usar um sistema de proteção infantil voltado para trás no banco do passageiro dianteiro.**
- **Deixar o sistema do airbag do passageiro dianteiro desativado pode resultar em ferimento grave ou fatal em uma colisão.**

Acomodação de Crianças com Idade Superior a Um Ano e Inferior ou Igual a Quatro Anos

■ **Colocação do sistema de proteção infantil voltado para a frente**

Recomendamos enfaticamente que o sistema de proteção infantil voltado para a frente seja colocado em uma posição do banco traseiro.

⚠ CUIDADO

- **Colocar um sistema de proteção infantil voltado para frente no banco dianteiro pode resultar em ferimentos graves ou fatais, se o airbag do passageiro dianteiro for acionado (abertura da bolsa).**
- **Se não puder evitar que uma criança maior utilize o banco dianteiro, mova o banco dianteiro o máximo possível para trás, e posicione a criança corretamente para a colocação do cinto de segurança. Use um "assento de elevação", se necessário.**
- **Certifique-se de que o interruptor do airbag do passageiro dianteiro esteja na posição ON (LIGA), indicando que o airbag esteja ativado. Consulte o Sistema de Desligamento do Airbag do Passageiro Dianteiro no Manual do Proprietário.**

2: Modelos com sistema de acesso sem chave têm o botão **ENGINE START/STOP*** ao invés do interruptor de ignição*.

* Não disponível em todos os modelos

MANUTENÇÃO SOB O CAPÔ

Verificação do Óleo

Recomendamos verificar o nível do óleo do motor sempre que reabastecer o veículo. Estacione o veículo numa superfície plana.

Antes de verificar o óleo, aguarde aproximadamente três minutos após desligar o motor.

Modelos com motor 1.5 ℓ*

Modelos com motor 2.0 ℓ*

1. Remova a vareta de nível (alça laranja).
2. Limpe a vareta com um pano limpo ou papel-toalha.
3. Reinsira totalmente a vareta em seu orifício.
4. Remova novamente a vareta e verifique o nível. O nível deverá estar entre as marcas superior e inferior. Adicione óleo, se necessário.

Modelos com motor 1.5 ℓ*

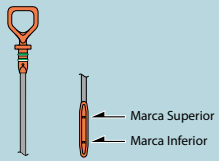

Modelos com motor 2.0 ℓ*

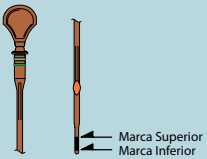

Figuras meramente ilustrativas

Display de Informações*/Interface de Informações ao Motorista*

Alternando a Tela

Pressione o botão **(Seleção/Ajuste)** para alterar a tela.

Modelos com display de informações*

Consumo Instantâneo de Combustível, Hodômetro, Medidor de Distância A, Temperatura Externa

↓

Consumo Instantâneo de Combustível, Autonomia, Medidor de Distância A, Temperatura Externa

↓

Consumo Instantâneo de Combustível, Consumo Médio de Combustível A, Medidor de Distância A, Temperatura Externa

↓

Consumo Instantâneo de Combustível, Consumo Médio de Combustível B, Medidor de Distância B, Temperatura Externa

Modelos com interface de informações ao motorista*

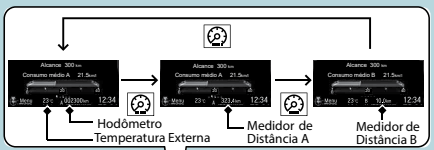

* Não disponível em todos os modelos

SISTEMA DE ÁUDIO

Controle Remoto do Volante de Direção

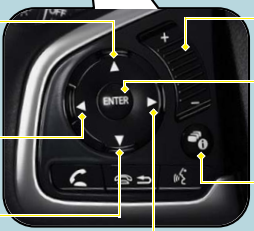

Botão + *3:
Pressione para aumentar o volume.
Botão ▲*4 :
Pressione para alternar para cima entre os modos de áudio, para selecionar uma pasta, uma categoria ou uma faixa.

Botão ◀ :
Pressione para voltar para a estação, início da faixa ou arquivo anterior.

Botão − *3:
Pressione para diminuir o volume.
Botão ▼*4 :
Pressione para alternar para baixo entre os modos de áudio, para selecionar uma pasta, uma categoria ou uma faixa.

Barra + / − *4 :
Pressione + : Para aumentar o volume.
Pressione − : Para diminuir o volume.

Botão **SOURCE** *3 :
Alterna os modos de áudio.
Botão **ENTER** *4 :
Pressione para mudar o display, ajustar sua seleção ou selecionar um item.

Botão (display/informação)*4:
Pressione para alterar a tela.

Botão ▶ :
Pressione para avançar para a próxima estação, faixa ou arquivo.

Sistema de Áudio

Modelos com sistema de áudio sem navegador*

Tela Áudio/Informação

Botão (Telefone)

Botão (Diurno/Noturno)

Botão **RÁDIO**

Botão **MEDIA**

Botão **VOL** (Volume)/ (Liga / Desliga)

Botão (Busca/Pular)

Botão (Busca/Pular)

Botão (Som)

Botão **LIST/ SELECT** (Seletor)

Botão **MENU/CLOCK** (Relógio)

Botão (Voltar)

Modelos com sistema de áudio com navegador*

Botão (Diurno/Noturno)

Ícone (Liga/Desliga)

Ícone (Home)

Ícone **VOL** (Volume)

Ícone (Menu)

Ícone (Voltar)

Tela Áudio/Informação

3: Modelos com sistema de áudio sem navegador
4: Modelos com sistema de áudio com navegador
* Não disponível em todos os modelos

SISTEMA DE ÁUDIO COM NAVEGADOR*

Apple CarPlay®

Se você conectar um iPhone® compatível com o Apple CarPlay® no sistema de áudio, você pode usar a tela áudio/informação em vez da tela do iPhone®, para fazer uma chamada telefônica, ouvir música, visualizar mapas (navegação) e acessar as mensagens.

Tela Home

Ícone **Apple CarPlay®**



: Volta para a tela Home.

Tela do Menu Apple CarPlay®

Volta para a tela do menu Apple CarPlay®

■ **Telefone**

Acessar a lista de contatos, fazer chamadas telefônicas ou ouvir mensagens de voz.

■ **Mensagens**

Verificar e responder as mensagens de texto ou ter as mensagens lidas para você.

■ **Música**

Reproduzir as músicas armazenadas no seu iPhone®.

■ **Mapas**

Exibir o mapa do Apple CarPlay® e usar a função de navegação, assim como faria no seu iPhone®.

Somente um sistema de navegação (navegador pré-instalado ou Apple CarPlay®) pode fornecer as direções ao mesmo tempo. Quando você usar um sistema, as direções para qualquer destino definido anteriormente no outro sistema serão canceladas e o sistema que você está usando atualmente irá direcioná-lo para o seu destino.

Android Auto™

Quando você conectar um telefone com sistema Android™ no sistema de áudio pelo USB, o Android Auto™*5 será iniciado automaticamente. Quando o telefone com sistema Android™ estiver conectado pelo Android Auto™, você pode usar a tela áudio/informação para acessar as funções do telefone, do Google Maps™ (Navegação), do Google Play™ (Música) e do Google Now™. Quando você usar o Android Auto™ pela primeira vez, um tutorial aparecerá na tela. Recomendamos que você complete este tutorial com o veículo estacionado em um local seguro, antes de usar o Android Auto™.

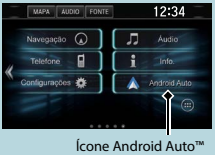

Ícone Android Auto™



: Volta para a tela Home.

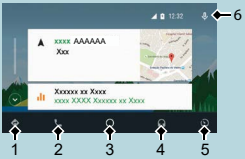

1 - Mapas (Navegador)

Exibir o Google Maps™ e usar a função de navegação, assim como faria no seu telefone com sistema Android™. Quando o veículo estiver em movimento, não é possível realizar entradas no teclado. Estacione o veículo em um local seguro para realizar uma pesquisa ou fornecer outras entradas.

Somente um sistema de navegação (do navegador pré-instalado ou do Android Auto™) pode fornecer as direções ao mesmo tempo. Quando você usar um sistema, as direções para qualquer destino definido anteriormente no outro sistema serão canceladas e o sistema que você está usando atualmente irá direcioná-lo para o seu destino.

A tela áudio informação exibe a direção de condução curva-a-curva para o seu destino.

2 - Telefone (Comunicação)

Fazer e receber as chamadas telefônicas e ouvir as mensagens de voz.

3 - Google Now (Tela HOME)

Exibir as informações úteis organizadas pelo Android Auto™ em cartões simples que aparecem somente quando são necessários.

4 - Música e áudio

Reproduzir o Google Play™ (Música) e os aplicativos de música que são compatíveis com o Android Auto™. Para mudar entre os aplicativos de música, selecione este ícone.

5 - Volta para a tela HOME

6 - Comando de voz

Operar o Android Auto™ com seu comando de voz.

*5: Para usar o Android Auto™, você precisa fazer o download e a instalação do aplicativo Android Auto™ no Google Play™ para o seu smartphone. Para mais informações, consulte o manual do proprietário.

* Não disponível em todos os modelos

SISTEMA DE TELEFONE HANDS-FREE (HFT)

Funções Principais

O sistema de telefone Hands-Free (HFT) permite fazer e receber chamadas, usando o sistema de áudio do veículo, sem manusear seu telefone.

Modelos com sistema de áudio sem navegador*

Botão **(Atender)**: Pressione para ir diretamente para a tela **Telefone** ou para atender uma chamada.

Botão **(Desligar)**: Pressione para encerrar uma chamada, voltar ao comando anterior ou cancelar um comando.

Modelos com sistema de áudio com navegador*

Botão **(Atender)**: Pressione para ir para o menu do telefone na interface de informações ao motorista ou para atender uma chamada recebida.

Botão **(Desligar/Voltar)**: Pressione para encerrar uma chamada, voltar ao comando anterior ou cancelar um comando.

Botão **(Comando de Voz)**: Pressione para acessar o Portal de Voz.

Botões ▲/▼: Pressione para selecionar um item exibido no menu do telefone, na interface de informações ao motorista.

Botão **ENTER**: Pressione para chamar um número listado no item selecionado no menu do telefone, na interface de informações ao motorista.

Botão **(Display/Informação)**: Selecione e pressione **ENTER** para exibir **Discagem rápida**, **Histórico de chamadas** ou **Agenda Telefônica** no menu telefone, na interface de informações ao motorista.

Para usar o HFT é necessário, primeiramente, parear seu telefone compatível com o *Bluetooth*® ao sistema enquanto o veículo estiver estacionado.

Para Parear um Telefone (quando não houver telefones pareados ao sistema)

Modelos com sistema de áudio sem navegador*

1. Pressione o botão ou o botão .
2. Gire para selecionar **Sim** e, em seguida, pressione .
3. Certifique-se de que seu telefone esteja no modo busca ou detectável e, em seguida, pressione .
   ▶ O HFT busca automaticamente um dispositivo Bluetooth®.

4. Quando seu telefone aparecer na lista, selecione-o pressionando .
   ▶ Se o telefone não aparecer, selecione T**elefone não encontrado?** e busque pelos dispositivos Bluetooth® usando o seu telefone.
   No seu telefone, selecione **"HondaHFT"**.

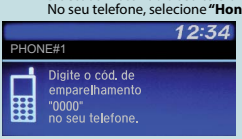

5. O sistema lhe dá um código de pareamento na tela áudio/informação.
   ▶ Confirme se o código de pareamento na tela e seu telefone combinam. Isto pode variar conforme o telefone.
6. Aparecerá uma notificação na tela se o pareamento for bem sucedido.

Modelos com sistema de áudio com navegador*

1. Selecione (Home).
2. Selecione **Telefone**.
3. Selecione **Sim**.



4. Certifique-se de que seu telefone está no modo de busca ou detectável e, em seguida, selecione **Continuar**.
   ▶ O HFT busca automaticamente por um dispositivo Bluetooth® .
5. Selecione seu telefone quando ele aparecer na lista.
   ▶ Se o seu telefone não aparecer na lista, selecione **Atualizar** para buscar novamente.
   ▶ Se o seu telefone ainda não aparecer, selecione **Tel. não Encontrado** e busque pelos dispositivos Bluetooth® usando o seu telefone. No seu telefone, busque por **Honda HFT**

6. O sistema fornecerá um código de pareamento na tela áudio/informação.
   ▶ Confirme se o código de pareamento na tela corresponde com o do seu telefone. Esse código pode variar conforme o telefone.

* Não disponível em todos os modelos

Importação Automática da Agenda Telefônica e Histórico de Chamadas

Modelos com sistema de áudio sem navegador*

Ao parear o seu telefone, o conteúdo da agenda telefônica e do histórico de chamadas serão importados automaticamente para o HFT. Alguns telefones podem solicitar autorização para que a agenda telefônica e o histórico de chamadas sejam importados.

Modelos com sistema de áudio com navegador*

Ao parear o seu telefone, se a sincronização automática do telefone estiver definida para **Lig** (Ligado), o conteúdo da agenda telefônica e o histórico de chamadas serão automaticamente importados para o HFT.

A Recebendo uma Chamada

Modelos com sistema de áudio sem navegador*

Ao receber uma chamada, uma notificação sonora será emitida e aparece a tela **Rec. Cham**.

- Pressione o botão para atender a chamada.
- Pressione o botão para recusar ou finalizar a chamada.

Modelos com sistema de áudio com navegador*

Ao receber uma chamada, uma notificação sonora será emitida (se ativada) e aparece a tela **Recebendo chamada**.

Pressione o botão para atender a chamada.

Pressione o botão para ignorar ou encerrar a chamada.

Você pode selecionar os ícones na tela áudio/ informação ao invés dos botões e .

B Realizando uma Chamada: Inserindo o Número do Telefone*6

Modelos com sistema de áudio sem navegador*

1. Pressione o botão ou o botão .
2. Gire para selecionar **Discagem** e, em seguida, pressione .
3. Gire para selecionar um número e, em seguida, pressione .
4. Gire para selecionar e, em seguida, pressione .
   - ▶ Dependendo da configuração do telefone, a discagem inicia automaticamente.

Modelos com sistema de áudio com navegador*

1. Selecione (Home).
2. Selecione **Telefone**.
3. Selecione (Menu).
4. Selecione **Ligar**.
5. Selecione um número.
   - ▶ Use o teclado na tela touch para inserir o número.
6. Selecione .
   - ▶ A discagem inicia automaticamente.

C Realizando uma Chamada: Usando a Agenda Telefônica*6

Modelos com sistema de áudio sem navegador*

1. Pressione o botão ou o botão .
2. Gire para selecionar **Agenda telefônica** e, em seguida, pressione .
   - ▶ A agenda telefônica é armazenada na ordem alfabética.
3. Gire para selecionar a letra inicial e, em seguida, pressione .
4. Gire para selecionar um nome e, em seguida, pressione .
5. Gire para selecionar um número e, em seguida, pressione .

   - ▶ Dependendo da configuração do aparelho telefone utilizado, a discagem começa automaticamente.

Modelos com sistema de áudio com navegador*

1. Selecione (Home).
2. Selecione **Telefone**.
3. Selecione (Menu).
4. Selecione **Agenda**.

5. Selecione um nome.
   - ▶ Você também pode buscar por uma letra. Selecione **Buscar**.
   - ▶ Use o teclado na tela touch para inserir o nome. Se existirem vários números, selecione um número.
   - ▶ Você também pode arrastar para cima e para baixo, usando os botões ▲/▼ no volante de direção, para rolar a lista de contatos em ordem alfabética.
6. Selecione um número.
   - ▶ A discagem inicia automaticamente.

Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ Pressione o botão (Desligar)* / (Desligar/voltar)* no volante de direção para encerrar a chamada.

*6: Essa função é desativada enquanto o veículo está em movimento.

* Não disponível em todos os modelos

D Realizando uma Chamada: Usando a Discagem Rápida

Modelos com sistema de áudio sem navegador*

1. Pressione o botão ou o botão .
2. Gire para selecionar **Discagem rápida** e, em seguida, pressione .
3. Gire para selecionar um número e, em seguida, pressione .

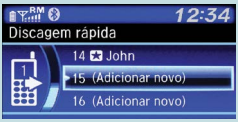

▶ Dependendo da configuração do aparelho telefone utilizado, a discagem começa automaticamente.

Modelos com sistema de áudio com navegador*

1. Selecione (Home).
2. Selecione **Telefone**.
3. Selecione (Menu).
4. Selecione **Discagem rápida**.

5. Selecione um número.
   ▶ A discagem inicia automaticamente.

TELA HOME*

O sistema exibe várias funções da tela HOME. Selecione o ícone (Home) a qualquer momento para retornar à tela principal HOME.

(Modo da Tela)
Muda entre os modos Diurno e Noturno manualmente.

MAPA
Exibe a tela do mapa.

(Home)
Exibe a tela HOME

VOL (Volume)
Aumenta ou diminui o volume do sistema de áudio.

(Menu)
Exibe o menu do mapa

(Voltar)
Para voltar para a tela anterior.

Navegação
Exibe a função do navegador que foi usada na última vez.
Na inicialização, a tela superior de navegação é exibida.

Tela do Menu de Navegação

Exibe a tela do mapa e opera as funcionalidades de navegação.

Intensidade do sinal do GPS
Exibe o estado dos satélites

Para Onde?
Selecione métodos de pesquisa para inserir um destino para orientação de rota.

Apps
Exibe as funções úteis incorporadas ao sistema de navegação.

Exibir Mapa
Exibe a tela do mapa.

Definições
Altera as definições para as funções de navegação.

* Não disponível em todos os modelos

LEGENDA DA TELA DO MAPA*

Indicador do fluxo de trânsito*7

- O trânsito flui normalmente
- O trânsito está levemente congestionado
- O trânsito está com congestionamento pesado ou parado
- Sem atualizações do trânsito

NAVEGAÇÃO - INSERINDO UM DESTINO*

Insira seu destino utilizando um dos vários métodos, então siga a orientação da rota no mapa para o seu destino. A ordem das etapas pode mudar, dependendo dos dados de mapas carregados em seu dispositivo.

1. Selecione **MAPA.**
2. Selecione .
3. Selecione **Endereço**.

4. Selecione **Procurar tudo**.

5. Introduza o nome da rua de seu destino e selecione **Concluído**.

6. Insira o número da residência e selecione **Concluído**, se necessário.

7. Selecione a rua do seu destino em uma lista.



Se a tela de seleção de Cidade for exibida, selecione uma cidade.

8. Selecione um endereço de uma lista.
9. Selecione **Ir!**.

A orientação de rota para o destino começa.



- **Rotas**: Escolha uma ou múltiplas rotas.



- [i]: Exibe o mapa do seu destino e salva sua localização.



*7: Somente nas áreas de cobertura (Disponível Somente para Algumas Cidades ou Áreas)
* Não disponível em todos os modelos

ORIENTAÇÃO DURANTE A ROTA*

Na orientação durante a rota, a informação da rota é exibida na tela do mapa.
Você pode ver as informações detalhadas voltando na tela de informações.

Tela do Mapa

Indicador da próxima orientação
Distância para o ponto da próxima orientação e nome da rua do ponto da próxima orientação.

Ponto de passagem

Para Onde?

Cancelar a rota

Rota calculada

Limite de velocidade

Painéis de instrumentos

Tela de Orientação

Nome da rua do próximo ponto de orientação

Seta de rolagem
Selecione esta seta para rolagem da tela

Tempo estimado para o próximo ponto de orientação

Distância para o próximo ponto de orientação

Modo Diurno ou Noturno

Pressione o botão (Modo da Tela) para trocar manualmente entre os modos Dia e Noite.

Direções Curva-a-Curva

O próximo ponto de orientação aparece na interface de informações ao motorista.

Nome da rua do próximo ponto de orientação

Distância remanescente

Próxima manobra se aproximando

* Não disponível em todos os modelos

HONDA
The Power of Dreams

© 2017 Honda Automóveis do Brasil Ltda - Todos os Direitos Reservados
5PTEAM61- 20.11.2017