HONDA

Accord

GUIA DE CONSULTA RÁPIDA

O Guia de Consulta Rápida foi desenvolvido para auxiliar você a familiarizar-se com seu novo Honda e fornecer instruções básicas sobre alguns dos itens tecnológicos.

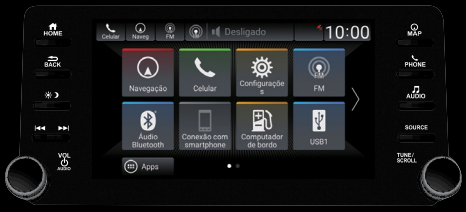

Este guia não substitui o Manual do Proprietário e o Manual do Navegador. Para informações completas sobre controle, operações e sistema de navegação, consulte as respectivas seções no Manual do Proprietário e no Manual do Navegador, disponíveis no site www.honda.com.br.

* Se disponível

INDICADORES DO PAINEL DE INSTRUMENTOS

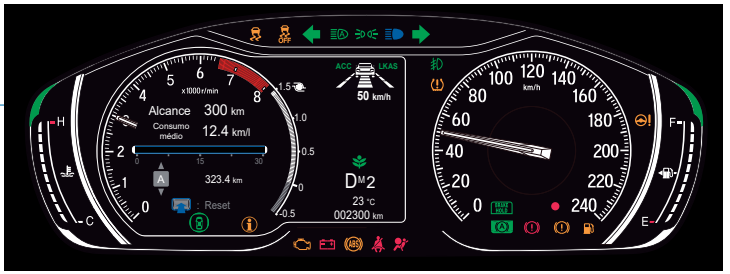

As luzes indicadoras se acendem por alguns segundos ao ligar o motor. As luzes em vermelho ou âmbar são de advertência; as em azul ou verde são indicadoras.

Indicadores de Advertência

Pisca durante a condução do veículo. Consulte "**Indicadores**" no manual do proprietário e leve o veículo a uma Concessionária Autorizada Honda no Território Nacional.

Sistema de Freio e do Freio de Estacionamento
Existe um problema com o sistema de freio de estacionamento com acionamento elétrico

Sistema de Controle de Emissões do Motor
Pare em um local seguro onde não haja objetos inflamáveis. Desligue o motor por 10 minutos ou mais, e aguarde até que ele esfrie

Transmissão Automática
Pisca se existir um problema no sistema de transmissão.

Baixo Nível de Combustível
Existe um problema com o medidor de combustível

Indicadores de Advertência

Permanecendo acesos após dar partida ao motor, consulte imediatamente uma Concessionária Autorizada Honda no Território Nacional para inspeção.

Sistema de Carga da Bateria

Sistema de Freio e do Freio de Estacionamento (Nível do Fluido de Freio Baixo)

Sistema de Freio e do Freio de Estacionamento

SRS
(Sistema Suplementar de Segurança)

Sistema VSA
(Assistência à Estabilidade do Veículo)

Sistema de Freio ABS

Direção com Assistência Elétrica Progressiva (EPS)

Sistema de Controle de Emissões do Motor

Sistema de Advertência de Baixa Pressão dos Pneus (TPMS)

ACC Sistema ACC (Controle de Velocidade de Cruzeiro Adaptável) com LSF (Assistente de Condução em Baixa Velocidade)

LKAS Sistema LKAS (Sistema de Assistência de Permanência na Faixa de Tráfego)

Sistema de Assistência ao Motorista

Indicadores de Condição

Freio de Estacionamento Acionado:
Liberar

Baixo Nível de Combustível:
Reabasteça

Cinto de Segurança:
Afivele o cinto de segurança

Mensagens do Sistema:
Consulte "Indicadores" neste manual

Indicadores On/Off

Sinalizadores de Direção/Advertência
LIGADOS

- Imobilizador (Piscando): Controle remoto de acesso sem chave incorreto; **use o controle remoto de acesso sem chave correto**
- Alarme do Sistema de Segurança (Piscando): O Alarme do Sistema de Segurança está acionado; **desative o alarme, usando o controle remoto ou o controle remoto de acesso sem chave**

ACC Sistema ACC (Controle de Velocidade de Cruzeiro Adaptável) com LSF (Assistente de Condução em Baixa Velocidade) **LIGADO**

LKAS Sistema LKAS (Sistema de Assistência de Permanência na Faixa de Tráfego) **LIGADO**

Modo ECON **LIGADO**

OFF Sistema VSA **DESLIGADO**

1ª Posição: **lanternas ligadas**
2ª Posição: **faróis ligados**

Faróis de Neblina **LIGADOS**

Farol Alto Automático **LIGADO**

Farol Alto **LIGADO**

BRAKE HOLD Sistema Brake Hold **LIGADO**

Brake Hold **ATIVADO**

SPORT Modo SPORT **LIGADO**

Sistema de Assistência ao Motorista **LIGADO**

SISTEMA ECO ASSIST

Medidor Ambiental

Medidor Ambiental

- Quando o modo SPORT está desligado, a cor do medidor ambiental muda para a cor verde, indicando que o veículo está sendo conduzido de uma maneira eficiente de consumo de combustível.

Indicador do Modo ECON
Se acende quando o botão **ECON** for pressionado.

Botão ECON
Ajuda a melhorar a economia de combustível.

*1

A mensagem é exibida por alguns segundos quando o botão **ECON** é pressionado.

MODO SPORT

O modo SPORT aumenta o desempenho do motor e da transmissão.
A cor do medidor ambiental muda para uma cor constantemente vermelha e o medidor da pressão do turbocompressor aparece na interface de informações ao motorista.

Indicador do Modo SPORT
Se acende quando o botão **SPORT** for pressionado.

Botão **SPORT**

*1

A mensagem é exibida por alguns segundos quando o botão **SPORT** é pressionado.

*[1]: Podem existir diferenças nas imagens e mensagens apresentadas na Interface de Informações ao Motorista em relação às imagens do Manual do Proprietário.

Proteção de Crianças

⚠ CUIDADO

- **Crianças sem proteção ou protegidas inadequadamente podem sofrer ferimentos graves ou fatais em uma colisão.**
- **Crianças muito pequenas para usarem o cinto de segurança devem ser adequadamente protegidas em um sistema de proteção infantil. Crianças maiores devem ser adequadamente protegidas com o cinto de segurança, usando um "assento de elevação", se necessário.**
- **Colocar um sistema de proteção infantil voltado para trás no banco dianteiro pode resultar em ferimentos graves ou fatais, se o airbag dianteiro do passageiro for acionado (abertura da bolsa).**
- **Coloque sempre o sistema de proteção infantil voltado para trás no banco traseiro, nunca no banco dianteiro.**

Acomodação de Crianças com Até Um Ano de Idade

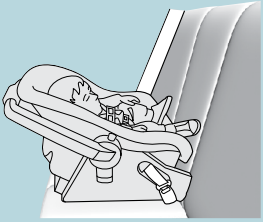

Considerações importantes ao escolher um sistema de proteção infantil

Certifique-se de que o sistema de proteção infantil atende a estas três exigências:

- O sistema de proteção infantil é do tipo e tamanho corretos para a criança.
- O sistema de proteção infantil é do tipo e tamanho corretos para a posição no banco.
- O sistema de proteção infantil atende às normas de segurança. Certifique-se de que os sistemas de proteção infantil a serem utilizados em seu veículo possuam a etiqueta de aprovação do cumprimento das normas de segurança, nos termos da legislação brasileira.

Para-sol do Passageiro Dianteiro

⚠ CUIDADO

NÃO coloque um sistema de proteção infantil voltado para trás no banco equipado com airbag.

Se for inevitável a instalação de um sistema de proteção infantil voltado para trás no banco do passageiro dianteiro, você deve desativar manualmente o sistema de airbag do passageiro dianteiro, usando a chave embutida. Consulte o Sistema de Desligamento do Airbag do Passageiro Dianteiro no Manual do Proprietário.

O sistema de proteção infantil voltado para trás, nunca deve ser instalado voltado para a frente.

Caso contrário, poderão ocorrer FERIMENTOS GRAVES OU FATAIS.

DESLIGAMENTO DO AIRBAG DO PASSAGEIRO DIANTEIRO

Se for inevitável a instalação de um sistema de proteção infantil voltado para trás no banco do passageiro dianteiro, desative manualmente o sistema de airbag do passageiro dianteiro, usando a chave embutida.

Interruptor ON (LIGA)/OFF (DESLIGA) do Airbag do Passageiro Dianteiro

Quando o interruptor **LIGA (ON)/DESLIGA (OFF)** do airbag do passageiro dianteiro estiver em:

OFF (DESLIGA): O airbag do passageiro dianteiro está desativado. O airbag do passageiro dianteiro não infla durante uma colisão dianteira severa, que infla o airbag do motorista.

O indicador de advertência **OFF (DESLIGADO)** do airbag do passageiro dianteiro permanece aceso como lembrete.

ON (LIGA): O airbag do passageiro dianteiro está ativado. O indicador de advertência **ON (LIGADO)** do airbag do passageiro dianteiro se acende e permanece aceso por aproximadamente 60 segundos.

Para Desativar o Sistema do Airbag do Passageiro Dianteiro

1. Aplique o freio de estacionamento e altere o modo de alimentação para o modo **VEÍCULO DESLIGADO**.
2. Remova a chave embutida do controle remoto de acesso sem chave.
3. Abra a porta do passageiro dianteiro.
4. Insira a chave embutida no interruptor **ON (LIGA)/OFF (DESLIGA)** do airbag do passageiro dianteiro.
   ▶ O interruptor está localizado no painel lateral do painel de instrumentos do lado do passageiro dianteiro.
5. Gire a chave embutida para a posição **OFF (DESLIGA)** e remova-a do interruptor.

⚠ CUIDADO

- **O sistema do airbag do passageiro dianteiro deve ser desligado somente se não puder evitar a colocação de um sistema de proteção infantil voltado para trás no banco do passageiro dianteiro.**
- **Se o airbag do passageiro dianteiro inflar, ele pode atingir o sistema de proteção infantil voltado para trás com força suficiente para causar ferimento fatal ou grave na criança.**
- **Certifique-se de ligar o sistema do airbag do passageiro dianteiro quando não for usar um sistema de proteção infantil voltado para trás no banco do passageiro dianteiro.**
- **Deixar o sistema do airbag do passageiro dianteiro desativado pode resultar em ferimento grave ou fatal em uma colisão.**

Acomodação de Crianças com Idade Superior a Um Ano e Inferior ou Igual a Quatro Anos

■ **Colocação do sistema de proteção infantil voltado para a frente**

Recomendamos enfaticamente que o sistema de proteção infantil voltado para a frente seja colocado em uma posição do banco traseiro.

⚠ CUIDADO

- **Colocar um sistema de proteção infantil voltado para frente no banco dianteiro pode resultar em ferimentos graves ou fatais, se o airbag do passageiro dianteiro for acionado (abertura da bolsa).**
- **Se não puder evitar que uma criança maior utilize o banco dianteiro, mova o banco dianteiro o máximo possível para trás, e posicione a criança corretamente para a colocação do cinto de segurança. Use um "assento de elevação", se necessário.**
- **Certifique-se de que o interruptor do airbag do passageiro dianteiro esteja na posição ON (LIGA), indicando que o airbag esteja ativado. Consulte o Sistema de Desligamento do Airbag do Passageiro Dianteiro no Manual do Proprietário.**

MANUTENÇÃO BÁSICA

Pressão Recomendada para os Pneus Frios

Pneus	Pressão		
	kPa	bar	PSI
Dianteiro	220	2,2	32
Traseiro	220	2,2	32

Recomendação de Combustível

Tanque de Combustível
Gasolina comum, comercialmente disponível ou aditivada em qualquer proporção.

Verificação do Óleo

Recomendamos verificar o nível do óleo do motor sempre que reabastecer o veículo. Estacione o veículo numa superfície plana.

Antes de verificar o óleo, aguarde aproximadamente três minutos após desligar o motor.

1. Remova a vareta de nível (alça laranja).
2. Limpe a vareta com um pano limpo ou papel-toalha.
3. Reinsira totalmente a vareta em seu orifício.

Figuras meramente ilustrativas

4. Remova novamente a vareta e verifique o nível. O nível deverá estar entre as marcas superior e inferior. Adicione óleo, se necessário.

Use Óleo Honda **0W-20**

Alta tecnologia para o seu motor.

Formulado especialmente para automóveis Honda.

Manutenção Sob o Capô

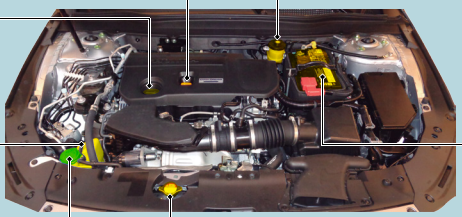

Figura meramente ilustrativa

INTERFACE DE INFORMAÇÕES AO MOTORISTA

Alternando a Tela

Pressione o botão **TRIP** para alterar a tela.

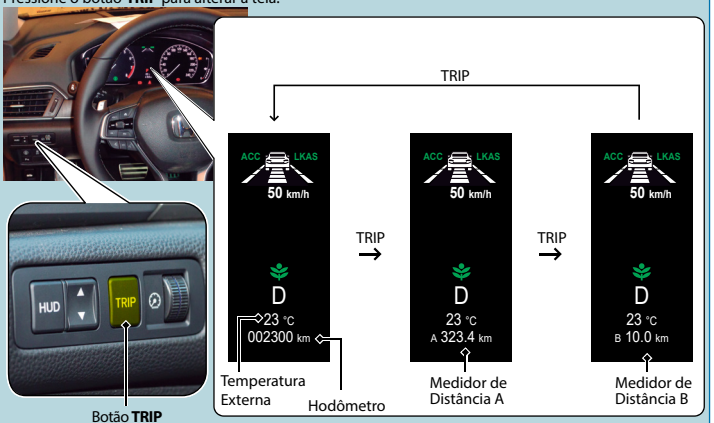

SISTEMA DE ÁUDIO

Controle Remoto do Volante de Direção

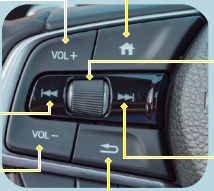

Botões **VOL** [+] (Volume):
Pressione para aumentar o volume.

Botão [⏮]:
Pressione para voltar para a estação, início da faixa ou arquivo anterior.

Botões **VOL** [–] (Volume):
Pressione para diminuir o volume.

Botão [🏠] (Home):
Pressione para ir para a tela Home da interface de informações ao motorista.

Seletor Esquerdo do Volante de Direção:
Role para cima ou para baixo, para selecionar a função desejada e, em seguida, pressione o seletor esquerdo do volante de direção para ir para a tela da função desejada.

Botão [⏭]:
Pressione para avançar para a próxima estação, faixa ou arquivo.

Botão [↩] (Voltar):
Pressione para voltar para a tela anterior da interface de informações ao motorista ou cancelar um comando.

Sistema de Áudio/Ajuste do Relógio

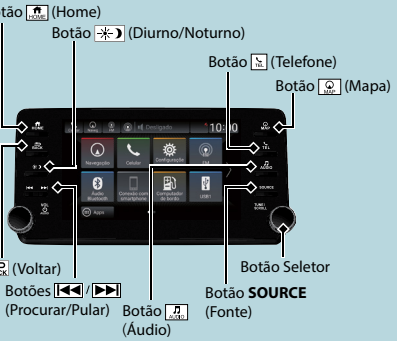

Ajuste do Relógio

1. Pressione o botão [🏠] e, em seguida, selecione **Configurações**.
2. Selecione **Sistema**.
3. Secione **Dia e hora**.
4. Selecione **Data e hora**.
5. Selecione **Data e hora automática** e, em seguida, selecione **Des** (Desligado).

- **Para ajustar a hora:**

6. Selecione **Definir hora**.
7. Selecione [▲] / [▼].
8. Selecione **Salvar** para definir a hora.

- **Para ajustar a data:**

6. Selecione **Definir data**.
7. Selecione [▲] / [▼].
8. Selecione **Salvar** para definir a data.

SISTEMA DE ÁUDIO

Apple CarPlay®

Se você conectar um iPhone® compatível com o Apple CarPlay® no sistema de áudio, você pode usar a tela áudio/informação em vez da tela do iPhone®, para fazer uma chamada telefônica, ouvir música, visualizar mapas (navegação) e acessar as mensagens.

Tela Home

Ícone **Apple CarPlay®**

Tela do Menu Apple CarPlay®

(Figura Ilustrativa)

Volta para a tela do menu Apple CarPlay®

Pressione o ícone Honda para voltar para a tela Home.

■ Telefone

Acessar a lista de contatos, fazer chamadas telefônicas ou ouvir mensagens de voz.

■ Mensagens

Verificar e responder as mensagens de texto ou ter as mensagens lidas para você.

■ Música

Reproduzir as músicas armazenadas no seu iPhone®.

■ Mapas

Exibir o mapa do Apple CarPlay® e usar a função de navegação, assim como faria no seu iPhone®.
Somente um sistema de navegação (navegador pré-instalado ou Apple CarPlay®) pode fornecer as direções ao mesmo tempo. Quando você usar um sistema, as direções para qualquer destino definido anteriormente no outro sistema serão canceladas e o sistema que você está usando atualmente irá direcioná-lo para o seu destino.

⚠ ATENÇÃO

Alguns ícones ou funções do Apple CarPlay® podem não estar disponíveis para o seu país ou região. Para mais detalhes, consulte o site da Apple®.

Android Auto™

Quando você conectar um telefone com sistema Android™ no sistema de áudio, através da entrada USB no porta-objetos central ou no compartimento do console, o Android Auto™*2 será iniciado automaticamente. Quando o telefone com sistema Android™ está conectado pelo Android Auto™, você pode usar a tela áudio informação para acessar as funções do telefone, do Google Maps™ (Navegação), do Google Play™ (Música) e do Google Now™. Quando você usar o Android Auto™ pela primeira vez, um tutorial aparecerá na tela. Recomendamos que você complete este tutorial com o veículo estacionado em um local seguro, antes de usar o Android Auto™.

Ícone **Android Auto™**

: Volta para a tela Home.

1 - Mapas (Navegador)
Exibir o Google Maps™ e usar a função de navegação, assim como faria no seu telefone com sistema Android™. Quando o veículo estiver em movimento, não é possível realizar entradas no teclado. Estacione o veículo em um local seguro para realizar uma pesquisa ou fornecer outras entradas.
Somente um sistema de navegação (do navegador pré-instalado ou do Android Auto™) pode fornecer as direções ao mesmo tempo. Quando você usar um sistema, as direções para qualquer destino definido anteriormente no outro sistema serão canceladas e o sistema que você está usando atualmente irá direcioná-lo para o seu destino.
A tela áudio/informação exibe a direção de condução curva-a-curva para o seu destino.

2 - Telefone (Comunicação)
Fazer e receber as chamadas telefônicas e ouvir as mensagens de voz.

3 - Google Now™ (Tela HOME)
Exibir as informações úteis organizadas pelo Android Auto™ em cartões simples que aparecem somente quando são necessários.

4 - Música e áudio
Reproduzir o Google Play™ (Música) e os aplicativos de música que são compatíveis com o Android Auto™. Para mudar entre os aplicativos de música, selecione este ícone.

5 - Volta para a tela HOME

6 - Comando de voz
Operar o Android Auto™ com seu comando de voz.

*2: Para usar o Android Auto™, você precisa fazer o download e a instalação do aplicativo Android Auto™ no Google Play™ para o seu smartphone.

SISTEMA DE TELEFONE HANDS-FREE (HFT)*/ SISTEMA BLUETOOTH® DE TELEFONE HANDS-FREELINK (HFL)*

Funções Principais

O sistema de telefone Hands-Free (HFT)*/Sistema Bluetooth® de Telefone® Hands-FreeLink® (HFL)* permite fazer e receber chamadas, usando o sistema de áudio do veículo, sem manusear seu telefone.

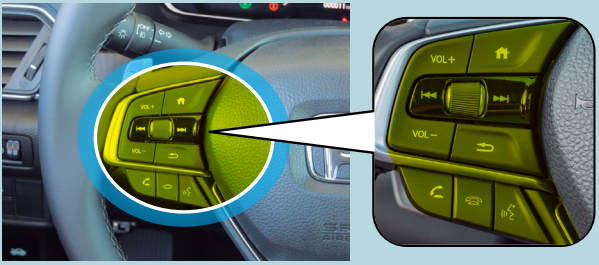

Botão (Atender): Pressione para ir diretamente para o menu do telefone na interface de informações ao motorista ou para atender uma chamada recebida.

Botão (Desligar): Pressione para encerrar uma chamada, voltar ao comando anterior ou cancelar um comando.

Botão (Comando de Voz): Pressione para acessar o Portal de Voz.

Seletor Esquerdo do Volante de Direção: Pressione o botão (Home), role para cima ou para baixo o seletor esquerdo do volante de direção, para selecionar **Celular** na interface de informações ao motorista e, em seguida, pressione o seletor esquerdo do volante de direção.

Botão (Home): Pressione para voltar para a tela Home da interface de informações ao motorista.

Pressione para ir para a tela celular da interface de informações ao motorista:

1. Pressione o botão (Home) no volante de direção.
2. Selecione **Celular.**
   ▶ Você pode selecionar **Contatos Favoritos** ou **Cham. Rec.** (Chamadas recentes).

Para Parear um Telefone (quando não houver telefones pareados ao sistema)

1. Pressione o botão (Home).
2. Selecione **Celular**.
3. Selecione **Conectar telefone**.
4. Certifique-se de que seu telefone está no modo de busca ou detectável e, em seguida, selecione **+ Conectar novo dispositivo**.
   ▶ O HFT*/HFL* busca automaticamente por um dispositivo Bluetooth®.

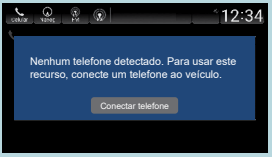

5. Selecione seu telefone quando ele aparecer na lista.
   ▶ Se o seu telefone ainda não aparecer, busque por dispositivos Bluetooth® usando o seu telefone. Do seu telefone, busque por **Honda HFT*/HandsFree Link***.
6. O sistema fornecerá um código de pareamento na tela áudio/informação.
   ▶ Confirme se o código de pareamento na tela corresponde com o do seu telefone. Esse código pode variar conforme o telefone.
7. Selecione as funções desejadas e, em seguida, selecione **Salvar**.

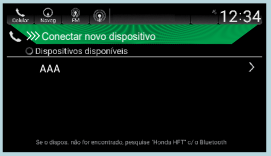

* Se disponível

Importação Automática da Agenda Telefônica e Histórico de Chamadas

Quando a Sincronização Automática do Telefone estiver definida para **Ligado** ao parear o seu telefone, o conteúdo da agenda telefônica e histórico de ligações será automaticamente importado para o sistema.

A Recebendo uma Chamada

Quando estiver recebendo uma chamada, uma notificação sonora será emitida (se ativada) e aparece a tela **Recebendo chamada....**

Pressione o botão para atender a chamada.

Pressione o botão para ignorar ou encerrar a chamada.

Você pode selecionar os ícones na tela áudio/informação ao invés dos botões e .

B Realizando uma Chamada: Inserindo o Número do Telefone

1. Pressione o botão (Home).
2. Selecione **Celular**.
3. Selecione **Teclado**.
4. Selecione um número.
   ▶ Use o teclado na tela touch para inserir o número.
5. Selecione **Chamar**.
   ▶ A discagem inicia automaticamente.

C Realizando uma Chamada: Usando a Agenda Telefônica

1. Pressione o botão (Home).
2. Selecione **Celular**.
3. Selecione **Contatos**.
4. Selecione um nome.
   ▶ Você pode classificar por **Nome** ou **Sobrenome**. Selecione o ícone na parte superior direita da tela.
5. Selecione um número.
   ▶ A discagem inicia automaticamente.

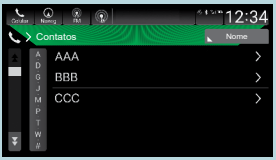

D Realizando uma Chamada: Usando as Entradas de Contatos Favoritos

1. Pressione o botão (Home).
2. Selecione **Celular**.
3. Selecione **Contatos Favoritos**.
   ▶ Você pode alterar a ordem das entradas de contatos favoritos, selecionando **Reordenar**.
4. Selecione um número.
   ▶ A discagem inicia automaticamente.

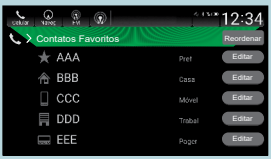

A B C D Pressione o botão (Desligar) no volante de direção para encerrar a chamada.

NAVEGADOR

Tela HOME

O sistema exibe várias funções da tela HOME. Pressione o botão HOME (Home) a qualquer momento para retornar à tela principal HOME.

HOME (Home)
Exibe a tela HOME

BACK (Voltar)
Para voltar para a tela anterior.

(Modo da Tela)
Muda entre os modos Diurno e Noturno manualmente.

Navegação
Exibe a função do navegador que foi usada na última vez.
Na inicialização, a tela do menu de navegação é exibida.

MAP (Mapa)
Exibe a tela do mapa.

VOL (Volume)
Aumenta ou diminui o volume do sistema de áudio/orientação por voz.

Tela do Menu Para Onde?

Exibe os métodos de pesquisa para inserir um destino para orientações de rota.

1. Pressione o botão MAP (Mapa).
2. Selecione .

As seguintes opções estão disponíveis:

- **Palavra-chave ou endereço, estado:** Define o destino inserindo uma palavra-chave ou endereço.
- **Pesquisando próximo:** Seleciona a cidade para pesquisas nas proximidades.
- **Seguir para casa:** Define seu endereço residencial como o destino.
- **Ferramentas de pesquisa:** Define um destino pesquisando por um local.
- **Salvo:** Define um destino selecionando um local armazenado na lista Salvo.
- **Resultados recentes:** Define um destino selecionando um destino anterior.
- **Categorias:** Define um destino selecionando uma categoria.
- **myTrips:** Define um destino selecionando uma rota salva.
- **myTrends™:** Define um destino selecionando um local na lista de destinos frequentemente visitados.
- **Adicionar Atalho:** Adiciona atalhos ao menu Para Onde?

LEGENDA DA TELA DO MAPA

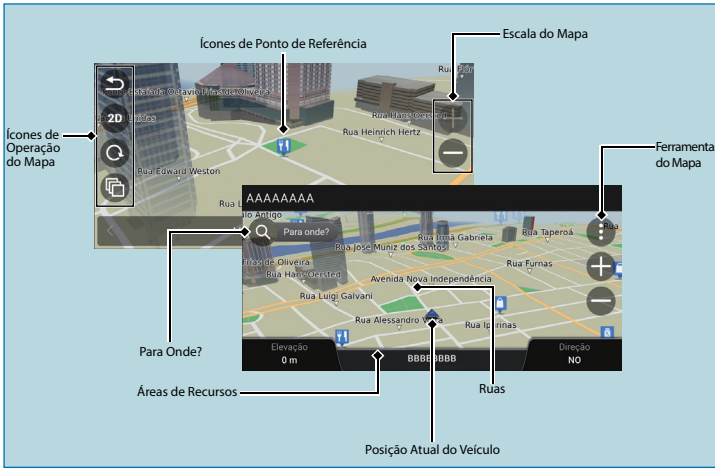

NAVEGAÇÃO - INSERINDO UM DESTINO

Insira seu destino utilizando um dos vários métodos e, em seguida, siga a orientação da rota no mapa para o seu destino.

A ordem das etapas pode mudar, dependendo dos dados de mapas armazenados no seu sistema.

1. Pressione o botão [MAPA] (MAPA).
2. Selecione .
3. Selecione a barra de pesquisa.

4. Insira o nome da rua e o número da casa.
5. Selecione **Concluído** ou uma sugestão.

6. Selecione um endereço da lista.
7. Selecione **Ir!**.
   ▶ A orientação de rota para o destino começa.



- **Rotas**: Escolha uma ou múltiplas rotas.



- **Informaçõ... (Informações):** Exibe as informações do local e salva uma localização.



ORIENTAÇÃO DURANTE A ROTA

Na orientação durante a rota, a informação da rota é exibida na tela do mapa.
Você pode visualizar as informações detalhadas na tela da lista de curvas.

Tela do Mapa

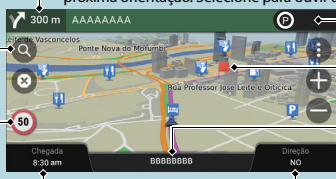

Indicador da Próxima Orientação
Distância para o ponto da próxima orientação e nome da rua do ponto da próxima orientação. Selecione para ouvir a próxima orientação por voz.

Indicador de Notificações*

Para Onde?

Ponto de Passagem

Passagem Limite de Velocidade

Nome da Rua Atual

Painéis de Instrumentos

Tela de Orientação

Distância para o Próximo Ponto de Orientação

Nome da Rua do Próximo Ponto de Orientação

Tempo Estimado para o Próximo Ponto de Orientação

Modo Diurno ou Noturno

Pressione o botão (Modo da Tela) para trocar manualmente entre os modos Diurno e Noturno.

Direções Curva-a-Curva

O próximo ponto de orientação aparece na interface de informações ao motorista.

Próxima Manobra se Aproximando

Distância Remanescente

Nome da Rua do Próximo Ponto de Orientação

* Se disponível

HONDA
The Power of Dreams

© 2018 Honda Automóveis do Brasil Ltda - Todos os Direitos Reservados
5PTVAM80 - 07.11.2018